














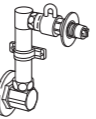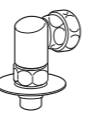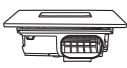

別売品 (希望小売価格は2010年9月現在・税込)


 おすすめ洗剤 遠心力21 ボトル用 ●N-S10B3 1,660円	 おすすめ洗剤 遠心力21 詰め替え用 ●N-S8P3 1,240円	 洗濯槽の洗浄剤 洗濯槽クリーナー ●N-W1 2,100円	 洗濯キャップ ●AXW3215-6TB0 1,260円	 壁ピタ水栓 ●CB-L6 6,825円	 給水栓ジョイント ●CB-J6 2,520円
 乾燥フィルター ●AXW2XK7PJ0 (クリスタルホワイト) ●AXW2XL7PJ0 (ノーブルシャンパン) 1,575円	 風呂水フィルターB ●AXW215-6EMO 315円	 延長用給水ホース ●AXW1251-250 (50cm) 1,365円 ●AXW1251-201 (1m) 1,785円 ●AXW1251-202 (2m) 2,100円 ●AXW1251-203 (3m) 2,415円 ●AXW1251-205 (5m) 3,623円	 延長用排水ホース ●AXW2D-31(1m用) 1,365円 ●AXW2D-32(2m用) 2,100円	 給水栓継手 ●AXW12H-J6 1,890円	
 風呂水吸水ホース お風呂までの距離が 8m以下の場合 (同梱のホースに接続します) ●AXW2K-6DLO 2,310円	 風呂水吸水ホース お風呂までの距離が 8~10mの場合 (同梱のホースは使わず、 このホースのみ使います) ●AXW2K-VP10 2,520円	別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い 求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。  http://club.panasonic.jp/mall/sense/			

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

特典1	お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる	PC	<a href="http://club.panasonic.jp/">http://club.panasonic.jp/</a>
特典2	使い方など商品情報をスムーズに入手できる	携帯	
特典3	エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる		

※このサービスはWEB限定のサービスです。

**愛情点検** 長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を!



	こんな 症状は ありま せんか	●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。 ●ドラムが止まりにくい。 ●水漏れがする。(ホース、給水栓つぎで) ●本体に触るとビリビリ電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用 中止	事故防止のため、コン セントから電源ブラ グを抜いて、必ず販売 店に点検をご依頼く ださい。
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い  
パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

**一般家庭用以外の目的でご使用になる場合**  
理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。  
このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

**廃棄時にご注意** 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット  
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号  
© Panasonic Corporation 2010

 VX7000	W9901-7TS10 S0311-1041
 VT8000	

汚れの程度に合わせた洗濯や  
衣類の量や種類に合わせた乾燥をする  
「**エコナビ**」  
(P.9)

3通りの使い方ができる  
「**ナノイー**」  
(P.29)

ななめドラムを使いこなして  
**毎日のお洗濯を**  
**快適に!**



ななめドラム式  
洗濯機の特徴

これまでの洗濯機(縦型)と違って…

- 使う水が少ない
- たたき洗いで衣類をこすらない

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」(6~7ページ)を必ずお読みください。  
■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください。  
詳しくは裏表紙をご覧ください。

  
VX7000  
  
VT8000


保証書別添付  
据付説明書別添付



お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

43 振動・音・洗剤・表示など…  
よくあるお問い合わせ

40 衣類の仕上がりが  
気になるときは



9・51 エコナビとは…


14 衣類が傷まない、  
ゴワつかない、色移りしない、  
仕上がりアップの  
コツ。



16 ページ  
洗剤・漂白剤・柔軟剤など  
洗剤の入れ方・量



33・43 ちゃんと乾燥が  
できないときは  
乾燥フィルターのお手入れを！

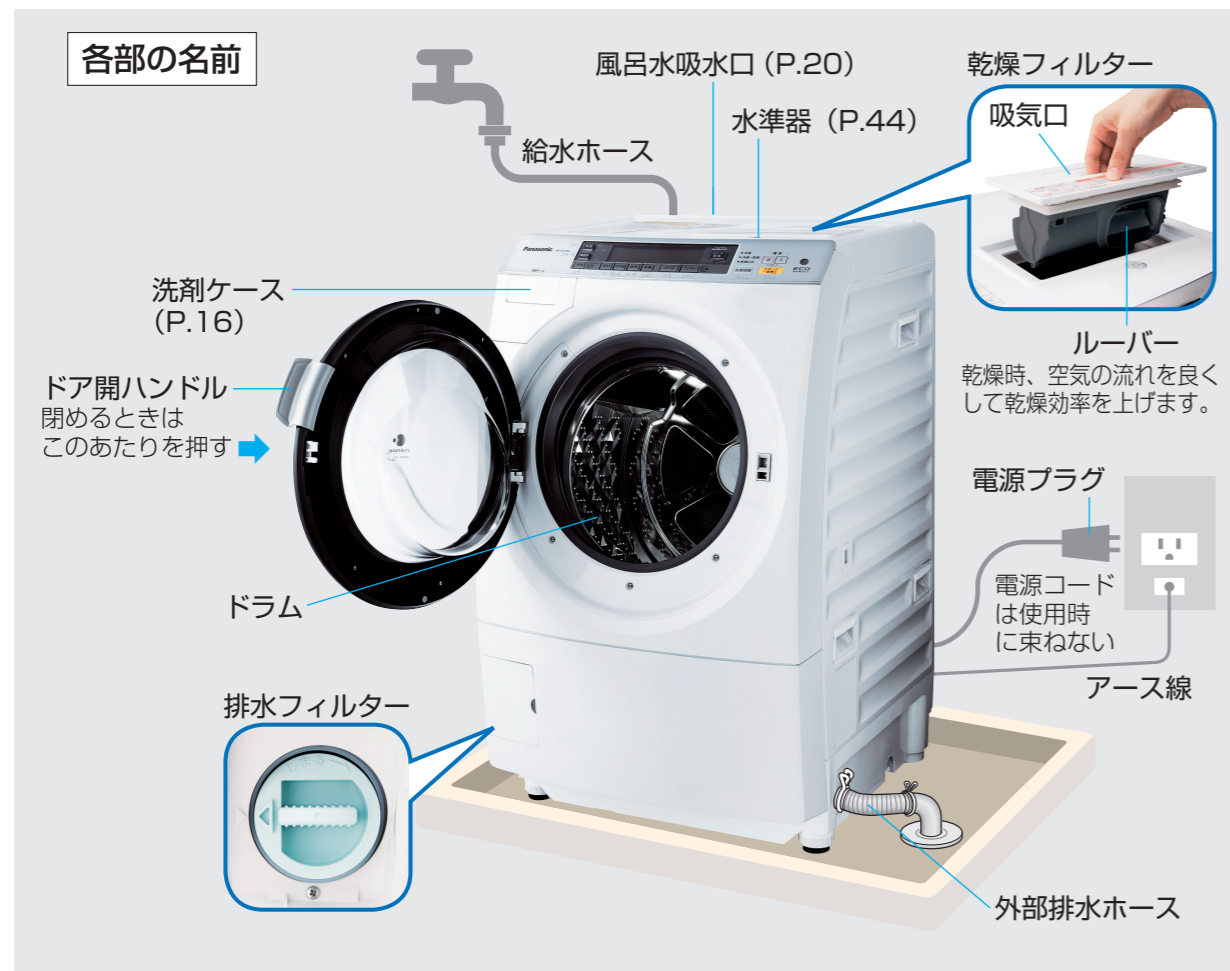

説明写真・イラストは、NA-VX7000L (ドア左開き) を使っています。

ドア右開きをお買い上げのお客様へ

●NA-VX7000R、NA-VT8000Rは、ドアは右開きで、ドア開ハンドルは左にあります。使い方は同じです。

NA-VT8000L/Rをお買い上げのお客様へ

●所要時間 (P.52)、高さ・質量・運転音 (P.53) が異なりますが、使い方は同じです。

※写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

## もくじ

### 準備と確認

- お使いになる前に／付属品 4
- 安全上のご注意 6
- 操作部の見方／エコナビとは 8

### 洗濯のコツ

- 洗濯の流れ／ナノイー「槽クリーン」「ジェットほぐし」「ジェット乾燥」 10
- コースの使い分け 12
- 洗濯物を準備する 14
- 洗剤の入れ方 16

### 毎日の使い方

### 洗濯～乾燥/洗濯する (予約)

- 風呂水を使う／自分でコースを作る 18
- 乾燥のみ 20
- 洗い／すすぎ／脱水する (個別洗濯) 23

#### いろいろな洗濯

- デリケートな衣類を洗う 24
- 毛布やふとんを洗う 26

#### いろいろな乾燥

- 毛布を仕上げ乾燥 28
- デリケートな衣類を乾燥 28
- ナノイーを使う「プレ洗浄」「ドラム回転／ドラム静止」 29

### 必要なとき

### お手入れする

- 本体／乾燥フィルターなど 32
- ドラムの黒カビ 34
- 糸くずなど 36

### 困ったとき

- のりづけする 37
- 設定を変更する 38
- 衣類の仕上がりが気になる… 40
- よくあるお問い合わせ 43
- 故障かな? 47
- ナノイーQ&A／エコナビQ&A 50
- コース運転内容／仕様 52
- エラー表示が出たら 54
- 保証とアフターサービス 55
- 別売品

ページ

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

23

24

26

28

29

32

34

36

37

38

40

43

47

50

52

54

55

裏表紙

# お使いになる前に

安全のため、  
スタート後は  
ドアがロックされます

洗濯物の出し入れのために、「一時停止」を押すと  
**洗濯中でも乾燥中でも  
ドアを開けられます**

電源プラグは抜かないでください。(解除できません)

スタート後

再スタートできます

スタート  
一時停止

●ドラムの回転が止まると  
(約15秒)、「カチッ」と  
ロックが解除されます。

乾燥中、早めに取り出して、乾き過ぎを防ぎ、  
シワを抑えることもできます。

●ワイシャツなど  
シワが気になる  
もの



→生乾きで取り出し、つり干し  
すると仕上がりがキレイ!

●化繊など  
乾きやすい  
もの



→早めに取り出し、  
乾きシワを抑える!

お願い

- 洗濯中に開けると、泡がこぼれることがありますので、タオルなどで受けてください。(ドアの内側から水滴が落ちることもあります。)
- チャイルドロックを設定しているときは、解除してください。(P.38)

点灯中は開きません

ドアロック

スタート  
一時停止



乾燥中のドアの  
開け閉めは最小限に!

途中で何度もドアを開けたり、  
すぐに閉めないと、ドラム内が  
冷えて乾燥に時間がかかります。

乾燥フィルター・  
乾燥フィルター(奥)は  
乾燥のたびに  
お手入れを!

乾燥時間が長くなったり、  
乾きむらの原因になりますので、**乾燥のたびに  
ゴミを取り除いてください。**(P.33)  
セット時は奥までしっかりと挿入してください。



ぬれたタオルで!

洗剤の種類に  
ご注意ください

粉石けんは…… ❌

溶けにくく詰まりやすいため、水漏れや故障の  
原因になります。(粉末合成洗剤はOK)

液体石けんは… ⓪

固まりやすいので、ぬるま湯に溶かし、薄めて  
から入れてください。(P.16)  
(予約時は固まって水漏れや故障の原因になるた  
め、お使いいただけません)


衣類の黒ずみ・  
色移りに  
ご注意ください

●黒ずみ・色移りしたときは→ (P.40)

ドラム式洗濯機は…

■少ない水で洗うため、黒ずみや  
色移りが目立つことがあります  
(汚れや染料の濃度が濃くなるため)

→黒ずみが気になる方は  
「念入り仕上げ」コースがおすすめ

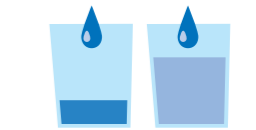

色落ちしやすいものや  
汚れのひどいものは  
分けて洗って!

洗剤・柔軟剤は…

■適量をお使いください (P.17)


柔軟剤の入れ過ぎは…

■柔軟剤が衣類に多く残り、  
黒ずみの原因になります


●特に液体洗剤を使用すると、黒ずみ  
が目立つことがあります。  
気になる場合は粉末合成洗剤を  
ご使用ください。

## 付属品の確認を!

(各1個 同梱)



給水ホース  
(長さ約0.8m)



外部排水ホース  
(伸縮式)



給水栓つぎて  
(給水ホースとセット)



風呂水フィルター



風呂水吸水ホース  
(長さ約4m)




ホースハンガー

(据付説明書ご参照)



スパナ 1個



輸送用固定  
ボルト2個



カバー 2枚



ネジ 2個

※輸送用固定ボルト、スパナは  
転居などの際に必要です。

## 故障や破損、誤作動を防ぐために

- 乾燥中は湿気がこもらないように、換気を十分に!
- 運転中は上に物を置かない!(振動による落下や吸気口をふさいで乾燥時間が長くなる原因)
- 運転停止中でも、かご等は給水ホースに当たらないように置く。(給水ホース変形の原因)
- 塩化ビニールのカバーを直接かけない!(本体表面を傷める原因)
- 殺虫剤、整髪料、消臭スプレーなどをかけない!(本体故障、破損の原因)
- テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない!(映像の乱れ、雑音の原因)
- ドアや本体周辺部に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐにぬれたタオルでふき取る。(樹脂の傷みや金属の腐食の原因)**



# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

してはイケない内容です。

実行しなければならない内容です。

水漏れやけがなどを防ぐために

※製品には、注意ラベルが貼付されています。

火災や感電、けがを防ぐために

## 警告

■電源プラグ・コードは

次のことをしない  
(火災や感電のおそれ)

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。  
(販売店へ修理を依頼してください)

次のことを守る  
(火災や感電のおそれ)

- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布でふく。  
(ほこりがたまと湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。

アースを取り付ける  
(漏電時に感電のおそれ)

- アース線接続  
●アース工事は必ず販売店に依頼してください。  
(工事費は本体価格に含まれません)

■使用中は

次のようなものは(洗濯後でも)絶対に乾燥しない  
(油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれ)



- 油がついた衣類
- 美容オイル(エステ系ボディオイルなど)、食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)など
- 引火物をドラムに入れない、近づけない
- ポリプロピレン繊維製のもの



異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く  
(発煙・発火・感電のおそれ)

- 電源を入れても運転しないことがある。
- 電源プラグにほこりや湿気がたまっている。
- 運転中、異常な音がある。
- 焦げくさいにおいがする。  
(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)

■ドラム・本体は

子供にドラムの中をのぞかせない  
(ドラム内に閉じ込められたり、やけど・けがのおそれ)

- 近くにのりやすい台などを置かない。
- 子供など不慣れな方だけで使わせない。

絶対に分解・修理・改造しない  
(発火・異常動作によるけがのおそれ)

洗濯物などを取り出すときは…  
ドラムが完全に止まるまで触らない  
(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがのおそれ)

風呂水吸水で、水以外(灯油・ガソリンなど)は吸わない  
(爆発・火災のおそれ)

火気を近づけない  
(火災のおそれ)

- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない  
(感電・火災のおそれ)



## 注意

■運転前の確認(水漏れの原因)

水栓を開いて接続を確認。  
運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

ドアを閉めるときは衣類をはさまない。(水漏れや衣類が破れるおそれ)  
※窓パッキングに衣類がのったままでドアを閉めないでください。

排水フィルターは(P.32)(多量の水があふれ出すおそれ)

運転中は外さない。

外す前には、必ず「脱水のみ」運転(P.23)を行う。

■使用中は

防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない

(脱水中、激しい振動や転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)

- 雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど

■ドラム・本体は

- 粉石けんや重曹は使わない。予約運転時、液体石けんは使わない。(詰まって水漏れのおそれ)
- 本体の下に手足を入れない。(手足を切るおそれ)
- 上にのぼったり、壊れやすい物を置かない。(変形・破損によるけがのおそれ)
- 乾燥中や終了直後は、ドラムや金属部、ドアの内側、本体後面上部、乾燥フィルターや周辺部、衣類の金属ボタン等には触らない。(やけどのおそれ)
- 給湯(50℃以上)接続しない。(給水経路のプラスチック部品の変形や傷みにより、感電・漏電のおそれ)

■風呂水を使うときは(P.20)

(水があふれ出すおそれ)

- 水位面が本体より高くないようにする。
- 外すときはフィルター側から先に出す。



# 操作部の見方

## 水位を変える

**自動**：洗濯量に合わせて、水位を自動設定

お好みで「高め」「低め」に手動で変更できます。

**高め**：最高水位にするとき

**低め**：最低水位にするとき

●コースによっては、「高め」「低め」が選べない場合があります。(P.53)

## 「ふんわりキープ」

乾燥終了後、5分ごとに40秒間ドラムを回転させる運転を行い(約2時間)、乾燥後の放置によるシワを防止します。  
●やめる場合 (P.38)

点滅時は、残り時間を自動調整しています。(P.43)

点滅時は、フィルターのお手入れが必要です。(P.33)

## コースを選ぶとき (P.12)

・「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」ごとに、表示されるコースは異なります。  
・選んだコースのみ、枠  が表示されます。

●「念入り仕上げ」コース  
衣類の黒ずみ・臭い・タオルのゴワつきを抑えて洗います。(P.12)  
※洗剤は多めに入れます。(P.17)

※この取扱説明書における操作部は全ての表示を表しています。

●コースや乾燥の種類は、スタート後は変更できません。  
●洗濯内容は、「洗い」終了後は変更できません。



●スタートするとき ●一時停止するとき  
●ドアを運転途中で開けるときのとき

●電源を切るとき

●電源を入れるとき  
(スタートせずに10分間放置すると、電源が切れます)

●風呂水で洗濯するとき (P.20)

●ドアを開かないようにするとき (P.38)

## 予約する

何時間後に終了させるかを、1時間単位で24時間後まで予約できます。(P.19)

**8** 例)8時間後に終了させる場合

●「上質おうちクリーニング」「槽洗浄/乾燥」「ソフト乾燥」コース、「乾燥のみ」「ナノイー」ではできません。  
●予約できる時間は、コースによって異なります。(P.53)

※予約時は液体石けんは使えません。(P.16)

## 洗濯内容を変える

洗い・すすぎ・脱水の組み合わせや、時間、回数などの切り換えに。(P.23)

●「洗い」中に内容を変えたいときは、「一時停止」を押して変更する。  
(「洗い」終了後は変更できません)

●乾燥の種類を選ぶとき (P.13)

## ナノイーの運転を選ぶ

●プレ洗浄：衣類の皮脂を分解  
・「プレ洗浄」だけでは汚れは落ちないので、必ず運転後に洗濯してください。  
・「コース」で、「プレ洗浄+おまかせ」を選ぶことができます。  
●ドラム回転・ドラム静止：タバコ臭や焼肉臭が付いた衣類の除菌・消臭に

※このボタンで槽クリーンを選ぶことはできません。(P.11)

**お知らせ** ●電源を入れると、「おまかせ」コースが表示されます。

●電源を切った後、次の表示が出ているときはすぐに電源が入りません。



●運転が終了したら、ブザーでお知らせします。  
→ブザー音は鳴らないようにすることができます。(P.38)

●点字の内容は→ (P.37)

## エコナビとは

おまかせコースの「洗濯」「洗濯～乾燥(標準)」で有効です


洗濯エコナビと乾燥エコナビは、別々に判定を行います。

### ■洗濯エコナビ

衣類の汚れの量をセンサーで検知し、適切な「洗い時間」と「水量」で洗濯を行います。  
●汚れが多い場合、ランプは消灯し、エコナビ運転を行いません。

### ■乾燥エコナビ

乾燥時に衣類の乾くスピードの違い(衣類の量・種類)を検知して、むだなパワーを抑えて乾燥を行います。  
●衣類の量や綿類が多い場合、ランプが消灯し、エコナビ運転を行いません。  
※「ジェット乾燥」を設定すると、エコナビ運転を行いません。

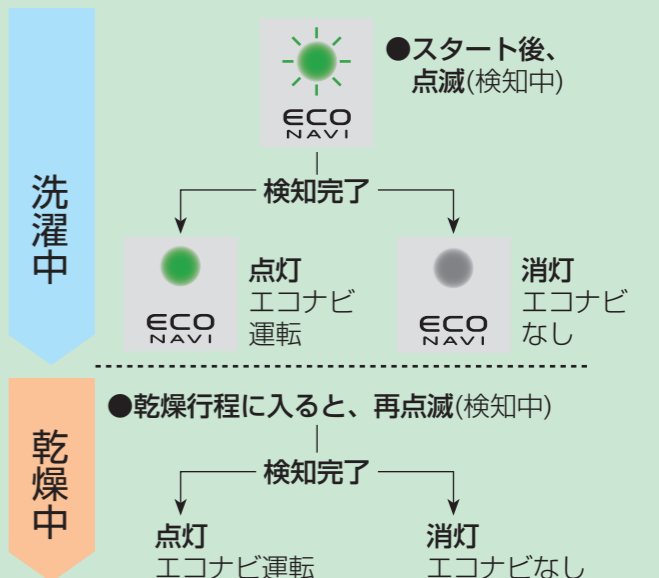

### お知らせ

●条件により正しく判定できない場合があります。(P.51)  
●エコナビ運転をしない設定にするときやエコナビ検知のレベルを調整したいとき(P.39)

### 【洗濯エコナビについて】


エコナビ運転した場合としない場合の比較で、最大約10%消費電力量を削減(おまかせコース・粉末合成洗剤使用・標準洗濯容量 9kgの洗濯運転時の消費電力量約79Wh→約72Wh)標準洗濯容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。

### 【乾燥エコナビについて】

エコナビ運転した場合としない場合の比較で、最大約10%消費電力量を削減(おまかせコース・洗濯～乾燥(標準)・乾燥容量 3kg・化繊比率85%の洗濯乾燥運転時で、乾燥エコナビのみが動いたときの消費電力量約588Wh→約533Wh)衣類の質・形状・容量により、消費電力量の削減率は異なります。



# 洗濯の流れ

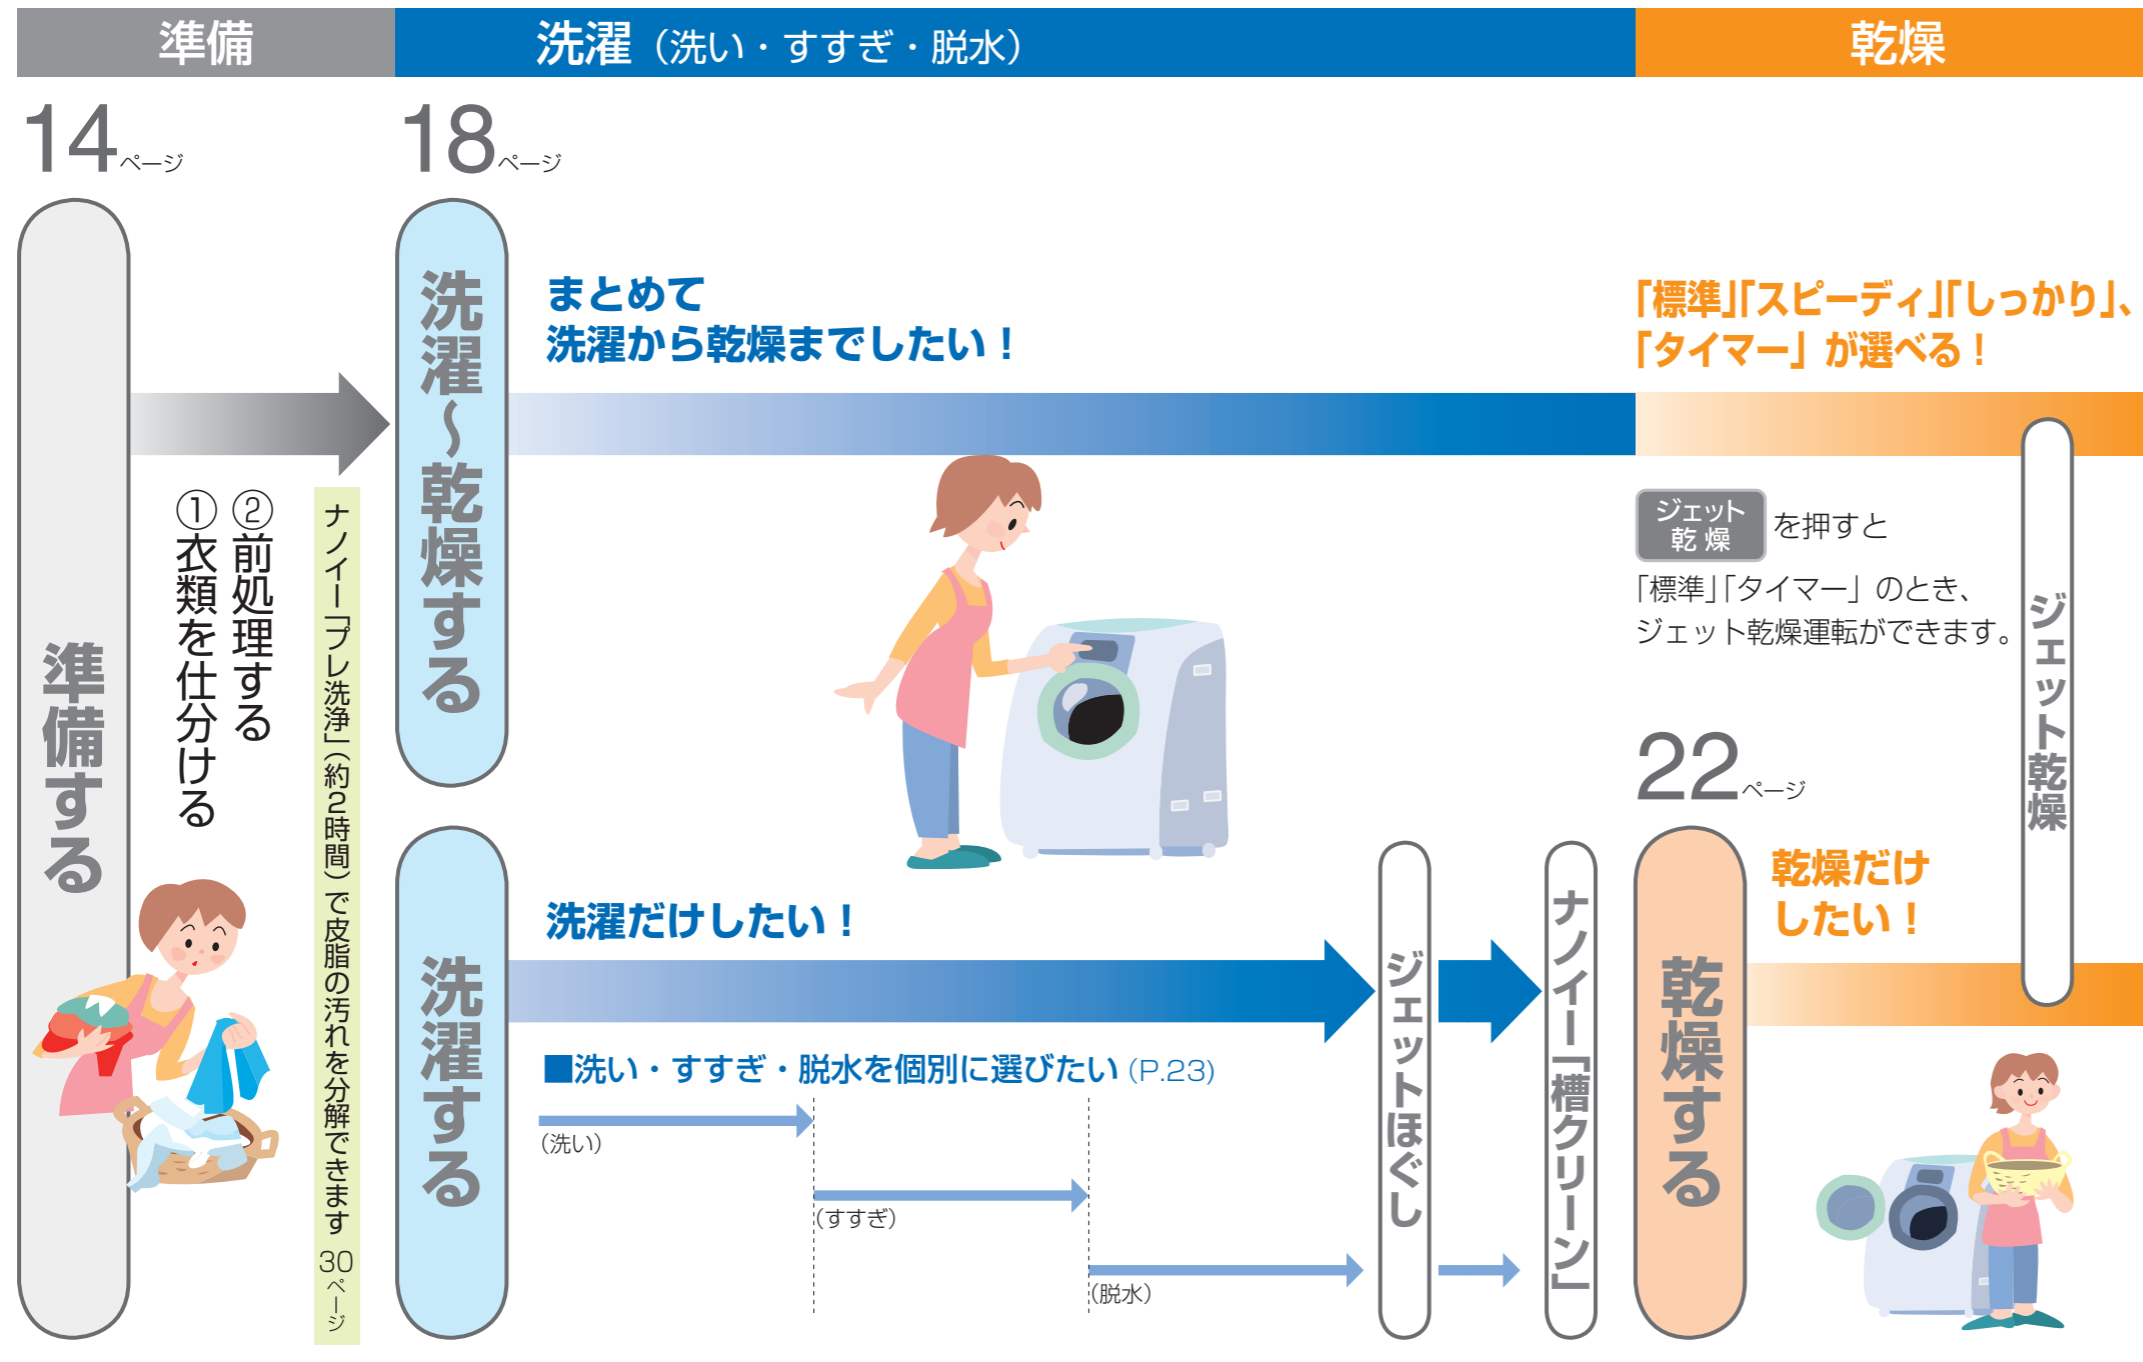


## 洗濯終了後のドラム内の黒カビを抑制※ ナノイー「槽クリーン」

お買い上げ時は、「洗濯」を選ぶと、ナノイー「槽クリーン」を行い、ドラム内の黒カビを抑制する設定になっています。(槽クリーンランプ点灯)

「洗濯～乾燥」、「乾燥のみ」、脱水を含まない「洗濯」では、「槽クリーン」はできません。

- 洗濯後、電源を切らずに衣類を取り出し、ドアを閉めると、自動で「槽クリーン」を行います。(約1時間)

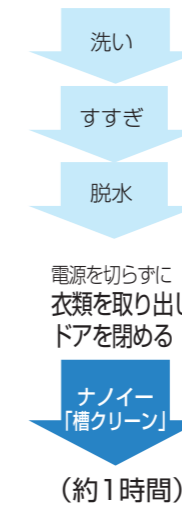

- 洗濯後、電源は切れずに「槽クリーン」待機状態となります。(8時間以上経過すると、電源が切れます)
- 「槽クリーン」中は、ドラムは静止したままで、ファンが回ります。運転終了後は、自動的に電源が切れますが、プザーでお知らせしません。
- 「槽クリーン」だけの運転はできません。
- チャイルドロックを設定している場合は、洗濯終了後にロックを解除し、ドア開閉後、再度、設定を行ってください。(P.38)

連続して「洗濯」する場合は、いったん電源を切ってください。

- 「槽クリーン」の設定をやめる場合 (P.38)
- 「ナノイーを使う」(P.29)
- 「ナノイーQ&A」(P.50)

※ナノイーによるカビ抑制の試験内容  
試験機関：(財)日本食品分析センター  
試験方法：洗濯槽に取り付けたカビ付着布の抑制確認  
カビ抑制方法：ナノイーによる 対象部分：洗濯槽  
試験結果：カビの発育なし

### 洗濯後の衣類をほぐす 「ジェットほぐし」

洗濯行程の脱水後にドラムを低速回転させながら10分間送風を行い、衣類をほぐします。さらに容量4.5kg以下では、ゴワつきを低減します。(運転音・振動が大きくなります)

あらかじめ設定しておく、「おまかせ」「わたし流」コースの「洗濯のみ」のときに「ジェットほぐし」運転を行います。(P.13)

設定内容は電源を切っても記憶されています。

- 「念入り仕上げ」コースは、「ジェットほぐし」が標準設定のため、設定は不要です。(設定なしにはできません)

※少量の衣類やタオルは、ドラムに貼り付いて、ゴワつく場合があります。

電源を「入」にし、「洗濯」を選び

ジェット乾燥を5秒以上押し

(ピピッと鳴り、「ジェットほぐし」が表示され、設定完了)

- 戻すときは同じように押し。(ピピピピッと鳴り、「ジェットほぐし」が消灯し、設定完了)
- 運転音が気になる場合 (P.46)

### 乾燥時のシワを低減する 「ジェット乾燥」

容量3kgまで  
3kgを超えると、乾かない場合があります。

乾燥の途中から高速の風に切り換わり、乾燥中のシワを低減します。(運転音・振動が大きくなります)

「おまかせ」「わたし流」コースで、「標準」「タイマー」乾燥時に設定ができます。(P.13)

- 「念入り仕上げ」コースは、「ジェット乾燥」が標準設定のため、設定は不要です。(設定なしにはできません)
- 毎回ジェット乾燥する場合は、「わたし流」で設定すると、設定が記憶できるため便利です。

※衣類の種類によっては、乾きにくい、シワ低減の効果が少ないものがあります。(綿パン・大判シャツなど)

コースを選んだ後  
ジェット乾燥を押し、「ジェット乾燥」を表示させる (P.19/P.21/P.22)

- 運転音が気になる場合 (P.46)



# コースの使い分け

洗濯物や汚れに合わせて選んでね



衣類に合わせて乾燥の種類が選べます



		コース名	容量の上限	洗・乾切換	乾燥	乾燥の種類
<p>普段の衣類</p>  <p>コースボタンで選ぶ</p>	日常のお洗濯に…	おまかせコース	9kg (乾燥は6kg)	●★	●	●標準 ●スピーディ ●しっかり ●タイマー
	自分でコースをつくりたい!	ナノイープレ洗浄 + おまかせコース	3kg	●★	—	(ジェット乾燥を設定) ●標準+ジェット乾燥 ●タイマー+ジェット乾燥
	音を抑えて運転したい!	わたし流コース (P.21)	9kg (乾燥は6kg)	●★	●	(音を抑えて乾燥) ●標準 ●しっかり
	軽い汚れをスピーディに!	ナイトコース	9kg (乾燥は4.5kg)	●	●	
	黒ずみ・臭い・タオルのゴワつきを抑えて洗う!	お急ぎコース	9kg	●	—	
	シワを抑えて乾燥!	念入り仕上げコース*1	4.5kg (乾燥は3kg)	●★	—	
	エリ・そで・作業着などの皮脂汚れ、において	高洗浄消臭コース*2	4.5kg (乾燥は2kg)	●	●	●標準+ジェット乾燥
	デリケートな衣類	上質おうちクリーニングコース (P.24)	1.5kg	●	—	●しっかり
	やさしく洗う!	ソフト乾燥コース (P.28)	0.4kg	●	—	●タイマー
	やさしく乾燥!	毛布コース (P.26・28)	4.2kg (乾燥は3kg)	—	●	●標準+ジェット乾燥
毛布・ふとん	マイヤー毛布や肌掛けふとんなど			●	●	洗濯～乾燥 ●標準 ●乾燥のみ ●タイマー
ドラムのお手入れに	黒カビを防ぐ・除く!	槽洗浄/乾燥コース (P.34)		●	—	●標準
肌に直接触れる衣類の前処理に	皮脂汚れを分解!	ナノイープレ洗浄 (P.30)	3kg	●	—	
タバコ臭や焼肉臭が付いた衣類に	衣類や小物などの除菌・消臭に!	ナノイードラム回転/ドラム静止 (P.30)	1kg	●	—	

●ドラム内の黒カビを抑制するナノイー「槽クリーン」について (P.11)

★印は「ジェットほぐし」ができます。(P.10)

\*1 念入り仕上げコース: 2倍量の洗剤を入れ、高濃度洗濯液で洗います。洗い開始3分で洗濯液を排水し、再度給水して運転を行います。(P.17) (洗濯液に溶け出した汚れをいったん排水し、汚れが再付着して黒ずむのを防ぎます) ※「ジェットほぐし」「ジェット乾燥」が標準設定されています。(設定なしにはできません)

\*2 高洗浄消臭コース: 時間をかけてしっかりと洗い、肌着などの「皮脂汚れ」のにおいを落とします。(においの種類や強さによって効果に差はあります) ・高洗浄消臭コース…洗い時間 35分～1時間35分(容量・室温により洗い時間が変化します) ・おまかせコース…洗い時間 9分～14分(容量・汚れの量に応じて洗い時間が設定されます)



# 洗濯物を準備する

**洗濯も乾燥もできません！**

- × 皮革、毛皮製品 (形くずれする)
- × 絹、レーヨン、キュプラ製品 (その混紡品) (変色、形くずれ)
- × 市販の洗濯補助具、かたい芯材が入った洗濯ネットなど (熱による変形、破損、衣類を傷める、故障する)
- × かたい芯材が入った帽子 (傷んだり、故障する)
- × ざぶとん、クッション、枕などわたやスポンジ類を使用のもの (傷んだり、故障する)
- × 裏がウレタン、ゴム製、大型や厚手のマット類、カーペットカバー (傷んだり、故障する)
- 他にも…
  - 洗濯物以外 (紙おむつなど)
  - 和服、和装小物
  - シワ、エンボス加工をしたもの
  - ちりめんなどの強撚糸使いの生地
  - 形くずれするもの (ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
  - 毛だおれするもの (ベルベットや別珍などの生地)

**乾燥はできません！**

- × タンブラー乾燥はお避けください
- × ウールの衣類\* (縮み、毛が抜ける)
- × タイツ、ストッキング\*
- × マット類やペットの毛が付いたもの (傷んだり、乾燥経路に糸くずがたまり故障する)
- × ふとんカーテン (傷んだり、故障する)
- × のりづけした衣類
- × 刺しゅう、レースの付いたもの、新合繊 (超極細繊維) (変形)

上のいずれかの表示があるもの\* (衣類が傷む)  
\*印の衣類は「ソフト乾燥」コース (P.28) でのみ乾燥できるものがあります。(傷み、変形)

- カーテンの洗濯は、絵表示に従ってください。
- 「洗濯キャップ」(P.27) は乾燥中には使用できません。(熱による変形のおそれ)



## 汚れがひどいものは前処理を！

- エリ、そで汚れは…
  - エリ、そで用洗剤を塗って洗う
- しみ汚れは…
  - しみ汚れ用洗剤か、酸素系液体漂白剤を塗って洗う
  - 血液、紅茶、ジュースなどは水で前洗いして「しみ汚れ」の処理を
- 泥汚れは…
  - 部分汚れ用洗剤か、浴用石けんを塗り、もみ洗いしてから洗う
- 頑固な皮脂汚れは…
  - (肌に直接触れる衣類など) ナノイー「プレ洗浄」(P.30) を行うと、汚れを分解し、洗濯で汚れが落ちやすくなります。

## 新しい色柄物など色落ちしやすいものは分け洗いを！

色落ちした染料が白物にうつり、黒ずみの原因となります。

- 色落ちの確認方法
  - 液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で目立たない所をこすってみて、色の付いたものは分け洗いを！

## タオルなどゴワゴワが気になるものは「ジェットほぐし」(P.10)か「念入り仕上げ」コースで！(容量4.5kg以下)

衣類にやさしいドラム式の洗い方は、たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、ゴワつきを感じることも。

(輪状の繊維が) ねてしまうと…ゴワゴワ！

## シワがつきやすい衣類を上手に乾燥するポイント！

- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ (P.13)
- 量を少なめに
  - このあたりまで (3kg)
- 脱水シワを一度のばしてから乾燥する
- 途中でドアを開け、生乾きで取り出してつり干し
- 「ジェット乾燥」か「念入り仕上げ」コースで！ (容量3kg以下)

**乾燥により縮む衣類があります！**

衣類によっては水につけたり、洗濯して乾かすだけでも縮むものがあります。(生地加工時の張力が洗濯により元に戻るため) 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。

- 綿や麻などのニット製品 肌シャツ、Tシャツ、ポロシャツ、トレーナーなど

**衣類をチェック！**  
(衣類を傷めたり、故障・排水不良の原因)

- 毛羽立ちやすいものは裏返す
- ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで除く
- 金属片、硬貨などは取り除く
- ボタンは留め、ファスナーは閉める
- ひもなどは結ぶ

**洗濯時、デリケートな下着類や小物類は必ずネットに入れる！**  
(これ以外はネットに入れないで)

- ワイヤー入りブラジャーやストッキング
- レースの付いた衣類やランジェリー

(ファスナーの金具はカバーに収めておく)

振動や脱水不良を防ぐ

- 詰め込み過ぎない
- ネットに入れたものは、他の洗濯物と一緒に入れる

乾きむらやシワを防ぐ

- ネットに入れたまま乾燥しない




# 洗剤の入れ方



洗濯物を入れて  
スタートボタン  
を押すと…

洗濯機が洗濯量  
に合わせて…

右の表を見なが  
ら、洗剤を入れる



洗剤量を表示します。



※洗剤と漂白剤は「洗い」の給水時に、柔軟剤は最終「すすぎ」時に自動投入されます。  
給水中や給水後に洗剤や漂白剤を入れると、残る場合があります。

## 粉末合成洗剤・粉末漂白剤・液体石けん

### ■粉末合成洗剤

- 洗剤残りを防ぐために…
- ケースがぬれている場合はふいてから入れる。
- 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れる。
- かたまりは砕いてから入れる。

### ■粉末漂白剤


- 使用量の目安10g (水30Lに対する表示が10gのもの)
- 液体石けん
- 固まりやすいため、ぬるま湯に溶かしてから入れる。
- 予約時は使わないで。(詰まって水漏れ・故障のおそれ)

### 液体洗剤・液体漂白剤

- 予約時は酸素系漂白剤を使用する。
- 塩素系漂白剤は色柄ものには使用しない。(色落ちするため)

### 柔軟剤

- 流れにくいものは、水によく溶かしてから入れる。(最大約55mlまで)
- ・液面が「これ以下」の位置より上まで入れない。
- ・ケースを勢いよく閉めない。(すぐに流れ出てしまい、柔軟剤の効果がありません)
- ・サイフォン構造のため、わずかに液が残りますが、異常ではありません。

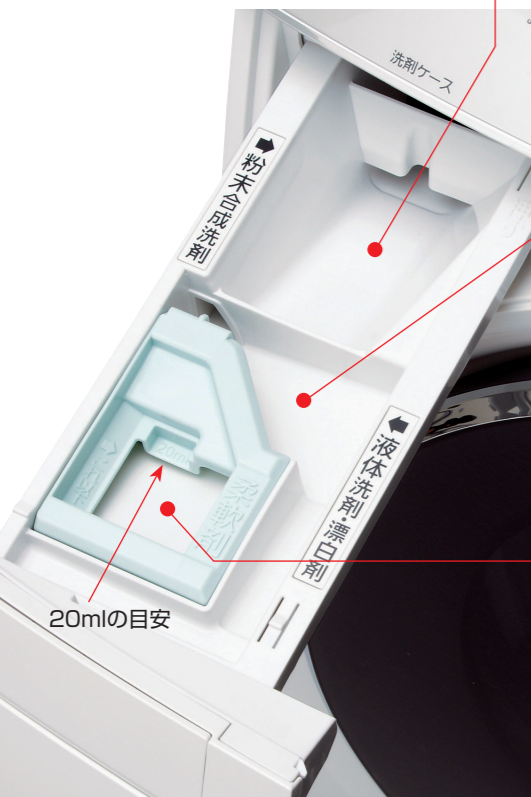


■洗剤を入れ忘れた場合やドラム内にすでに水が入っている場合  
洗剤が投入されないため、洗剤をコップ1杯程度の水で流し入れてください。



### お知らせ

- ドラム式洗濯機は使う水が少ないため、必要な洗剤量を「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示しています。
- 粉石けんや重曹は使わないで！(溶けにくく詰まって水漏れ・故障のおそれ)

### ■水位を変更した場合の洗剤量表示(例)

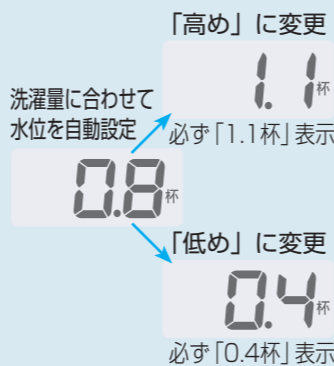

### 表示に合わせて

### この目安で入れてください

泡立ちの良い洗剤は少なめにしてください (P.48)

洗剤使用量の目安表示 (洗濯水量30Lに対して)

水位	洗剤量表示	合成洗剤				柔軟剤		酸素系液体漂白剤			
		粉末 (20g)	粉末 (25g)	液体 (10ml)	液体 (15ml)	液体 (20ml)	液体 (25ml)	液体 (7ml)	液体 (20ml)	液体 (20ml)	液体 (40ml)
高め	1.1杯 洗濯量：約9kg以下	約1.1杯 約52g	約1.1杯 約64g	約1.1杯 約26ml	約1.1杯 約39ml	約1.1杯 約52ml	約1.1杯 約64ml	約1.1杯 約20ml	約1.1杯 約55ml	約1.1杯 約23ml	約1.1杯 約45ml
	0.9杯 洗濯量：約9kg以下	約0.9杯 約44g	約0.9杯 約55g	約0.9杯 約22ml	約0.9杯 約33ml	約0.9杯 約44ml	約0.9杯 約55ml	約0.9杯 約18ml	約0.9杯 約50ml	約0.9杯 約20ml	約0.9杯 約40ml
自動	0.8杯 洗濯量：約4.5kg以下	約0.8杯 約37g	約0.8杯 約46g	約0.8杯 約19ml	約0.8杯 約28ml	約0.8杯 約37ml	約0.8杯 約46ml	約0.8杯 約14ml	約0.8杯 約40ml	約0.8杯 約15ml	約0.8杯 約30ml
	0.6杯 洗濯量：約2.5kg以下	約0.6杯 約30g	約0.6杯 約37g	約0.6杯 約15ml	約0.6杯 約22ml	約0.6杯 約30ml	約0.6杯 約37ml	約0.6杯 約10ml	約0.6杯 約30ml	約0.6杯 約13ml	約0.6杯 約25ml
低め	0.4杯 洗濯量：約0.5kg以下	約0.4杯 約20g	約0.4杯 約25g	約0.4杯 約10ml	約0.4杯 約15ml	約0.4杯 約20ml	約0.4杯 約25ml	約0.4杯 約9ml	約0.4杯 約25ml	約0.4杯 約10ml	約0.4杯 約20ml
	1.6杯 洗濯量：約4.5kg以下	約1.6杯 約74g	約1.6杯 約92g	約1.6杯 約37ml	約1.6杯 約56ml	約1.6杯 約74ml	約1.6杯 約92ml	約1.6杯 約14ml	約1.6杯 約40ml	約1.6杯 約30ml	約1.6杯 約60ml
自動	1.2杯 洗濯量：約2.5kg以下	約1.2杯 約60g	約1.2杯 約74g	約1.2杯 約30ml	約1.2杯 約44ml	約1.2杯 約60ml	約1.2杯 約74ml	約1.2杯 約10ml	約1.2杯 約30ml	約1.2杯 約26ml	約1.2杯 約50ml

### ■念入り仕上げコースの洗剤量

1.6杯 洗濯量：約4.5kg以下	約1.6杯 約74g	約1.6杯 約92g	約1.6杯 約37ml	約1.6杯 約56ml	約1.6杯 約74ml	約1.6杯 約92ml	約1.6杯 約14ml	約1.6杯 約40ml	約1.6杯 約30ml	約1.6杯 約60ml
1.2杯 洗濯量：約2.5kg以下	約1.2杯 約60g	約1.2杯 約74g	約1.2杯 約30ml	約1.2杯 約44ml	約1.2杯 約60ml	約1.2杯 約74ml	約1.2杯 約10ml	約1.2杯 約30ml	約1.2杯 約26ml	約1.2杯 約50ml

※洗剤量表示は、水30Lに対する表示が20gの粉末合成洗剤の同梱スプーン(すりきり1杯約4.7gのもの)を基準にしています。  
●上質おうちクリーニングコースの洗剤量は(P.25) ●毛布コースの洗剤量は(P.27)

洗剤ケースを外した状態では、使用しない。(水漏れなど正常に動作しない原因)




# 洗濯～乾燥 / 洗濯する

## 準備



## 使い方

※NA-VX7000の表示で説明しております。

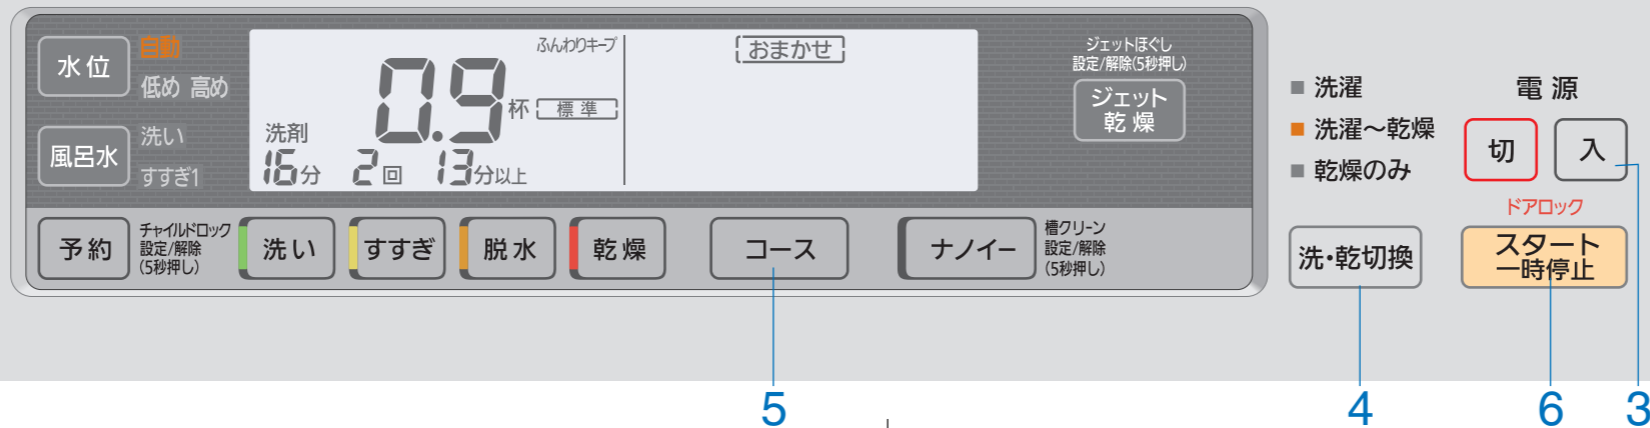

### 1 水栓を開ける

お願い

- 風呂水を使うときも、必ず水栓を開けてください。

### 2 ドア開ハンドルを引いて ドアを開け 洗濯物を入れる

- 衣類は入れ過ぎないで！  
(プラスチック部や衣類が破損する原因)
- 乾燥時、容量は最大6kgまで。  
(容量が多いとシワや乾きむらの原因)
- ドアを閉めるときは、衣類をはさまないで！  
(水漏れや衣類が破損する原因)


### 3 入 ドアを閉め 電源を入れる

- お買い上げ時は「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースになっています。「洗濯」の「おまかせ」コースで運転すると、次回は「洗濯」の設定になります。

### 4 洗・乾切換 「洗濯」 または 「洗濯～乾燥」を選ぶ

- 洗濯
- 洗濯～乾燥
- 乾燥のみ
- 選んでいるものが点灯表示します。
- 「洗濯」を選ぶと、ナノイー「槽クリーン」が自動的に設定されます。(P.11)

### 5 コース 洗濯物や汚れに合わせ コースを選ぶ (P.12)

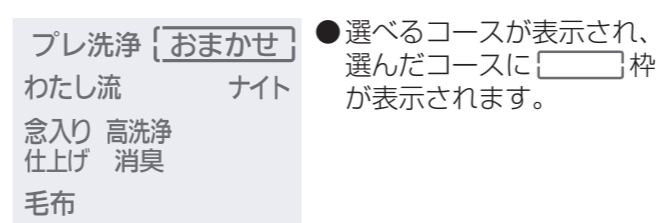

- 選べるコースが表示され、選んだコースに [ ] 枠が表示されます。

#### ■風呂水を使うとき (P.20)

#### ■予約するとき (P.8)

予約 何時間後に終了させるか  
を選ぶ

- (「予約」以外の表示は、スタートして2分後に消灯します)
- 変更、取消→「洗・乾切換」か「切」でやり直す
- 内容確認→「予約」で表示
- ※スタート後、風呂水などの表示は消灯。「予約」を押すと、内容確認ができます。


(洗濯～乾燥の場合)

■ジェット乾燥(P.11)を設定するときは  
(「おまかせ」「わたし流」コースの「標準」「タイマー」乾燥時のみ)

→ ジェット乾燥 押す

■乾燥の種類を選ぶときは → 乾燥 押す

### 6 スタート一時停止 スタートする

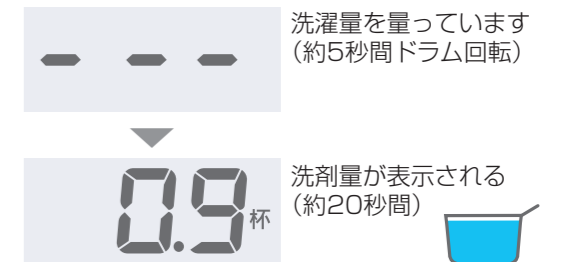

洗濯量を量っています  
(約5秒間ドラム回転)

洗剤量が表示される  
(約20秒間)

### 7 表示に合わせ 洗剤を入れる (P.16)

- 残り時間が表示され、約25秒後に給水スタート。

#### ブザーが鳴ったら終了

- 洗濯終了後は、ドアを開け衣類を取り出し、閉めると、約1時間ナノイー「槽クリーン」運転。(P.11)
- 乾燥終了後は、約2時間「ふんわりキープ」運転。

#### お知らせ

- スタート後、洗剤量表示が点滅したら衣類を入れ過ぎです。「一時停止」ボタンを押してドアを開き、衣類を減らす
- 約20秒たつと入れ過ぎでも運転がはじまります。






# 風呂水を使う

**お願い** ●風呂水をお使いになるときも、必ず水栓を開けてください。  
バスポンプ内に水道水をためる（呼び水）ためです。

## ■取り付け方

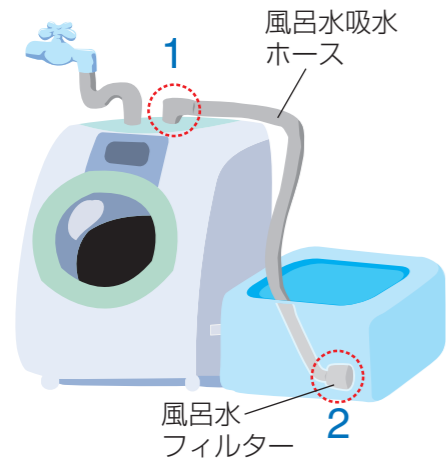


カバーを外し、  
ホースホルダーを  
差し込む



風呂水吸水ホースに  
風呂水フィルターを  
回しながら差し込む

- ホースが短いとき  
→別売の延長用風呂水吸水  
ホース（裏表紙）を使う。
- ホースが長いとき  
→風呂水フィルター側を切る。

## ■片付け方

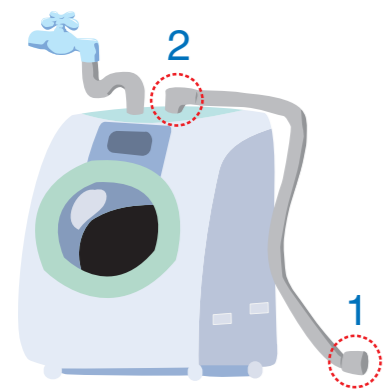

1 風呂水フィルターを浴槽から出し、  
排水できる所に置く




フックを押さえながら  
ホースホルダーを  
抜き差しする  
(ホース内の水を抜く)



ホースハンガーを  
本体に取り付け、  
ホースをかけておく  
(運転するときは、  
振動防止のため外す)

●ホースハンガーに外部排水ホースを引っ掛けない。  
(水があふれるおそれ)

## こんなことはしないで！

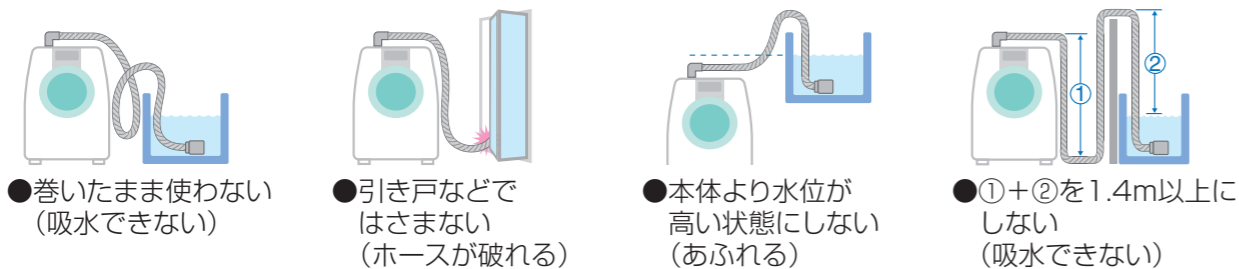

●巻いたまま使わない  
(吸水できない)

●引き戸などで  
はさまない  
(ホースが破れる)

●本体より水位が  
高い状態にしない  
(あふれる)

●①+②を1.4m以上  
にしない  
(吸水できない)

# 自分でコースを作る

## 「わたし流」コースをつくる

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間、乾燥の種類・時間、風呂水の使用、ジェット乾燥などを記憶させ、コースをつくります。

(一度設定すると次回から「わたし流」コースとして選べます)

準備：水栓を開ける

1 **入** 洗濯物を入れ  
電源を入れる

2 **洗・乾切換** 「洗濯」または  
「洗濯～乾燥」  
を選ぶ

3 **コース** コースを選ぶ

4 **風呂水** 内容を選ぶ

風呂水 洗い すすぎ1 洗いだけに使う

風呂水 洗い すすぎ1 洗いとすすぎ1回目に使う

4 **洗・乾切換** 運転内容を選ぶ

洗い すすぎ 脱水 乾燥

●風呂水を使うときは→ **風呂水** 押す(左記)

●ジェット乾燥を設定するときは→ **ジェット乾燥** 押す

5 **スタート一時停止** スタートする

6 **洗剤を入れる**

●洗剤の入れ方は→ (P.16)

ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す

準備：水栓を開ける

1 **入** 洗濯物を入れ  
電源を入れる

2 **洗・乾切換** 「洗濯」または  
「洗濯～乾燥」  
を選ぶ

3 **コース** コースを選ぶ

4 **風呂水** 内容を選ぶ

風呂水 洗い すすぎ1 洗いだけに使う

風呂水 洗い すすぎ1 洗いとすすぎ1回目に使う

●風呂水がなくなったり、吸水できないときは、約8分後、自動的に水道水に切り換わります。


●すすぎ回数が1回の場合は、「すすぎ1」は選べません。

5 **スタート一時停止** スタートする

6 **洗剤を入れる**


●洗剤の入れ方は→ (P.16)

ブザーが鳴ったら終了、  
衣類を取り出す

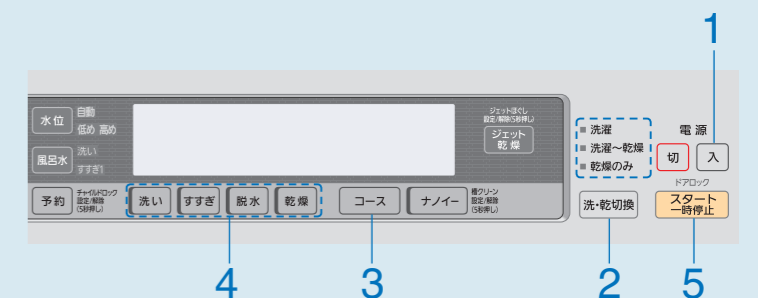



# 乾燥のみ

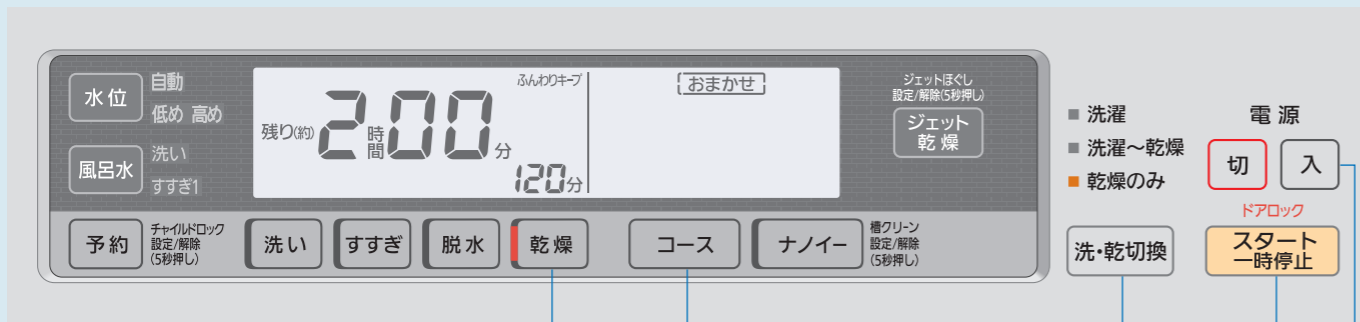

(例) タイマー乾燥「120分」をセットした場合

1 **入** 電源を入れる

2 **洗・乾切換** 「乾燥のみ」を選ぶ

3 **コース** コースを選ぶ (P.12)

- ジェット乾燥か「念入り仕上げ」コースを選ぶとシワを低減できます。(容量3kg以下)  
(乾いた衣類のシワには効果がありません)
- ジェット乾燥(P.11)を設定するときは  
(おまかせ・わたし流コース時のみ)

→ **ジェット乾燥** 押す

4 **乾燥** 乾燥の種類を選ぶ

● 次のように切り換わります。  
標準 → スピーディ →  
(タイマー乾燥)  
10分 → 30分 → 60分 → 90分 → 120分  
→ (消灯) → しっかり

■ タイマー乾燥の場合は時間を設定する

120分 (例) タイマーを120分(2時間)設定した場合

少量の衣類(1kg以下)は、タイマー乾燥をおすすめします。

5 **スタート一時停止** スタートする

ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す  
(終了後は、約2時間「ふんわりキープ」運転)




- シワが気にならない普段の衣類に → 「標準」
- 素早く乾燥したいときに → 「スピーディ」(ジェット乾燥時は選ばません)
- 乾きにくい厚物衣類に → 「しっかり」(ジェット乾燥時は選ばません)
- 外干しした衣類の花粉を取る → 「10分」(衣類は乾きません)
- シワになりやすい衣類に → 「30分」
- 少量衣類(1kg以下)の乾燥や、生乾き衣類の仕上げ乾燥に → 「30分、60分、90分、120分」

- 少量の衣類や生乾き衣類をタイマー乾燥以外で乾かすと、運転時間が長くなります。
- 容量の上限は6kgを目安に入れ過ぎないでください。(乾きむらの原因)
- 乾きにくい衣類は、脱水16分+乾燥運転をおすすめします。
- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。(すき間に入り故障の原因)

# 洗い/すすぎ/脱水する

個別洗濯

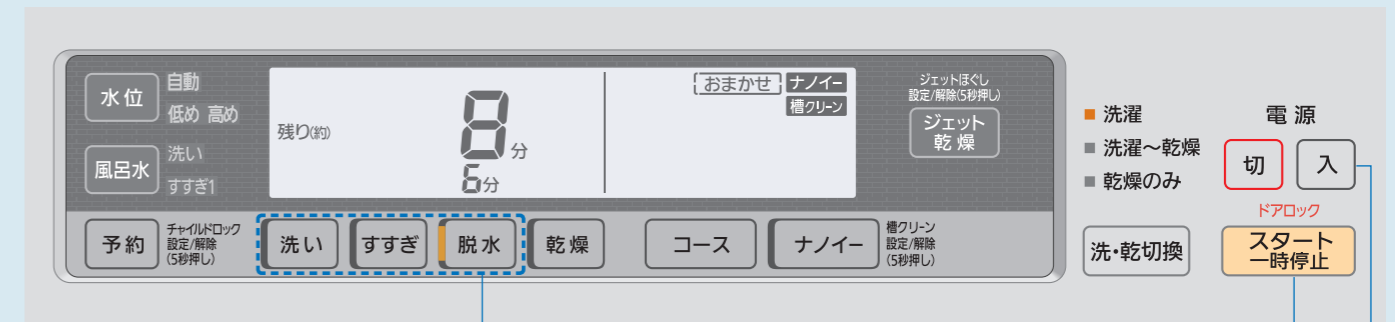

(例) 脱水のみ「6分」をセットした場合

準備：水栓を開ける

1 **入** 洗濯物を入れ電源を入れる

2 **洗い** **すすぎ** **脱水**

目的に合わせて **洗い、すすぎ、脱水** を選ぶ  
(実行したい内容を押して、点灯させる)

■ 風呂水を使うときは → **風呂水** 押す(P.20・21)

3 **スタート一時停止** スタートする

ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す

お知らせ

- 「脱水のみ」は、排水からはじまるため、脱水時間の表示と、残りの時間の表示が異なります。
- 「脱水」が含まれる場合は、ナノイー「槽クリーン」が設定されます。(P.11)



- ドラムに水をためる → **洗い** (洗濯水が残る)
- すすぎ液を再利用する → **洗い** **すすぎ** (すすぎ水が残る)
- のりづけをする → **洗い** **脱水**
- 洗ったものをすすぐ → **すすぎ** (すすぎ水が残る)
- 洗ったものをすすぎ、脱水する → **すすぎ** **脱水**
- 洗ったものを脱水する、ドラム内の水を抜く → **脱水**

● 「すすぎ」「脱水」では、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは脱水からはじまります。

乾燥のみ

洗い/すすぎ/脱水する(個別洗濯)



# デリケートな衣類を洗う



今まで洗濯機で洗えなかったデリケート衣類やおしゃれ着などを、ドラムをゆり動かしてやさしく水洗いします。(溶剤を使用するドライクリーニングとは異なります)

## 「上質おうちクリーニング」コース



### 「上質おうちクリーニング」コースで洗えるもの

■取り扱い絵表示をチェック!

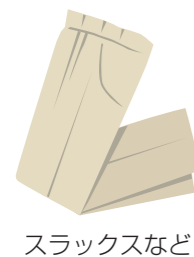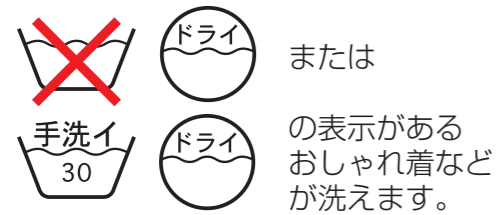

上記の絵表示が  
あっても洗えないものが  
あります。(P.14)

#### お願い


- 取り扱い絵表示のないもの、素材が不明なもの、色落ちするものは洗わないでください。

### 衣類を入れる

#### 1 洗濯物を平らになるように重ねて入れる



(重さの目安)

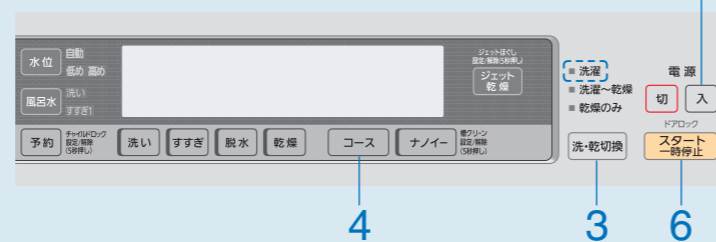

#### お願い


- セーターなどを1枚だけで洗うときは、バスタオル1枚を追加してください。(脱水時のバランスをとるため)
- えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽くたたいて汚れを落としてください。
- 右のような衣類は前処理をしてください。  
・ フリーツは糸で留める  
・ 色の濃いボタンはラップで包む

### 衣類を洗う

- 2 **入** 水栓を開け電源を入れる  
● 「風呂水」「予約」は使えません。
- 3 **洗・乾切替** 「洗濯」を選ぶ
- 4 **コース** 「上質おうちクリーニング」コースを選ぶ
- 5 **液体中性洗剤を入れる**  
● 液体中性洗剤：20ml (水30Lに対する表示が40mlのもの)  
● おすすめ洗剤「遠心力21」(別売)：15ml  
漂白剤は使えません!
- 6 **スタート一時停止** **スタートする**  
● セーター等が浮き上がってきたときは、「一時停止」でドアを開いて軽く押さえ、再スタートを。

ブザーが鳴ったら終了、すぐに衣類を取り出す  
(放置すると、シワや色移りなどの原因に)

- 次の洗剤以外は使わないでください。(洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配される)

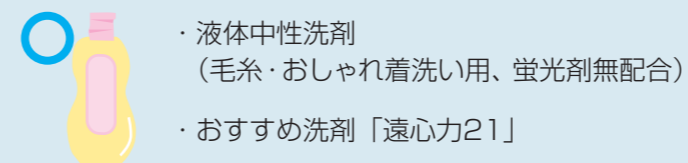

- 洗剤によっては泡が立ちすぎるものもあり、すすぎが不十分になることがあります。すすぎ回数を増やしてください。
- もし縮んでしまったときは(P.41)

### 干しかたのポイント

セーターなど  
■ 「ソフト乾燥」コースで!(P.28)

シワが気になる  
シャツ、ブラウス、スラックスなど  
■ ハンガー干し




ニット製品など  
■ つり干し



編み目のザックリしたニットなど

■ 平干し 平干し用のネットや、風呂のふた(木製以外)をご使用ください。

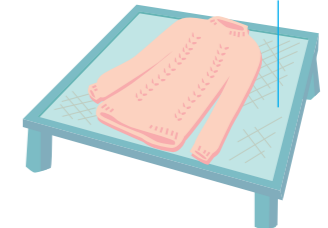

さらにきれいに…

- 淡色や白色のもの、毛、ナイロンは → 日陰干しする。
- ニットや新合繊等は → 手のひらで軽くたたいてシワをのばし、形を整えて干す。




# 毛布やふとんを洗う 「毛布」コース

毛布やふとんも洗うことができます。サイズや素材を確認して、洗濯してください。  
3~4.2kgの毛布やふとんなどは、「洗濯キャップ」が必要です。(裏表紙参照)

## 「毛布」コースで洗えるもの、乾かせるもの

■取り扱い絵表示をチェック!



マイヤー毛布・タフト毛布・織毛布

	毛布	ふとん
○洗濯・乾燥	化繊100%の… ●3.0kg以下 タンブラー乾燥禁止と表示のあるものでも乾燥できます。 シングルサイズ	乾燥はできません
○洗濯のみ	化繊100%か、綿100%の… ●4.2kg以下※ ダブルサイズ ●3.0kg以下 シングルサイズ	化繊100%の… ●中わた 1.0kg以下※ シングルサイズ ●掛ふとん ●肌掛ふとん

※印は洗濯キャップ(別売)が必要

✕ごちらせダメ	●毛100% ●ロングパイル毛布(毛足10mm以上) ●電気毛布(カバー含む)	●ダブルサイズ以上 ●羽毛ふとん
---------	-----------------------------------------------	---------------------


### お願い

- 取り扱い絵表示のないもの、防水性のシーツやカバー等は洗わないでください。
- しみ汚れや髪の毛などは、あらかじめ除いてください。


## 毛布・ふとんを入れる

### 1 毛布・ふとんをたたむ

■毛布(4つ折)


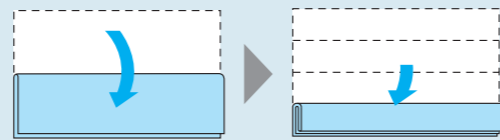


■ふとん(3つ折)

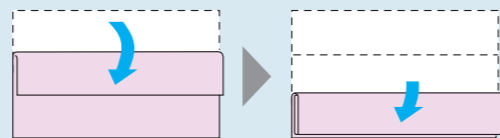

### 2 毛布・ふとんを入れる

ドラム内でびょうぶ折(6つ折)になるように入れる

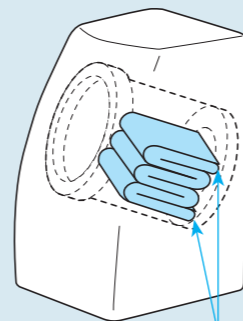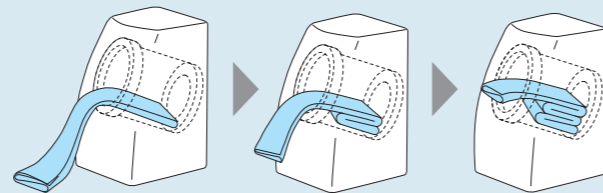


両端を奥側に

### お願い

本体と接触して毛布などが破れたり、振動の原因になります。

- 必ず、左表の毛布やふとんを、1枚で洗ってください。
- 毛布などをねじったり、丸めたまま入れないでください。
- 脱水のみの運転はしないでください。
- 「毛布ネット」は絶対に使わないでください。(脱水できません)

## 3~4.2kgの毛布や、ふとんを洗うときは…必ず洗濯キャップを取り付ける




洗濯キャップ(別売)


(取り付けずに洗うと、毛布・ふとんが損傷し、本体が故障するおそれ)  
●乾燥時には使わないでください。(熱による変形のおそれ)



①下側から丸めて奥まで挿入し…

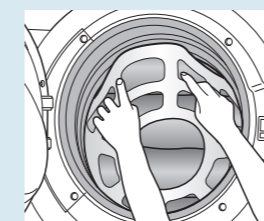

②上側を変形させて押し込む

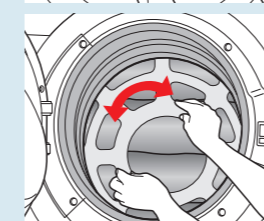

③全てドラム内に入っているか確認する(キャップに手をかけて回し、スムーズに動けばOK)



洗濯キャップ奥までしっかりとめ込む。

●外すときは下へずらし、上側から引き出してください。

**洗濯キャップを使わずに洗濯して故障した場合、保証の対象外です。**

## 毛布・ふとんを洗う

### 3 入 水栓を開け電源を入れる

### 4 洗・乾切換 「洗濯」または「洗濯～乾燥」を選ぶ

●ふとんや3kgを超える毛布は、「洗濯～乾燥」できません。

### 5 コース 「毛布」コースを選ぶ

●水位を「高め」に変更できません。

■風呂水を使うときは

→風呂水 押す(P.20・21)


### 6 液体洗剤を入れる

●液体洗剤：約20ml(水30Lに対する表示が40mlのもの)



### 7 スタート一時停止 スタートする

ブザーが鳴ったら終了、取り出す

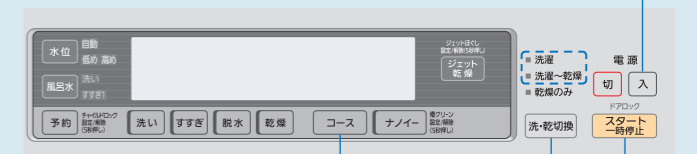

5

4

7

毛布やふとんを洗う(「毛布」コース)



# いろいろな乾燥

- 「毛布」コース
- 「ソフト乾燥」コース

毛布を仕上げ乾燥

## 「毛布」コース

生乾き毛布の仕上げ乾燥ができます。サイズや素材を確認して、乾燥してください。

化繊100%の…

- マイヤー毛布
- タフト毛布
- 織毛布
- 3.0kg以下



- 3.0kg以上の毛布は乾燥できません。
- 洗濯キャップは必要ありません。

タンブラー乾燥禁止と表示のあるものでも乾燥できます。

### ■毛布の入れ方 P.26

入れ方は毛布を洗うときと同じです。

#### お願い

本体と接触して毛布などが破れたり、振動の原因になります。

- 必ず1枚で乾燥してください。
- 毛布などをねじったり、丸めたまま入れないでください。
- 「毛布ネット」は絶対に使わないでください。

デリケートな衣類を乾燥

## 「ソフト乾燥」コース

デリケート衣類やおしゃれ着、手洗いした後のスニーカーなどをドラムをゆり動かして、やさしく乾かします。

### ■取り扱い絵表示をチェック！



の表示があっても「ソフト乾燥」で乾かせるものがあります。

○（上質おうちクリーニングコースで洗った…）



セーター、サマーセーターなど

（手洗いしたこんなものも）

- 水洗いが可能ならOK（本機では洗えません）





ぬいぐるみ



布製スニーカー

十分に水を切り、表面の水分をタオルなどで、十分吸い取っておくと早く乾きます。

### ■入れ方

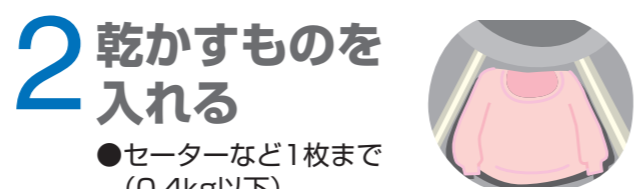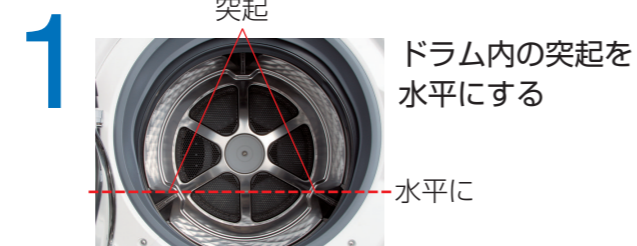

### 2 乾かすものを入れる

- セーターなど1枚まで（0.4kg以下）
- 重なりが少ないようにできるだけ広げ、シワをのばして入れる。（重なると、乾きむらの原因）

#### お願い


- 乾きむらがあるときは、裏返して再度運転してください。
- 途中で乾き具合を確認し、乾いたら取り出してください。（乾かし過ぎは、生地や装飾を傷める原因）
- たたみシワが付いたときは、たっぷりのスチームでアイロンをかけ、形を整えます。
- セーターなど乾きにくい衣類は、脱水を「3分」運転してから乾燥してください。

左記の絵表示があっても乾かせないものがあります。（P.14）

# ナノイーを使う

ナノイーでは洗濯はできませんが、衣類の除菌・消臭や皮脂汚れの分解などができ、3通りの使い分けがOK！

- 1 電源を入れる
- 2 洗・乾切換「乾燥のみ」を選ぶ
- 3 コース コースを選ぶ
- 4 乾燥 時間を選ぶ  
●時間は次のように切り換わります。  
[30分]→[60分]→[90分]→[120分]
- 5 スタート一時停止 スタートする  
ブザーが鳴ったら終了、取り出す

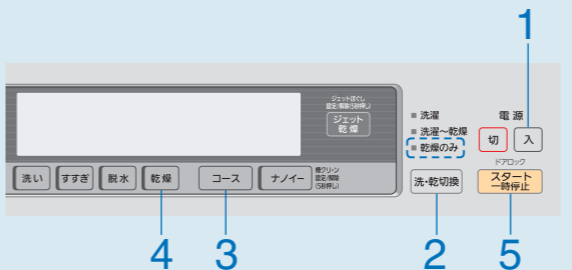

### ドラムに発生する黒カビを抑制 「槽クリーン」(P.11)

洗濯終了後の状態は、とても黒カビが発生しやすい状態になっています。そこで洗濯終了後のドラムにナノイーを作用させて、黒カビの発生を抑制します。

#### ■使い方

- 「洗濯」を選ぶと、自動的に「槽クリーン」がセットされます。
- 洗濯後、電源を切らずに衣類を取り出し、ドアを閉めます。
- 「槽クリーン」運転を行います。（約1時間）



### 頑固な皮脂汚れの前処理に 「プレ洗浄」(P.30)

直接肌に触れる肌着などには、皮脂の汚れが付き、臭いの原因にもなっています。これらの衣類を洗濯前に「プレ洗浄」すると、ナノイーにより皮脂汚れが分解され、洗濯で汚れが落ちやすくなります。

「プレ洗浄」だけでの単独運転と、「プレ洗浄+おまかせコース」の2つ運転を選べます。

- 「プレ洗浄」単独運転の場合… 「ナノイー」ボタンで選びます。
- 「プレ洗浄+おまかせコース」の場合… 「コース」ボタンで選びます。

### 衣類や小物などを除菌・消臭 「ドラム回転/ドラム静止」(P.30)

タバコの臭いや、焼肉の臭いが付いた衣類や小物に「ドラム回転/ドラム静止」でナノイーをかけると、除菌や消臭をすることができます。



# ナノイーを使う

洗濯や乾燥をするコースではありません。

プレ洗浄

ドラム回転/ドラム静止



## プレ洗浄

洗濯する衣類の前処理に

肌着などに付いた皮脂を分解し、洗濯で除去しやすくします

容量：3kg以下

■所要時間：約2時間

- 「プレ洗浄」することで、部屋干し臭を抑制することができます。(風呂水で洗濯した場合、臭いの効果が小さくなる場合があります)

※ドラムは回転します。

「プレ洗浄後」は…

「プレ洗浄」は汚れを分解するコースですので、運転後は、「おまかせ」コースなどのお好みのコースで、洗濯してください。

プレ洗浄後、自動的におまかせコースを運転する「プレ洗浄+おまかせ」コースも選べます(P.12)

「コース」ボタンで、選んでください。

## ドラム回転/ドラム静止

お出かけ前や帰宅後の衣類に、衣替えのときなどに

衣類に付いたタバコの臭いや外食で付いた焼肉などの臭いが取れます。さらに除菌もできます。

容量：1kg以下

■所要時間：約35分

(乾燥直後の場合は、ドラム内の温度を下げるため、5~20分、時間が長くなる場合があります)

臭いについて…

- 汗や皮脂などの臭いはとれません。(汚れがとれないため)
- 臭いの種類や強さ、衣類の種類によって、臭いが残る場合があります。

→洗濯かドライクリーニングをおすすめします。


運転するものの種類でお選びください

	ドラム回転	ドラム静止
○できるもの(例)	<p>■布製品全般</p> <p>タオル、下着、スカート、スポン、ポロシャツ、ペット用品 など</p>	<p>■ドラムの回転により、傷んだり変形するもの(ドラム静止限定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●デリケート素材 絹製品、毛製品ニット、刺しゅう、レース</li> <li>●形くずれするもの ぬいぐるみ、クッション、帽子、ジャケット、ワンピース、芯材が入ったもの</li> </ul>
	✕できないもの	

水分を高電圧で微細に分解することで発生する「ナノイー」をドラム内に送り込んで作用させ、皮脂汚れの分解や、除菌・消臭(タバコや焼肉臭など)を行います。

※臭いの効果は感じ方に個人差があります。

■ナノイーが発生する条件

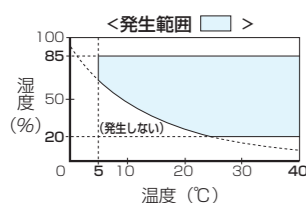

- ドラム内温度 5℃以上、40℃以下
- ドラム内湿度 20%以上 85%以下

衣類を入れる

運転する

## 1 乾いた衣類などを入れる

- ドラムの水滴をふきとってください。(衣類やドラムがぬれていると、効果が得られません)



容量以上入れると、効果が得られません

●ドラム静止の場合



できるだけ広げ、シワをのぼして入れる。

## 2 電源を入れる


- 「風呂水」「予約」は使えません。

## 3 ナノイー「プレ洗浄」「ドラム回転」「ドラム静止」を選ぶ

## 4 スタート/一時停止 開始する

ブザーが鳴ったら終了、すぐに衣類を取り出す(放置すると、シワの原因に)

- 「ナノイーQ&A」(P.50)

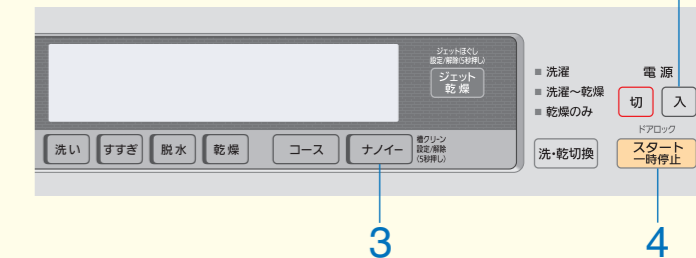

### お願い

- 乾燥フィルターを取り外したり、ゴミがたまったらそのまま使わない。(効果が薄れる原因) →乾燥フィルターのお手入れ(P.33)

### お知らせ

- 汚れは除去できません。
- 洗剤や漂白剤、柔軟剤などは使用できません。

※ナノイーによる皮脂汚れの分解・衣類の除菌・消臭・部屋干し臭抑制の試験内容

#### ●皮脂汚れ分解の試験内容

試験機関：(株)島津総合分析試験センター  
試験方法：3kg衣類に付着させたトリオレインの分解率測定  
分解方法：ナノイーによる  
対象部分：ドラム内の衣類  
試験結果：分解率26%

#### ●除菌の試験内容

試験機関：(財)日本食品分析センター  
試験方法：密閉ドラム内において菌付着試験布の菌の減少率測定  
除菌方法：ナノイーによる  
対象部分：ドラム内の衣類  
試験結果：35分後で99%以上抑制  
上記試験は1種類のみで実施

除菌効果は衣類の量、種類や汚れの程度により異なる場合があります。

#### ●消臭の試験内容

試験機関：近江オドエアサービス(株)  
試験方法：タバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価  
消臭方法：ナノイーによる  
対象部分：ドラム内の衣類  
試験結果：初期3.9、プランク3.4、ナノイー2.4

#### ●部屋干し臭抑制の試験内容

試験機関：近江オドエアサービス(株)  
試験方法：ペプタン酸(部屋干し臭成分)を6段階臭気強度表示法にて評価  
消臭方法：ナノイーによる  
対象部分：ドラム内の衣類  
試験結果：初期4.0、プランク4.0、プレ洗浄1.7



# お手入れする

## 本体／乾燥フィルターなど



排水異常、水漏れ、乾燥時間が長くなるなどを防ぐために、**お手入れはこまめに…**

### 本体・窓パッキング

糸くずや水滴・汚れがついたら…

#### 柔らかい布でからぶき

##### ■本体

- ひどい汚れは台所用中性洗剤か、石けん水を付けて！（化学ぞうきんは注意書に従う）クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油等は使えません。
- ドアや本体周辺部に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐにぬれたタオルでふき取る。（放置すると樹脂が傷んだり、金属が腐食する原因）

##### ■窓パッキング

- みぞに糸くずや異物が入ったら取り除く。
- 汚れをきれいに取るために、うすめた酸素系液体漂白剤（例：ワイドハイターなど）をしみこませた布でふいてください。



- 窓パッキングは毎回、水滴や糸くずをふき取る。（糸くずがたまると、水漏れするおそれ）

### 排水フィルター

月に1回  
掃除してください

ドラム内に水が入っていないことを確認し  
**取り外して、ゴミを取る**



#### ■取り付けは

- ①「ウエ」を上、
  - ②つまみを縦にして、差し込む
  - ③▶◀を合わせる（しっかりと締め付ける）
- 緩んだまま使用すると、「U18」が表示され、運転できません。



- ①必ず「脱水のみ」運転で排水を行う
- ②電源を入れ容器等で受けてつまみをゆっくり回す
- ③残水が出ないことを確認し、引き出す

※ブザーが鳴った場合は取り外さない。（水が多量にあふれ出ます）

#### ⚠️ 注意

ドラム内の水が多量にあふれ出ます

⊘ 運転中は外さない

❗ 外す前には、必ず「脱水のみ」運転(P.23)を行う

### 洗剤ケース

汚れたら…

#### 取り外して、水洗い

- 円形の凹みを押さえて引き抜く。



- 緑色のカバーを外してケースとカバーの筒の内側も掃除してください。
- 放置するとカビの原因になったり、汚れがこびりつく柔軟剤が流れにくくなります。

※「液体洗剤…」の印字は、洗剤が付着してこすると、はがれる場合があります。

### 乾燥フィルター

「フィルター掃除」点滅時に「乾燥」のたびに

#### 取り外してゴミを取る

（フィルターを取り出した後、本体側を水洗いしたり物を入れない）



- ①乾燥フィルターを取り外す
- 運転中は外さない。



- ②フィルターを開き、わた状のゴミを取る



- ③ぬれたタオルで、きれいにふく

- 強くこすらない。（フィルターが破れる原因）



- 目が詰まっている場合は、ぬるま湯で洗い、よく乾かしてください。

#### 乾燥フィルター（奥）を掃除する



（ぬれたタオルで、わた状のゴミを取る）

※乾燥フィルターを外したまま、運転しない。（乾燥が不十分になったり、ほこりが舞い上がります）



- 乾燥フィルターが目詰まりしたときは、運転終了後にドアを開けるとブザーが鳴ります。



# お手入れする

## ドラムの黒カビ



### ドラムを乾かす (週1回)

洗濯終了後、ドラム内の湿気を取り除くことができます。

- 1 入** 衣類を入れずに、電源を入れる
- 2 洗・乾切換** 「乾燥のみ」を選ぶ
- 3 コース** 「槽洗浄／乾燥」コースを選ぶ
- 4 スタート一時停止** スタートする

●約30分間、温風を吹き出しながらドラムが回転します。

ブザーが鳴ったら終了

- 「槽乾燥」によるカビ抑制の試験内容  
試験機関：(財)日本食品分析センター  
試験方法：洗濯槽に取り付けた布のカビ抑制効果確認  
カビ抑制方法：乾燥 対象部分：洗濯槽  
試験結果：カビの発育なし
- 「槽洗浄」によるカビ抑制の試験内容  
試験機関：(財)日本食品分析センター  
試験方法：菌液の減菌率測定  
カビ抑制方法：塩素系漂白剤 対象部分：洗濯槽  
試験結果：99%以上の効果



### ドラムを洗う (月1回)

さらにドラム内を清潔に保つためには、市販の「(衣類専用の)塩素系漂白剤」を使い、ドラム内の洗浄ができます。

準備：水栓を開ける

- 1 入** 衣類を入れずに、電源を入れる
- 2 洗・乾切換** 「洗濯」を選ぶ
- 3 コース** 「槽洗浄／乾燥」コースを選ぶ
- 4 スタート一時停止** スタートする
- 給水が終わったら…
- 5 スタート一時停止** 一時停止する
- 6 衣類専用の塩素系漂白剤を直接ドラム内に入れる**
- 7 スタート一時停止** ドアを閉め、再スタートする

●約11時間かかります。  
・つけおき洗い→すすぎ→脱水

お願い

●台所用の塩素系漂白剤や酸素系漂白剤・洗剤は使わないでください。(泡立ちが多過ぎて途中で排水するおそれ)



### 洗濯槽クリーナーでドラムを洗う

洗濯物に茶かっ色や黒い汚れがつくときは、ドラムの外側に黒カビが発生しています。また、風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースにも発生するため、両方洗ってください。

- 準備 ①「洗濯槽クリーナー」(別売)を用意する。  
② 換気をよくして、ゴム手袋をつける。(刺激臭がします)



界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多過ぎて途中で排水するおそれ

準備：水栓を開ける

- 1 入** 衣類を入れずに、電源を入れる
- 2 洗・乾切換** 「洗濯」を選ぶ
- 3 コース** 「槽洗浄／乾燥」コースを選ぶ
- 4 スタート一時停止** スタートする
- 給水が終わったら…
- 5 スタート一時停止** 一時停止する
- 6 クリーナーを全てドラム内に入れる**
- 7 スタート一時停止** ドアを閉め、再スタートする

●風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホース洗浄用に200ml取り分けておく。

●約11時間かかります。

### 風呂水をお使いのとき

- 1 風呂水フィルターを外し、ホースをひもで束ねる**
- 水道水(18L)に、洗濯槽クリーナー(200ml)を入れる
- 束ねたホースを5回以上回転させ空気を抜く(ホース内を洗浄液で満たすため)
- 10時間以上つけ込み取り出して水道水で洗う

●すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されますので、十分すすいでください。


# お手入れする

## 糸くずなど

### 水の出が悪くなら

#### ■給水フィルターを掃除する

- 1 水栓を閉じる
- 2 **入** 電源を入れる
- 3 **スタート一時停止** スタートする
- 4 **切** (約1分後、ホース内の水が抜ける)
- 5 ナットを緩める
- 6 ホースを外し、ゴミを取る  
●井戸水をご使用の場合、不純物が多くゴミがたまりやすいため掃除をしてください。

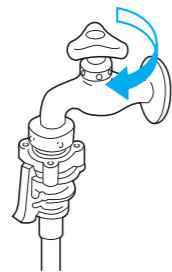

### 糸くずが気になったら(ドラムを洗う)

洗濯物に糸くずがつくときは、ドラムの外側に糸くずがたまっていることがあります。



#### ■ドラムの糸くずを取る

- 1 **入** 水栓を開け電源を入れる
- 2 **洗・乾切換** 「洗濯」を選ぶ
- 3 **コース** 「槽洗浄/乾燥」コースを選ぶ
- 4 **スタート一時停止** スタートする  
●約11時間かかります。終了後は「排水フィルター」の掃除をしてください。(P.32)

### 風呂水の吸水が悪くなら

#### ■風呂水フィルターを掃除する

- 1 左に回して外す  
風呂水吸水ホース  
風呂水フィルター  
目印を合わせると外れます
- 2 フィルターを外して、水洗い  
水の中でもみ洗い!  
歯ブラシなどでゴミを取る!  
●取り付けはC→B→Aの順にしてください。

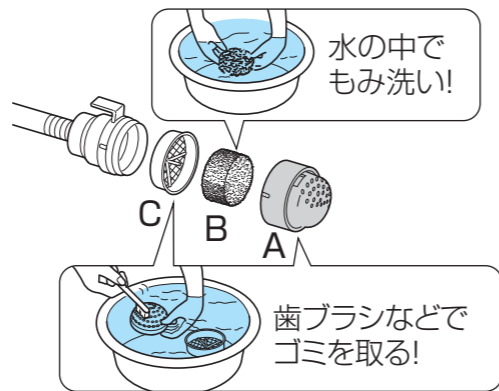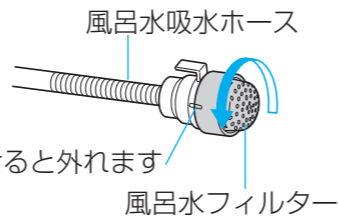

#### お願い

- フィルターを外したまま使用しないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因に)
- フィルターBの目詰まりや汚れがひどい場合は販売店でお買い求めください。(裏表紙参照)

### ドラムに水あか・さびが付いたら

- 水あか : 風呂用洗剤で洗う
- もらいさび : 台所用洗剤(ステンレス用)で洗う

# のりづけする

1.5kg以下の洗濯済みシーツ・ふとんカバー・まくらカバーなどをのりづけできます。

準備

- ①化学合成のり(酢酸ビニール系)を約1Lの水で薄め、ドラム内に入れる(使用量のはりの容器の記載内容に従う)
- ②衣類を入れ、水栓を開ける



#### お願い

のりづけした衣類は「乾燥」しないで!(乾燥フィルターが目詰まりする)

- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使わないでください。

- 1 **入** 電源を入れる
- 2 「おまかせ」コースの状態です...  
**洗い** 「7分」  
**脱水** 「1分」  
乾燥はしないで!
- 3 **スタート一時停止** スタートする


終了後、電源を切りできるだけ早く衣類を取り出す

- 4 すぐに、ドラムに付いたのりを洗う  
何も入れずに、「おまかせ」コースで水位「高め」を選び、スタート

### 操作パネルの点字表示

### 点字の内容

●操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。

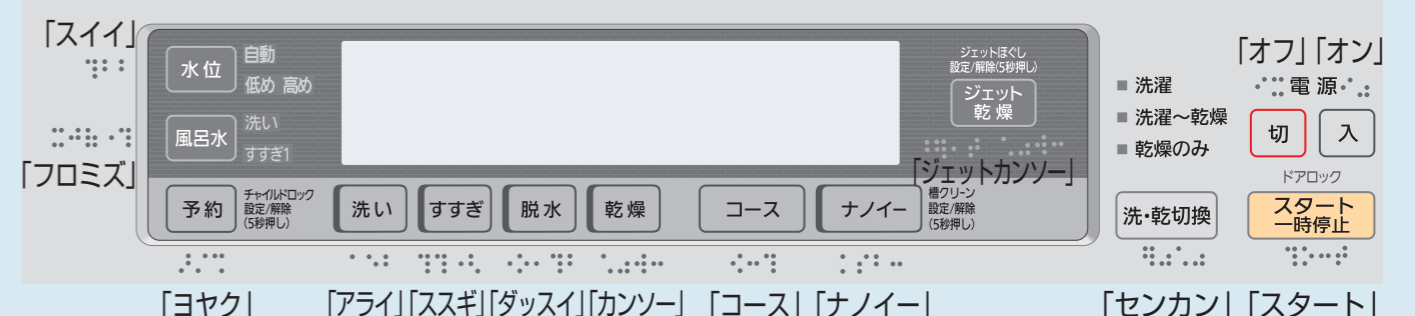



# 設定を変更する

●設定内容は電源を切っても記憶されています。

**「チャイルドロック」  
をかける！**  
(子供が勝手にドアを  
開けないようにする)



ドラム内に子供が閉じ込められるのを防ぐため、  
電源を切っても、運転が終了してもドアを開かなくすることができます。

電源を「入」にし、**予約** 5秒以上、押す  
(ピピッと鳴り、チャイルドロック  
表示が点灯し、設定完了)

※設定中は、電源を入れる度に **予約** が2秒間点灯します。

●解除するときも同じように押す。(チャイルドロック表示消灯)  
(ピピピピッと鳴り、設定完了)

**終了後のブザー音を  
消す！**



終了をお知らせするブザー音を消すことができます。

**スタート  
一時停止** 押しながら **入** 押し、

**スタート  
一時停止** をそのまま3秒以上押し続ける  
(ピピッと鳴り、設定完了)

●戻すときも同じように押す。(ピピピピッと鳴り、設定完了)

**乾燥終了後の  
「ふんわりキープ」  
をやめる！**

乾燥終了後、自動的に5分ごとに40秒間ドラムを回転させる  
「ふんわりキープ」運転 (約2時間) をやめることができます。

**洗・乾切換** 押しながら **入** 押し、

**洗・乾切換** をそのまま3秒以上押し続ける  
(ピピッと鳴り、設定完了)

※ふんわりキープ表示は消灯。

●「ふんわりキープ」をやめた場合でも、ドラム内を冷却するため、  
乾燥終了後、最大2時間 (室温や乾燥フィルターの目詰まりに  
より時間が異なる) は送風運転を行います。(ふんわりキープ点滅)  
ドアを開けて、衣類を取り出してください。

●ふんわりキープ中にドアを開けると、電源が切れます。  
●毛布、ソフト乾燥コースではふんわりキープ運転は行いません。  
●戻すときも同じように押す。(ピピピピッと鳴り、設定完了)


**ナノイー「槽クリーン」  
の設定をやめる**

1 **入** 電源を入れる

2 **洗・乾切換** 「洗濯」を選ぶ

3 **ナノイー** 槽クリーン 5秒以上、押す  
(ピピッと鳴り、設定完了)


●戻すときも同じように押す。(ピピピピッと鳴り、設定完了)

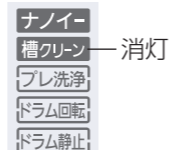

**「脱水立ち上がり」  
を調整する**

※衣類の種類・量・片寄り  
によって調整具合は異な  
ります。

- 入** 電源を入れる
- 洗・乾切換** 「洗濯」を選ぶ
- コース** 「槽洗浄／乾燥」  
コースを選ぶ
- 水位** 3秒以上押す  
→ 「000」を表示する
- 脱水** 押し、脱水の立ち上がりを  
調整する
- スタート  
一時停止** 押す  
(ピーと6回鳴り、設定完了)

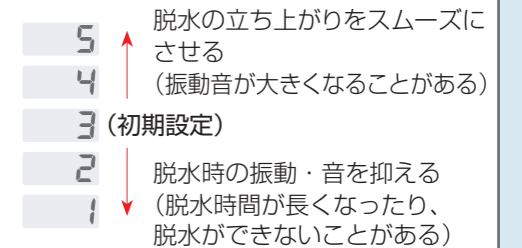

**エコナビ検知の  
レベルを調整する**

**エコナビ運転しな  
い設定にする**

上記①～④の操作後、

- エコナビ検知を調整する
    - <洗濯エコナビ> **洗い** 押し
    - <乾燥エコナビ> **乾燥** 押し
- 3 エコナビ運転しやすくする  
(初期設定)
- 2 エコナビ運転しにくくする
- 0 エコナビ運転しない


⑥ **スタート  
一時停止** 押す (ピーと6回鳴り、設定完了)

**おまかせコースの  
すすぎ回数を  
2回→1回に  
変更する**

(エコナビ運転は、しなく  
なります)

上記①～④の操作後、

- すすぎ** 押し、すすぎ回数を設定する



⑥ **スタート  
一時停止** 押す (ピーと6回鳴り、設定完了)

# 衣類の仕上がりが気になる…

こんなときは

こうしてください

黒ずみ、黄ばみ、色移りした

- 洗剤は適量をお使いください。
- 柔軟剤を入れ過ぎると、柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因になります。  
→適量をお使いください。(P.17)  
→液体洗剤を使用すると、黒ずみが目立つことがあります。気になる場合は粉末合成洗剤をご使用ください。
- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.15)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光等で黄変、変色したものは落ちないことがあります。
- 「念入り仕上げ」コースでの洗濯をおすすめします。一度黒ずんだ衣類は、「念入り仕上げ」コースでは落とせないため、下記の方法で処置してください。




〈色移り・黒ずみ・黄ばみが起こったら…〉

- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。
- それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に2時間程度つけこんでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をお使いください。(漂白剤の説明書に従う)



洗濯物が傷んだ

- ランジェリーなどのデリケートな衣類を、洗濯ネット(市販)に入れずに洗っていませんか?(P.15)

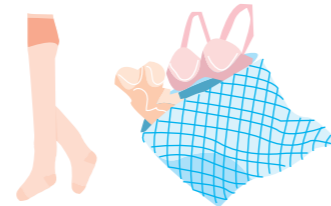

- 化繊(ジャージ・フリースなど)は、乾きやすいため、こすれて傷む場合があります。  
→脱水時間を短めに設定してください。

- ふとんや3~4.2kgの毛布などを、洗濯キャップ(別売)を取り付けずに洗っていませんか?(P.27)  
→必ず取り付けてください。取り付けずに損傷してしまった毛布やふとんなどは、保証することができません。



こんなときは

こうしてください

糸くずが付く

- タオルなどは糸くずが出やすいので、分けて洗うことをおすすめします。  
→気になるときは、すすぎを「注水」にするか回数を増やしてください。  
→特に乾燥後は糸くずがたまりやすいのでお手入れを。(P.36)

汚れ落ちがよくない、シミがとれない

- しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.14)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。
- 「わたし流」コースでお好みの内容に設定してお使いいただけます。(P.21)

ゴワゴワする

- タオルなどを洗濯するとパイル(輪状の繊維)がねてしまい、ゴワつきを感じることがあります。(P.15)  
→容量4.5kg以下で「ジェットほぐし」でのお洗濯か「念入り仕上げ」コースや、柔軟剤の使用をおすすめします。  
それでも気になる場合は、乾燥まで行うか脱水後に30分のタイマー乾燥をしてください。

縮んだ

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるのも、乾燥させるのも向かないものがあります。  
→衣類の絵表示、材料表示などをよくご確認ください。



- ・化繊は乾燥時の熱によって、繊維自体が縮むことがあります。
- ・綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥により縮むことがあります。
- タイマー乾燥を使い、生乾きで取り出しすぐにつり干ししてください。
- つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥させるなど、天日乾燥を上手に併用してください。
- いったん縮んだ綿製品等は、衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度は戻ります。

- 「上質おうちクリーニング」で洗濯した衣類が縮んでしまったときは…



1. 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、
2. アイロンを浮かして たっぴりのスチームをかけ、
3. 乾くまでそのままの状態にします。

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

衣類の仕上がりが気になる…



# 衣類の仕上がりが気になる…

## こんなときは

乾燥によるシワがひどい、  
風合いが変わった

## こうしてください

- 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。  
→衣類の絵表示、材料表示などをよくご確認ください。(P.14)  
(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
- 衣類を入れ過ぎていませんか？  
→少なめにするとう仕上がりが良くなります。
- 衣類に合った乾燥の種類が選ばれていますか？(P.13)  
→容量を3kg以下にして、「ジェット乾燥」か「念入り仕上げ」コースをお使いください。



綿パンや大判シーツなどは…

「ジェット乾燥」や「念入り仕上げ」コースでも仕上がりが悪い場合があります。その場合は、30分のタイマー乾燥後、生乾きの状態で取り出し、外干ししてください。




- 乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか？  
→乾燥後はすぐにドラムから取り出してください。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類のからみがやや悪くなり、シワがひどくなる場合があります。  
→脱水後に一度取り出して、からみを取ると軽減されます。

乾きが悪い、  
乾きムラがある

- 乾きにくい衣類(厚手の綿など)と乾きやすい衣類(化繊系)が混ざっていませんか？  
→乾きが不十分なものは、「タイマー」で追加乾燥をしてください。(P.22)
- 衣類を入れ過ぎていませんか？
- 脱水時間を短くしすぎていませんか？  
→乾きにくい衣類などは、脱水を15分に設定してください。
- 厚物の種類、量によっては乾きムラになることがあります。  
→「しっかり」乾燥を選んでください。(P.13、22)
- タオルを多く入れていませんか？  
→ドラムにタオルが貼り付き、乾きが悪くなるため、他の衣類(2~3割程度)と合わせて洗濯~乾燥するか、脱水後ほぐしてから乾燥してください。
- 毛布をねじったり丸めたまま、ドラムに入れていませんか？(P.26)
- 排水経路が凍結すると乾燥できません。

## 洗濯の容量を確認するための目安(1枚あたりの重さの目安)

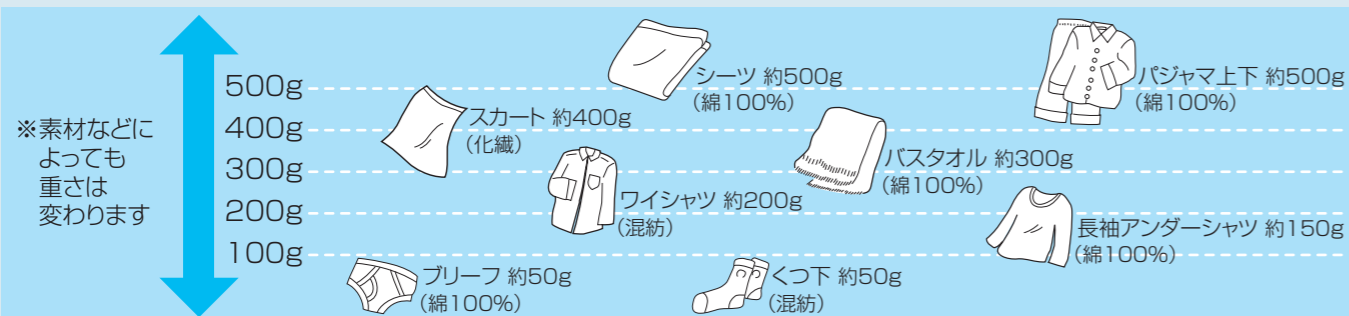

# よくあるお問い合わせ

## 残り時間が減らない、急に減る！

表示時間は目安のため、実際の時間とは異なります



衣類の乾き具合に応じて、時間を自動調整します。自動調整中は、「残り(約)」「見直し中」が点滅し、残り時間が減らなかったり、急に減ったりします。

## 乾燥時間が長い！乾かない！

(表示時間が減らないまま1時間程度乾燥運転を続けているなど)

- 乾燥フィルターのお手入れをしていますか？  
→取り外して、わた状のゴミを取る。
- 乾燥フィルターの上に物を置いて運転していませんか？



乾燥フィルターの上部が吸気口になっていますので、上に物を置いて運転すると乾燥時間が長くなります。

## 乾燥フィルターをお手入れしているのに、直らない場合は？



- わた状のゴミを取り除いても、網目が詰まっている場合があります。ぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてください。



網目が詰まっている状態



- 乾燥フィルター(奥)も、ぬれたタオルで網目のゴミを取り除いてください。

→これ以外の内容は(P.49)

★網目が詰まるのはなぜ？  
泡立ちやすい洗剤や、洗剤が多くて泡立ち過ぎた場合、風を送り、泡を消す運転を行います。この泡の洗剤が機内を伝って、乾燥フィルターの部分へ行き、フィルターの網目を詰まらせることがあります。網目が詰まる場合は、洗剤量を減らし気味にしてみてください。



# よくあるお問い合わせ

## 振動が大きい、ガタガタ音がる！

### ■ドラム式洗濯機は…

これまでの洗濯機（縦型）と違って、衣類のバランスによっては、脱水の立ち上がり時に、一時的に本体が振動したり、ガタガタ音がる場合がありますが、異常ではありません。


- 床の状態や、洗濯物（ジーンズや厚手のタオルシートを含んだ場合やトレーナー、フリースなど1枚のみの場合）によっては、振動が大きくなる場合があります。  
→気になる場合は、脱水立ち上がりを調整し、脱水時の振動・音を抑えてください。(P.39)



- ネットに入れるのはデリケートな下着のみです。詰め込み過ぎないで！

### ■据え付け状態の確認を！ 以下の場合はすぐにお買い上げの販売店へお知らせください。


- ① 輸送用固定ボルトが取り付けられたままになっていませんか。(据付説明書ご参照)

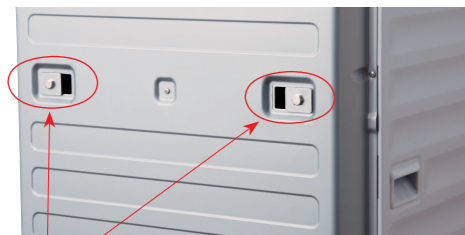

(本体背面)

ボルトを外さないと、本体が動くことがあり危険です。

- ② 傾いて設置されていませんか？  
→本体の水準器をご確認

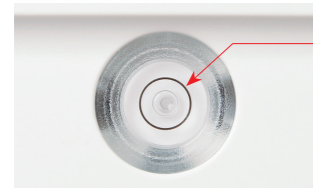

気泡が円の内側に入っていれば、水平になっている。

- ③ がたつきはありませんか？

## 洗剤ケースに洗剤、柔軟剤、水が残っている！

- 水栓をさらに開き、給水量を増やす。



- 柔軟剤が残る！  
●銘柄によっては、流れにくいものがあります。  
→同量の水でよく溶かしてから、柔軟剤投入部に入れる。

(銘柄によっては少量の水と混ぜると固まり、使用できないものがあります)

- 洗剤ケースの緑色のカバーとケースの筒に柔軟剤がこびりついていませんか？



→カバーを外し、カバーとケースの筒を柔らかい布や綿棒などで掃除する。

(カバーを外す)



(カバーを掃除) (ケースの筒を掃除)

→これ以外の内容は (P.47)

## 残り時間と表示が違う！

- 脱水時間「1分」が点灯しているのに、残り時間「3分」になるのは…



洗濯後の仕上げをよくするのに、衣類をほぐしているためです。

- 「念入り仕上げ」コースは衣類のゴワつきを抑えるためにやさしく脱水を行います。長めに衣類をほぐしますので、残り時間と表示が大きく異なります。
- 脱水時間に「以上」が表示される場合は、脱水の前に衣類をほぐしています。

## ドアが開かない！

まずは電源「入」の状態、点灯表示を見て原因を確認します。

ドアロック → ドアロックを解除する。

スタート一時停止 押す


チャイルドロック → チャイルドロックを解除する。(P.38)

+ 予約 (チャイルドロック設定/解除 5秒押し) 5秒以上押す

### ■その他のお問い合わせ

#### ドラムをゆらすと、チャプチャプ音がする！

- 脱水時のバランスをとるために、ドラムに入れてある液体の音です。水が残っているわけではありません。

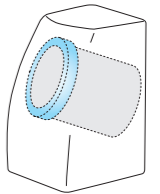

#### お風呂の水が減らない！

- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、お風呂の水面は数cmしか下がりません。

#### 洗剤量表示がおかしい！

多めに表示

- 水位を「高め」に手動で設定した場合 (必ず1.1杯)
- ドラム内に水が残っている場合 (水は見えない場合があります)

少なめに表示

- 水位を「低め」に手動で設定した場合 (必ず0.4杯)
- 厚手のタオルケットなど、こしが強く大きな物を洗う場合

#### 窓パッキンが変形している！

- ドアを開けて見えるグレーのゴムの部分が、ひずんでいる場合がありますが、異常ではありません。





# よくあるお問い合わせ

次のような音は正常に運転しているときの音ですので、問題はありません。



## 洗濯

**トントン**  
ドラム反転時の音です

**シャリシャリ、シュー**  
ドラムを回転させる  
ときのベルトの音です

**ガタガタ・バタバタ**  
脱水時の振動音です

**脱水時のファン音**  
ファンをまわしている  
音です

**ウーン**  
循環ポンプを運転している  
音です

**ジュルジュル**  
循環ポンプが空気を  
吸い込む音です

- ヘアピンや金属物など異物が紛れ込んでいないか確認してください。
- 洗濯終了後に、衣類を取り出してドアを閉めた後に音がするのは、ナノイー槽クリーンによる運転音です。

※洗剤を入れ過ぎると泡が多くなり、音が出やすくなります。

## 乾燥

**ジー**  
ヒートポンプユニットの  
動作音です

**ブォー**  
乾燥フィルターがわずかに浮き、  
空気漏れによる音です

**低い音や小さな振動音**  
コンプレッサーの動作音や  
振動音です

※乾燥フィルターをしっかりと  
セットしてください。

- 音が途中で変わるのは、布量・湿り具合に応じて回転数を変えているためです。

## ジェット乾燥・ジェットほぐし時の音が大きい！音を抑えたい！

途中から高速の風に切り換わり運転音が大きくなります。音が気になる場合は、次の手順で音を抑えることができます。

① **入** 電源を入れる

② **洗・乾切換** 「洗濯」を選ぶ

③ **コース** 「槽洗浄／乾燥」コースを選ぶ

④ **水位** 3秒以上押す

→ 「000」を表示する

⑤ **ジェット乾燥** 押し、音(風量)を調整する

※音(風量)を小さく調整すると、ジェット乾燥・ジェットほぐしの効果は小さくなります。



⑥ **スタート一時停止** 押す(ピーと6回鳴り、設定完了)

# 故障かな？

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときはすぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

## こんなときは

## ここを確認してください

### 本体／乾燥フィルター

ボタン操作ができない

- スタート後は、洗い終了までは「一時停止」を押すと切り換えできます。コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。
- ナノイー「槽クリーン」待機状態 (P.11) では、ボタン操作はできません。電源を入れ直してください。

臭いが気になる

- ご購入後、しばらくは使用中に機器 (ゴムや樹脂) の臭いがすることがあります。
- 運転終了後、衣類をすぐに取り出してください。
- 臭いが気になる場合は、運転終了後、ドアを開けておいてください。

乾燥フィルターがぬれる

- 洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていることがありますが、異常ではありません。そのままの状態でも長時間放置すると、カビの原因になることがありますので、よく乾かしてください。

乾燥フィルターが動く

- ドアを勢いよく閉めたときや、運転中、乾燥フィルター内のルーバーが働き、動くことがありますが異常ではありません。

### 表示

洗濯時間が表示時間より長い

- 衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動的に修正するため、運転時間が長くなります。特に衣類が多過ぎたり、少ない場合に起きやすくなります。
- 排水条件が悪い場合 (P.54「U11」の内容をご参照)

残り時間が「0」なのに運転している

- ふんわりキープをやめた場合でも乾燥終了後、最大2時間 (室温や乾燥フィルターの目詰まりにより時間が異なる) はドアを開くまで送風運転を行います。「ふんわりキープ」表示は点滅) → ドアを開けて、衣類を取り出してください。

水位「高め」にしても水の量が変わらない

- 泡が多い場合、変わらないことがあります。(泡こぼれ防止のため)

洗剤量目安が表示されない

- 「毛布」「上質おうちクリーニング」コースは、液体洗剤を使用するため、洗剤量は表示されません。

### 洗剤


洗剤が溶け残る

- 粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れたり、液体洗剤を入れる場所に入れていませんか。→必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の場所に入れてください。
- 銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。→十分に溶かしてからケースに入れてください。
- ドラム内に既に水が入っていたり、給水が終わってから洗剤を入れませんでしたか？ →コップ1杯程度の水で流し入れてください。
- 洗剤がダメになっていた、洗剤ケースがぬれた状態のまま、洗剤を入れませんでしたか？
- 井戸水をご使用の場合など、給水フィルターにゴミがたまっていますか。(P.36)
- スタート後に水栓を開いていませんか。

# 故障かな？

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときはすぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

こんなときは	ここを確認してください	
泡	泡が少ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れていませんか。→必ず洗剤ケースに入れてください。</li> <li>●洗剤の種類（低発泡タイプの洗剤など）や量、水質、水温、水位によって泡立ちが少ない場合があります。</li> <li>●洗濯物の量が多すぎたり、汚れがひどい場合に少なくなることがあります。</li> </ul>
	泡が多い (ドアの内側に泡が付着するなど)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗剤の種類（液体中性洗剤など）や量、水質、水温、水位、衣類の汚れによって、泡立ちが多くドアに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。→洗剤を少なめにする、すすぎ回数を増やす、もしくは注水すすぎに変更してください。</li> </ul>
	泡が出てこない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ドラム内にあらかじめ水が入っていませんか。</li> <li>●衣類が片寄ると給水を行い、泡洗浄を行いません。(泡こぼれ防止のため)</li> <li>●粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れていませんか。→必ず洗剤ケースに入れてください。</li> <li>●洗剤の種類（低発泡タイプの洗剤など）や量、水質、水温、水位によって泡立ちが少ない場合があります。</li> <li>●泡立ちの多過ぎる洗剤や衣類が多い場合、泡洗浄を行わない場合があります。</li> </ul>
洗い	給水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水栓を開きましたか。 ●水道、給水ホースが凍結していませんか。</li> <li>●断水していませんか。</li> <li>●給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていますか。</li> <li>●泡が多い場合、給水が一時的にとまる場合があります。</li> <li>●使用する水量が少ないため、給水されていても水が見えないことがあります。</li> </ul>
	途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水位が下がると、自動的に水を補給します。</li> <li>●布量が多いときは、何度か水を補給することがあります。</li> </ul>
	途中で排水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●泡が多過ぎると、排水→給水を繰り返して泡を除去します。(泡検知)</li> <li>●念入り仕上げコースでは、洗いの途中で排水を行い、黒ずみを緩和します。</li> <li>●界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーを入れると、泡立ちが多くなり途中で排水することがあります。</li> <li>●ドアを開けて水や湯を入れないで、水がたまらず排水されることがあります。</li> <li>●再スタートした際に少量排水する場合があります。</li> </ul>
	洗浄のシャワーの量がいつもより少ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水フィルターが目詰まりしていませんか。(P.32)</li> </ul>
すすぎ・脱水	すすぎ水が入ってこない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ドラム内に水がないときは脱水からはじまります。脱水後に給水します。</li> <li>●ドラム内に水があるときは排水からはじまります。</li> </ul>
	脱水の途中ですすぎに変わる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類が片寄ると、片寄りを修正するために、すすぎを行うことがあります。</li> </ul>
	脱水を途中でやめる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾燥を設定している場合、仕上がりを良くするために、脱水時に衣類をほぐす運転を行います。</li> </ul>
	洗濯後の衣類がぬれていない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯～乾燥の場合、脱水時から温風をかけるので、洗濯後で衣類を取り出すと、薄手の化繊などは乾いていることがあります。</li> </ul>

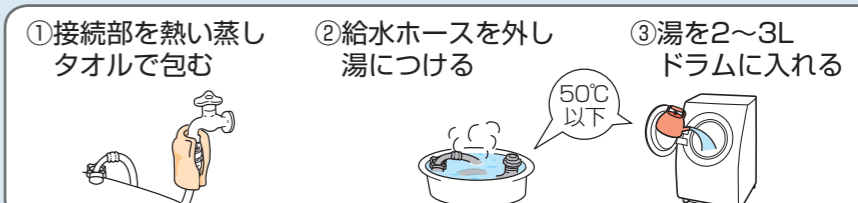こんなときは	ここを確認してください	
乾燥	乾燥時間が長い 乾かない	<p><b>衣類と乾燥フィルターを確認してください。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類の量が多過ぎませんか。→各コースに応じた容量以下にしてください。(P.12) ジェット乾燥時、3kg以上入れていませんか？</li> <li>●乾きにくい衣類が多い(綿類)</li> <li>●厚手の衣類が多い(ジーンズ、トレーナー、柔道着等)</li> <li>●洗濯ネットに、衣類を詰め込んでいる</li> <li>●脱水時間を短く設定している</li> <li>●「乾燥のみ」運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。</li> <li>●乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。(P.33) (「フィルター掃除」が点滅している)</li> </ul> <p>設置状況を確認してください。※詳しくは「据付説明書」ご参照</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●排水ホースを途中で持ち上げていませんか。</li> <li>●本体後面が壁などに接していませんか。→1cm以上離す</li> <li>●閉めきった狭い場所に設置していませんか。</li> </ul> <p>その他…</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●室温が低い(5℃以下)</li> <li>●途中でドアを何度も開けたり、開けたままにいませんか。→ドアの開け閉めは、最小限にしてください。</li> <li>●「ふんわりキープ」表示が点滅しているときは、乾燥運転は終了しています。ドアを開けて衣類を取り出してください。</li> </ul> <p>➔これ以外にも「乾きが悪い、乾きムラがある」(P.42)の内容もご確認ください。</p>
	乾燥後、ドアやドラムに水滴がつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>●タイマー乾燥で運転していませんか？</li> <li>●衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れていませんか。</li> <li>●乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。</li> <li>●「脱水時間」を短く切り換えていませんか。</li> </ul> <p>➔ドアの構造上、衣類が乾いていても水滴がつく場合がありますが、故障ではありません。水滴をふき取ってください。</p>
その他	停電した	<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転が停止します。復帰しても運転ははじまりません。電源「入」にして、運転し直してください。</li> </ul>
	ブレーカーが落ちた	<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転が停止します。復帰しても運転ははじまりません。→ブレーカーを復帰させ、電源「入」にし、運転し直してください。</li> </ul>
	にごった水が出た	<ul style="list-style-type: none"> <li>●断水後は、にごった水が出ることがあります。→一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯をはじめてください。</li> </ul>
	給水ホースが凍結した	<ol style="list-style-type: none"> <li>①接続部を熱い蒸しタオルで包む</li> <li>②給水ホースを外し湯につける</li> <li>③湯を2~3Lドラムに入れる</li> </ol> 



# 故障かな？

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときはすぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

## こんなときは

風呂水  
吸水しない

風呂水を選んだのに  
水道から給水する

## ここを確認してください

- 水栓を開きましたか。
- スタートしてから風呂水吸水が始まるまでに約1分かかります。
- 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか。
- ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。
- 風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか。
- 風呂水フィルターを浴槽に入れましたか。
- ホースの破れや変形はありませんか。
- 入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。成分(硫黄)によってはステンレス部を傷めるため、入浴剤の表示をご確認ください。
- 布量が少ない場合、風呂水が入らない場合があります。(呼び水のため規定水量まで水道水を給水するため)

- 洗い時の風呂水吸水の前にバスポンプへの呼び水のため約20秒間水道水を給水します。
- 設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給および注水すぎには水道水を給水します。
- 8分経過しても風呂水が吸水されない場合は、水道水から給水されます。(ランプ表示は点滅→点灯)
- 一時停止のあと再スタートさせた場合は、再度呼び水(約5秒間)を行い、その後風呂水吸水運転を行います。

## ナノイーQ&A

### Q.体に無害？

A. ナノイー発生時には、微量のオゾンが発生しています。ただし、このオゾンは、森林など、自然な状態で存在する程度の量で、人体への影響はありません。

### Q.ナノイーのランニングコストは？

A. ドラム静止 約0.6円/回  
ドラム回転 約0.8円/回  
プレ洗浄 約2.0円/回  
槽クリーン 約0.9円/回  
(洗濯後、毎回運転)

### Q.槽クリーンと槽乾燥では、どちらがドラムのお手入れに効果があるの？

A. 効果に差はありませんが、槽クリーンの方が、ランニングコストが安くなります。  
槽乾燥コース 約11円/回 (週1回推奨)

### Q.槽クリーン待機状態 (P.11) のランニングコストは？

A. 1時間当たり、約0.1円です。

### Q.なぜ「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」では、槽クリーンは設定されないの？

A. 乾燥を行うので、湿気が取れ、黒カビが発生しにくいためです。

### Q.途中でドアを開けてもいいの？

A. 途中でドアを開けても運転には問題ありませんが、効果が弱まる可能性があります。

### Q.ナノイーの効果が薄くなってきたのは？

A. 乾燥フィルターにゴミがたまっていると、ナノイーの効果が薄くなりますので、こまめにお手入れしてください。(P.33)

(コストは、約22円/kWhで計算した場合)

## エコナビQ&A

### Q.どのコースでも使えるの？

A. エコナビ運転するのは、「おまかせ」コースの「洗濯～乾燥(標準)」 「洗濯」だけです。

### Q.エコナビは何を検知して働いているのですか？

A. 洗濯エコナビは、衣類の汚れをセンサーで検知し、適した洗い時間と水量を自動的に決めて、より効率的な洗濯を行います。乾燥エコナビは、乾燥時に衣類の乾くスピードの違い(衣類の量・種類)を検知し、より効率的な乾燥を行います。

### 〈洗濯エコナビ〉

#### Q.汚れが多くてもエコナビ運転したり、汚れが少なくてもエコナビ運転しない場合がありますか？

A. あります。運転には差し支えありません。エコナビ検知の結果が気になる場合は、エコナビの検知レベルの調整を行ってください。(P.39)

#### Q.途中で衣類を追加した場合は？

A. 給水スタート後に衣類や洗剤を追加した場合は、正しく検知できない場合があります。

#### Q.汚れが多くても、エコナビ運転するのはどんな場合ですか？

A. ・汚れの種類によっては、センサーが検知しない場合があります。汚れのひどい場合は、前処理をしてください。(P.14)  
・洗剤が少ない場合  
→適量を入れてください。(P.17)  
・衣類の量が少ない場合

### 〈乾燥エコナビ〉

#### Q.衣類の量や綿の量が多くても、エコナビ運転する場合がありますか？

A. あります。運転には差し支えありません。エコナビ検知の結果が気になる場合は、エコナビの検知レベルの調整を行ってください。(P.39)

#### Q.容量が少なくてもエコナビ運転しないのはどんな場合ですか？

A. 衣類の種類によってはセンサーが検知しない場合があります。(綿類が多い場合は、エコナビ運転しにくくなります)

### Q.エコナビランプはいつまで点滅するの？

A. 洗濯エコナビは、「洗い」行程の途中まで点滅します。乾燥エコナビは、「乾燥」行程の途中まで点滅します。

### Q.汚れが少なくても、エコナビ運転しないのはどんな場合ですか？

A. ・皮脂汚れや汗汚れなどが多い場合  
皮脂汚れや汗汚れなどの目に見えない汚れもセンサーで検知します。このため、汚れていないように見えても、汚れが多いと判定し、エコナビ運転しない場合もあります。  
・洗剤を入れ過ぎた場合  
→適量を入れてください。(P.17)  
・最初から水が入っている場合  
・洗い時間を「2分」以下に設定した場合  
・すすぎ回数を「1回」か「なし」に設定した場合  
・排水条件が悪い状態の場合  
(排水ホースが途中で高くなっている、排水口に糸くずがたまっている)

### Q.乾燥途中で衣類を追加した場合は？

A. 正しく検知できない場合があります。

# コース運転内容/仕様

■「洗濯～乾燥」「洗濯」 ※衣類の種類や片寄りにより、所要時間が長くなる場合があります。

コース	運転内容	容量 (以下)	所要時間(約)		自動設定の場合			
			NA-VX7000	NA-VT8000	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わたし流	洗濯～乾燥	6kg	2時間～ 4時間半	2時間～ 4時間半	※1 9～14分	ため2回	13分 以上	標準
	洗濯	9kg	42分	35分	※1 9～14分	ため2回	※3 6分	—
プレ洗浄 + おまかせ	洗濯～乾燥	3kg	4時間～ 6時間半	4時間～ 6時間半	※1 9～14分	ため2回	13分 以上	標準
	洗濯	3kg	2時間42分	2時間35分	※1 9～14分	ため2回	※3 6分	—
ナイト	洗濯～乾燥	4.5kg	2時間半～ 5時間	2時間半～ 5時間	※1 12～14分	ため2回	13分 以上	標準
	洗濯	9kg	50分	48分	※1 12～14分	ため2回	10分	—
お急ぎ	洗濯	9kg	34分(3kgの場合)	29分(3kgの場合)	※1 5～10分	注水2回	3分	—
念入り仕上げ	洗濯～乾燥	3kg	2時間半～ 4時間半	2時間半～ 4時間半	17分	注水2回	3分 以上	標準 + ジェット乾燥
	洗濯	4.5kg	59分	54分	17分	注水2回	2分 以上	—
高洗浄消臭	洗濯	4.5kg	1時間45分	1時間39分	※2 35分～ 1時間35分	ため2回	6分	—
	洗濯～乾燥	2kg	3時間10分～ 4時間10分	3時間10分～ 4時間10分	※2 35分～ 1時間35分	ため2回	13分 以上	しっかり
上質おうち クリーニング	洗濯	1.5kg	38分		13分	注水3回	2分	—
毛布	洗濯～乾燥	3kg	3時間10分		13分	注水3回	11分	標準
	洗濯	4.2kg	1時間23分		13分	注水3回	3分	—
槽洗浄	洗濯	—	11時間		10時間	注水4回	3分	—

※1 容量に応じて洗い時間が設定されます。

おまかせコース・エコナビ運転ありの場合、汚れの量に応じて、洗い時間が設定されます。

※2 容量・室温によって洗い時間が変化します。 ※3 ジェットほぐし(約10分)が設定できます。

## 仕様

定格電圧	交流100V	※外形寸法	幅639×奥行716×高さ1021(mm)
定格周波数	50Hz/60Hz共用	※製品質量	80kg
最大消費電力	850W(乾燥時)	標準洗濯容量	9.0kg
電動機消費電力	230W	標準脱水容量	9.0kg
		標準乾燥容量	6.0kg

●標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

水位	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
自動 高め 低め	1～30分	注水4 ため4 注水3 ため3 注水2 ため2 注水1 ため1	3～16分	標準 ※4 スピーディ しっかり タイマー
			1～16分	—
			3～16分	標準 ※4 スピーディ しっかり タイマー
			1～16分	—
自動	7～30分		3分	標準+ジェット乾燥
			2分	—
自動 低め	35分～ 1時間35分 (変更不可)		1～16分	—
			3～16分	しっかり
自動 高め 低め	1～20分	注水4 注水3 注水2 注水1	1～3分	—
自動 低め	1～30分		10～16分	標準(乾燥のみ時はタイマー)
			1～16分	—

●水位「高め」「低め」は水位ボタンで選んでください。

●「洗濯～乾燥」の場合、脱水0(消灯)～2分では、乾燥を選べません。

※4 標準、タイマー乾燥時に、ジェット乾燥が設定できます。

■「乾燥」のみ 所要時間(約)

乾燥の種類	おまかせ・わたし流コース
標準	1時間10分～4時間40分
スピーディ	1時間～4時間10分
しっかり	1時間半～4時間40分

乾燥の種類	ナイトコース	念入り仕上げコース	槽乾燥コース
標準	1時間10分～4時間	—	30分
標準+ ジェット乾燥	—	1時間10分～2時間40分	—
しっかり	1時間50分～4時間40分	—	—

■予約タイマー運転の設定時間について

洗濯	プレ洗浄+おまかせ	4～24時間後
	高洗浄消臭	3～24時間後
	上記以外のコース	2～24時間後
洗濯～乾燥	プレ洗浄+おまかせ	8～24時間後
	高洗浄消臭	7～24時間後
	上記以外のコース	6～24時間後

■時間について

●所要時間は室温20℃の場合です。室温によって運転時間が長くなる場合があります。

●コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。

●所要時間は給水時間(標準給水量毎分15L)、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、風呂水の使用などにより時間は長くなる場合があります。

●コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

■すすぎについて

●注水すすぎは、水をため、給水と排水を繰り返し、水を入れ換えながらすすぎます。

●ためすすぎは、水をためてすすぎます。

## バスポンプ(本体内蔵)の仕様

消費電力	50Hz/60Hz 36W
揚水量	50Hz/60Hz 毎分12L
風呂水吸水ホース内径	15mm(市販のホースは使えません)

●仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときです。

※印の3か所のみ、NA-VT8000で仕様異なります

※外形寸法	幅639×奥行716×高さ1121(mm)
※製品質量	82kg
※運転音(約)	洗い時31dB 脱水時40dB 乾燥時41dB

標準水量	29L
標準使用水量	洗濯時:72L
水道水圧	0.03MPa～1MPa
※運転音(約)	洗い時32dB 脱水時41dB 乾燥時42dB

●標準水量と標準使用水量は、エコナビ設定無しの場合です。

●運転音は、(社)日本電機工業会 洗濯機性能評価基準による表示です。



# エラー表示が出たら

ブザーが鳴り、「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。  
(チャイルドロック設定中は、ロックを解除(P.38)してください)

こんな表示は	ここを確認してください
<p>乾燥フィルターが目詰まりしている</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源を切り、乾燥フィルターを掃除してください。(P.33、43)衣類が乾いていない場合は、「乾燥のみ」運転を行ってください。※「乾燥のみ」以外を選ぶと「洗い」からスタートするため、衣類が濡れてしまいます。</li> </ul>
<p>設置不良</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●設置時に輸送用固定ボルトが外れておらず、正しい設置がされていません。お買い上げの販売店に連絡し、ボルトを外してもらってください。</li> </ul>
<p>排水できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水ホース・排水口を確認してください。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・上を向いていませんか？</li> <li>・途中10cm以上高くなっていませんか？</li> <li>・排水ホースや排水口に糸くずがたまっていませんか？</li> <li>・凍結していませんか？</li> <li>・つぶれていませんか？</li> <li>・先端が水につかっていませんか？</li> <li>・延長ホースが3m以上になっていませんか？</li> </ul> </li> <li>→ドアの開け閉めにより、運転が再開します。</li> <li>●上記確認後でも表示が出る場合は、販売店にご連絡ください。</li> </ul>
<p>ドアが開いている</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ドアを閉めてください。</li> </ul>
<p>脱水できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類が多過ぎたり、少なすぎたりしていませんか？                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・大物(タオルシーツや柔道着など)が多い→大物を減らす</li> <li>・衣類が多い→からみをほぐす</li> <li>・衣類が少ない→バスタオル1~2枚を追加する</li> </ul> </li> <li>→ドアの開け閉めにより、運転が再開します。</li> <li>●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？</li> <li>●排水ホースを確認してください。(「U11」の内容をご参照)</li> </ul>
<p>給水できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●給水経路を確認してください。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・水栓を開きましたか？</li> <li>・水道、給水ホースが凍っていませんか？</li> <li>・給水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.36)</li> <li>・断水していませんか？</li> </ul> </li> <li>→ドアの開け閉めにより、運転が再開します。</li> </ul>
<p>排水フィルターがセットされていない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水フィルターを正しくセットしてください。(P.32)</li> </ul>

●「H」と「数字」が交互に表示されたときは点検が必要です。  
電源プラグを抜き、表示内容(「H」のあとの2桁の数字)をお買い上げの販売店にご連絡ください。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	( ) -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(43~50、54ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ドラム式電気洗濯乾燥機
●品番	NA-VX7000/NA-VT8000
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。  
保証期間：お買い上げ日から本体1年間 ただし、ヒートポンプUについては3年間(一般家庭以外に使用された場合は除く)
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

■技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

■部品代 部品および補助材料代

■出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。<<http://panasonic.co.jp/cs/>>

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口	
電話	フリーダイヤル 0120-878-554
	※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。	

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 洗濯機ご相談窓口	
電話	フリーダイヤル 0120-878-691
	※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
■上記番号がご利用いただけない場合	06-6907-1187
■FAX	フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan	
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787	
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)	
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。	

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166 帯広 ☎(0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3 函館 ☎(0138)48-6631 函館市西栢枝589番地241 (函館流通卸センター内)	近畿地区	滋賀 ☎(077)582-5021 守山水保町1166番地の1 京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪 ☎(06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5 奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 和歌山 ☎(073)475-2984 和歌山市中島499-1		
東北地区	青森 ☎(017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364 秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43 宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18 山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 福島 ☎(024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15 栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町325-1 茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3 埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2 千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5 東京 ☎(03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 山梨 ☎(055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13 神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16 新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地 富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 静岡 ☎(054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24 愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市中瑞穂区堀込1-10 岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中郷4丁目42 高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82 三重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町字山神421	中国地区	兵庫 ☎(078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1 米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江 ☎(0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416 浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区田中138-110 広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 ☎(087)868-6388 高松市勅使町152-2 徳島 ☎(088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀 ☎(0952)26-9151 佐賀市鶴島町大字八戸字上深町3044 長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 ☎(0985)63-1213 宮崎市本郷北方草葉2099-2 熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 天草 ☎(0969)22-3125 天草市港町18-11 鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 ☎(0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄地区	沖縄	沖繩 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

●ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。