


# 基本のお手入れ

## 乾燥フィルター

①乾燥フィルターを取り外す

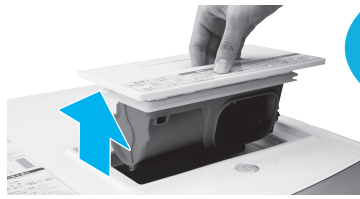

②フィルターを開き、わた状のゴミを取る



③ぬれたタオルできれいにふく



●強くこすらない。  
(フィルターが破れる原因)

●乾燥フィルター(奥)をぬれたタオルできれいにふく



●目が詰まっている場合は、ぬるま湯で洗い、よく乾かす



「乾燥」のたびに「フィルター掃除」点滅時にこまめにお手入れを



説明写真はNA-VX7100タイプを使っています。

※月に1回掃除してください

## 排水フィルター

①必ず「脱水のみ」運転で排水を行う

②電源を入れ、容器などで受けて、つまみをゆっくり回す  
※ブザーが鳴った場合は取り外さない。  
(水が多量にあふれ出ます)



③残水が出ないことを確認し引き出す



糸くすなどのゴミを取る

■取り付けは「ウエ」を上にして差し込み、しっかりと締め付ける。



つまみを縦にする

■排水フィルターを外すときは

### ⚠️ 注意

ドラム内の水が多量にあふれ出ます

⊘ 運転中は外さない

❗ 外す前には、必ず「脱水のみ」運転を行う





# Panasonic

## かんたんガイド



誰でも  
ラクラク!

説明写真・イラストはNA-VT8000、NA-VX7100タイプを使っています。イメージのため、実際と多少異なります。

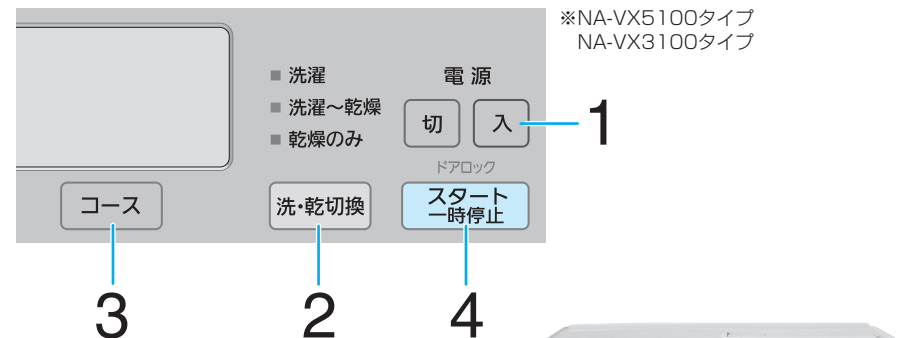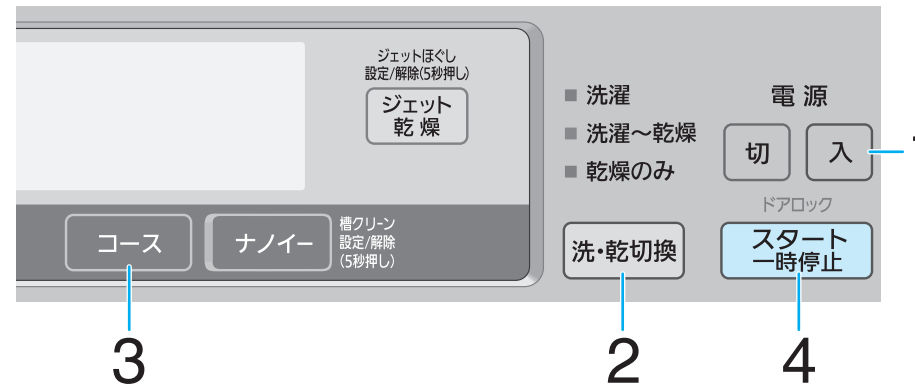

ナノイー「槽クリーン」※NA-VT8000、NA-VX7100タイプのみ

「洗濯」を選ぶと、自動的にナノイー「槽クリーン」がセットされます。洗濯後、電源を切らずに衣類を取り出し、ドアを開けると、ナノイー「槽クリーン」運転を行います。(約1時間)

連続して「洗濯」する場合は洗濯後、電源を切ってください。

(取扱説明書 NA-VT8000 タイプは P.11、NA-VX7100 タイプは P.12)

このガイドでは、操作の基本を簡単にご案内しています。  
ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

## ドラム式電気洗濯乾燥機 (家庭用)

NA-VT8000タイプ  
NA-VX7100タイプ  
NA-VX5100タイプ  
NA-VX3100タイプ

まず、水栓を開き

①ドアを開けて洗濯物を入れる

衣類のはさみ込みがないよう

②ドアを閉める

1 入 押す  
(「おまかせ」コースになる)

2 洗・乾切換 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」を選ぶ


3 コース コースを選ぶ

4 スタート一時停止 押す

洗濯物の量に合わせて、洗剤量が表示される。

5 洗剤を入れる

粉末合成洗剤・粉末漂白剤

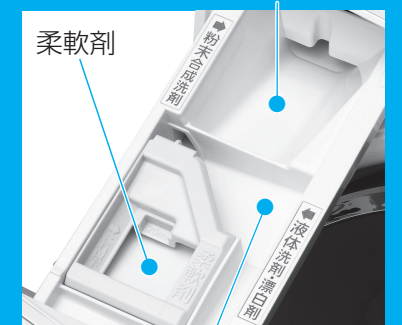

液体洗剤・液体漂白剤

# 上手な使いかた

## 上手に乾燥するには…

- 乾燥のたびに毎回フィルターのお手入れを  
(フィルターの目詰まりは、時間が長くなったり、乾きムラの原因)
- 素早く乾燥したいときは、「スピーディ」乾燥で
- 乾きにくいものは、「しっかり」乾燥で  
(ジーンズ、トレーナー、柔道着など)
- ネットに入れたまま乾燥しない(乾きムラやシワの原因)
- タオルなどがドラムに貼り付いて乾かない場合は  
→タオルと他の衣類を合わせて  
洗濯～乾燥するか、脱水後  
ほぐしてから乾燥。



- 乾燥フィルターの上に物を置いて運転しない  
(乾燥時間が長くなります)




## シワがつきやすい衣類を上手に乾燥するポイント

- シワになりやすい衣類は  
タイマー乾燥「30分」の後、つり干し



- 「ジェット乾燥」(NA-VT8000、NA-VX7100のみ)か  
「念入り仕上げ」コースで(容量3 kg以下)

- 一度に乾燥する量は少なめに!

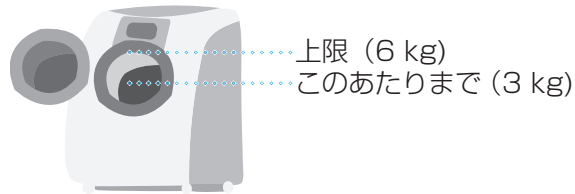

## 黒ずみや色移りが気になるときは…

少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、黒ずみや色移りが目立つことがあります。



- 洗剤は適量を入れる  
(洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着し、黒ずみの原因)
- 柔軟剤を入れ過ぎない  
(柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因)
- 新しい色柄ものは、色落ちしやすいため、分けて洗う。

- 「念入り仕上げ」コースがおすすめ  
(一度黒ずんだ衣類の黒ずみは落とせません)
- 黒ずみや色移りしたときは  
→取扱説明書の「衣類の  
仕上がりが気になるとき」  
をご参照ください。

黒ずみにくい洗剤例(粉末)


- ・ふんわりニュービーズ
- ・アタックALLin



## タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…

たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、ゴワつきを感じる場合があります。

- 「ジェットほぐし」(NA-VT8000、NA-VX7100タイプのみ)か「念入り仕上げ」コースで(容量4.5 kg以下)
- 柔軟剤を使用すると、仕上がりが良くなります。
- それでも気になる場合は  
→脱水後、タイマー乾燥「30分」の後、つり干ししてください。

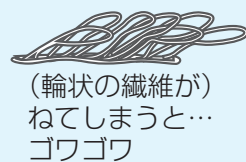

# 洗剤・柔軟剤の目安

洗剤量表示は、代表的な粉末洗剤に合わせています。洗剤の種類により、使用量、スプーンやキャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

粉末洗剤スプーンの例	粉末洗剤	
	アタック ニュービーズ ふんわりニュービーズ アタック ALLin	ボールド ブルーダイヤ トップ 部屋干しトップ
	表示通り	表示の8割
1.1	1.1 杯	0.9 杯
0.9	0.9 杯	0.7 杯
0.8	0.8 杯	0.6 杯
0.6	0.6 杯	0.5 杯
0.4	0.4 杯	0.3 杯
●「念入り仕上げ」コースの場合		
1.6	1.6 杯	1.2 杯
1.2	1.2 杯	1.0 杯

液体洗剤キャップの例	液体洗剤	柔軟剤	
	アリエールプラス アタックバイオEX アタックNeo ふんわりニュービーズ トップクリアリキッド	香りつづくトップ ナノックス ボールド 遠心力21	ハミング(濃縮) ふんわりソフラン レノア
	表示通り		
1.1	1.1 杯	0.6 杯	0.8 杯
0.9	0.9 杯	0.5 杯	0.7 杯
0.8	0.8 杯	0.4 杯	0.6 杯
0.6	0.6 杯	0.3 杯	0.4 杯
0.4	0.4 杯	0.3 杯	0.4 杯
●「念入り仕上げ」コースの場合			
1.6	1.6 杯	0.4 杯	0.6 杯
1.2	1.2 杯	0.3 杯	0.4 杯

(2011年9月現在)

- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なめにしてください。(泡が多量に発生し、排水口から泡や水が溢れるおそれ)
- ドアや本体周辺部に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐにぬれたタオルでふき取ってください。(本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)