

DVDレコーダー

# DVR-3000



はじめに

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。(8ページ)
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

## メールサービス登録のご案内

<http://www3.pioneer.co.jp/members/>

お買い上げいただきました製品についての「お客様オンライン登録」をお願いいたします。ご登録いただきますと、プレゼントや懸賞商品が当たるキャンペーン/イベント情報や各種製品情報等のご案内をさせていただきます。ご登録は上記URLにアクセスしてご利用ください。

新規登録されたお客様には、毎月プレゼントを抽選にて差し上げております。詳しくは、上記URLにアクセスしてください。

# 本機の特長



4.7GBの大容量で最大6時間の録画を実現しました。  
ビデオモード録画もできる、DVDレコーダーです。

本機の録画・再生できるディスクについて、詳しくは16～22ページをご覧ください。

## 再生機能

### 映画館さながらの迫力ある 音声

- ドルビーデジタルや、DTS対応のAVアンプなどにつなぐと、立体感にあふれた迫力あるサラウンド音声を楽しむことができます。

### 見たい場面からすぐに再生



VRモード ビデオモード

- DVDディスクはテープと異なり、巻き戻しの必要がなく、見たい場面からすぐに再生できます。また見たい場面を簡単に探し出せます。

### ディスクナビ

VRモード ビデオモード

- 再生したいタイトルをひと目で見つけて、簡単に再生できる、ディスクナビ機能を搭載しています。ファイナライズをしたDVD-RW(ビデオモード記録のディスク)や、DVD-Rはタイトル一覧画面表示になります。

## 録画機能

### 最大8番組まで予約録画が 可能

VRモード ビデオモード

- 通常のタイマー予約録画、またテレビ番組欄の数字(Gコード番号)を入力するだけのGコード® 予約で、最大8番組まで予約録画が可能です。Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

### かんたん予約

VRモード ビデオモード

- かんたん予約は、24時間以内の1番組を、録画開始・終了時刻を設定するだけで予約録画ができる機能です。

## ディスク予約録画

VRモード

- 定期的と同じ番組を録画するときなど、ディスクに予約機能を持たせる、ディスク予約録画機能を搭載しています。

## ジャスト録画

VRモード ビデオモード

- ディスクの空き時間と予約録画に必要な時間を比較して、空き容量が足りないときは、自動的に録画モードを変更し録画切れを防ぐ機能です。(録画時間に対し空き容量が多めに残ります。)

## オートスタート録画



VRモード ビデオモード

- 録画用のディスクをセットし、オートスタート録画をオン。デジタルハイビジョンチューナーやCSチューナー側でタイマー予約をセットしておくだけで、外部機器からの映像信号をキャッチして、録画を開始し、映像信号がなくなると終了します。

## 映像の入力/出力

### デジタルビデオカメラと デジタル接続

VRモード ビデオモード

- DV端子を持つデジタルビデオカメラからの映像を取り込み、編集・保存できます。また本機で録画した映像を出力することもできます。

## 編集機能

### オリジナルの映像はその ままで編集

VRモード

- 実際に録画したタイトル(オリジナル)には手を加えず、編集用のタイトル(プレイリスト)を作成して編集することができます。

## チャプターマーク



- 指定した場所にチャプターマーク(区切り)をつけることができます。チャプタースキップ機能で見たい場面を探すときなどに便利です。

## シーン消去 / 移動 / 追加



- 範囲を指定して場面を消去したり、別の場所へ移動したりして、好みのプレイリストを作成できます。

## 互換性

### 他のDVDプレーヤーでも再生可能なビデオモード採用



ビデオモード

- ビデオモードで録画したディスクは、ファイナライズを行うと他のDVDプレーヤーでも再生できるようになります。

DVD-R/RWへのビデオモード(ビデオフォーマット)による録画は、2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規格であり、この規格への対応は、DVD再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVDプレーヤーやDVD-ROMドライブによっては、DVD-R/RWを再生しないモデルがあります。

## 付属品

付属品は次のものが入っています

### ・リモコン




### ・映像・音声コード



### ・75 同軸ケーブル (両側F接栓ケーブル)



### ・単3形乾電池 2個




- 取扱説明書(本書)
- 保証書
- 「ご相談窓口・修理窓口のご案内」




D映像入力端子付テレビやS映像入力端子付テレビと接続するときは、市販のコンポーネントビデオコード(D-D)・S映像コードをお使いください。

コンポーネントビデオコード(D-D)



S映像コード



## 【お知らせ】

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目3番6号 赤坂メディアビル

社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL 03-3560-3107(代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

# もくじ

「安全上のご注意」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。



ご自分で設置するときや、初めてお使いになるときは「準備」をお読みください。 27～50ページ

ページ

## はじめに

2

本機の特長 .....	2
付属品 .....	3
最初に必ず読んでください .....	6
この取扱説明書の見かた .....	7
安全上のご注意 .....	8
使用できるディスクについて .....	16
録画方式と、記録できるディスクについて .....	18
初期化とファイナライズについて .....	19
初期化について .....	19
他のDVDプレーヤーで再生できるようにする(ファイナライズ) .....	19
録画について .....	20
ディスクの構成について .....	23
DVDビデオのジャケットに表示されているマークについて .....	24
使用上のご注意 .....	25

## 準備

27

各部のなまえとおもな機能 .....	28
本機にVHF/UHFアンテナを接続する .....	36
本機とテレビを接続する .....	39
コンポーネント映像(色差)入力端子付テレビと接続するとき .....	41
D映像入力端子付テレビと接続するとき .....	42
オーディオ機器と接続するとき .....	43
アナログ接続で2chオーディオを楽しむとき .....	43
デジタル接続で2chオーディオを楽しむとき .....	44
デジタル接続でドルビーデジタル(5.1ch)やDTS音声を楽しむとき .....	45
デジタルビデオカメラを接続する .....	46
BS/CSチューナーと接続する .....	49
ビデオデッキを接続する .....	50

## 基本的な設定

51

リモコンの準備と使いかた .....	52
時計を合わせる .....	53
本体時計の時刻を確認する(時計確認) .....	55
受信チャンネルを設定する .....	56
Gコード <sup>®</sup> 予約のためのチャンネル設定 .....	70
予約のとき、リモコンに表示したいチャンネルだけを設定する .....	73
本体時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能) .....	75
ジャストクロックを設定するチャンネルを決める(時刻設定チャンネル) .....	76
本機のリモコンでテレビを操作する .....	77
リモコンコードを設定する .....	78
テレビ画面と本体の表示について .....	80

## 再生する

83

再生専用のDVDを再生する .....	84
録画したDVDを再生する .....	86
ビデオCDや音楽用CDを再生する .....	88
MP3ファイル形式のディスクを再生する .....	89

	ページ
いろいろな再生 .....	92
映像を拡大して見る(ズーム).....	95
字幕を選ぶ .....	96
アングルを切り換える .....	97
音声を切り換える .....	98
暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ).....	99
ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ .....	100
映像のノイズを軽減する .....	101
順番を決めて再生する(プログラム再生).....	102
繰り返し再生する(リピート再生).....	106

**再生中に行う設定**

109

再生設定について .....	110
ダイレクト再生をする .....	111
お好みの視聴方法を選ぶ .....	113
よりきれいな画像で再生する .....	114
トップメニューからタイトルを選び再生する .....	115
ディスクメニューを使って再生条件を設定する .....	116

**録画**

117

録画の前に必ずお読みください .....	118
テレビ番組を録画する .....	120
かんたん予約で録画する(本体予約).....	124
Gコード®システムを使って予約録画する(本体予約).....	125
タイマー予約で録画する(本体予約).....	128
ディスク予約録画をする .....	132
予約待機中に本機を使うとき .....	134
予約内容の確認や取り消しをする .....	135
BS/CS放送の番組を自動で録画する(オートスタート録画).....	136
予約録画のこんなときは .....	138
デジタルビデオカメラの映像を録画する .....	140
外部機器の映像を録画する .....	142

**編集**

143

編集を行う前に必ずお読みください .....	144
オリジナルタイトルを編集する .....	146
録画したタイトルやプレイリストのタイトルを消去する .....	158
プレイリストを作成する .....	160
プレイリストを編集する .....	165

**いろいろな設定の変更**

173

再生に関する設定を行う(再生初期設定).....	174
録画に関する設定を行う(録画初期設定).....	182
ディスクに関する設定を行う(ディスク設定).....	184
その他の設定を行う(オプション).....	186

**その他**

189

故障かな?と思ったら .....	190
エラーメッセージについて .....	192
保証とアフターサービス .....	194
仕様 .....	195
用語の解説 .....	197
設定項目別さくいん .....	200
さくいん .....	202

# 最初に必ず読んでください

はじめてお使いになるときは、下の順番で準備と操作を行ってください。

## ご自分で設置されるときは

**1** 箱の中に入っているものを確認する 3




**2** ① 本機にアンテナ線を接続する 36  
② テレビと接続する 39  
③ コンセントに電源プラグを差し込む 39

**3** ① リモコンに乾電池を入れる 52  
② 時計を合わせる 53

本体表示部について  
本機は節電のため、電源を切ったときの時刻表示を消しています。 81

③ 受信チャンネルを設定する 56



## 本機を操作する

**4** 本機をお楽しみください  
この取扱説明書をお手元に置いてください。操作のお手伝いをいたします。

再生する	83
基本的な再生操作をマスターする	84
いろいろな再生操作をする	92

録画する	117
基本的な録画操作をマスターする	120
いろいろな録画操作をする	124

編集する	143
------	-----

設定の変更をする	173
----------	-----

## こんなときは

**?** お手入れをするときは ..... 25 26  
故障かな?と思ったら ..... 190  
わからない用語があるときは ..... 197

# この取扱説明書の見かた

## 本書で使われているマークについて

- DVD VIDEO** …………… 説明している機能がDVDビデオディスクで働くことを表しています。
- DVD RW** **DVD RW** …… 説明している機能がDVD-RWディスクで働くことを表しています。  
VRモード ビデオモード
- VRモード : VRモードで録画するとき、またはVRモードで録画されたディスクを再生するときに働くことを表します。
  - ビデオモード : ビデオモードで録画するとき、またはビデオモードで録画されたディスクを再生するときに働くことを表します。
- DVD R** …………… 説明している機能がDVD-Rディスクで働くことを表しています。
- ビデオ CD** …………… 説明している機能がビデオCDで働くことを表しています。
- 音楽用 CD** …………… 説明している機能が音楽用CDで働くことを表しています。


この取扱説明書の見かた  
最初に必ず読んでください

## 本書内のイラストや説明文章について

- 画面表示やイラストは、説明のために簡略化しておりますので、実際とは多少異なります。

### 操作ボタン

ふたを閉じたところ

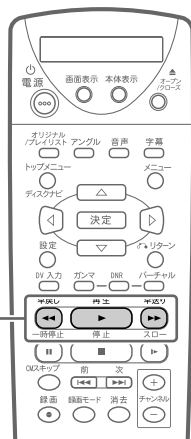


### 操作説明



### 早送り / 早戻りする(スキャン)

1 再生中に **早送り** または **早戻し** を押す

例) **早送り** を押したとき

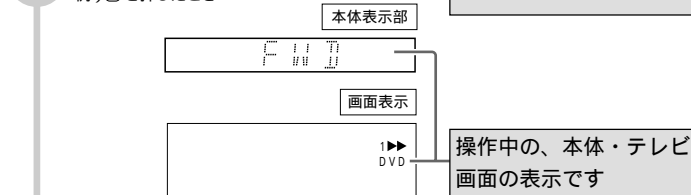

- 押すたびに次のようになります。  
1(約2倍速) 2(約8倍速) 3(約32倍速)
- **早送り** で進みます。  
**早戻し** で戻ります。

### おしらせ

- 操作や設定時の制限事項や注意する内容について説明しています。

### ご注意

- 特に気をつけていただきたい内容について説明しています。

### ヒント

- 知っておくと便利な補助説明です。

# 安全上のご注意


安全に正しくお使いいただくために—必ずお守りください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

この「安全上のご注意」に書かれている内容は、お客様が購入された製品の仕様には含まれない項目も記載されています。

この安全上のご注意および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

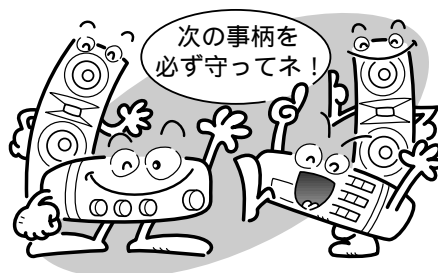

## 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵記号の例



△記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



→記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。



# 警告

## 〔異常時の処置〕

万一煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



プラグを抜け



万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



プラグを抜け



万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



プラグを抜け



## 〔設置〕

電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



プラグを抜け



電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



禁止



放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方と通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- あおむけや横倒し、逆さまにする。
- 押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
- じゅうたんやふとんの上に置く。
- テーブルクロスなどをかける。



禁止




# 警告

## 〔使用環境〕

この機器に水が入ったり、ぬらさないようご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天・降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



水ぬれ禁止

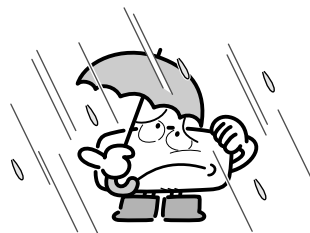

風呂場・シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



風呂場・シャワー室での使用禁止



表示された電源電圧(交流100ボルト 50/60 Hz)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



100V以外禁止



この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。



禁止



## 〔使用方法〕

本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物をおかないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。




水ぬれ禁止



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

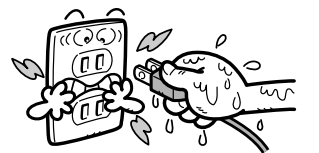

本機の通風孔やディスプレイ開閉口などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止



## 警告

### 〔使用方法〕

本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、発熱・火災・感電の原因となります。内部の点検整備・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



禁止



雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



接触禁止



製品に付属の電源コンセントには、そのパネルおよび取扱説明書に表示された容量を超える消費電力を持つ電気機器を接続しないでください。火災の原因となります。電熱器具、ヘアードライヤー、電磁調理器などは接続しないでください。また表示してある電力以内であっても、電源を入れた時に大電流の流れる機器などは接続しないでください。



禁止



## 注意

### 〔設置〕

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



必ず行う



電源プラグは、根元まで差し込んでみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事にコンセントの交換を依頼してください。



禁止



# ⚠ 注意

## 〔設置〕

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



禁止



本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



禁止



キャスター付きの場合にはキャスター止めをしてください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



注意



テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。  
電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となることがあります。



注意



電源を入れる前には音量を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。



注意



本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



禁止



本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や故障の原因となることがあります。  
(取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)



禁止




# ⚠ 注意

## 〔設置〕

電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。




禁止

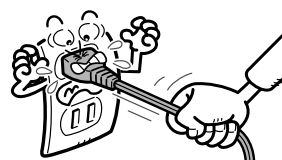

電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



禁止

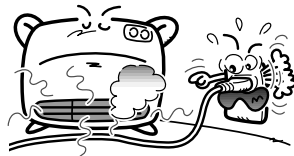

移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



プラグを抜け



本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



禁止




アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

- 送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。
- B S , C S 放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取りつけてください。



注意

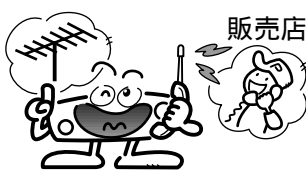

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。




禁止



冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所には置かないでください。つゆが付き、漏電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。



注意

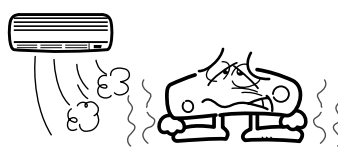

# ⚠ 注意

## 〔使用方法〕

ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。




禁止



レーザーを使用している機器では、レーザー光源をのぞきこまないでください。レーザー光が目にあたると視力障害を起こすことがあります。



禁止

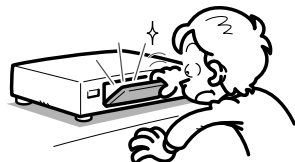

長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



禁止



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。



禁止



お子様がカセットテープ、ディスク挿入口に、手を入れないようにご注意ください。けがの原因となることがあります。



注意



ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



注意



旅行などで長期間、ご使用にならない時は安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



プラグを抜け




# ⚠ 注意

## 〔電池〕

指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。




禁止

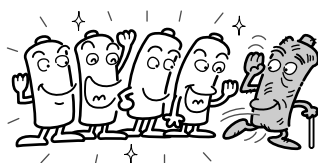

電池を機器内に挿入する場合、極性表示 プラス(+)マイナス(-)の向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。




注意

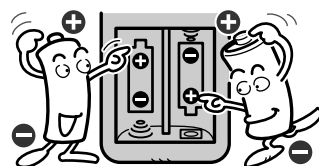

長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよくふきとってから新しい電池を入れてください。また万一、もれた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



電池を取出せ

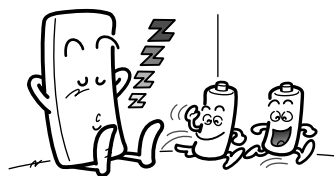

電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。



禁止



## 〔保守・点検〕

5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



注意



お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。



プラグを抜け



# 使用できるディスクについて

## 本機で使用できるディスクについて

- 本機は下記のディスクをアダプターなしで再生・録画することができます。8cmアダプター(CD用)は使用しないでください。
- 下記に表示されているマークは、ディスクレーベルまたはディスクジャケットに表示されています。
- 本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。

用途	ディスクの種類	記録方式	ディスクの内容	ディスク盤の大きさ
録画/再生用	DVD-RW  Ver.1.0 <sup>1</sup> Ver.1.1 <sup>2</sup> Ver.1.1 CPRM対応 <sup>3</sup>	VRモード記録 ビデオモード記録	音声 + 映像(動画)	12cm盤 片面・両面/1層
				8cm盤 片面/1層 <sup>4</sup>
録画/再生用	DVD-R  Ver.2..0 R 4.7	ビデオモード記録	音声 + 映像(動画)	12cm盤 片面・両面/1層
				8cm盤 片面/1層 <sup>4</sup>
再生専用	DVDビデオ 	ビデオフォーマット	音声 + 映像(動画) リージョン番号  NTSC方式	12cm盤
				8cm盤
再生専用	ビデオCD 	ビデオCDフォーマット	音声 + 映像(動画) NTSC方式	12cm盤
				8cm盤
再生専用	音楽用CD 	音楽CDフォーマット	音声	12cm盤
				8cm盤(シングル)
再生専用	CD-R/CD-RW 	音楽CDフォーマット MP3ファイル形式	音声	12cm盤
				8cm盤

1 VRモードでの録画ができます。(ビデオモードでの記録はできません。)

2 VRモードまたは、ビデオモードでの録画ができます。



3 BSデジタル放送などの「1回だけ録画可能」の番組を録画することができます。

4 DVD-R/RW 8cm盤片面1層ディスクは、ビデオモードでのみ録画が行えます。ディスクによっては録画できない場合があります。

### DVDビデオを再生するとき

- DVDビデオには、リージョン番号(再生可能地域番号)が設けられています。本機のリージョン番号(再生可能地域番号)は「2」です。(リージョン番号が「ALL」または「2」の含まれているDVDビデオディスクの再生が可能です。)

### ディスクの操作について

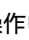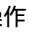- DVDビデオは、ディスク制作者の意図により、いろいろな操作や機能が本書で説明している内容と違ったり、一部の操作を禁止している場合があります。
- 操作中「ディスクでこの操作は禁止されています」の表示が出たときは、ディスク側で操作を禁止しております。詳しくはディスクの説明書をご覧ください。
- 操作中「この操作は禁止されています」の表示が出たときは、本機が操作を禁止しております。
- ディスクの再生中に、メニュー画面が表示されたり、操作内容が表示されたときは表示の内容に従って操作してください。



## 本機で再生できないディスク

次のディスクは、全く再生できないか、再生できても正常に再生されないことがあります。誤って再生された場合、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。

CDG、フォトCD、CD-ROM、CD-TEXT、CD-EXTRA
DVD-ROM、DVD-RAM、DVDオーディオ

DVDビデオでも、次のようなディスクは再生できないことがあります。

DVDビデオ	リージョン番号「2」が含まれていないディスク(正式な販売地域以外のディスク) <sup>1</sup>
	PAL方式、SECAM方式のディスク(海外で製造されたディスク) <sup>2</sup>
	無許諾のディスク(海賊版のディスク)
	業務用のディスク

1 本機のリージョン番号(再生可能地域番号)は「2」です。

2 本機はNTSC方式に適合した機器です。ディスクをご購入の際は、方式をご確認ください。

CD-R/CD-RWでも、次のような場合は再生できないことがあります。

CD-R CD-RW	データが記録されていないディスクは、再生できません
	音楽CDフォーマット/MP3ファイル形式 <sup>3</sup> 以外のフォーマットで記録されたディスクは、再生できません
	ディスクの記録状態/ディスク自体の状態によっては、再生できません
	ディスクと本機の相性によっては、再生できません
	記録に使用したレコーダーによっては、再生できません ファイナライズされていないディスクは再生できません

特殊な形のディスクは再生できません。

- 本機では、特殊な形のディスク(ハート形や六角形等)は再生できません。故障の原因となりますので、そのようなディスクはご使用にならないでください。

### 3 MP3ファイル形式について

MP3ファイルとは、MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データのことで、MP3ファイルには「.mp3」という拡張子が付いています。(拡張子「.mp3」が付いたファイルでも、MP3形式で記録されていないものを再生すると、ノイズが出たり再生できないことがあります。)

再生時のご注意

- 記録されているファイルの順番通りに再生されないことがあります。
- 認識できる階層は、フォルダ、ファイルを含め8階層までです。
- マルチセッションディスクは、再生できない場合があります。
- 高速でデータを記録したディスクの場合、ノイズが出たり、再生できないことがあります。
- フォルダ数が多いほど、読み取りに時間がかかります。
- フォルダツリーの構造によっては、読み取りに時間がかかることがあります。
- 表示できるフォルダ名/トラック(ファイル)名は、最大8文字です。8文字を超えるものは省略されます。(文字や記号によっては表示されないものがあります。)
- 再生中、再生経過時間が正しく表示されないことがあります。

以下の場合、本機で再生できません

- フォルダやファイルが、合わせて1000個以上ある場合。
- 音楽CDフォーマット形式とMP3ファイル形式の両方が記録されている場合。(音楽用CDと判別され、音声CDフォーマット形式のみ再生されます。)

# 録画方式と、記録できるディスクについて

## 本機での録画方式について

### VRモード

- DVD-RWディスクに録画可能な方式です。
- 録画したディスクはDVD-RW対応DVDプレーヤーでのみ再生ができます。<sup>注1</sup>
- 多彩な編集が可能です。
- 『1回だけ録画可能』の番組を録画できます。<sup>注2</sup>

注1： ファイナライズが必要な場合もありますが、ファイナライズ後も録画消去は可能です。



これは、DVDレコーダーでVRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録されたDVD-RWが再生できる機能を示しています。

注2： DVD-RW Ver1.1(CPRM)対応ディスク使用時。

録画した番組は、他のDVDプレーヤー(DVD-RWプレーヤー含む)やCPRMに対応していないDVDレコーダーでは再生できません。

### ビデオモード

- DVD-Rディスク及びDVD-RW Ver1.1ディスクに録画可能な方式です。
- 録画後にファイナライズをすることにより他のDVDプレーヤーで再生できるようになります。
- ビデオモード録画の場合、ファイナライズするまでは本機のみにて再生、追加録画及び編集が可能です。
- DVD-R/RWへのビデオモード(ビデオフォーマット)による録画は、2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規格であり、この規格への対応はDVD再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVDプレーヤーやDVD-ROMドライブによってはDVD-R/RWを再生しないモデルがあります。再生互換性の詳細は、下記弊社ホームページをご覧ください。弊社カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

<http://www.pioneer.co.jp/dvld/oshirase.html>

- 編集機能は制限されます。
- 『1回だけ録画可能』の番組は録画できません。
- 二カ国語放送を録画するときは、主音声/副音声のいずれか選択した音声のみの記録となります。

## 記録できるディスクについて

- 本機の録画再生には必ずディスクまたはディスクジャケットに「FOR VIDEO」あるいは「録画用」と記載されたディスクを使用してください。CD-R、CD-RWには記録できません。

### DVD-RW ディスク

- Ver1.0とVer1.1、Ver1.1(CPRM)があります。
- Ver1.1ディスクはVRモード、ビデオモードどちらの方式でも録画できます。<sup>注1、注2</sup>
- VRモードで録画した場合は、録画消去を繰り返すことができます。消去することにより録画可能な時間も増えます。
- ビデオモードで録画した場合はディスクが一杯になるまで追加録画できますが、消去して録画時間を増やすことはできません。<sup>注3</sup>
- ビデオモードでも初期化することにより新たに録画し直すことができます。<sup>注4</sup>

注1： Ver1.0ディスクはVRモードでのみ録画可能です。

注2： 一枚のディスクの中で方式を混在することはできません。

注3： 最後のタイトルを消去した時のみ増やすことができます。(ただしファイナライズを行ったディスクではタイトル消去ができません。)

注4： 初期化すると記録されていた内容は全て消去されます。初期化については...19119184

### DVD-R ディスク

- ビデオモードでのみ録画できます。
- ディスクが一杯になるまで追加録画できますが、タイトル消去しても空き容量は増えません。(見えないようにするだけの消去です。)
- ファイナライズすることにより他のDVDプレーヤーで再生できるようになりますが、ファイナライズ後は録画や消去などはできなくなります。
- ファイナライズするまでは本機のみにて再生、追加録画及び編集が可能です。

# 初期化とファイナライズについて

## 初期化について

DVD-RW Ver1.1ディスクをビデオモードでご使用になる場合は、初期化が必要です。

(初期化は、「初期設定」の「ディスク設定」[184](#)で行います。)

お買い上げの状態では、未使用のDVD-RW Ver1.1ディスクをセットすると、自動的にVRモードで初期化が始まるように設定されています。ビデオモードで初期化するように設定を変えることもできます。[182](#)

この設定を変えずにDVD-RW Ver1.1のディスクをビデオモードでご使用のときは、VRモード初期化終了後あらためてビデオモードでの初期化を行ってください。[184](#)

- 初期化を行うとそれまでに録画されていた内容は全て消去されます。
- 初期化が終了するまで約1分から1分30秒かかります。

## 他のDVDプレーヤーで再生できるようにする(ファイナライズ)

ビデオモードで録画して他のDVDプレーヤーで再生する場合には必ずファイナライズ処理を行ってください。

(ファイナライズは、「初期設定」の「ディスク設定」[184](#)で行います。)

すべての録画が終わったディスクは、他のDVDプレーヤーやDVDビデオ対応パソコンで見られるよう、「ファイナライズ処理」を行ってください。ファイナライズ処理を行わないと、他のDVDプレーヤーやDVDビデオ対応パソコンで再生ができないことがあります。

- DVD-Rディスクでファイナライズ処理を行うと以降の録画編集は一切できなくなります。
- DVD-RW Ver1.1のディスクは、ビデオモードで録画しファイナライズした後も初期化することにより再度録画できるようになりますが、録画された内容は全て消去されます。
- DVD-RW対応プレーヤーで、VRモード記録のディスクが再生できない場合は、ファイナライズが必要です。(VRモードの場合はファイナライズ後も録画編集は可能です。)
- ファイナライズの処理には数分から約1時間必要です。(ディスクの空き容量が多いと、処理に時間がかかります。)

初期化とファイナライズについて  
録画方式と、記録できるディスクについて

# 録画について

## 録画時間について

録画モード	記録方式	VRモード	ビデオモード	補足説明
FINE	(約60分)			高画質な映像で録画したいとき
SP	(約120分)			標準的な録画モードです
LP	(約240分)			多少画質が落ちますが長く記録したいとき
EP	(約360分)		-	録画時間を優先したいとき

( )内の録画時間は、4.7GBのディスクを使用したときの録画時間の目安です。録画する映像により、録画容量が異なるため、録画終了時点で記録時間よりディスク空き容量が多く残る場合があります。「録画や再生時の時間表示について」[199](#)もご覧ください。

DVDでの録画は、一部の録画モードを除き、VBR(可変ビットレート「VBRコントロール[197](#)」)を使用して行われるため、画像によって録画時間が変わります。

- 受信状態の悪いテレビ放送などのように画質の悪い映像を録画する場合、上記よりも録画時間が短くなることがあります。
- 録画されている時間と空き時間の合計は、録画モードの録画時間とは一致しないことがあります。

## ディスクの空き時間について

### VRモード

- ディスクに空き容量がある限り、追加録画ができます。(ファイナライズを行った後も追加録画ができます。)
- 不要なオリジナルの映像([144](#))を消去すると、ディスクの空き時間を増やすことができます。(ファイナライズを行った後も消去できます。)[159](#)


### ビデオモード

- ファイナライズを行うまでは、ディスクに空き容量がある限り本機での追加録画ができます。(ファイナライズを行うと追加録画/消去ができません。)
- 空き時間を録画前の状態に戻したり、上書き録画をしたりすることはできません。
- 編集機能の「タイトル消去」は、不要なタイトルを表示させないようにするためのものです。空き容量は増えません。(DVD-RWでは、ファイナライズ前であれば最後のタイトルを消去した場合に限り、空き容量が増えます。)

## 録画に関するご注意

「録画の前に必ずお読みください」[118](#)も必ずご覧ください。

### ビデオモードで録画するときは

- ニカ国語放送の番組を録画するときは、主音声/副音声の両方を記録することはできません。どちらを記録するか、あらかじめ選んでおいてください。[182](#)
- 映像は30秒単位(LPモードは1分単位)で録画されるため、録画を停止したあと、しばらく映像が記録されることがあります。
- DVD-Rに録画するときは、録画ボタンを2回押します。録画ボタンを1回押すと、録画一時停止「」になります。もう一度押すと、録画を開始します。[122](#)(録画開始の操作方法は変更することができます。[182](#))

### 必ずためし録りを

- 大切な録画の前には、DVD-RW(VRモード)で事前にためし録りをして、正常に録画されているかどうかをご確認ください。

### 録画内容の補償について

- 万一、本機やディスクの不都合によって、または停電や結露などの外部要因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに付随する損害について、当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

### キズやホコリに注意




- DVD-R・DVD-RWは、ホコリや指紋、特に傷などに敏感です。傷などが付くと録画できなくなったり、録画した大事なデータを再生できなくなったりする場合がありますので、取り扱いには充分注意し、大切に保管してください。

## こんなときはこんなディスクを

録画する目的によって、使用するディスクと録画モードを選びましょう。  
下の表を参考にして選んでください。

やりたいこと	使用するディスク	録画モード
<ul style="list-style-type: none"> <li>録画したディスクをDVDプレーヤーやDVDビデオ対応パソコンで再生したいとき</li> <li>録画したディスクを繰り返し録画しないとき (長期保存や、消されては困る映像を録画するとき)</li> </ul>	録画用DVD-Rディスク 	ビデオモード録画 + ファイナライズ処理
<ul style="list-style-type: none"> <li>録画したディスクをDVDプレーヤーやDVDビデオ対応パソコンで再生したいとき</li> <li>録画したディスクを繰り返し録画・消去したいとき</li> </ul>	録画用DVD-RWディスク Ver. 1.1 CPRM対応 Ver. 1.1 	ビデオモード録画 + ファイナライズ処理
<ul style="list-style-type: none"> <li>本機で録画したディスクを編集して楽しみたいとき</li> <li>DVD-RW対応プレーヤー(下の表記の付いたプレーヤー)で再生するとき  </li> <li>録画したディスクを繰り返し録画・消去したいとき</li> </ul>	録画用DVD-RWディスク Ver. 1.1 CPRM対応 Ver. 1.1 Ver. 1.0 	VRモード録画 + (ファイナライズ処理)
<ul style="list-style-type: none"> <li>BSデジタル放送の「1回だけ録画可能」の番組を録画したいとき</li> </ul>	録画用DVD-RWディスク Ver. 1.1 CPRM対応 	VRモード録画
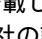
## 著作権について

- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- 本機には、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及び、それに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD  記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- 「スペシャライザー」は、デスパー・プロダクツ社とのライセンス契約に基づき製造されています。  
Spatializer<sup>®</sup>、N-2-2<sup>™</sup>と四角に丸のマークは、デスパー・プロダクツ社の商標です。
- DVDロゴは登録商標です。
- i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様を示す呼称で、 はi.LINKに準拠した製品に付けられるロゴです。
- i.LINK  は商標です。

# 録画について(つづき)

## 録画できない映像について

コピーガードが入っている映像は、録画することができません。

例)・DVDビデオ

- ・CS放送のペーパービューなど

本機の外部入力端子(L1、L2、DV)につないだ機器の映像にコピーガードが含まれている場合、正しい映像が得られない場合があります。

例)・正確な輝度で出力されない

- ・画面サイズ<sup>(174)</sup>などの情報が正しく出力されない

このような機器は、本機を通さず直接テレビに接続してください。

録画中のソース映像に途中から複製禁止信号が入っているなどの場合、その時点で録画が一時停止状態になります。複製禁止信号がなくなると再び録画を開始しますが、複製禁止信号が入っている部分の映像は録画されません。

『1回だけ録画可能』の番組は、DVD-RW Ver1.1 CPRM対応ディスクを使用して、VRモードでのみ録画できます。

本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフト及び放送番組は録画することができません。

## BSデジタル放送で送られているコピーコントロール(制御)情報について

コピーコントロール(制御)情報 / コントロール情報表示の種類	録画自由の番組 / 特に表示されません	1回だけ録画可能な番組 / 『1回録画可』と表示されます	録画禁止 / 『録画禁止』と表示されます
<ul style="list-style-type: none"> <li>・録画モード</li> <li>・ディスクの種類</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・VRモード</li> <li>・DVD-RW( Ver.1.0 ) ( Ver.1.1 )</li> </ul>	録画・再生できます	× 録画できません	× 録画できません
<ul style="list-style-type: none"> <li>・VRモード</li> <li>・DVD-RW ( Ver.1.1 CPRM対応 )</li> </ul>	録画・再生できます	録画・再生できます	× 録画できません
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ビデオモード</li> <li>・DVD-RW( Ver.1.1 ) ( Ver.1.1 CPRM対応 )</li> </ul>	録画・再生できます	× 録画できません	× 録画できません
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ビデオモード</li> <li>・DVD-R( Ver.2.0 )</li> </ul>	録画・再生できます	× 録画できません	× 録画できません

コントロール情報表示は、録画用のディスクが本機に挿入されていると表示されます。

：録画・再生できます。自分で録画したビデオカメラの映像や地上波テレビ番組などが、これにあたります。

：録画・再生できます。ただし録画した番組は、他のDVDプレーヤー( DVD-RWプレーヤーを含む )やCPRMに対応していないDVDレコーダーでは再生できません。また、『1回だけ録画可能』の番組を録画するときは、DVD-RW Ver.1.1 CPRM対応のディスクをお使いください。Ver.1.0およびCPRM対応の表記がないVer.1.1のディスクでは録画できません。

x : 録画できません。市販のDVDソフトやビデオカセットにも録画禁止の映像があります。


# ディスクの構成について

## ディスクの構成について

- DVDではディスクをタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています。(DVDビデオにはメニュー映像が記録されているソフトがありますが、このメニュー映像はどのタイトルにも属していません。)


DVDビデオの映画ソフトなどでは、ふつう1つの映画が1つのタイトルに対応し、複数のチャプターで構成されています。また、カラオケソフトのように1曲が1タイトルとなっているディスクもありますし、このような区切りになっていないものもあります。

例：DVDビデオ・DVD-R・DVD-RWディスクの場合

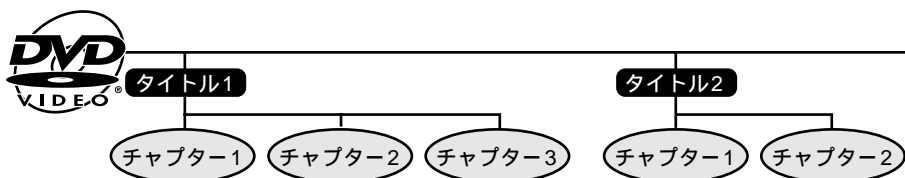

- ビデオCD、音楽用CDでは、ディスクをトラックという単位で分けています。(一般的には、1曲が1つのトラックに対応しています。またさらに、トラックがインデックスという単位で分けられている場合もあります。)

例：ビデオCD・音楽用CDの場合



- DVD-RWにVRモードで録画した場合  
1回の録画が1タイトル(=1チャプター)となります。ただし録画の途中で一時停止したり、編集操作でシーンを消去したりすると、チャプターマーク(区切り)が自動で入ります。また、好みの場面にチャプターマークを入れることもできます。[150](#)
- DVD-RまたはDVD-RWにビデオモードで録画した場合  
1回の録画が1タイトルとなり、自動で3分ごとにチャプターが区切られます。チャプターを区切る間隔は「3分」「5分」「10分」「15分」「30分」「切」と変更できます。[182](#)が、好みの場面で区切ることはできません。

### おしらせ

- それぞれのタイトル、チャプター、トラックには順番に番号がつけられます。ディスクによっては、それぞれの番号が記録されていないものがあります。

# DVDビデオのジャケットに表示されているマークについて

## DVDビデオディスクに表示されているマーク

- DVDビデオプレーヤーは、DVDビデオソフトのいろいろな機能が楽しめます。DVDビデオソフトに記載されている機能マークを確認のうえお楽しみください。



意味と表示例	機能
<ul style="list-style-type: none"> <li>音声トラック数や音声記録方式を表しています。</li> </ul> <div style="text-align: center;"> </div> <p>音声1：オリジナル＜英語＞(5.1chサラウンド) </p> <p>音声2：日本語(ドルビーサラウンド) </p> <p>音声3：ドルビーデジタル(ステレオ) </p> <p>音声4：リニアPCM音声</p> <p>音声5：日本語(5.1chサラウンド/DTS) </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リモコンの「音声ボタン」や再生設定画面の「 (音声選択)」で切り換えることができます。 <a href="#">98</a>、<a href="#">113</a></li> <li>記録されている音声はDVDビデオディスクによって異なります。DVDビデオディスクの取扱説明書で確認してください。</li> <li>DTSデジタルサラウンド音声を楽しむときは、DTS対応アンプなどが必要です。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>DVDビデオディスクに記載されている画面サイズを表しています。</li> </ul> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">4:3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">16:9 LB</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">16:9 PS</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機ではDVDの再生映像の表示サイズが選べます。設定は「再生初期設定」で行います。 <a href="#">174</a></li> <li>4：3の画面サイズで記録されています。</li> <li>ワイドテレビではワイド画像を、4：3のテレビではレターボックスサイズ画像を楽しめるように記録されています。</li> <li>ワイドテレビではワイド画像を、4：3のテレビでは左右をカットした4：3の画像を楽しめるように記録されています。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>字幕の種類を表しています。</li> </ul> <div style="text-align: center;"> <p>1:日本語字幕 2:英語字幕</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リモコンの「字幕ボタン」や再生設定画面の「 (字幕言語選択)」でお好みの字幕が選べます。 <a href="#">96</a>、<a href="#">113</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>リージョン番号(再生可能地域番号)を表しています。</li> </ul> <div style="text-align: center;"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機は、「リージョン番号」が「ALL」または「2」の含まれるDVDビデオディスクの再生が可能です。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>DVDビデオディスクに記載されているアングル数(前方からの撮影画像や後方からの撮影画像がある)を表しています。</li> </ul> <div style="text-align: center;"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リモコンの「アングルボタン」や再生設定画面の「 (アングル番号選択)」でお好みのアングルが選べます。 <a href="#">97</a>、<a href="#">113</a></li> </ul>



# 使用上のご注意

## 守っていただきたいこと

高温の場所で使用しないでください

- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。



通気孔をふさがないでください

- 毛足の長い敷物やベッド、ソファの上などで使用したり本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。

引っ越しや輸送のときは

- ディスクを取り出してから梱包してください。また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取り出してから、電源を「切」にしてください。

キャビネットのお手入れについて

- キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。

取扱いはていねいに


- 落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

接続機器について

- 本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。画面にノイズが出たり、キャビネットが変形するなど故障の原因となります。
- 本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

電磁波妨害について

- 本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れたり、雑音が発生することがあります。

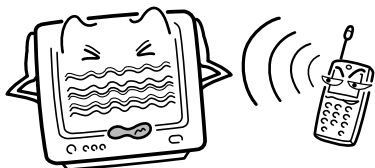

設置場所について

- 不安定な場所や振動の多い場所やほこり・タバコの煙の多い場所には置かないでください。故障や事故の原因になります。

節電について

- 使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。



キャビネットについて

- キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。



- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原因となります。

直射日光が当たる場所や熱器具の近く

- キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。



## ディスクの保存のしかた

<p>ディスクケースの中に入れ、立てて保管してください。</p> 	<p>落としたり強い振動やショックを与えないでください。</p> 
<p>直射日光のあたるところや熱器具などのそば、湿気の多いところは避けてください。</p> 	<p>ほこりの多いところおよびカビの発生しやすいところは避けてください。</p> 

## ディスクの取り扱いかた

ディスクのお手入れについて

- ディスクについた指紋や汚れを落とすときは、柔らかい布で、ディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取るようにしてください。



- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で軽く拭き取り、乾いた布でからぶきしてください。
- シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは絶対使用しないでください。ディスクを傷める原因となります。

取り扱いはていねいに

- 記録面(再生面)には手を触れないでください。
- ディスクに紙やシールを貼らないでください。



再生中、映像や音声が乱れるときは

- ディスクに汚れや傷があると、映像や音声が乱れる場合があります。一度ディスクを取り出し、汚れを落としてから、再度再生をしてください。

## つゆつきについて

- 次のような場合には、内部のレンズやディスクにつゆ(水滴)がつくことがあります。  
暖房をつけた直後。

湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。

冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。

つゆがつくと ディスクの信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしないことがあります。

つゆをとるには ディスクを取り出して電源を入れておけば、約1時間位でつゆが取り除かれ、正常な動作をするようになります。

## レンズのクリーニングについて

- 市販されているクリーニングディスクは絶対使用しないでください。レンズを破損する恐れがあります。
- レンズのクリーニングは、お買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご依頼ください。

# 準備

本体やリモコンの各部のなまえやおもな機能と、ご自分で接続するときの接続方法について説明しています。




	ページ
各部のなまえとおもな機能 .....	28
本体前面 .....	28
本体後面 .....	29
リモコン .....	30
本体表示部 .....	34
リモコン表示部 .....	35
本機にVHF/UHFアンテナを接続する .....	36
本機とテレビを接続する .....	39
映像・音声コード( 付属品 )で接続するとき .....	39
S映像コード( 市販品 )で接続するとき .....	40
コンポーネント映像( 色差 )入力端子付テレビと接続するとき .....	41
D映像入力端子付テレビと接続するとき .....	42
オーディオ機器と接続するとき .....	43
アナログ接続で2chオーディオを楽しむとき .....	43
デジタル接続で2chオーディオを楽しむとき .....	44
デジタル接続でドルビーデジタル( 5.1ch )やDTS音声を楽しむとき .....	45
デジタルビデオカメラを接続する .....	46
DV入出力端子について .....	46
DV入出力端子接続をする( i.LINK ) .....	47
アナログ接続をする .....	48
BS/CSチューナーと接続する .....	49
ビデオデッキを接続する .....	50

# 各部のなまえとおもな機能

## 本体前面

□内の番号は、本文で説明しているおもなページです。

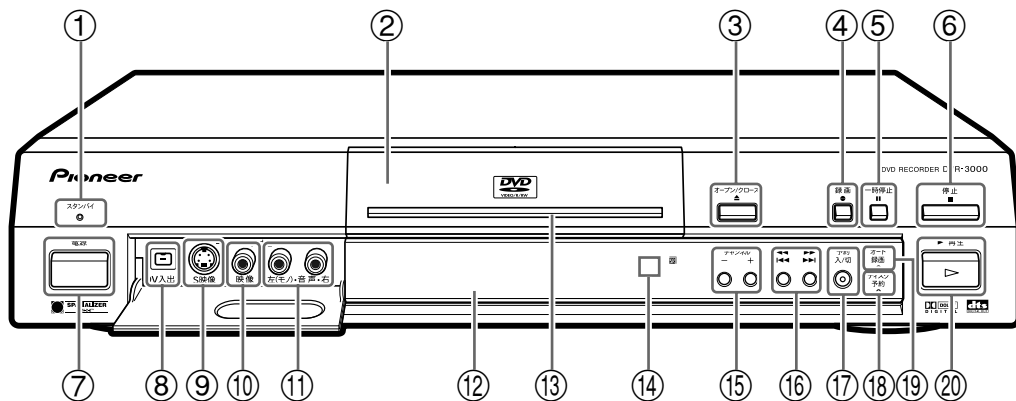


- ① スタンバイランプ **81**  
電源オフ時刻表示が「切」に設定されているとき、電源を「切」にすると点灯します。
- ② ディスクトレイ **84**  
ディスクをセットします。
- ③ オープン/クローズボタン **84**  
ディスクトレイの開/閉をします。
- ④ 録画ボタン **122**  
DVD-R・DVD-RWへの録画をスタートします。
- ⑤ 一時停止ボタン **94** **123**
  - 再生中：静止画再生になります。  
(音楽用CDは、一時停止状態になります。)
  - 録画中：録画を一時停止します。
- ⑥ 停止ボタン **85** **123**  
再生/録画を停止します。
- ⑦ 電源ボタン **84**  
電源の入/切をします。
- ⑧ DV入出力端子 **47**  
デジタルビデオカメラのDV端子と接続します。
- ⑨ S映像入力2端子 **48**  
S映像出力端子付きの機器と接続します。
- ⑩ 映像入力2端子 **48**  
映像出力端子付きの機器と接続します。
- ⑪ 音声入力2端子 **48**  
音声出力端子付きの機器と接続します。
- ⑫ 本体表示部 **34**  
時計や再生状態などを表示します。
- ⑬ DVDランプ  
DVDディスクがセットされているときに点灯します。
- ⑭ リモコン受光部 **52**
- ⑮ チャンネルボタン **59** **121**  
チャンネルを切り換えます。
- ⑯ スキップボタン **92** **93**
  - 早戻し(◀◀)早送り(▶▶)や、頭出し(◀◀▶▶)します。
- ⑰ 予約入/切ボタン **133** **134**  
録画予約の入/切をします。  
録画予約が「入」になっているときは点灯します。
- ⑱ ディスク予約ランプ **132**  
ディスク予約を設定したディスクをセットすると点灯します。
- ⑲ オート録画ランプ **137**  
オートスタート録画が設定されているときに点灯します。
- ⑳ 再生ボタン **85**
  - 再生を開始します。
  - つづき再生を行います。

## 本体後面

□内の番号は、本文で説明しているおもなページです。

ご家庭のコンセント  
(AC100V)に差し込む

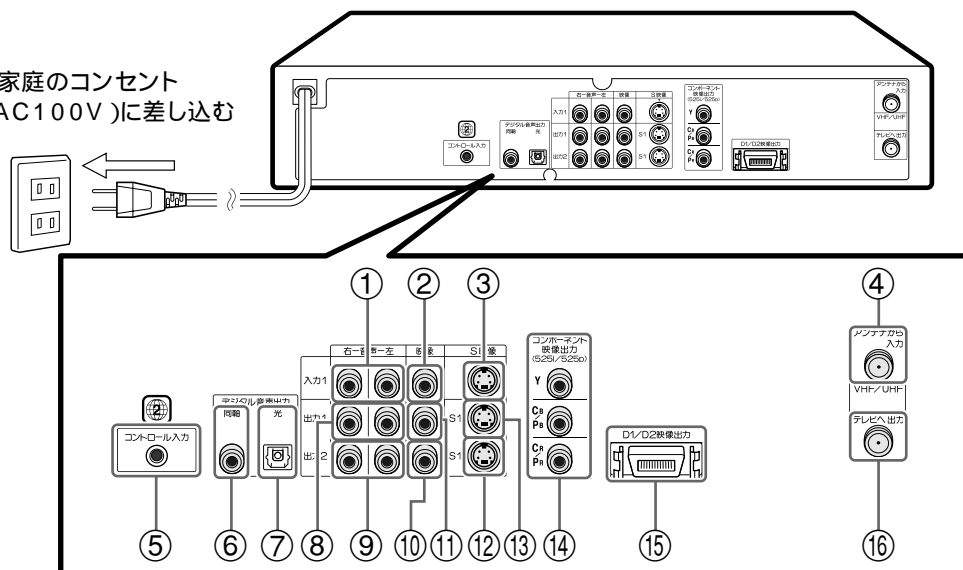

- ① 音声入力1端子 **49**  
音声出力端子付きの機器と接続します。
- ② 映像入力1端子 **49**  
映像出力端子付きの機器と接続します。
- ③ S映像入力1端子 **49**  
S映像出力端子付きの機器と接続します。
- ④ アンテナ入力端子 **36**  
アンテナから出ているアンテナ線を接続します。
- ⑤ コントロール入力端子  
SRマークの付いたパイオニア製AVアンプなどに接続して、AVアンプのリモコンで本機を操作することができます。市販のミニプラグ付きケーブル(抵抗なし/φ3.5)を使って本機のコントロール入力端子とAVアンプなどのコントロール出力端子を接続します。  
  - SRマーク付きのAVアンプなどをつないだときは、つないだ機器(AVアンプなど)にリモコンを向けて操作してください。本機にリモコンを向けて操作することはできません。
  - SRマークのない機器やパイオニア以外の製品とは、システムコントロール接続はできません。
- ⑥ 同軸デジタル出力端子 **44**  
同軸デジタル音声入力端子付き外部機器と接続します。
- ⑦ 光デジタル出力端子 **44**  
光デジタル入力端子付き外部機器と接続します。
- ⑧ 音声出力1端子 **39**  
音声入力端子付きの機器と接続します。
- ⑨ 音声出力2端子 **39**  
音声入力端子付きの機器と接続します。
- ⑩ 映像出力2端子 **39**  
映像入力端子付きの機器と接続します。
- ⑪ 映像出力1端子 **39**  
映像入力端子付きの機器と接続します。
- ⑫ S1映像出力2端子 **40**  
S映像入力端子付きのテレビと接続すると、よりきれいな映像がご覧いただけます。
- ⑬ S1映像出力1端子 **40**  
S映像入力端子付きのテレビと接続すると、よりきれいな映像がご覧いただけます。
- ⑭ コンポーネント映像出力端子 **41**  
コンポーネント映像入力端子付きのテレビと接続すると、よりきれいな映像がご覧いただけます。
- ⑮ D1/D2映像出力端子 **42**  
D映像入力端子付きのテレビと接続します。
- ⑯ アンテナ出力端子 **36**  
アンテナ線で本機とテレビを接続します。

### おしらせ


- コントロールケーブルを接続する場合は、必ず本機に接続してから、AVアンプなどに接続してください。
- 接続は、必ず本機及び接続する機器の電源を切った状態で行ってください。

# 各部のなまえとおもな機能(つづき)

## リモコン

## ふたを閉じたところ

□内の番号は、本文中で説明しているおもなページです。

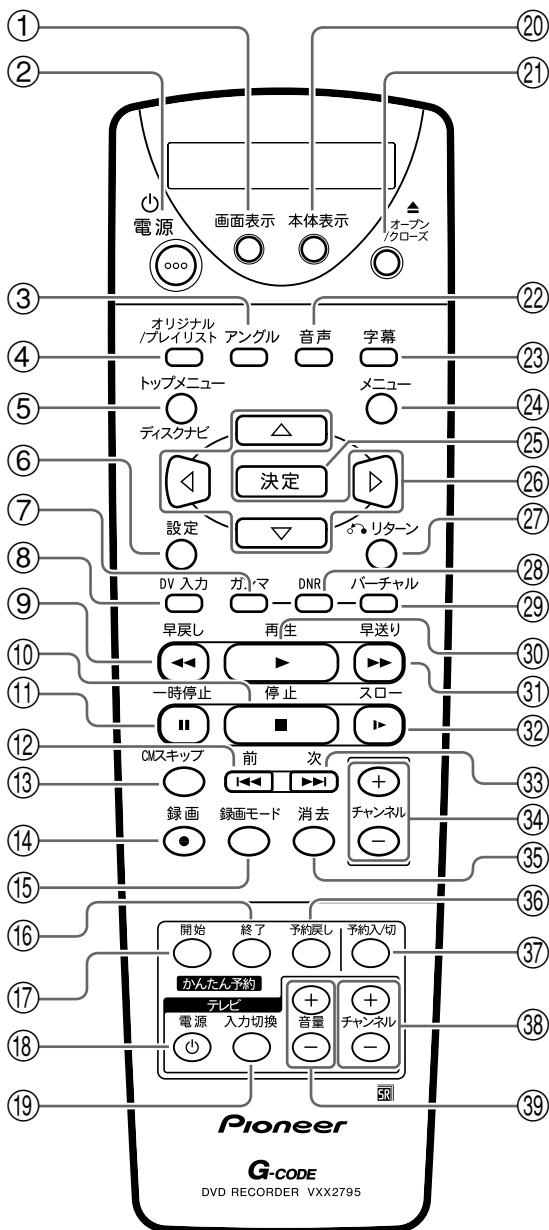

- ① 画面表示ボタン [81](#)  
テレビ画面に表示される表示を入/切します。
- ② 電源ボタン [84](#)  
電源の入/切をします。
- ③ アンクルボタン [97](#)  
複数のアンクルが記録されているディスクを再生したとき、アンクルを切り換えます。
- ④ オリジナル/プレイリストボタン [145](#)  
プレイリストが記録されているDVD-RW (VRモード) ディスクをセットしているとき、オリジナルとプレイリストを切り換えます。
- ⑤ トップメニューボタン [115](#) / ディスクナビボタン [86](#)  
  - 次のディスクがセットされているときに押すと、トップメニューが表示されます。  
「DVDビデオディスク」  
「ビデオモードで録画し、ファイナライズを行ったディスク」
  - 次のディスクがセットされているときに押すと、ディスクナビが表示されます。  
「VRモードで録画されたディスク」  
「ビデオモードで録画し、ファイナライズを行っていないディスク」
- ⑥ 設定ボタン [110](#) / [176](#) / [183](#)  
  - 停止中に押すと、初期設定画面が表示されます。
  - 再生中に押すと、再生設定画面が表示されます。
- ⑦ ガンマボタン [99](#)  
再生画面の暗い部分を明るくし、見やすい映像にします。
- ⑧ DV入力ボタン [140](#)  
DV入力に切り換えます。  
デジタルビデオカメラを接続し、本機で録画するときに押します。
- ⑨ 早戻しボタン [92](#)  
早戻しします。
- ⑩ 停止ボタン [85](#) / [123](#)  
再生・録画を停止します。


- ⑪ 一時停止ボタン **94**/**123**  
•再生中：静止画再生になります。  
(音楽用CDは、一時停止状態になります。)  
•録画中：録画を一時停止します。
- ⑫ 頭出し/前ボタン **93**/**94**  
•頭出しをします。
- ⑬ CMスキップボタン **94**  
30秒ぶんの内容をスキップして再生します。
- ⑭ 録画ボタン **122**  
•DVD-RW：1回押すと、録画を開始します。  
•DVD-R：1回押すと録画一時停止、もう一度押すと録画を開始します。
- ⑮ 録画モードボタン **121**  
録画時間を切り換えます。
- ⑯ かんたん予約終了ボタン **122**/**124**  
•録画中に録画終了時刻を設定します。  
•かんたん予約のとき、録画終了時刻を設定します。
- ⑰ かんたん予約開始ボタン **124**  
かんたん予約のとき、録画開始時刻を設定します。
- ⑱ テレビ電源ボタン **77**  
テレビの電源を入/切します。
- ⑲ テレビ入力切替ボタン **77**  
テレビの入力を切り換えます。
- ⑳ 本体表示ボタン **81**  
•本体表示部の表示を切り換えます。  
•電源オフ時刻表示が「切」に設定された状態で、電源が切れている(スタンバイランプが点灯している)とき、本体表示ボタンを押すと本体の時刻が確認できます。
- ㉑ オープン/クローズボタン **84**  
ディスプレイを開/閉します。
- ㉒ 音声ボタン **98**  
二重音声放送で音声を切り換えたり、複数の音声記録されているディスクを再生したときの音声を切り換えます。
- ㉓ 字幕ボタン **96**  
複数の字幕が記録されているディスクを再生したとき、字幕を切り換えます。
- ㉔ メニューボタン **87**/**116**  
ファイナライズしたビデオモード記録のディスクや、メニューが記録されているディスクを再生したとき、メニュー画面を表示させます。
- ㉕ 決定ボタン **54**  
各種設定を行うとき、選択した項目を決定します。
- ㉖ カーソルボタン **53**  
各種設定を行うとき、項目の選択をします。
- ㉗ リターンボタン **55**/**111**  
1つ前の画面に戻るときに押します。
- ㉘ DNRボタン **101**  
ディスクの再生で映像のノイズを軽減したいとき、DNRを「入」にします。
- ㉙ バーチャルボタン **100**  
ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむときに押します。
- ㉚ 再生ボタン **85**  
•再生を開始します。  
•つづき再生を行います。
- ㉛ 早送りボタン **92**  
早送りします。
- ㉜ スローボタン **93**  
スロー再生をします。
- ㉝ 頭出し/次ボタン **93**  
•頭出しをします。  
•静止画再生中は、コマ送りします。
- ㉞ チャンネルボタン **59**/**121**  
本機のチャンネルを切り換えます。
- ㉟ 消去ボタン **158**  
タイトルを消去します。
- ㊱ 予約戻しボタン **124**  
かんたん予約で録画終了時刻や、録画開始時刻を設定し直したいときに押します。
- ㊲ 予約入/切ボタン **133**/**134**  
録画予約を入(待機) 切します。
- ㊳ テレビチャンネルボタン **77**  
テレビのチャンネルを切り換えます。
- ㊴ テレビ音量ボタン **77**  
テレビの音量調整をします。

# 各部のなまえとおもな機能(つづき)

## リモコン

## ふたを開けたところ

□内の番号は、本文で説明しているおもなページです。

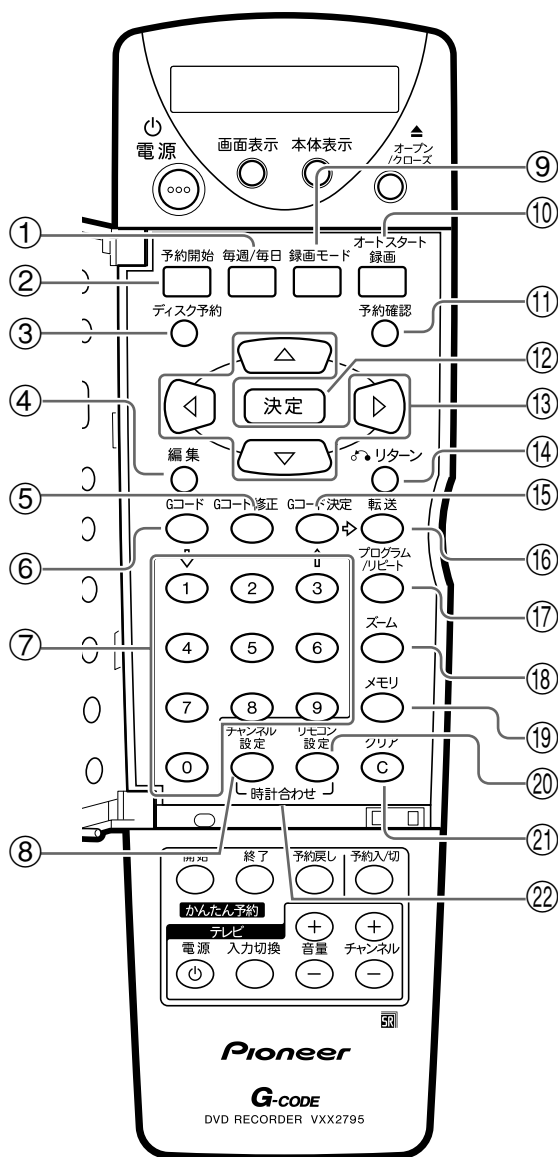

- ① 毎週/毎日ボタン 127  
録画予約時、毎週同じ時間・同じチャンネルを録画する、または毎日同じ時間・同じチャンネルを録画したいときに押します。
- ② 予約開始ボタン 128  
予約録画の設定を開始します。
- ③ ディスク予約ボタン 132  
DVD-RW( VRモード)で録画するとき、本機ではなくディスクそのものに予約情報を書き込むときに押します。
- ④ 編集ボタン 146  
• 次のディスクがセットされているときに押すと、オリジナルまたはプレイリストの編集画面が表示されます。  
「VRモードで録画されたディスク」  
「ビデオモードで録画し、ファイナライズを行っていないディスク」
- ⑤ Gコード修正ボタン 125  
入力したGコード番号を修正するときに押します。
- ⑥ Gコードボタン 125  
Gコード予約を行うときに押します。




- ⑦ 数字ボタン **102**/**125**
- Gコード番号を入力するときに押します。
  - プログラム設定などの設定画面で、数字を入力するときに押します。
  - 音楽用CDを再生するとき、トラック番号を選ぶときに押します。
- ⑧ チャンネル設定ボタン **58**
- 地域コードによる、受信チャンネルの自動設定をします。
- ⑨ 録画モードボタン **121**
- 録画モード「FINE、SP、LP、EP」を選ぶときに押します。
- ⑩ オートスタート録画ボタン **137**
- CSチューナーなどと接続したとき、チューナーから信号が送られてくると自動的に録画スタートするよう設定するときに押します。
- ⑪ 予約確認ボタン **135**
- 予約内容を確認します。
- ⑫ 決定ボタン **54**
- 各種設定を行うとき、選択した項目を決定します。
- ⑬ カーソルボタン **53**
- 各種設定を行うとき、設定項目を選びます。
- ⑭ リターンボタン **55**/**111**
- 1つ前の画面に戻ります。
- ⑮ Gコード決定ボタン **126**
- 入力したGコード番号を決定するときに押します。  
(予約内容の確認ができます。)
- ⑯ 転送ボタン **54**
- 時計合わせや録画予約など、リモコンで設定した内容を本体に送信するときに押します。
- ⑰ プログラム/リピートボタン **102**/**106**
- 停止中：プログラム再生を設定します。
  - 再生中：今見ているタイトル/チャプターのリピート再生を設定します。
- ⑱ ズームボタン **95**
- DVDビデオディスク、DVD-RW、DVD-Rの再生映像を拡大して見たいときに押します。
- ⑲ メモリボタン **103**
- プログラム再生をするとき、設定内容を本体に記憶させるときに押します。
- ⑳ リモコン設定ボタン **73**/**79**
- 予約のときに、リモコンに表示されるチャンネルを設定したり、1個のリモコンで複数のDVDレコーダーが動作しないように設定するときに押します。
- ㉑ クリアボタン **102**/**135**
- 予約内容の取り消しや、プログラム再生をするとき、設定した内容を取り消すなど、各種設定を取り消したいときに押します。
- ㉒ 時計合わせボタン **53**
- 時計合わせをするときは、チャンネル設定ボタンとリモコン設定ボタンを同時に押します。

# 各部のなまえとおもな機能(つづき)

## 本体表示部

□内の番号は、本文で説明しているおもなページです。

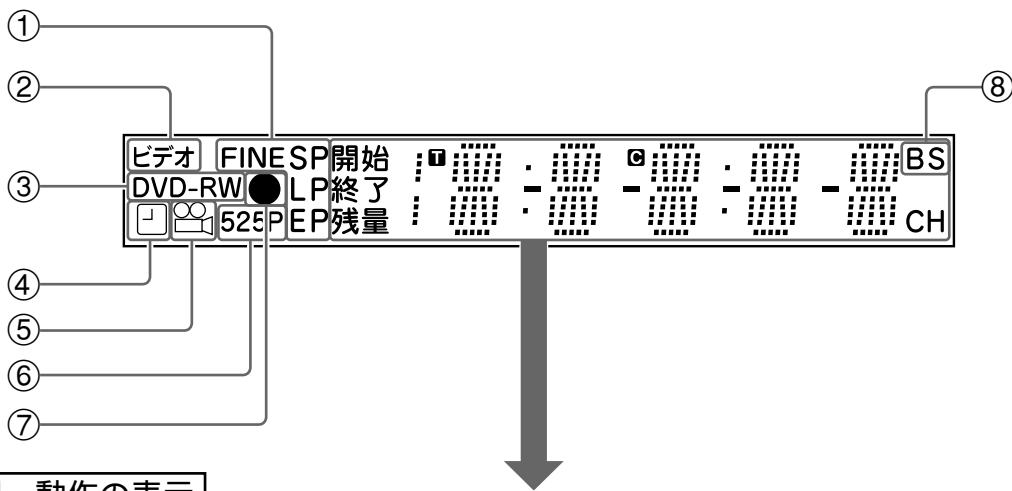

### 時間、動作の表示

- タイトル(トラック)、チャプター番号表示、チャンネル表示 [80](#)
- かんたん予約開始/終了表示 [124](#)
- 収録時間表示 [80](#) [199](#) ・再生経過時間表示 [80](#) [199](#) ・  
録画経過時間表示・動作表示 [80](#) [82](#) [199](#)
- ディスク残量表示 [121](#)

LOAD	ディスク読み込み時表示	OPEN	ディスクトレイ開時
STOP	停止時表示	CLOSE	ディスクトレイ閉時
PLAY	再生時表示	PAUSE	録画一時停止時表示
REC	録画時表示	FWJ	早送り時表示
RESTORE	修復中	REV	早戻し時表示
STILL	静止時/一時停止時表示	SLOW	スロー表示
HELLO	電源「入」時	FINALIZE	ファイナライズ中
BYE	電源「切」時	INITIALIZE	ディスク初期化中
		WRITE	ディスク管理情報書き込み中

#### ① 録画モード表示 [121](#)

設定されている録画モードを表します。

#### ② ビデオ表示 [121](#)

ビデオモードのディスクをセットしたときに点灯します。

#### ③ ディスク表示

セットされているディスクの種類を表します。

DVD-RWをセットすると「DVD-RW」

DVD-Rをセットすると「DVD-R」

DVDビデオをセットすると「DVD」

の表示になります。

#### ④ かんたん予約表示 [124](#)

かんたん予約を設定すると、点灯します。

#### ⑤ アングル表示 [97](#)

複数のアングルが記録されているDVDビデオを再生すると、点灯します。

#### ⑥ プログレッシブ表示 [174](#)

プログレッシブ再生をすると、点灯します。

#### ⑦ 録画マーク [122](#)

録画を開始すると、点灯します。

#### ⑧ BS表示 [63](#)

CATV(ケーブルテレビ)放送でBS放送を受信しているとき、チャンネル表示をBSチャンネル表示に設定すると表示されます。

## リモコン表示部

□内の番号は、本文で説明しているおもなページです。



- ① 予約設定表示 126  
録画予約を設定するときに点灯します。
- ② Gコード予約設定表示 125  
Gコード予約を設定するときに点灯します。
- ③ CATV/BS表示 73  
リモコン設定で、CATVチャンネルやBSチャンネルをリモコンに表示するチャンネルとして設定したときに表示されます。  
・CATVチャンネルは「C」が表示されます。  
・BSチャンネルは「BS」が表示されます。
- ④ チャンネルスキップ設定表示 73  
チャンネルスキップが設定されると点灯します。
- ⑤ 曜日表示 74  
現在の、または予約録画をする曜日を表示します。
- ⑥ 毎日予約表示 127  
「毎日予約」を設定すると、「月～金」が点灯します。
- ⑦ 毎週予約表示 127  
「毎週予約」を設定すると、点灯します。
- ⑧ 録画モード表示 126  
録画予約で設定する録画モードが点灯します。
- ⑨ 予約開始・終了時刻設定表示 130  
予約時、録画開始設定時刻と録画終了設定時刻を表示します。
- ⑩ Gコード番号入力表示 125  
Gコード予約時、Gコード番号を表示します。
- ⑪ 年月日表示 53  
録画予約をする年・月・日を表示します。
- ⑫ 時刻表示 54 130  
現在の時刻、または録画予約をする時刻を表示します。
- ⑬ チャンネル番号表示 71  
録画予約するチャンネル番号を表示します。
- ⑭ 送信マーク 59  
時計合わせや録画予約など、リモコンで設定した内容を本体に送信するときに点滅します。


# 本機にVHF/UHFアンテナを接続する

テレビにつながっているアンテナ線を外し、外したアンテナ線を本機に接続します。  
その後、テレビと本機を接続します。

アンテナ線やテレビのアンテナ端子板の形状・種類によって、接続のしかたが異なります。

## 注意


- 安全のため、接続作業時は、いったんテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。

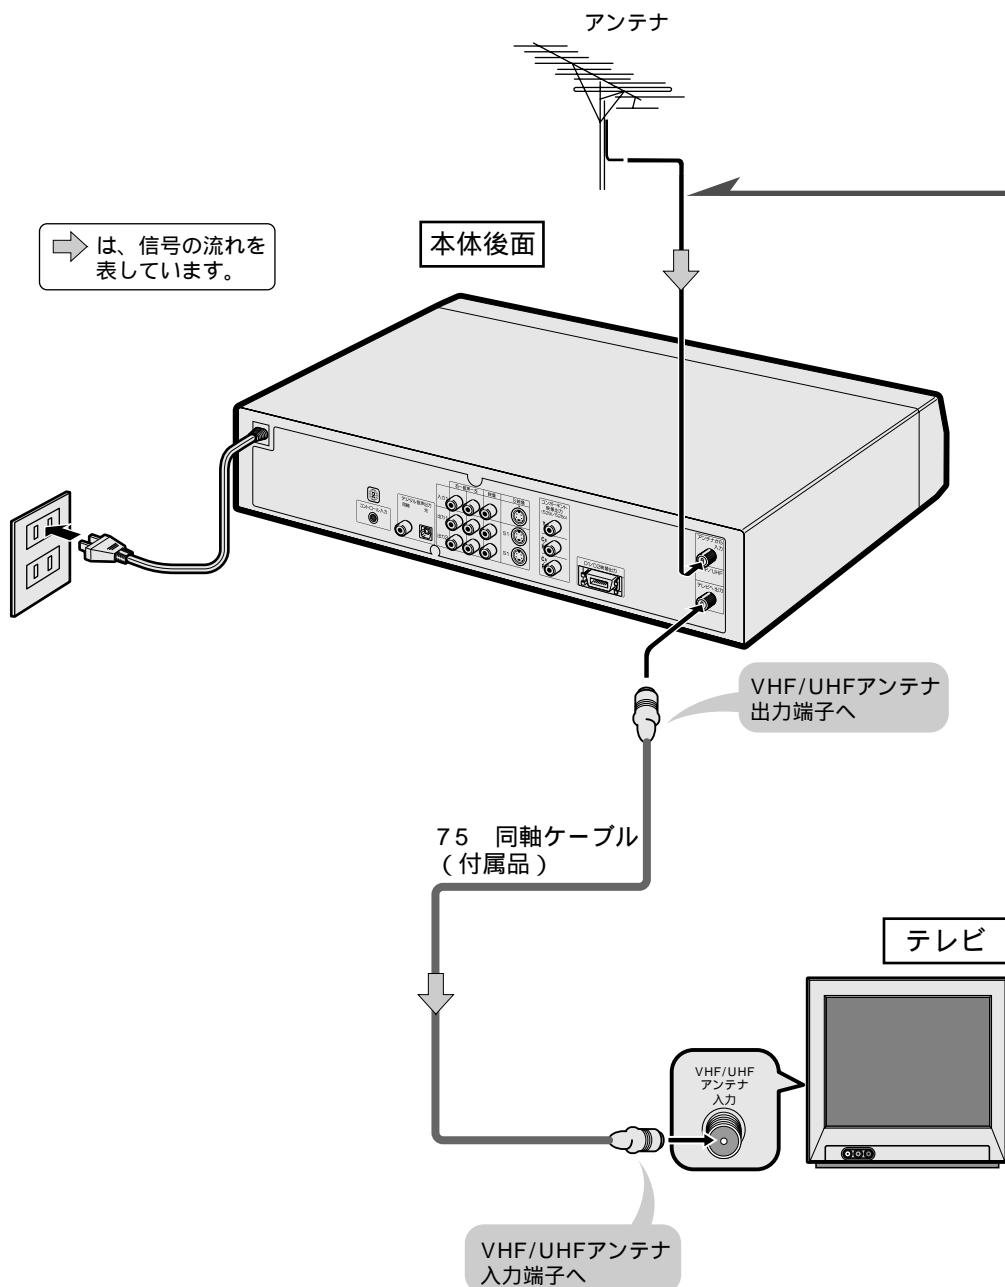

# 1 アンテナ線を接続する


アンテナ線の種類によって接続のしかたが異なります。

VHF/UHF混合または  
単独のアンテナ線  
(F型コネクター付き  
のとき)

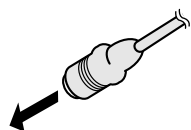


本機のアンテナ入力端子へ  
そのままつなぎます

VHF単独のアンテナ線  
(F型コネクター無し  
のとき)  
アンテナ接続プラグ  
(市販品)を取り付け  
ます。




(くわしくは、38ページ  
2をご覧ください。)

UHF単独のアンテナ線  
(フィーダー線)  
アンテナ接続プラグ  
(市販品)を取り付け  
ます。

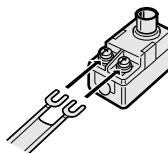

VHFとUHFが別々の  
アンテナ線  
混合器(市販品)を  
取り付けます。

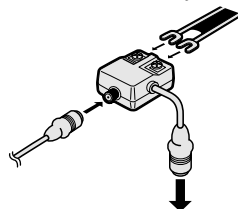


本機のアンテナ入力端子へ

# 2 テレビのアンテナ端子と接続する

付属の75 同軸ケーブルを使って接続します。  
テレビのアンテナ端子板の形状によって取り付けかたが異なります。


VHF/UHF混合の場合

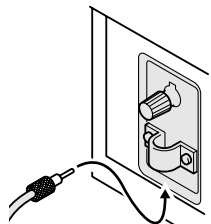

先端を加工し、  
テレビのアンテナ端子へ  
そのままつなぎます


(くわしくは、38ページ1をご覧ください。)

VHF/UHF端子が別々の場合

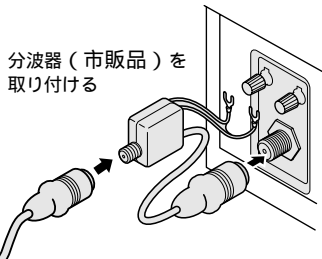


分波器(市販品)を  
取り付ける

VHF/UHF端子が別々で  
VHF端子が止め金固定式の場合

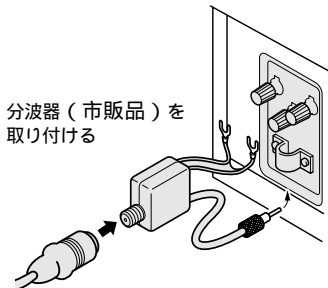

分波器(市販品)を  
取り付ける

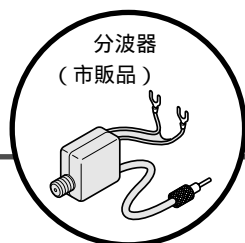


# 本機にVHF/UHFアンテナを接続する(つづき)


## 1 同軸ケーブルの先端加工のしかた

アミ線や芯線の長さは、取り付ける機器の説明書で確認してください。


- 1** 黒い被覆にすじを入れ、切り取る

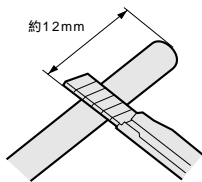


- 2** アミ線を折り返す

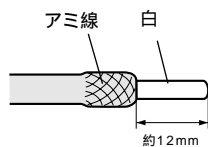

- 3** 芯線に傷が付かないように白い被覆を切り取る

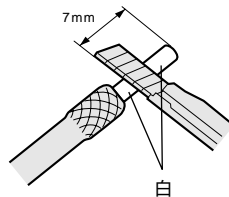


- 4** 芯線を出す

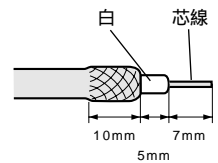


## 2 アンテナ線接続プラグ(市販品)の取り付け例

アンテナ線接続プラグ(接続のしかたは、ご購入のアンテナ線接続プラグに付属されている説明書をご覧ください。)


- 1** ツメを外側にひらき、カバーを外す

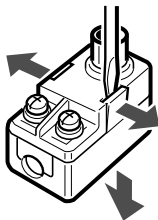


- 2** 線をガイド金具から取り外し、プラスチック部にはさむ

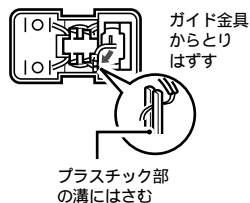

- 3** 同軸ケーブルを差し込み、先端をガイド金具に巻き付ける

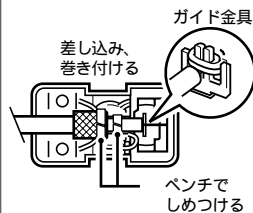

- 4** カバーをもとどおりににはめ込む

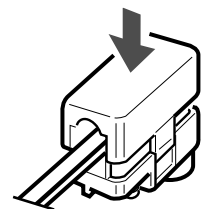

# 本機とテレビを接続する

- テレビと接続するときは、本体後面の「出力端子」を使います。
- S映像入力端子付テレビと接続するときは本機の映像をより美しく楽しむため、市販のS映像コードで接続することをおすすめします。 [40](#)

準備


## 映像・音声コード（付属品）で接続するとき

設置時のお願い

- 本機とテレビを接続しているコードをアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに、画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 接続するときは、本機および接続する機器の電源を切った状態で行ってください。

本体後面

電源コンセントへ  
 • 接続が終わったら、電源プラグをご家庭用の電源コンセントに差し込みます。

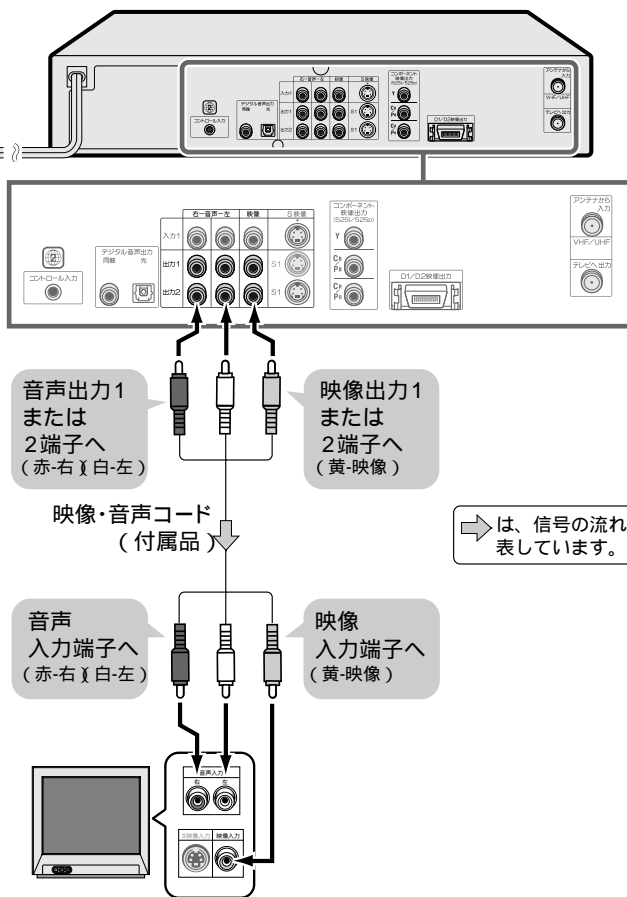

おしらせ

- 本機とテレビは、直接接続してください。ビデオデッキを通してテレビで映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像が乱れることがあります。

➡は、信号の流れを表しています。

接続後、下記の設定を行ってください。

設定する項目	選ぶ内容	参照ページ
「再生初期設定」の 「プログレッシブ再生」	➡「切」	<a href="#">174</a>

「入」のときは、ディスク再生画像が出力されません。

BS/CSチューナーと接続するときは

[49](#)

オーディオ機器と接続し音声を楽しむときは

[43](#) ~ [45](#)

本機とテレビを接続する  
 本機にVHF/UHFアンテナを接続する(つづき)


# 本機とテレビを接続する(つづき)

S映像入力端子付テレビと接続するときは、よりきれいな本機の映像を楽しむため、本機とテレビをS映像コードを使って接続することをおすすめします。

## S映像コード(市販品)で接続するとき

設置時のお願い

- 本機とテレビを接続しているコードをアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに、画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 接続するときは、本機および接続する機器の電源を切った状態で行ってください。

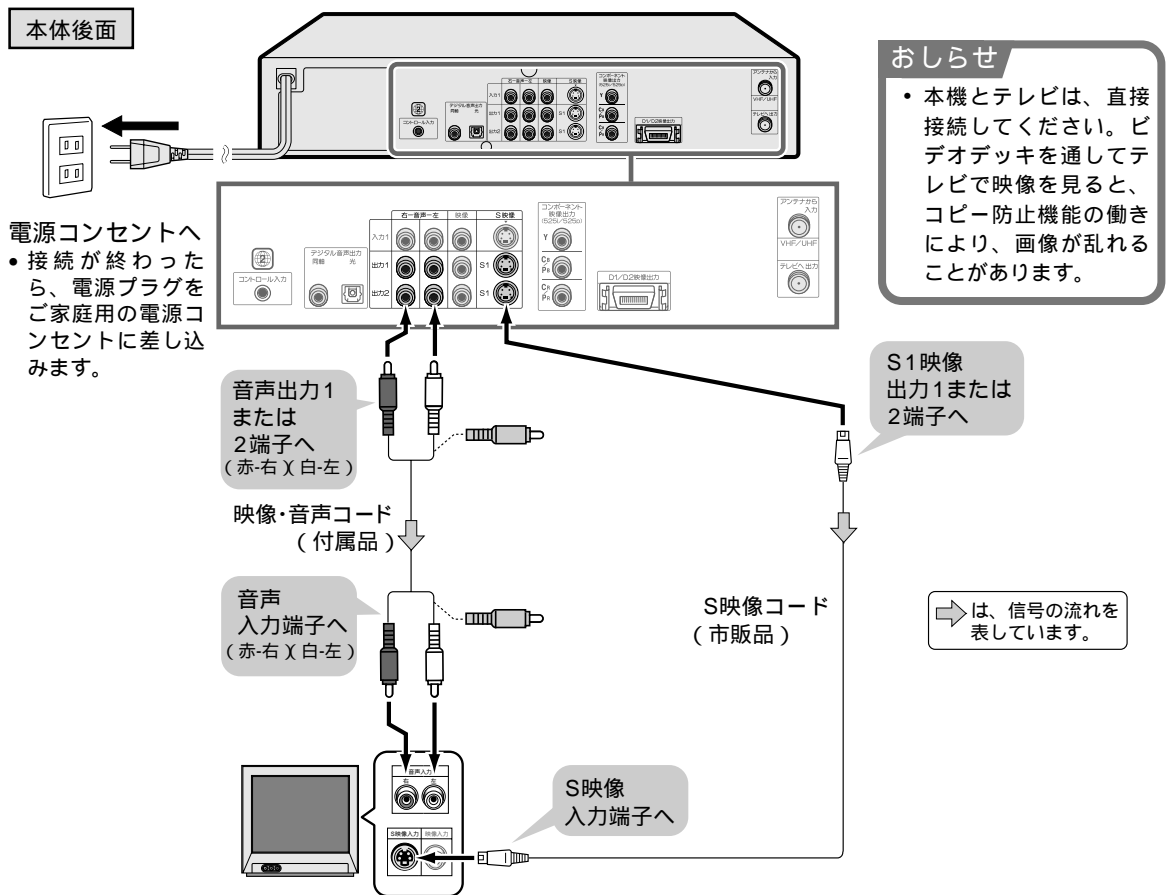

接続後、下記の設定を行ってください。

設定する項目	選ぶ内容	参照ページ
「再生初期設定」の「プログレッシブ再生」	➡「切」	174

「入」のときは、ディスク再生画像が出力されません。

BS/CSチューナーと接続するときは 49


オーディオ機器と接続し音声を楽しむときは 43 ~ 45



# コンポーネント映像(色差)入力端子付テレビと接続するとき

テレビにコンポーネント映像(色差)入力端子(Y,C<sub>B</sub>,C<sub>R</sub>)が付いている場合、この端子に接続するとS映像よりさらにきれいな映像がお楽しみいただけます。

本体後面

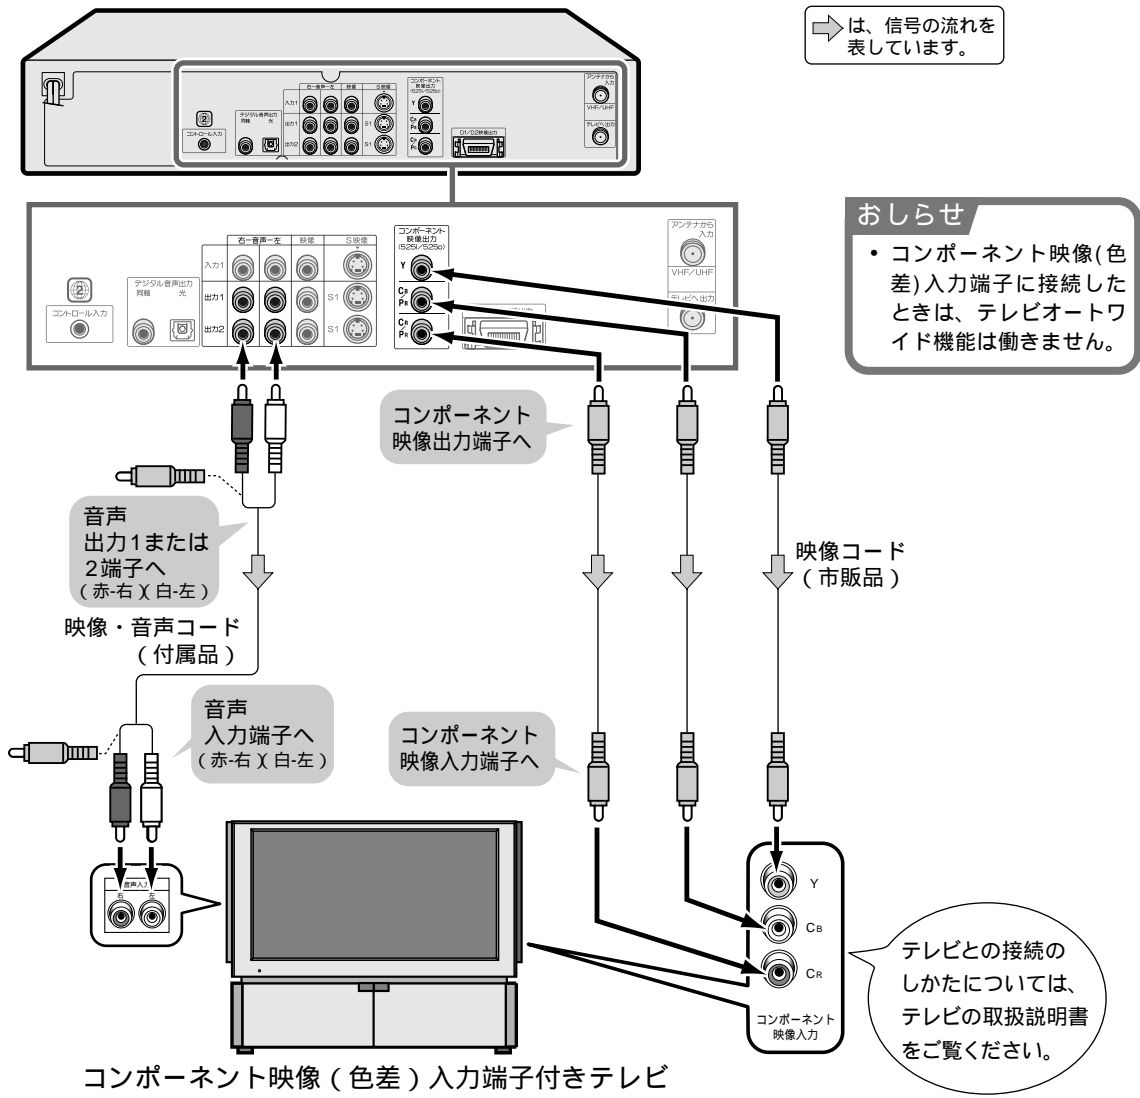

コンポーネント映像(色差)入力端子付きテレビ

接続後、下記の設定を行ってください。(接続したテレビによって異なります。)

設定する項目	選ぶ内容	参照ページ
「再生初期設定」の「プログレッシブ再生」	プログレッシブ対応テレビと接続したとき ➡「入」	174
	プログレッシブ対応でないテレビと接続したとき ➡「切」	174

プログレッシブに対応していないテレビと接続したときにプログレッシブを「入」に設定すると、ディスク再生画像がテレビに出力されません。

オーディオ機器と接続し音声を楽しむときは 43 ~ 45

準備


コンポーネント映像(色差)入力端子付テレビと接続するとき

# D映像入力端子付テレビと接続するとき

テレビにD映像入力端子が付いている場合は、市販のコンポーネントビデオコード(D-D)を使って接続することをおすすめします。S映像よりさらにきれいな映像がお楽しみいただけます。

- テレビにD映像入力端子とコンポーネント映像入力端子の両方が付いているときは、D映像入力端子と接続することをおすすめします。

本体後面

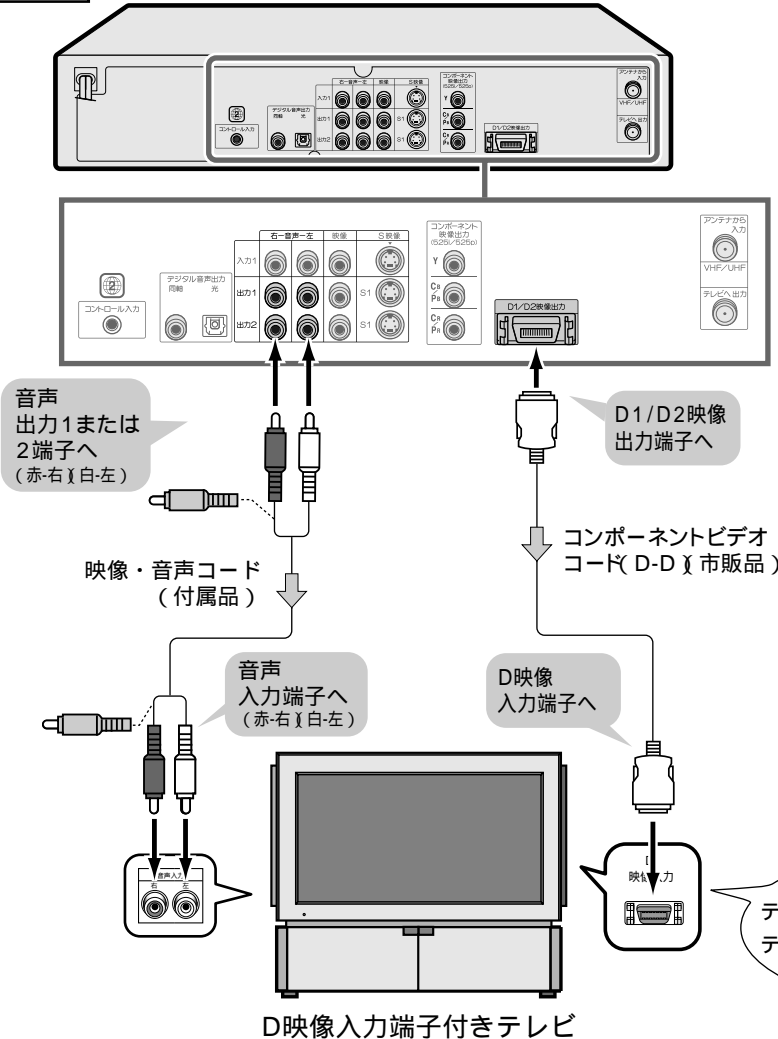

➡は、信号の流れを表しています。

## ヒント

D1/D2映像出力端子とD映像入力端子付ワイドテレビをコンポーネントビデオコードで接続したときは

- 本機のD1/D2映像出力端子とD映像入力端子付ワイドテレビをコンポーネントビデオコード(D-D) (市販品)で接続したとき、スクイーズ記録されたディスクを再生すると、テレビが自動的にワイド画面に切り換わります。

テレビとの接続のしかたについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。

接続後、下記の設定を行ってください。(接続したテレビによって異なります。)

設定する項目	選ぶ内容	参照ページ
「再生初期設定」の 「プログレッシブ再生」	プログレッシブ対応テレビと接続したとき ➡「入」	174
	プログレッシブに対応していないテレビと接続したとき ➡「切」	174

プログレッシブに対応していないテレビと接続したときにプログレッシブを「入」に設定すると、ディスク再生画像がテレビに出力されません。

# オーディオ機器と接続するとき


本機の音声をオーディオ機器で楽しむときは、次の接続をします。

## アナログ接続で2chオーディオを楽しむとき

準備

オーディオ機器と接続するとき  
D映像入力端子付テレビと接続するとき

本体後面

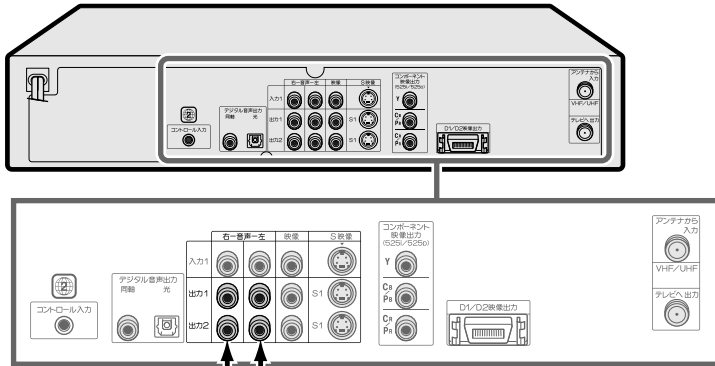


➡は、信号の流れを表しています。

音声出力1または2端子へ (赤・右 | 白・左)

音声コード (市販品)

オーディオアンプの音声入力端子へ (赤・右 | 白・左)

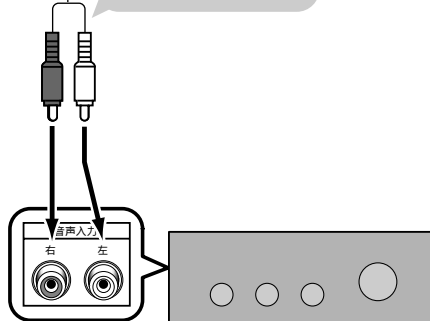

オーディオアンプ


### おしらせ

- オーディオ機器と接続したときは、初期設定の「Dolby Digital 出力レベル」を「ノーマル」に設定することをおすすめします。[175](#)
- MP3ファイル形式の音楽データなどを他機器へ録音するときは、アナログ接続を行います。

# オーディオ機器と接続するとき(つづき)

## デジタル接続で2chオーディオを楽しむとき

本体後面

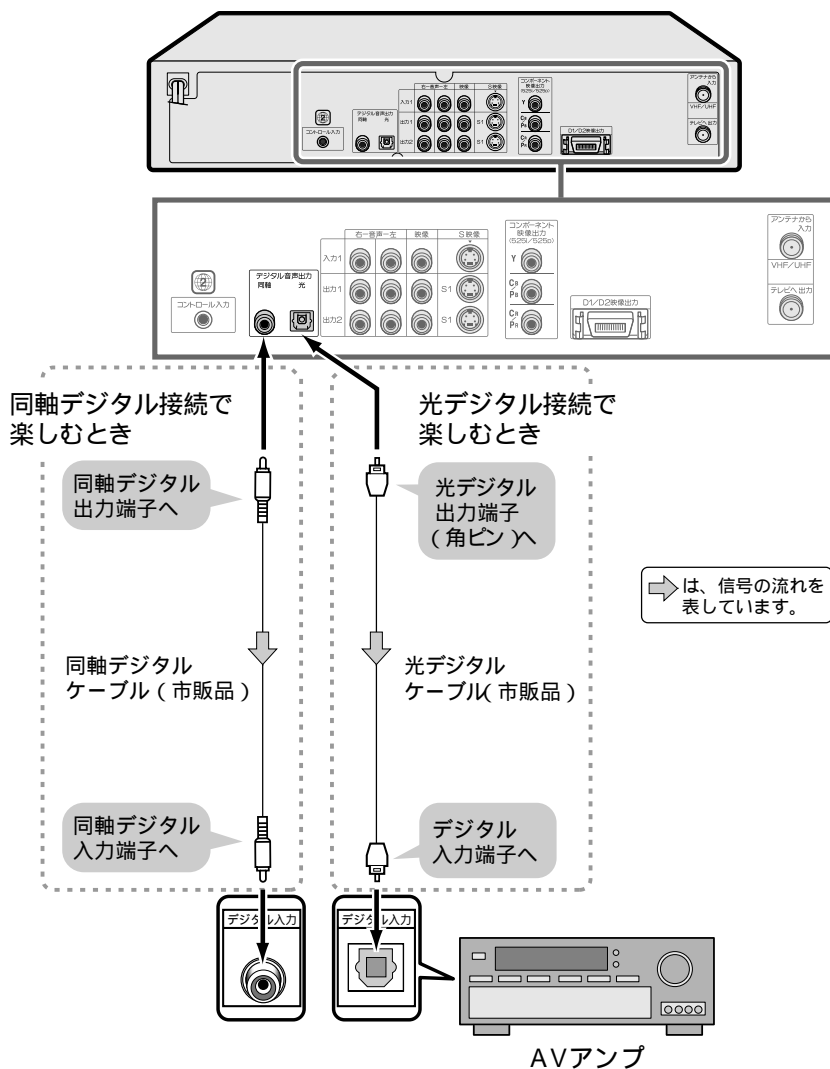

### おしらせ

デジタル音声出力について

- 再生初期設定の「Dolby Digital 出力」を「**DD**Digital」に設定しているとき、2カ国語放送を録画したDVD-RW (VRモード)ディスクの再生では、「デジタル音声出力」の「主音声」/「副音声」の切り換えはできません。2カ国語放送を受信しているときも、「主音声」/「副音声」の切り換えはできません。
  - 音楽用CDを再生したとき、音声の切り換えはできません。
  - 96kHz/24bitのLPCM音声で記録されているDVDビデオディスクを再生したとき、デジタル出力される音声は48kHz/16bitの音声となります。MDとデジタル接続し、CDを録音して楽しむとき
  - 本機とMDをデジタル接続しCDをMDに録音したときに、CDの曲番(トラック番号)とMDに記録された曲番(トラック番号)が一致しないことがあります。
  - MP3ファイル形式の音楽データは、MDなどデジタル入力端子付き機器とデジタル接続での録音できません。アナログ接続(43)を行ってください。
- ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないデジタル入力付きのオーディオ機器やMDプレーヤーとデジタル接続したとき

▶ 音楽用CDやビデオCDの場合  
通常通り再生して楽しむことができます。

(DTSで記録されているディスクは正常な音声がありません。)

▶ DVDビデオディスクの場合  
DTSで記録されているDVDビデオディスクは、音声ができません。DTS音声を楽しむときは、DTSサラウンドデコード機能搭載のプロセッサまたはアンプが必要です。

デジタル接続で録音するときディスク再生時以外は、デジタル接続で録音できません。アナログ接続で行ってください。

接続後、下記の設定を行ってください。


設定する項目	選ぶ内容	参照ページ
「再生初期設定」の「Dolby Digital出力」	➡「PCM」	175

## デジタル接続でドルビーデジタル(5.1ch)やDTS音声を楽しむとき

本機は、通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル(5.1ch)やDTSの迫力ある音響効果を楽しむことができます。

- ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドプロセッサまたはドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドデコーダー内蔵アンプと本機をデジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。
- DTSデジタルサラウンド音声を楽しむときは、ディスクメニュー「116」でDTS音声を選ぶか、音声ボタン「98」でDTS音声を選んでください。
- DTS音声を楽しむには、DTSデジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサまたはアンプが必要です。

本体後面

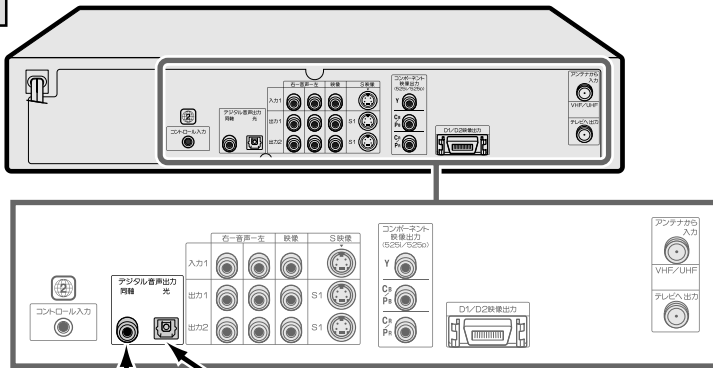

### おしらせ

デジタル音声出力について

- 再生初期設定の「Dolby Digital 出力」を「**Digital**」に設定しているとき、2カ国語放送を録画したDVD-RW (VRモード)ディスクの再生では、「デジタル音声出力」の「主音声」/「副音声」の切り換えはできません。2カ国語放送を受信しているときも、「主音声」/「副音声」の切り換えはできません。
- 音楽用CDを再生したとき、音声の切り換えはできません。
- 96kHz/24bitのLPCM音声で記録されているDVDビデオディスクを再生したとき、デジタル出力される音声は48kHz/16bitの音声となります。

同軸デジタル接続で楽しむとき

同軸デジタル出力端子へ

同軸デジタルケーブル(市販品)

同軸デジタル入力端子へ


光デジタル接続で楽しむとき

光デジタル出力端子(角ピン)へ

光デジタルケーブル(市販品)

光デジタル入力端子へ

➡は、信号の流れを表しています。

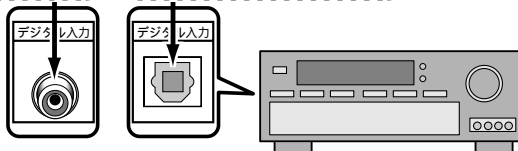

AVアンプ

プロセッサまたはアンプ側の接続のしかたは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

接続後、下記の設定を行ってください。


設定する項目	選ぶ内容	参照ページ
「再生初期設定」の「Dolby Digital出力」	➡ 「 <b>Digital</b> 」	175


# デジタルビデオカメラを接続する

## DV入出力端子について

本機はi.LINK を利用して、DV方式のデジタルビデオカメラと接続し、映像・音声の入出力を行うことができます。また本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作しながら、カメラからの映像を入力することもできます。(DV取り込み)<sup>140</sup>

i.LINKは、i.LINK端子を持つ機器間で、映像・音声・データ信号・コントロール信号を入出力し、他機のコントロールを行うことができる機能です。

i.LINKはIEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様を示す呼称で、はi.LINKに準拠した製品に付けられるロゴです。

i.LINK は商標です。

### 接続機器について

DV方式のビデオカメラとDVケーブルで接続すると、デジタル信号による画質、音質の劣化が少ない録画・編集ができます。

### おしらせ

- 本機のDV入出力端子はDV方式ビデオカメラ(DVC-SD信号)の信号のみを入出力できます。デジタルCSチューナー、BSデジタルチューナー、D-VHS方式ビデオカセットレコーダーなどは方式が異なるため入出力はできません。
- DV端子付ビデオカメラと本機を接続したとき、ビデオカメラによっては、本機に信号が入力されない場合があります。そのようなときは、アナログ接続<sup>48</sup>を行ってください。
- DV入出力端子を使って他の機器から本機を操作することはできません。
- 本機にDV接続できるのは、ビデオカメラ1台のみです。
- 本機とビデオカメラは直接接続してください。  
DV入出力端子付き機器を経由して、本機にビデオカメラを接続した場合は、DV信号が入力されません。また、DVリンクも動きません。
- DV入出力端子で本機を2台接続しても、もう一方を操作することはできません。
- デジタルビデオカメラによっては、信号の入出力や本機からの操作ができない場合があります。<sup>140</sup>・<sup>186</sup>

### 映像・音声・データの入出力について

日付、時間の情報、カセットメモリの内容を本機で記録することはできません。

テレビ番組・外部入力・CD・ビデオCDの映像・音声は出力できません。

「録画禁止」または「1回だけ録画可能」の映像・音声は出力できません。

「録画禁止」または「1回だけ録画可能」の映像・音声は録画できません。

モノラル音声はDV入力できません。

### 音声モードについて

デジタルビデオカメラは一般に、以下の2つの音声モードを持っています。

16bit(48kHz)

高音質ですが、1つのステレオ音声しか扱えません。

12bit(32kHz)

2つのステレオ音声を扱えます。一般に、ステレオ2にはアフレコ音声記録されます。

本機では、入力音声12bitの音声モードの場合、ステレオ1、ステレオ2のうち一方のみを聴くことや、記録することができます。

本機から出力される音声モードは16bitのみです。

本機では、44.1kHzの入力音声は扱えません。


2重音声が入力されたとき、主音声/副音声の選択はできません。

## DV入出力端子接続をする(i.LINK)

ビデオカメラとの接続のしかたについては、ビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

準備

デジタルビデオカメラを接続する

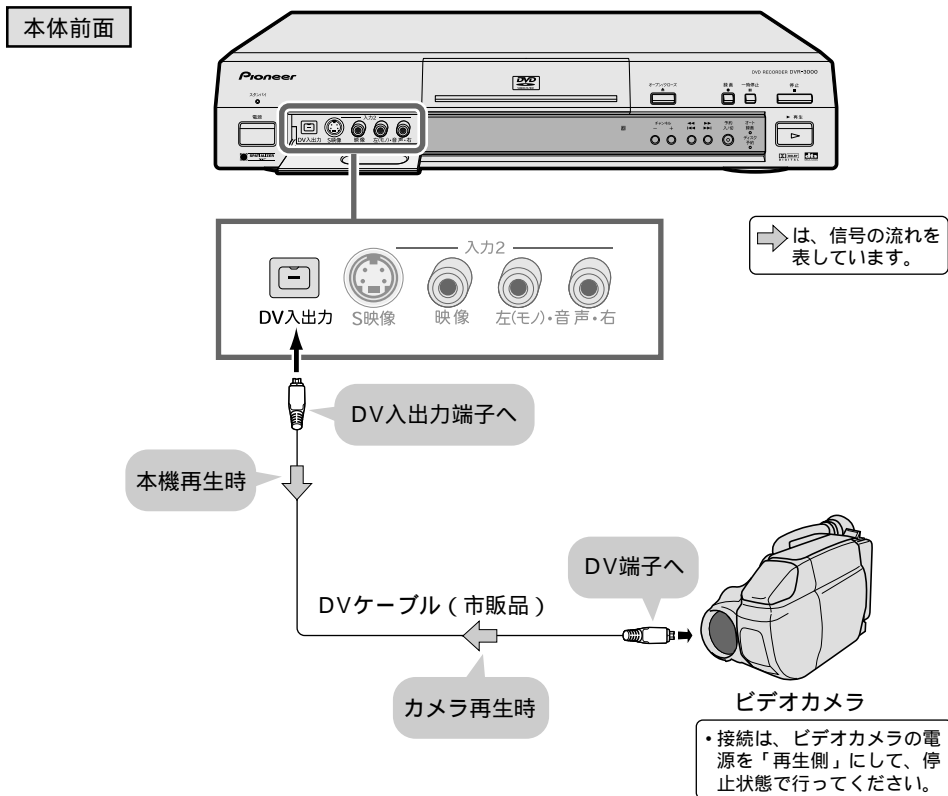

### DV入力について

「DV取り込み<sup>140</sup>」では、DV接続したカメラからの映像を簡単に録画できます。また本機のリモコンのボタンを使って、接続したビデオカメラなどを操作することができます。

#### おしらせ

- コピーガードが含まれている映像は録画できません。
- 日付、時刻の情報、カセットメモリの内容を記録することはできません。
- DV入力で「DVリンク」を「入」に設定しているときは、ディスクの再生操作ができません。ディスクを再生するときは、「DVリンク」を「切」にして再生操作をしてください。

#### ご注意


- 取り込み中に以下のような状態になると、異常な映像が記録されることがあります。
- 接続した機器が無録画部分を再生したとき
  - 途中でDVケーブルを抜いたり、ビデオカメラの電源を切ったりしたとき
  - ビデオカメラの再生を中止したとき
  - 音楽CD、ビデオCDの映像・音声は出力しません。
  - 「録画禁止」または「1回だけ録画可能」の映像・音声は出力されません。

DV取り込みがうまくいかないときは「故障かな?」と思ったら「<sup>190</sup>」、取り込み中の画面表示については「エラーメッセージについて」<sup>192</sup>をご覧ください。

# デジタルビデオカメラを接続する(つづき)

## アナログ接続をする

本体前面

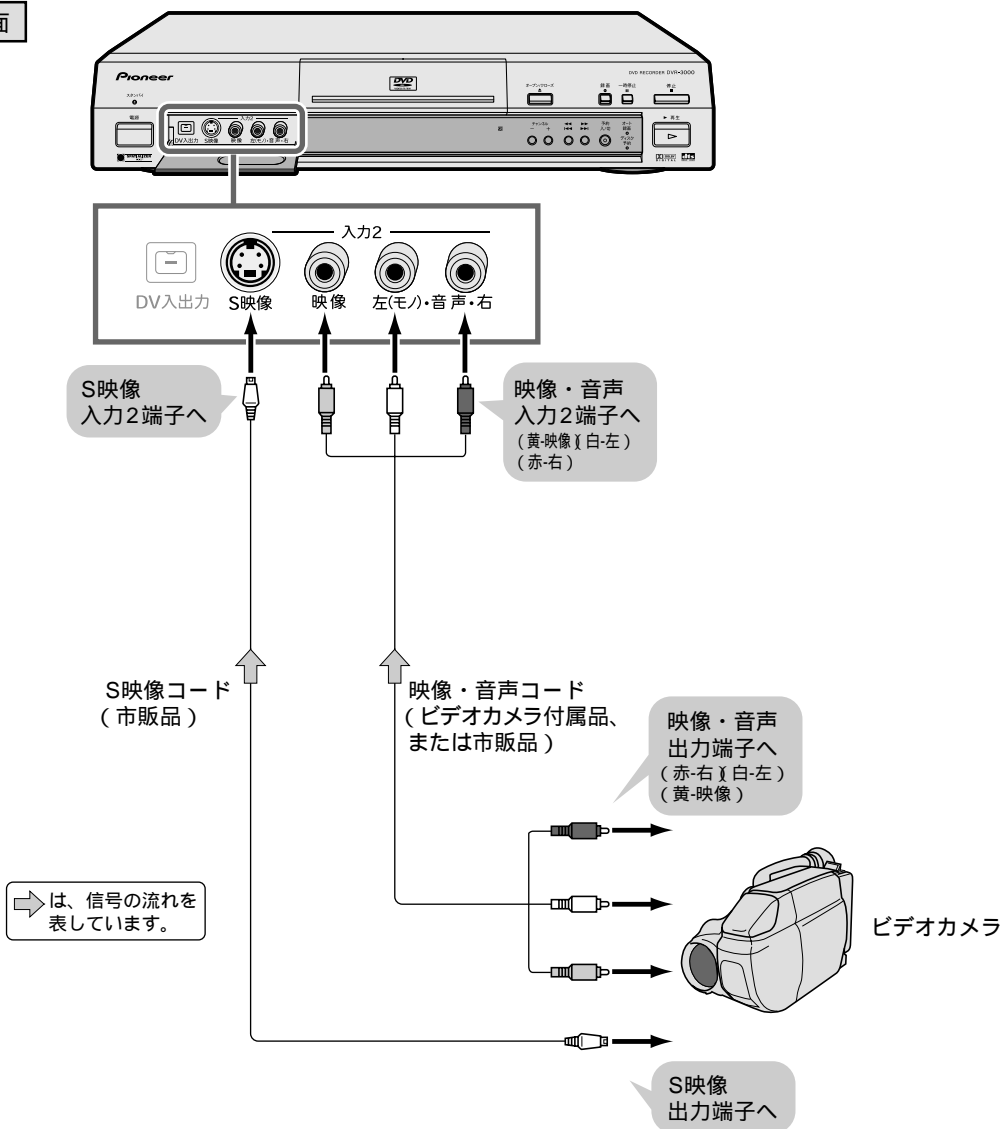

### おしらせ

- ビデオカメラによっては、専用コードでつなぐ場合があります。
- ビデオカメラとの接続のしかたについては、ビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

### ヒント


- 本体前面のS映像入力端子とビデオカメラのS映像出力端子をS映像コードでつなぐと、より鮮明な映像で見ることができます。
- DV端子の付いているビデオカメラを接続するときは、DVケーブルで接続することをおすすめします。
- 接続するカメラの音声がモノラル音声の場合は、左(モノ)入力端子に接続してください。左右に同じ音声記録されます。





# ビデオデッキを接続する

本機にビデオデッキを接続すると、ビデオテープの内容をダビングし、DVDとして保存することができます。ビデオデッキにS映像出力端子が付いている場合は、市販のS映像コードで接続することをおすすめします。

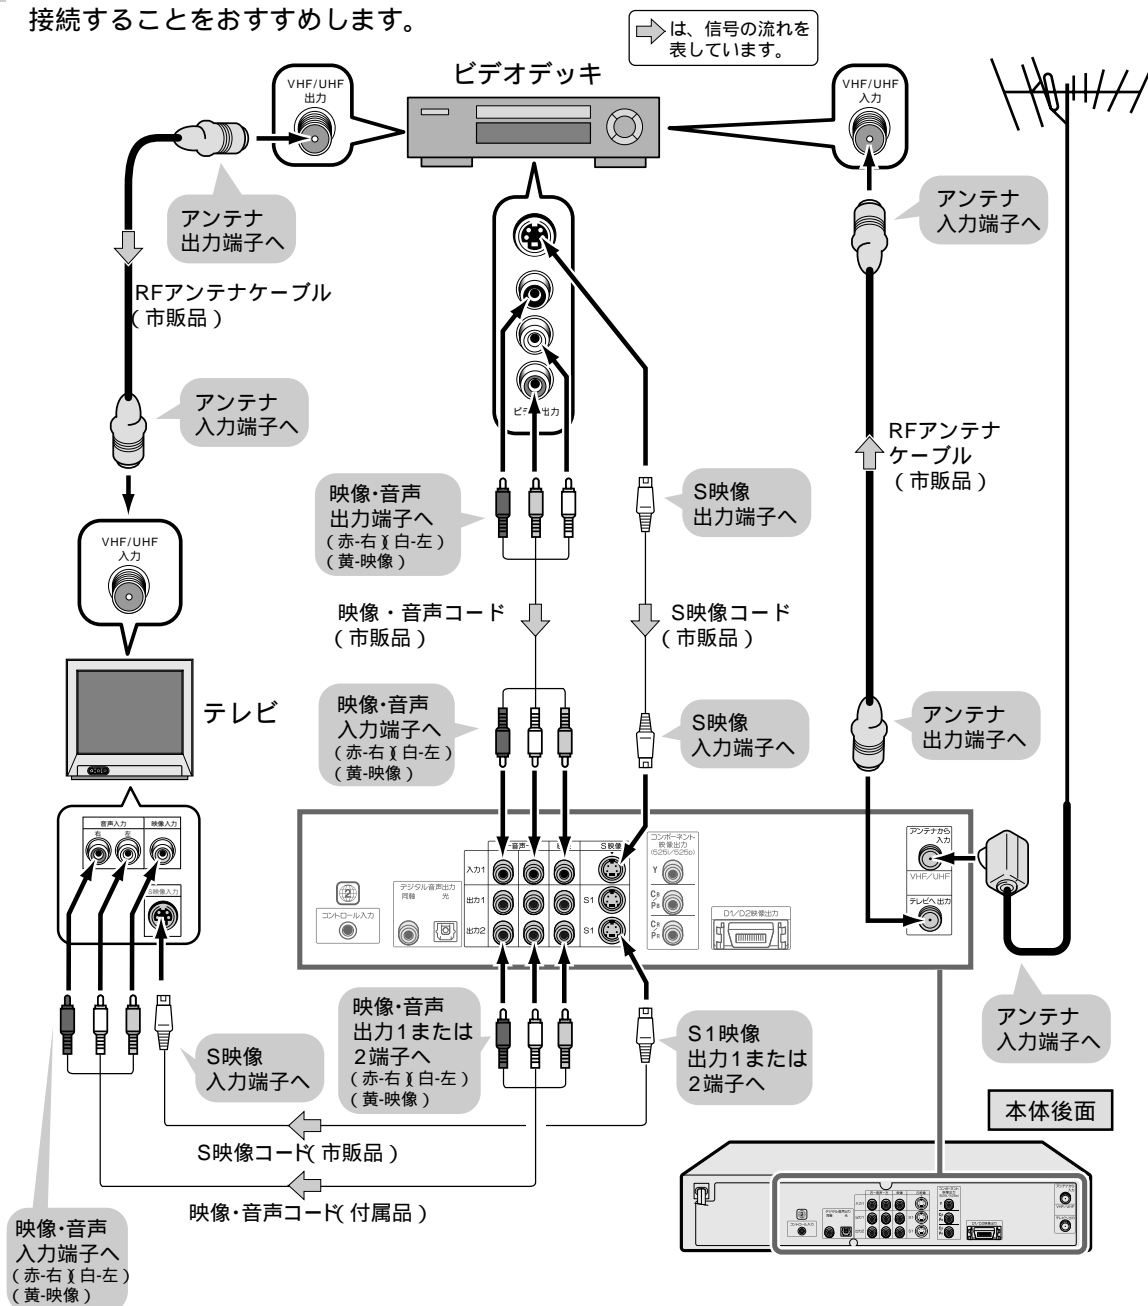


## おしらせ

- 本機とテレビは、直接接続してください。ビデオデッキを通してテレビ映像を見ると、コピー防止の機能の働きにより、画像が乱れることがあります。
- 市販のビデオテープなど、コピー防止機能の入ったテープを再生すると、コピー防止機能の働きにより本機では録画(正常な録画)ができません。
- アンテナ線の中継して接続すると、テレビの映りが悪くなる場合があります。そのようなときは、市販のブースタをご使用ください。
- 本機の電源を入れ、ビデオデッキを接続した外部入力に切り換えないと、ビデオの映像がテレビに出力されません。

# 基本的な設定

ここでは時計合わせや、録画をするときに必要なチャンネル設定について説明しています。  
本機をお使いになる前に、これらの設定を行ってください。

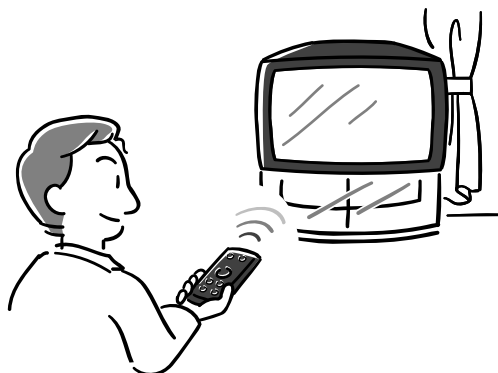

	ページ
リモコンの準備と使いかた	52
乾電池の入れかた	52
リモコンの操作範囲	52
時計を合わせる	53
本体時計の時刻を確認する（時計確認）	55
受信チャンネルを設定する	56
地域コードで受信チャンネルを自動設定する	58
一局ずつ個別設定する	60
地域コード早見表	64
地域コード一覧表	66
Gコード <sup>®</sup> 予約のためのチャンネル設定	70
チャンネル設定のしかた	71
予約のとき、リモコンに表示したいチャンネルだけを設定する	73
本体時計の誤差を自動修正する（ジャストクロック機能）	75
ジャストクロックを設定するチャンネルを決める （時刻設定チャンネル）	76
本機のリモコンでテレビを操作する	77
リモコンコードを設定する	78
テレビ画面と本体の表示について	80
テレビ画面や本体表示部に表示される内容について	80
画面表示の切り換えかた	81
本体表示の切り換えかた（DVDビデオディスクの例）	81
電源オフ時の時計表示について	81
動作表示について	82


# リモコンの準備と使いかた

## 乾電池の入れかた

リモコンをお使いになる前に、リモコンに乾電池を入れてください。


### 乾電池を入れる

#### 1 裏ぶたを開ける

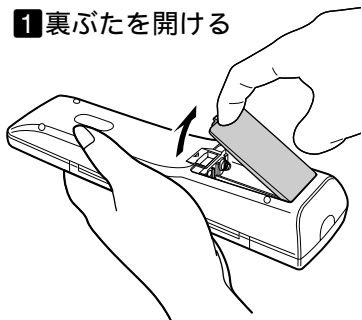


矢印の方向にふたを開ける。

#### 2 乾電池を入れる

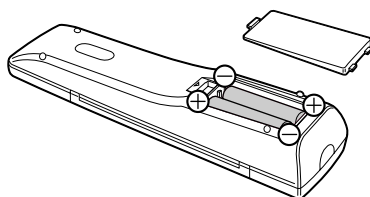

付属の乾電池 単3形 R6 J×2個を、収納部の⊕⊖の表示どおりに入れてください。

#### 3 裏ぶたを閉める

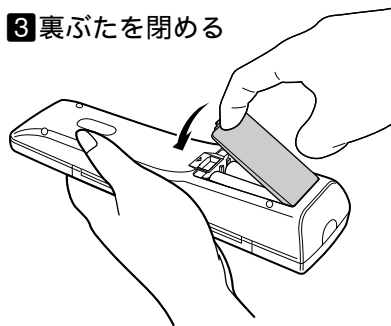

矢印の方向にふたを閉める。

## リモコンの操作範囲

### 本体前面



リモコン受光部

約30° 約30°

正面7m



リモコン発光部  
本体の受光部に向けて操作してください

### おしらせ

- リモコンには衝撃を与えないでください。
- リモコンを水に濡らしたり湿度の高いところには置かないでください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。このときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、5分以上たってから再度入れ直してください。
- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが正しく動作しないことがあります。照明または本体の向きにご注意ください。
- リモコンの乾電池を交換したときに、時計表示が点滅しているときは、リモコンの各設定がリセットされます。そのようなときは、再度設定し直してください。

乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつを起こすことがありますので、次の点について特にご注意ください。

## ⚠ 注意

- 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖を、表示のとおり正しく入れてください。
- 乾電池は種類によって特性が異なります。種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。新しい乾電池の寿命を短くしたり、古い乾電池から液がもれるおそれがあります。
- 乾電池が使えなくなったら...  
液がもれて故障の原因となるおそれもありますのですぐ取り出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分注意してください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に従って処理してください。


### おしらせ

- 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。早めに新しい乾電池と交換してください。(寿命は通常6ヶ月～1年が目安です。)
- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出してください。

# 時計を合わせる

予約設定の前にリモコンの時計合わせを行ってください。リモコンの時計合わせがされていないと、Gコード予約などの設定ができません。

ふたを開けたところ

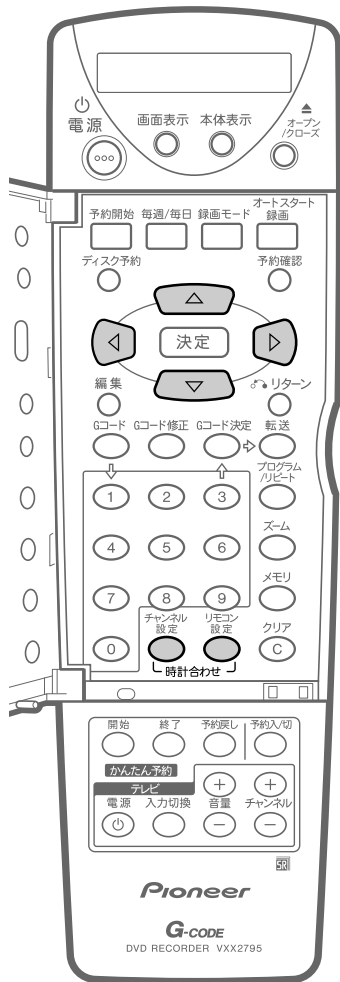

## 時計合わせのしかた

[例] 2002年10月4日の午後6時30分に合わせる

**1** と を同時に押す


- 時計設定表示になります。

リモコン表示部



- 一度時計合わせをした後、「日付・時刻」を修正するときは、 と を同時に2秒以上押します。

**2** を押して「年」を合わせ、 を押す

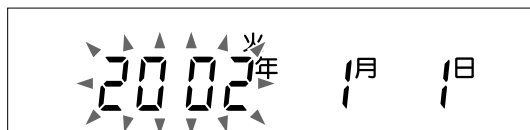

- を押して設定します。
- 時計合わせ中、約1分間何も操作をしないと、時計設定が解除されます。手順1から、操作し直してください。

**3** を押して「月」を合わせ、 を押す



基本的な設定


時計を合わせる  
リモコンの準備と使いかた

### ヒント

- 日付・時刻を設定するときは、 を押して設定します。
- を押すと、点滅している数字が進みます。
- を押すと、点滅している数字が戻ります。
- 設定内容を途中で変更したいときは、 を押して修正したい項目を点滅させ、設定し直してください。

# 時計を合わせる(つづき)

ふたを開けたところ

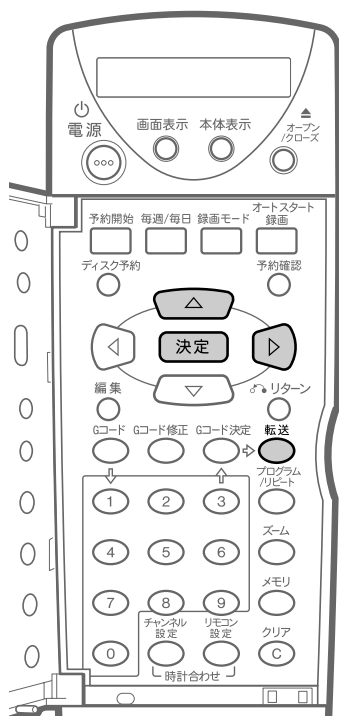

4

を押して「日」を合わせ、  
 を押す



5


を押して「時」を合わせ、  
 を押す



- 昼の12時は「0:00PM」、夜の12時は「0:00AM」と設定します。

6

を押して、「分」を合わせ、  
 を押す

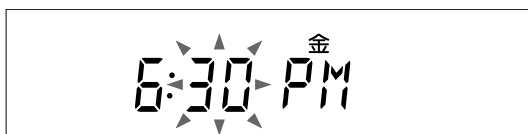

- これで、リモコンの時計合わせは完了しました。
- リモコン表示部の転送マーク「」が点滅します。

## ヒント

- 転送をすると、本体の時刻設定が行えます。
- 転送した後、ジャストクロックを設定しておけば、本体の時刻は自動修正されます。

## おしらせ


停電後や電源プラグを抜いたときは

- 本機は約1時間の停電保護回路を搭載しておりますが、1時間以上の停電のときなど、本体表示部の時刻表示が点滅している場合は、手順7の を押してください。
- 予約録画中やかんたん予約録画中、本体の時計を修正することはできません。転送したときは、本体表示部に「Error (エラー)」が表示されます。

7

リモコンの発信部を本体リモコン  
受信部に向け を押す

- は、本体表示部に日付が表示されるまで、長めに (2秒以上) 押してください。

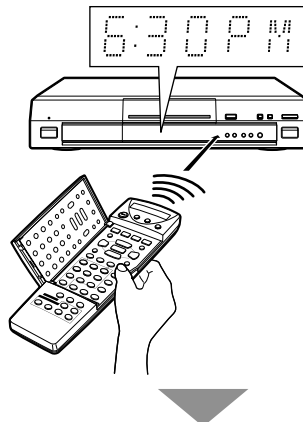


- これで、本体の時計合わせは完了しました。


# 本体時計の時刻を確認する(時計確認)

本体の時刻を、テレビ画面で確認することができます。

ふたを閉じたところ

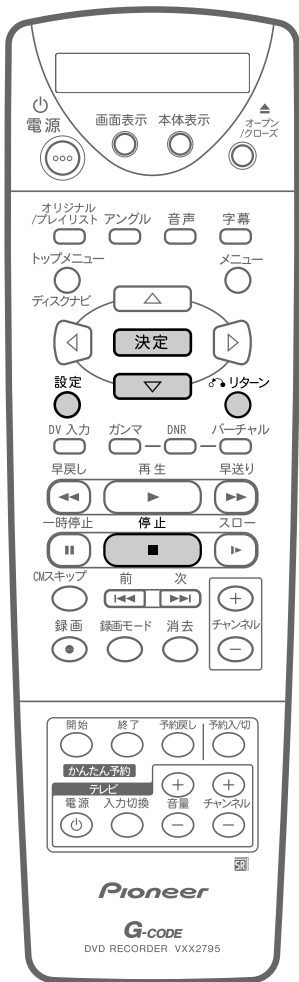


## 時刻を確認する

ディスクを再生しているときは、を押して再生を止めます。(再生中は、時計確認ができません。)


### 1 設定 を押す



- テレビに初期設定画面が表示されます。

### 2 を押して「時計確認」を選ぶ

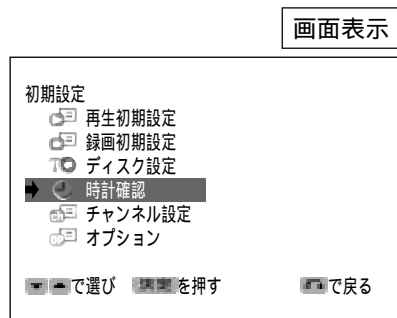

### 3 決定 を押す

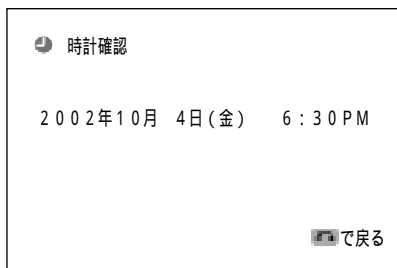

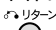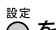- 本体に設定されている時刻が表示されます。
- を押すと、初期設定画面に戻ります。
- を押すと、時計確認画面が解除されます。

基本的な設定

本体時計の時刻を確認する(時計確認)  
時計を合わせる(つづき)

# 受信チャンネルを設定する

お住まいの地域によって、受信できるチャンネルは違います。下の「受信チャンネル設定のすすめかた」をご覧ください。受信チャンネルを設定してください。

工場出荷時(地域コード「00」)は、VHF1~12チャンネルが受信できるよう設定されています。

## 受信チャンネル設定のすすめかた

スタート

都市名と地域コードを確認する [64] [66]



お住まいの地域にもっとも近い都市名と地域コードを「地域コード一覧表 [66]」で確認してください。

ある

地域コードで受信チャンネルを自動設定する [58]



- 地域コードを入力すると、その地域で見られる放送局の受信チャンネルが自動的に設定されます。
- リモコンで操作します。

映らない

映る

本体表示部やテレビ画面に表示されるチャンネル(数字)を変えたいときや、不要なチャンネルをとばしたいときは



これでチャンネル設定は完了です。



CATV(ケーブルテレビ)をご覧になるときは

- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有料です。)
  - CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続してくれます。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。  
詳しくは、CATV会社にご相談ください。  
CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。

都市名と地域  
コードが確認  
できないと  
きは

地域コードで設定できないチャンネルや、受信チャンネルを追加したいときは  
**一局ずつ個別設定する** 60

- リモコンで操作します。

**チャンネル表示を書き換える** 62


**チャンネルスキップを設定する** 63

**リモコンのチャンネルを設定する**

- Gコードシステムで番組を予約する場合 70
- 通常の予約録画をする場合 73

# 受信チャンネルを設定する(つづき)

ふたを開けたところ

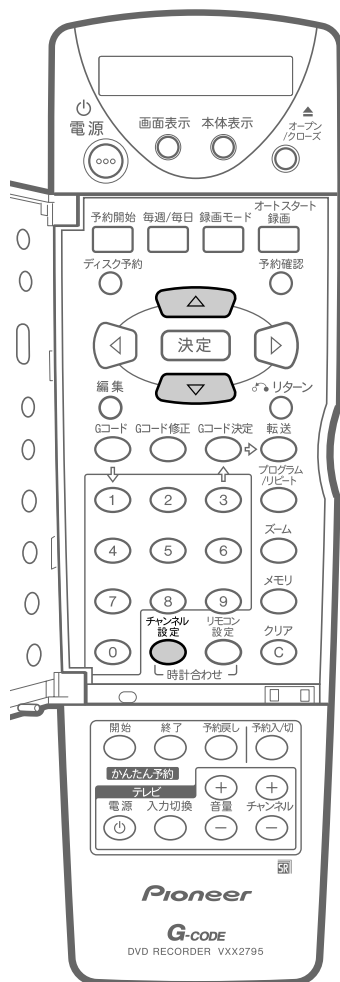

## 地域コードで受信チャンネルを自動設定する

お住まいの地域にもっとも近い都市の地域コードを入力すると、自動的にチャンネル合わせが行われます。「地域コード早見表」[64](#)、「地域コード一覧表」[66](#)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認した上で、お住まいの地域にもっとも近い地域コードを入力してください。

[例] 地域コード「30」(東京23区)の受信チャンネルを設定する

### 1 チャンネル設定を2秒以上押す

- リモコン表示部に、現在設定されている地域コード(工場出荷時は「00」)が点滅します。

リモコン表示部




- 設定中約1分間何も操作しないと、リモコン表示部が時計表示に戻ります。もう一度チャンネル設定を押し、操作し直してください。

### 2 上または下を押し、地域コードを[30]にする



- 押すごとに、



の順で変わります。押し続けると、早く変わります。


### ご注意

- チャンネル設定を行う前に、必ず時計合わせ[53](#)を済ませておいてください。


### ヒント

- 地域コードを設定すると、ジャストクロック[75](#)のチャンネルは自動的にNHK教育テレビが設定されます。

ふたを開けたところ

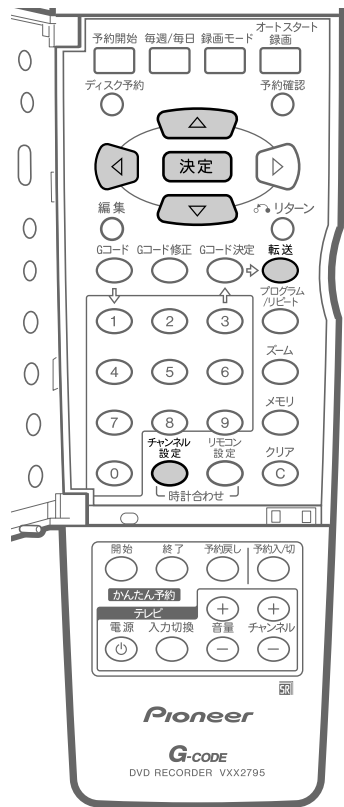

ふたを閉じたところ

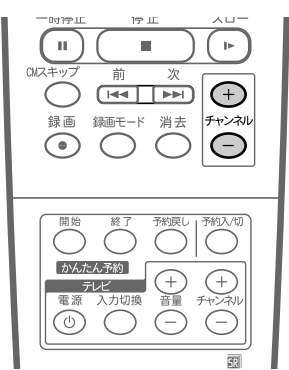

おしらせ

- 「地域コード一覧表」に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます(地域コード「00」は除く)。
- リモコンの設定中は、リモコンの で画面に表示されるメニューなどの操作はできません。  
 を押すかリモコンのふたを閉じ、リモコンでの設定を終了してから行ってください。

3


決定 を押す



- これで、リモコンの設定は完了しました。
- リモコン表示部の転送マーク「」が点滅します。
- 番号を訂正したいときは、 を押し、 で地域コードを入れ直してください。

4

リモコンの発光部を本体のリモコン受光部に向け、 を押す



- は、本体表示部に「TU-30」が表示されるまで長めに(2秒以上)押してください。
- これで、本体の設定は完了しました。

5

チャンネル設定 を押す

- リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

6

リモコンのふたを閉じ、 を押して、受信チャンネルがすべて正常に映るか、使い慣れたチャンネル表示になっているかを確認する

- 正常に映れば、チャンネル設定は完了です。

映らない、または追加したいチャンネルがあるときは.....[60](#)

本体表示部やテレビ画面に表示されるチャンネルを変えたいときは(表示チャンネルの設定).....[62](#)

• 使い慣れたチャンネル表示にしておくと、選局のときに便利です。  
放送のないチャンネルをとばしたいときは(チャンネルスキップ設定).....[63](#)

# 受信チャンネルを設定する(つづき)

## 一局ずつ個別設定する

- 次のような場合は、一局ずつ受信チャンネルを個別に設定してください。

- ① 地域コードで自動設定された受信チャンネルがきれいに映らないとき。
- ② 地域コードで自動設定できないとき。
- ③ 地域コードで自動設定後に、受信チャンネルを追加したいとき。
- ④ 放送のないチャンネルをとばしたい(スキップさせたい)とき。

ご使用いただく地域ごとに受信できる放送局(チャンネル)をさがし、チャンネルを設定してください。

### おしらせ

- 本機は、地上放送(VHFは1~12チャンネル、UHFは13~62チャンネル)、CATV(ケーブルテレビC13~C63チャンネル)を受信できます。
- 本機のチャンネルポジションには、1~62のポジションがあり、工場出荷時(地域コード00)は1~12ポジションにVHF1~12チャンネルが受信できるよう設定されています。また、13~62ポジションはチャンネルスキップされています。

CATVをご覧になるときは

- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有料です。)
- CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続してくれます。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。  
CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。

## 個別設定画面について

### 画面表示

▶ポジション	◀	5	▶
受信チャンネル	◀	42	▶
表示チャンネル	◀	5	▶
手動微調整	◀	00	▶
チャンネルスキップ	しない	する	

ポジションとは(61ページ・手順4)

- ご使用の地域で放送されている放送局を入れる場所のことで、選局する順番を表します。
- 本機では、放送局を入れる場所が62ポジション(1~62)あります。  
1~62の各ポジションには、お好みで入れることができます。

受信チャンネルとは(62ページ・手順5~6)

- 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。  
CATV放送を受信するときは、ここでCATVの受信チャンネルを設定します。

表示チャンネルとは(62ページ・手順7~8)

- 本体表示部やテレビ画面に表示されるチャンネル(数字)のことです。  
(予約録画時の選局は、この表示で行います。)
- ご使用の地域で使われている使い慣れたチャンネル表示にしておくとう便利です。


手動微調整とは(63ページ・ヒント)

- 映像の色がうすく見づらいときに、受信チャンネルを微調整します。


チャンネルスキップとは(63ページ・手順9~10)

- チャンネルスキップを「する」にしておくとう、選局するときに空きチャンネル(放送のないチャンネル)を飛び越して、選局できるようになります。

## ふたを閉じたところ

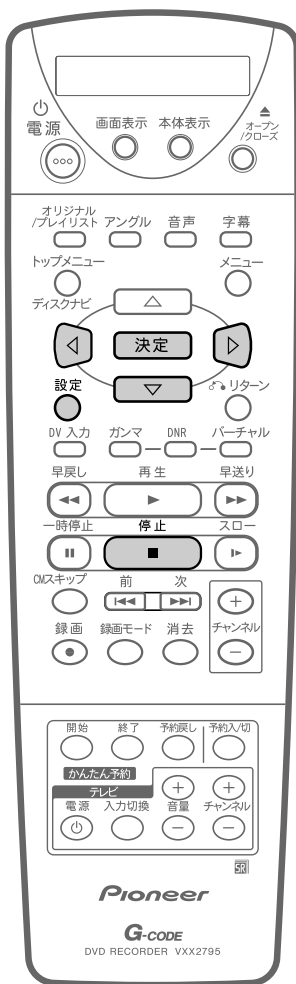

# 一局ずつ個別にチャンネルを設定するとき

ディスクを再生しているときは、を押して再生を止めます。(再生中は、設定ができません。)







[例]ポジション[5]に、UHF放送「42」チャンネルを受信し、表示チャンネルを「5」に設定する

## 1 設定 を押す



- テレビに初期設定画面が表示されます。

## 2 を押して「チャンネル設定」を選び、 を押す



画面表示

初期設定  
 再生初期設定  
 録画初期設定  
 ディスク設定  
 時計確認  
 **チャンネル設定**  
 オプション

## 3 を押して「個別チャンネル設定」を選び、 を押す

 チャンネル設定  
 **個別チャンネル設定**  
 ジャストロック 切 入  
 時刻設定チャンネル ◀ 3チャンネル ▶

## 4 を押して「ポジション」を合わせる(例:5)

-  を押すと、ポジション番号が進みます。
-  を押すと、ポジション番号が戻ります。

▶ポジション ◀ 5 ▶  
 受信チャンネル ◀ 5 ▶  
 表示チャンネル ◀ 1 ▶  
 手動微調整 ◀ -0.3 ▶  
 チャンネルスキップ しない **する**


- ポジションには、1 ~ 62 があります。

### おしらせ

- 設定中に約3分間何も操作しないと、設定画面が解除されます。  
手順1からやり直してください。

# 受信チャンネルを設定する(つづき)

ふたを閉じたところ

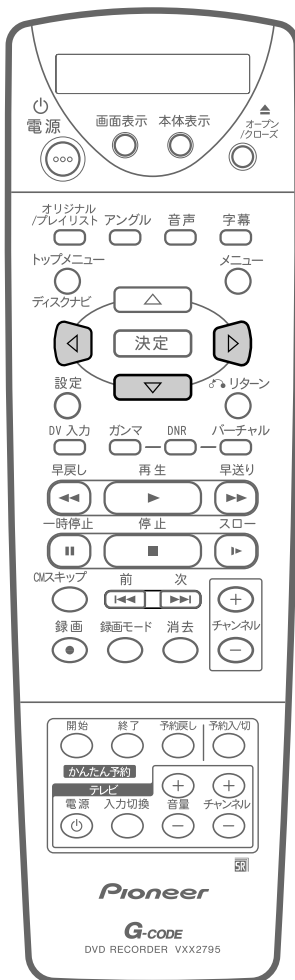

## 5

▼ を押して「▶」を「受信チャンネル」に合わせる


画面表示

ポジション	◀	5	▶
▶受信チャンネル	◀	5	▶
表示チャンネル	◀	5	▶
手動微調整	◀	-0.3	▶
チャンネルスキップ	しない	する	

## 6

▶ を押して、受信したいチャンネルに合わせる(例: 42)

- 押すたびに、次の順で切り換わります。



ポジション	◀	5	▶
▶受信チャンネル	◀	42	▶
表示チャンネル	◀	42	▶
手動微調整	◀	-0.3	▶
チャンネルスキップ	しない	する	

受信チャンネルの番号がわからないときは

- ▶ を、受信したい放送局の映像が映るまで押し続け、離してください。

## 7

▼ を押して「▶」を「表示チャンネル」に合わせる

ポジション	◀	5	▶
受信チャンネル	◀	42	▶
▶表示チャンネル	◀	42	▶
手動微調整	◀	-0.3	▶
チャンネルスキップ	しない	する	


## 8

▶ を押して、テレビに表示したいチャンネルにする(例: 5)

- ▶ を押すと、表示チャンネルが進みます。
- ◀ を押すと、表示チャンネルが戻ります。
- 録画予約をするときは、ここで設定したチャンネル表示で選局してください。

ポジション	◀	5	▶
受信チャンネル	◀	42	▶
▶表示チャンネル	◀	5	▶
手動微調整	◀	-0.3	▶
チャンネルスキップ	しない	する	

ふたを閉じたところ

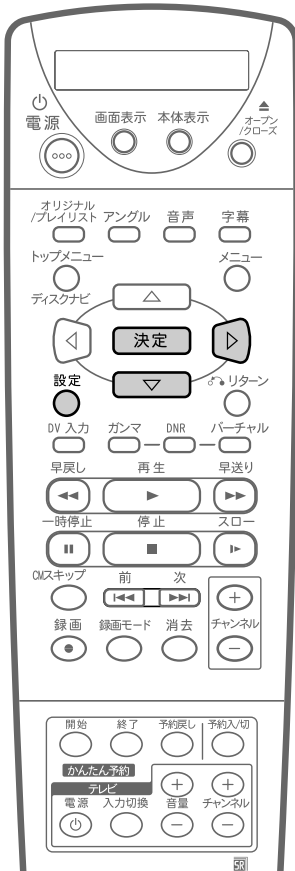

9

▼ を押して「▶」を「チャンネルスキップ」に合わせる

画面表示

ポジション	◀	5	▶
受信チャンネル	◀	42	▶
表示チャンネル	◀	42	▶
手動微調整	◀	-0.3	▶
▶チャンネルスキップ	しない	する	

10

▶ を押して「チャンネルスキップ」を「しない」にし、決定 を押す

ポジション	◀	5	▶
受信チャンネル	◀	42	▶
表示チャンネル	◀	42	▶
手動微調整	◀	-0.3	▶
▶チャンネルスキップ	しない	する	

- これで、1 ポジション分のチャンネル設定が終わりまりました。
- 設定したいチャンネル分、手順4～10の操作を繰り返してください。
- チャンネルスキップを「する」にすると、選局したときにそのチャンネルがとばされ(スキップされ)ます。

11

設定 ● を押す

- 設定が完了します。

ヒント

- 表示チャンネルには、1～62、BS1～BS15、C13～C63があり自由に設定することができます。使い慣れたチャンネル表示にしておくとう便利です。(BS1～BS15の表示チャンネルは、CATVでBS番組が放送されている場合などに、設定しておくとう便利です。)
- 映像が正常に映らないときは手動で微調整を行ってください。
  - ① ▼ を押して「▶」を「手動微調整」に合わせる
  - ② ◀/▶ を押して、画面が正常に映るよう調整する
- 受信チャンネル設定時に、次のような場合はブルーバック画面になります。
  - Ⓐ 放送のないチャンネルや、放送が終了したチャンネルに受信チャンネルを合わせたとき。
  - Ⓑ 電波が極端に弱かったり、妨害電波があるとき。

ポジション	◀	5	▶
受信チャンネル	◀	42	▶
表示チャンネル	◀	42	▶
手動微調整	◀	-0.3	▶
▶チャンネルスキップ	しない	する	
▶手動微調整			で戻る

リモコンで予約するときは、リモコンに表示されるチャンネルも**62**ページの**手順7**で設定したチャンネルに合わせることをおすすめします... **70** ~ **74**

基本的な設定  
受信チャンネルを設定する(つづき)

# 受信チャンネルを設定する(つづき)

- 地域コード早見表に該当する都市にお住まいのかたは、その都市の地域コードを入力してください。  
該当する都市にお住まいでないかたは、もっとも近い都市の地域コードを入力してください。
- 工場出荷時は、地域コード「00」に設定されています。
- 地域コードを設定したときに、地域コード一覧表に放送局名が記載されていない選局番号は、自動的にチャンネルスキップされます(地域コード「00」は除く)。

## 地域コード早見表

五十音	都 市 名	地域コード	五十音	都 市 名	地域コード	
あ	会津若松市	21	か	檜原市	65	
	青森市	10		柏市	29	
	明石市	63		春日井市	54	
	昭島市	30		春日部市	27	
	秋田市	15		勝田市	22	
	阿久根市	95		門真市	61	
	上尾市	27		金沢市	41	
	旭川市	02		鎌倉市	33	
	足利市	27		刈谷市	54	
	厚木市	33		川口市	27	
	網走市	01		川越市	27	
	我孫子市	29		川崎市内長野市	61	
	尼崎市	61		川西市	64	
	安城市	54		木更津市	29	
い	飯田市	45	き	岸和田市	61	
	池田市	61		北九州市	84	
	生駒市	61		北見市	09	
	石巻市	14		岐阜市	47	
	和泉市	61		京都市1	60	
	伊勢崎市	25		京都市2	98	
	伊丹市	61		桐生市	26	
	伊川市	29		釧路市	04	
	一宮市	54		熊谷市	28	
	市原市	29		熊本市	90	
	茨木市	61		倉敷市	70	
	今治市	81		久留米市	85	
	入間市	27		呉市	73	
	いわき市	20		こ	高知市	82
岩国市	77	甲府市	43			
岩槻市	27	神戸市	61			
宇治市	60	郡山市	19			
宇都宮市	24	小金井市	30			
宇部市	76	越谷市	27			
浦安市	29	小平市	30			
え	海老名市	33	小牧市		54	
	江別市	01	小松市		41	
お	青梅市	30	さ		さいたま市	27
	大分市	91			堺市	61
	大垣市	47			佐賀市	87
	大阪市	61			酒田市	18
	大館市	16			相模原市	33
	大津市	58		佐倉市	29	
	大牟田市	86		佐世保市	89	
	岡崎市	54		札幌市	01	
	岡山市	70		座間市	33	
	沖縄市	96		狭山市	27	
	小樽市	07		し	静岡市	49
	小田原市	35			清水市	49
	小帯市	05			下関市	75
	小山市	27			上越市	38
か	各務原市	48	す	吹田市	61	
	加古川市	63		鈴鹿市	57	
	加児島市	94		瀬戸市	54	
あ	会津若松市	21	か	檜原市	65	
	青森市	10		柏市	29	
	明石市	63		春日井市	54	
	昭島市	30		春日部市	27	
	秋田市	15		勝田市	22	
	阿久根市	95		門真市	61	
	上尾市	27		金沢市	41	
	旭川市	02		鎌倉市	33	
	足利市	27		刈谷市	54	
	厚木市	33		川口市	27	
	網走市	01		川越市	27	
	我孫子市	29		川崎市内長野市	61	
	尼崎市	61		川西市	64	
	安城市	54		木更津市	29	
い	飯田市	45	き	岸和田市	61	
	池田市	61		北九州市	84	
	生駒市	61		北見市	09	
	石巻市	14		岐阜市	47	
	和泉市	61		京都市1	60	
	伊勢崎市	25		京都市2	98	
	伊丹市	61		桐生市	26	
	伊川市	29		釧路市	04	
	一宮市	54		熊谷市	28	
	市原市	29		熊本市	90	
	茨木市	61		倉敷市	70	
	今治市	81		久留米市	85	
	入間市	27		呉市	73	
	いわき市	20		こ	高知市	82
岩国市	77	甲府市	43			
岩槻市	27	神戸市	61			
宇治市	60	郡山市	19			
宇都宮市	24	小金井市	30			
宇部市	76	越谷市	27			
浦安市	29	小平市	30			
え	海老名市	33	小牧市		54	
	江別市	01	小松市		41	
お	青梅市	30	さ		さいたま市	27
	大分市	91			堺市	61
	大垣市	47			佐賀市	87
	大阪市	61			酒田市	18
	大館市	16			相模原市	33
	大津市	58		佐倉市	29	
	大牟田市	86		佐世保市	89	
	岡崎市	54		札幌市	01	
	岡山市	70		座間市	33	
	沖縄市	96		狭山市	27	
	小樽市	07		し	静岡市	49
	小田原市	35			清水市	49
	小帯市	05			下関市	75
	小山市	27			上越市	38
か	各務原市	48	す	吹田市	61	
	加古川市	63		鈴鹿市	57	
	加児島市	94		瀬戸市	54	



## お知らせ

- 地域コードによる設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、個別設定をしてください。

五十音	都 市 名	地域コード	五十音	都 市 名	地域コード		
せ そ た	仙 台 市	13	ひ	東 久 留 米 市	30		
	草 加 市	27		東 村 山 市	30		
	大 東 市	61		彦 根 市	59		
	高 岡 市	40		日 立 市	23		
	高 崎 市	25		日 野 市	30		
	高 槻 市	61		姫 路 市	62		
	高 松 市	78		枚 方 市	61		
	宝 塚 市	61		平 塚 市	34		
ち	立 川 市	30	ふ	弘 前 市	10		
	多 摩 市	32		広 島 市	71		
つ	茅 ヶ 崎 市	34		福 井 市	42		
	千 葉 市	29		福 岡 市	83		
と	調 布 市	30		福 島 市	19		
	津 市	57		福 山 市	72		
	つ く ば 市	29		福 藤 枝 市	53		
	土 浦 市	29		藤 沢 市	33		
と	鶴 岡 市	18		富 士 市	51		
	東 京 2 3 区	30		富 士 宮 市	51		
	徳 島 市	97	府 中 市(東京)	30			
	徳 山 市	74	船 橋 市	29			
	所 沢 市	27	別 府 市	91			
	鳥 取 市	67	防 府 市	74			
	小 牧 市	06	前 橋 市	25			
	富 山 市	39	町 田 市	33			
	豊 川 市	55	松 江 市	68			
	豊 田 市	56	松 阪 市	57			
	豊 中 市	61	松 戸 市	29			
	豊 橋 市	55	松 原 市	61			
	富 田 林 市	61	松 本 市	46			
	な	長 岡 市	37	松 山 市	79		
		長 崎 市	88	三 郷 市	27		
		長 野 市	44	三 島 市	52		
流 山 市		29	三 鷹 市	30			
名 古 屋 市		54	水 戸 市	22			
那 覇 市		96	都 城 市	92			
奈 良 市		65	宮 崎 市	92			
習 志 野 市		29	武 蔵 野 市	30			
に	新 潟 市	37	む	室 蘭 市	08		
	新 座 市	27		盛 岡 市	12		
	新 居 浜 市	80		守 口 市	61		
	西 宮 市	61		矢 板 市	31		
ぬ	沼 津 市	52		も	焼 津 市	49	
	ね 屋 川 市	61			八 尾 市	61	
の	野 田 市	29			八 千 代 市	29	
	延 岡 市	93			八 代 市	90	
は	函 館 市	03			や	山 形 市	17
	秦 野 市	36				山 口 市	74
	八 王 子 市	31	大 和 市			33	
	八 戸 市	11	横 須 賀 市			33	
	八 羽 野 市	61	横 浜 市			33	
	浜 田 市	69	四 日 市			57	
	浜 松 市	50	米 子 市	68			
	半 田 市	54	わ	和 歌 山 市 1		66	
ひ 東 大 阪 市	61	和 歌 山 市 2		99			

# 受信チャンネルを設定する(つづき)

## 地域コード一覧表

- 地域コード一覧表に記載されている ( ) の放送局は、スキップされています。

都道府県	選局番号		受信チャンネル表示チャンネル放送局名												
	都市名	地域コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
工場出荷設定			00	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
北海道	札幌	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	旭川	02	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	函館	03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	釧路	04	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	帯広	05	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
苫小牧	06	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
小樽	07	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
室蘭	08	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
北見	09	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
青森	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
八戸	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
岩手	盛岡	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
宮城	仙台	13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
石巻	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
秋田	秋田	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
大館	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
山形	山形	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
鶴岡	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
福島	福島	19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
いわき	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
会津若松	21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
茨城	水戸	22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
日立	23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
栃木	宇都宮	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

都道府県	週刊番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域コード	受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
群馬	前橋	25	52 1 NHK総合	2	50 3 NHK教育	54 4 日本テレビ	40 16 放送大学	56 6 TBSテレビ	7	8 8 フジテレビ	9	60 10 テレビ朝日	48 48 群馬テレビ	62 12 テレビ東京
	桐生	26	43 1 NHK総合	2	45 3 NHK教育	39 4 日本テレビ	40 16 放送大学	37 6 TBSテレビ	7	35 8 フジテレビ	9	33 10 テレビ朝日	41 41 群馬テレビ	31 12 テレビ東京
埼玉	さいたま	27	1 1 NHK総合	2	3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ	16 16 放送大学	6 6 TBSテレビ	7	8 8 フジテレビ	38 38 テレビ埼玉	10 10 テレビ朝日	11 11 群馬テレビ	12 12 テレビ東京
	熊谷	28	33 1 NHK総合	2	35 3 NHK教育	25 4 日本テレビ	5	23 6 TBSテレビ	16 16 放送大学	21 8 フジテレビ	28 28 テレビ埼玉	19 10 テレビ朝日	11 11 群馬テレビ	17 12 テレビ東京
千葉	千葉	29	1 1 NHK総合	2	3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ	16 16 放送大学	6 6 TBSテレビ	7	8 8 フジテレビ	42 42 テレビ神奈川	10 10 テレビ朝日	46 46 千葉テレビ	12 12 テレビ東京
東京	23区	30	1 1 NHK総合	2	3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ	14 14 東京メトロポリタン	6 6 TBSテレビ	38 38 テレビ埼玉	8 8 フジテレビ	42 42 テレビ神奈川	10 10 テレビ朝日	46 46 千葉テレビ	12 12 テレビ東京
	八王子	31	51 1 NHK総合	2	49 3 NHK教育	53 4 日本テレビ	47 47 東京メトロポリタン	55 6 TBSテレビ	7	57 8 フジテレビ	9	59 10 テレビ朝日	11 11 千葉テレビ	61 12 テレビ東京
	多摩	32	30 1 NHK総合	2	32 3 NHK教育	26 4 日本テレビ	28 28 東京メトロポリタン	24 6 TBSテレビ	7	22 8 フジテレビ	9	20 10 テレビ朝日	11 11 千葉テレビ	18 12 テレビ東京
	横浜	33	1 1 NHK総合	2	3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ	16 16 放送大学	6 6 TBSテレビ	7	8 8 フジテレビ	42 42 テレビ神奈川	10 10 テレビ朝日	11 11 千葉テレビ	12 12 テレビ東京
神奈川	茅ヶ崎	34	33 1 NHK総合	2	29 3 NHK教育	35 4 日本テレビ	5	37 6 TBSテレビ	7	39 8 フジテレビ	31 31 テレビ神奈川	41 10 テレビ朝日	11 11 千葉テレビ	43 12 テレビ東京
	小田原	35	52 1 NHK総合	2	50 3 NHK教育	54 4 日本テレビ	5	56 6 TBSテレビ	7	58 8 フジテレビ	46 46 テレビ神奈川	60 10 テレビ朝日	11 11 千葉テレビ	62 12 テレビ東京
	秦野	36	47 1 NHK総合	2	49 3 NHK教育	51 4 日本テレビ	5	53 6 TBSテレビ	7	55 8 フジテレビ	61 61 テレビ神奈川	57 10 テレビ朝日	11 11 千葉テレビ	59 12 テレビ東京
新潟	新潟	37	21 新潟テレビ21	2	29 テレビ新潟	4	5 新潟放送	6	7	8 NHK総合	9	35 新潟総合テレビ	11 NHK教育	12 NHK総合
	上越	38	1 1 NHK教育	2	3 3 NHK総合	4	5 新潟テレビ21	37 37 新潟放送	7	27 27 テレビ新潟	9	10 新潟放送	11 新潟放送	33 新潟総合テレビ
富山	富山	39	1 北日本テレビ	2	3 NHK総合	4	5	6	7	8	9	10 NHK教育	32 チューリップ	34 富山テレビ
	高岡	40	50 北日本テレビ	2	48 NHK総合	4	5	6	7	8	9	46 NHK教育	42 チューリップ	44 富山テレビ
石川	金沢	41	1	2	3 NHK総合	4	5	6 MROテレビ	25 北陸朝日放送	8 NHK教育	9	33 テレビ金沢	11 石川テレビ	37
福井	福井	42	39 福井テレビ	2	3 NHK教育	4	5	6 MROテレビ	7	8	9 NHK総合	10	11 FBCテレビ	12
山梨	甲府	43	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5 山梨放送	6	37 テレビ山梨	8	9	10	11	12
長野	長野	44	1 NHK総合	44 NHK総合	50 長野朝日放送	4 4 テレビ信州	40 40 信越放送	6	42 長野放送	8	46 NHK教育	10	48 信越放送	12
	飯田	45	44 長野朝日放送	2	3 NHK教育	4	5	6 信越放送	7	42 テレビ信州	9	40 長野放送	11	12
	松本	46	1 NHK総合	44 NHK総合	50 長野朝日放送	4 4 テレビ信州	48 48 信越放送	6	42 長野放送	8	46 NHK教育	10	40 信越放送	12
岐阜	岐阜	47	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	37 岐阜放送
	各務原	48	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	28 岐阜放送
静岡	静岡	49	1 NHK総合	2 NHK教育	31 静岡朝日テレビ	4	33 静岡朝日テレビ	6	35 テレビ静岡	8	9 NHK総合	10	11 静岡放送	12

# 受信チャンネルを設定する(つづき)

## 地域コード一覧表(つづき)

都道府県	週局番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域コード	受信チャンネル表示チャンネル放送局名											
静岡県	浜松	50	1 静岡第1テレビ	30 30 NHK総合	3 27 NHK総合	4 4 NHK総合	5 5 NHK総合	6 6 静岡放送	7 39 NHK総合	8 8 NHK教育	9 52 NHK総合	28 28 静岡朝日テレビ	11 41 静岡放送	34 34 テレビ静岡
	富士	51	1 NHK教育	54 54 NHK教育	27 27 静岡第1テレビ	4 4 NHK総合	29 29 静岡朝日テレビ	6 6 テレビ静岡	39 39 NHK総合	8 52 NHK総合	9 52 NHK総合	10 10 NHK総合	41 41 静岡放送	12 12 NHK総合
	沼津	52	1 NHK教育	51 51 NHK教育	61 61 静岡第1テレビ	4 4 NHK総合	57 57 静岡朝日テレビ	6 6 テレビ静岡	59 59 NHK総合	8 53 NHK総合	9 53 NHK総合	10 10 NHK総合	55 55 静岡放送	12 12 NHK総合
	藤枝	53	1 NHK教育	44 44 NHK教育	24 24 静岡第1テレビ	4 4 NHK総合	26 26 静岡朝日テレビ	6 6 テレビ静岡	38 38 NHK総合	8 42 NHK総合	9 42 NHK総合	10 10 NHK総合	40 40 静岡放送	12 12 NHK総合
愛知県	名古屋	54	1 1 東海テレビ	2 3 NHK総合	3 3 NHK総合	4 4 NHK総合	5 5 CBCテレビ	6 6 CBCテレビ	35 35 中京テレビ	8 9 NHK教育	9 9 NHK教育	10 10 NHK教育	11 11 名古屋テレビ	25 25 テレビ愛知
	豊橋	55	56 56 東海テレビ	2 2 NHK総合	54 54 NHK総合	4 4 NHK総合	62 62 CBCテレビ	6 6 CBCテレビ	58 58 中京テレビ	8 50 NHK教育	9 50 NHK教育	10 10 NHK教育	60 60 名古屋テレビ	52 52 テレビ愛知
	豊田	56	57 57 東海テレビ	2 2 NHK総合	53 53 NHK総合	4 4 NHK総合	55 55 CBCテレビ	6 6 CBCテレビ	59 59 中京テレビ	8 51 NHK教育	9 51 NHK教育	10 10 NHK教育	61 61 名古屋テレビ	49 49 テレビ愛知
三重	津	57	1 1 東海テレビ	2 3 NHK総合	3 3 NHK総合	4 4 NHK総合	5 5 CBCテレビ	6 6 CBCテレビ	35 35 中京テレビ	8 9 NHK教育	9 33 NHK教育	33 33 三重テレビ	11 11 名古屋テレビ	25 25 テレビ愛知
滋賀	大津	58	1 28 NHK総合	2 28 NHK総合	36 3 NHK総合	4 4 毎日テレビ	5 5 ABCテレビ	38 6 ABCテレビ	7 8 関西テレビ	40 9 関西テレビ	9 10 読売テレビ	42 10 読売テレビ	30 30 びわ湖放送	46 46 NHK教育
	彦根	59	1 52 NHK総合	2 52 NHK総合	3 54 毎日テレビ	4 4 毎日テレビ	56 56 びわ湖放送	6 6 ABCテレビ	7 60 関西テレビ	8 9 関西テレビ	9 62 読売テレビ	10 10 読売テレビ	11 50 NHK教育	50 50 NHK教育
京都	京都1	60	1 2 NHK総合	2 36 サンテレビ	36 4 毎日テレビ	4 4 毎日テレビ	19 6 ABCテレビ	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ	26 10 奈良テレビ	10 10 読売テレビ	11 11 NHK教育	12 12 NHK教育
	京都2	98	32 32 NHK京都	2 34 NHK総合	34 4 京都テレビ	4 4 毎日テレビ	21 21 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	7 8 関西テレビ	8 8 関西テレビ	9 10 読売テレビ	10 10 読売テレビ	11 11 NHK教育	12 12 NHK教育
大阪	大阪	61	1 2 NHK総合	2 36 サンテレビ	4 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ	9 9 関西テレビ	10 10 読売テレビ	30 30 テレビ和歌山	12 12 NHK教育	
兵庫県	神戸	61	1 2 NHK総合	2 36 サンテレビ	36 4 毎日テレビ	4 4 毎日テレビ	19 6 ABCテレビ	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ	9 9 関西テレビ	10 10 読売テレビ	30 30 テレビ和歌山	12 12 NHK教育
	姫路	62	1 50 NHK総合	2 36 サンテレビ	56 54 毎日テレビ	4 4 毎日テレビ	5 5 ABCテレビ	58 6 ABCテレビ	7 8 関西テレビ	9 60 関西テレビ	10 10 読売テレビ	62 11 読売テレビ	52 52 NHK教育	
	明石	63	1 2 NHK総合	51 36 サンテレビ	55 4 毎日テレビ	53 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	57 6 ABCテレビ	7 6 ABCテレビ	59 8 関西テレビ	9 9 関西テレビ	61 10 読売テレビ	30 30 テレビ和歌山	49 49 NHK教育
	川西	64	1 29 NHK総合	2 33 サンテレビ	33 35 毎日テレビ	4 4 毎日テレビ	5 5 ABCテレビ	37 6 ABCテレビ	7 7 関西テレビ	39 9 関西テレビ	9 9 関西テレビ	41 10 読売テレビ	11 11 NHK教育	31 12 NHK教育
奈良	奈良	65	1 2 NHK総合	2 36 サンテレビ	36 4 毎日テレビ	4 4 毎日テレビ	19 6 ABCテレビ	6 6 ABCテレビ	62 8 奈良テレビ	8 55 奈良テレビ	9 10 読売テレビ	10 10 読売テレビ	11 11 NHK教育	12 12 NHK教育
和歌山	和歌山1	66	1 2 NHK総合	32 3 NHK総合	3 42 毎日テレビ	4 4 毎日テレビ	5 5 ABCテレビ	44 6 ABCテレビ	7 46 関西テレビ	8 9 奈良テレビ	9 48 読売テレビ	48 30 読売テレビ	26 26 NHK教育	
	和歌山2	99	1 50 NHK総合	2 36 サンテレビ	54 54 毎日テレビ	4 4 毎日テレビ	5 5 ABCテレビ	58 6 ABCテレビ	7 60 関西テレビ	8 9 関西テレビ	9 62 読売テレビ	62 30 読売テレビ	56 52 NHK教育	
鳥取	鳥取	67	1 1 日本海テレビ	2 3 NHK総合	3 4 NHK教育	4 4 NHK教育	5 5 NHK総合	6 6 NHK総合	7 24 山陰中央テレビ	8 24 山陰中央テレビ	9 22 BSSテレビ	22 22 BSSテレビ	11 11 NHK教育	12 12 NHK教育
島根	松江	68	30 30 日本海テレビ	2 34 山陰中央テレビ	34 4 山陰中央テレビ	4 4 山陰中央テレビ	5 5 NHK総合	6 6 NHK総合	7 8 NHK総合	8 9 NHK総合	9 10 BSSテレビ	10 10 BSSテレビ	11 11 NHK教育	12 12 NHK教育
	浜田	69	1 2 NHK総合	2 54 日本海テレビ	54 4 日本海テレビ	4 4 日本海テレビ	5 5 BSSテレビ	6 6 BSSテレビ	7 58 山陰中央テレビ	8 9 NHK教育	9 58 NHK教育	10 10 NHK教育	11 11 NHK教育	12 12 NHK教育
岡山	岡山	70	23 23 テレビせとうち	2 3 NHK総合	3 3 NHK教育	4 4 NHK教育	5 5 NHK総合	25 25 瀬戸内海テレビ	35 35 OHKテレビ	8 9 西日本放送	9 10 西日本放送	10 10 西日本放送	11 11 山陽放送	12 12 NHK教育
広島	広島	71	31 31 テレビ新広島	2 3 NHK総合	3 4 NHK総合	4 4 RCCテレビ	5 5 RCCテレビ	6 6 NHK教育	7 7 NHK教育	8 8 NHK教育	9 9 NHK教育	35 35 広島ホームテレビ	11 11 広島ホームテレビ	12 12 広島ホームテレビ

都道府県	運用番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域コード	受信チャンネル表示チャンネル放送局名											
広島	福山	72	1 NHK総合	2 NHK教育	24 広島ホームテレビ	4 NHK総合	26 テレビ新広島	6 NHK総合	7 NHK教育	8 NHK総合	9 NHK総合	10 RCCテレビ	11 NHK総合	12 広島テレビ
	呉	73	1 NHK教育	2 NHK教育	24 広島ホームテレビ	4 NHK総合	5 広島テレビ	6 テレビ新広島	26 NHK総合	26 NHK教育	8 NHK総合	9 RCCテレビ	10 NHK総合	11 NHK総合
山口	山口	74	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK総合	52 山口朝日放送	6 NHK総合	38 テレビ山口	8 NHK総合	9 NHK総合	10 NHK総合	11 山口テレビ	12 NHK総合
	下関	75	41 NHK教育	2 九州朝日放送	23 TXN九州	4 山口テレビ	21 山口朝日放送	6 (NHK総合)	33 テレビ山口	8 RKB毎日放送	39 NHK総合	10 テレビ西日本	35 福岡放送	12 (NHK教育)
	宇部	76	14 NHK教育	2 九州朝日放送	3 NHK総合	4 NHK総合	31 山口朝日放送	6 (NHK総合)	20 テレビ山口	8 RKB毎日放送	16 NHK総合	10 NHK総合	18 山口テレビ	12 NHK総合
			14 NHK教育	2 九州朝日放送	3 NHK総合	4 NHK総合	31 山口朝日放送	6 (NHK総合)	20 テレビ山口	8 RKB毎日放送	16 NHK総合	10 NHK総合	18 山口テレビ	12 NHK総合
岩国	77	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	4 RCCテレビ	22 テレビ山口	6 NHK総合	28 山口朝日放送	8 NHK総合	9 NHK総合	10 南海テレビ	11 山口テレビ	12 広島テレビ	
徳島	徳島	97	1 四国テレビ	2 NHK総合	3 NHK総合	4 毎日テレビ	5 ABCテレビ	6 NHK総合	7 NHK総合	8 関西テレビ	9 NHK総合	10 読売テレビ	11 NHK総合	12 NHK教育
香川	高松	78	33 瀬戸内海テレビ	2 NHK教育	39 NHK教育	4 NHK総合	37 NHK総合	6 NHK総合	31 OHKテレビ	8 NHK総合	41 西日本放送	10 NHK総合	29 山陽放送	19 テレビせとうち
愛媛	松山	79	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	29 あいテレビ	25 愛媛朝日テレビ	6 NHK総合	7 NHK総合	37 テレビ愛媛	9 NHK総合	10 南海テレビ	11 NHK総合	35 広島ホームテレビ
	新居浜	80	1 NHK総合	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK教育	14 愛媛朝日テレビ	6 NHK総合	7 南海テレビ	36 テレビ愛媛	9 NHK総合	10 NHK総合	27 あいテレビ	12 NHK総合
			1 NHK総合	30 NHK総合	3 NHK総合	27 あいテレビ	14 愛媛朝日テレビ	32 NHK総合	7 NHK総合	36 テレビ愛媛	9 NHK総合	34 NHK総合	11 NHK総合	38 NHK総合
	今治	81	1 NHK総合	2 NHK総合	3 NHK総合	27 あいテレビ	14 愛媛朝日テレビ	32 NHK総合	7 NHK総合	36 テレビ愛媛	9 NHK総合	34 NHK総合	11 南海テレビ	38 広島ホームテレビ
高知	高知	82	1 NHK総合	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 高知テレビ	9 NHK総合	38 テレビ高知	11 NHK総合	40 高知さんさんテレビ
福岡	福岡	83	1 九州朝日放送	2 NHK総合	3 NHK総合	4 RKB毎日放送	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 NHK総合	9 テレビ西日本	10 NHK総合	19 TXN九州	37 福岡放送
	北九州	84	1 九州朝日放送	2 TXN九州	23 TXN九州	35 福岡放送	5 NHK総合	6 NHK総合	7 RKB毎日放送	8 NHK総合	9 テレビ西日本	10 NHK総合	11 NHK総合	12 NHK教育
	久留米	85	57 九州朝日放送	2 NHK総合	46 NHK総合	48 RKB毎日放送	5 NHK総合	54 NHK教育	7 NHK総合	8 NHK総合	60 テレビ西日本	10 TXN九州	14 福岡放送	52 福岡放送
	大牟田	86	58 九州朝日放送	19 TXN九州	53 NHK総合	61 RKB毎日放送	5 NHK総合	50 NHK教育	7 NHK総合	8 NHK総合	55 テレビ西日本	10 NHK総合	43 福岡放送	12 NHK総合
佐賀	佐賀	87	19 TXN九州	36 サガテレビ	40 NHK教育	38 NHK総合	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本	9 NHK総合	10 NHK総合	11 熊本放送	12 NHK総合
長崎	長崎	88	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK総合	5 長崎放送	6 NHK総合	37 テレビ長崎	8 NHK総合	27 長崎文化放送	10 NHK総合	25 長崎国際テレビ	12 NHK総合
	佐世保	89	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	17 長崎国際テレビ	5 長崎文化放送	31 長崎文化放送	7 NHK総合	8 NHK総合	9 NHK総合	10 長崎放送	11 NHK総合	35 テレビ長崎
熊本	熊本	90	1 NHK教育	2 NHK教育	16 熊本朝日放送	4 熊本県民テレビ	22 熊本県民テレビ	6 NHK総合	34 テレビ熊本	8 NHK総合	9 NHK総合	10 NHK総合	11 熊本放送	12 NHK総合
大分	大分	91	1 (NHK教育)	2 NHK総合	3 NHK総合	34 あいテレビ	5 大分テレビ	6 (NHK総合)	36 テレビ大分	32 テレビ大分	24 NHK総合	10 大分朝日放送	11 南海テレビ	12 NHK教育
宮崎	宮崎	92	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK総合	5 宮崎放送	35 テレビ宮崎	7 NHK総合	8 NHK総合	9 NHK総合	10 宮崎放送	11 NHK総合	12 NHK教育
	延岡	93	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK総合	5 宮崎放送	6 NHK総合	7 NHK総合	39 テレビ宮崎	9 NHK総合	10 NHK総合	11 NHK総合	12 NHK総合
鹿児島	鹿児島	94	1 南日本放送	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK教育	6 鹿児島放送	32 鹿児島放送	8 鹿児島放送	38 鹿児島放送	10 鹿児島放送	30 鹿児島放送	12 鹿児島放送
	阿久根	95	1 鹿児島放送	30 鹿児島放送	3 鹿児島放送	23 鹿児島放送	5 鹿児島放送	35 鹿児島放送	7 鹿児島放送	8 NHK総合	9 NHK総合	10 南日本放送	11 NHK総合	12 NHK教育
沖縄	那覇	96	1 NHK総合	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK総合	6 NHK総合	7 NHK総合	8 NHK総合	28 NHK総合	10 NHK総合	11 NHK総合	12 NHK教育


# Gコード<sup>®</sup>予約のためのチャンネル設定

Gコードを使って予約するためには、1局ずつチャンネル設定(手動設定)した放送局や、表示チャンネルを書き換えた放送局の、本体に表示されるチャンネル番号とリモコンに表示される表示番号を合わせる必要があります。違っていると、正しく予約されません。

## チャンネル設定例

### ① はじめに (手順1)


1局ずつ設定した 放送局の  
本体に表示されるチャンネル番号は？

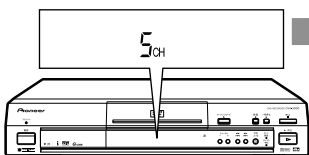

テレビを42チャンネルで受信しているとき、本体に表示されるチャンネル番号を「5」に書き換えている。

### ② Gコード番号を入力する (手順2・3)

新聞・雑誌などから、1局ずつ設定した 放送局の好きな番組の  
Gコード番号を入力する

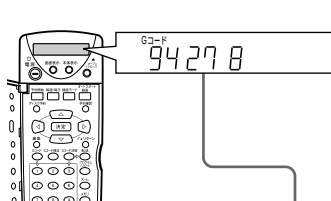


新聞・雑誌などのテレビ欄

5	テレビ
00	歌謡ショー 出演 目黒太郎
8	94278
30	マンガ王国
	76094

### ③ Gコード番号を決定する (手順4)

予約チャンネルを確認する

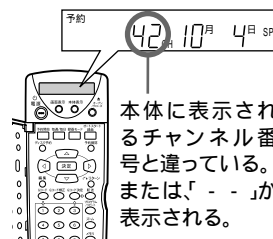


本体に表示されるチャンネル番号と違っている。または「- -」が表示される。

説明のための事例で、実際の番組とは異なります。


### ④ チャンネル番号を訂正する (手順5・6)

本体に表示されるチャンネル番号と同じにする

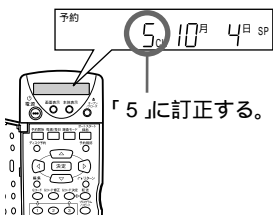

「5」に訂正する。

### ⑤ 同じ放送局の違う番組のGコード番号を入力する

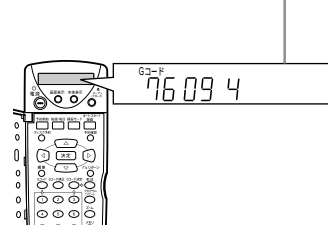

### ⑥ Gコード番号を決定し、予約チャンネルを確認する




訂正したチャンネルになっていればOKです。

### ⑦ 続いて、他の放送局も同様の手順で設定する

## おしらせ

- ・リモコンの時計合わせがされていないと、Gコード予約のためのチャンネル設定ができません。時計合わせ[53]をしてから操作してください。
- ・リモコンの電池を入れ換えて時刻表示が点滅しているときは、時計合わせをしてから設定し直してください。


## ふたを開けたところ

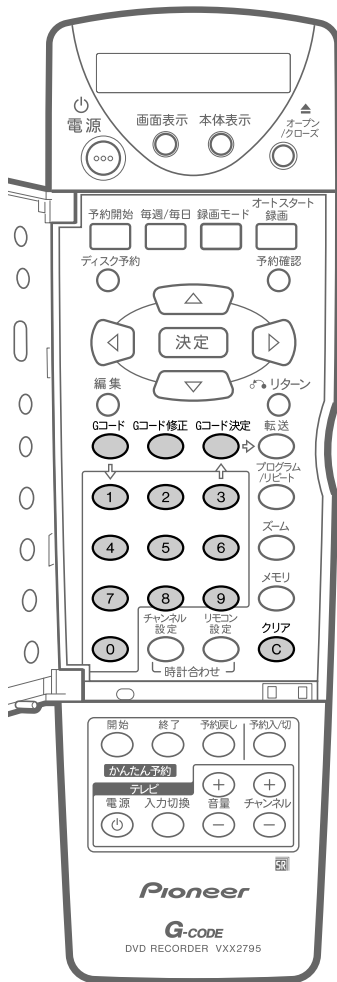

## チャンネル設定のしかた


**1** 本体表示部のチャンネル表示を確認する

**2** **Gコード** を押し、Gコード番号入力画面を表示する

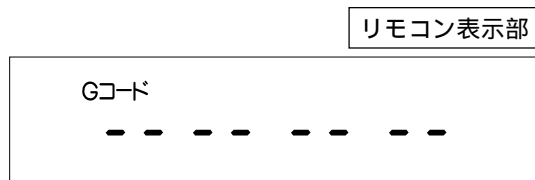

- 設定中に約1分間何も操作しないと、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。もう一度 **Gコード** を押し、操作し直してください。


**3** 数字ボタンで番組表のGコード番号(例:94278)を入力する

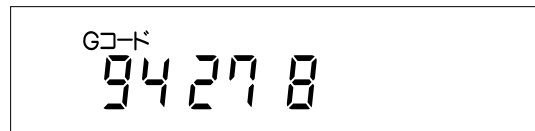

- 間違った数字を入力したときは、**Gコード修正** を押しと1つ前の桁に戻って修正できます。
- 全部の数字を取り消したいときは、**クリア** を押します。

**4** **Gコード決定** を押し


- 予約チャンネルを確認してください。

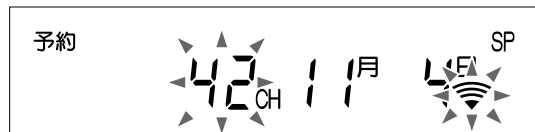

- このとき、本体表示部のチャンネル表示と違うチャンネル番号(または「-」)がリモコン表示部に点滅表示されますので、次ページの手順5で訂正します。

# Gコード<sup>®</sup>予約のためのチャンネル設定(つづき)


ふたを開けたところ

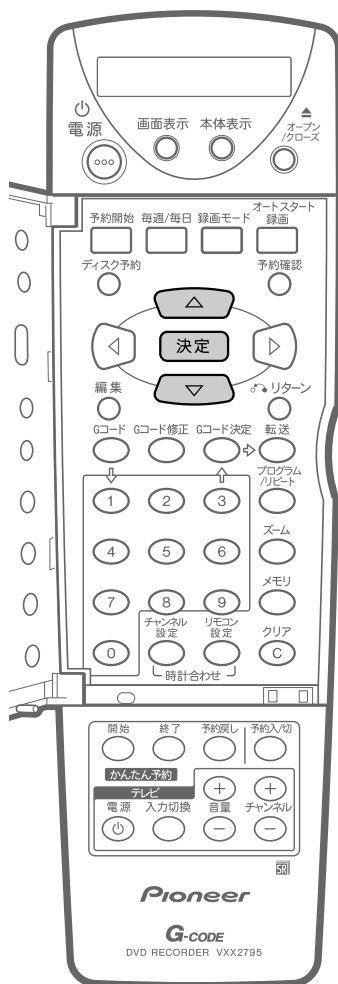

5

**▲** または **▼** で予約チャンネルを訂正する

リモコン表示部



- 本体表示部に表示されるチャンネル番号と同じ数字を入れてください。  
例えば、テレビ欄では「42」チャンネルと掲載されていても、表示チャンネルを「5」に書き換えているときは、「5」に変更してください。
- CATVやCSデジタル放送など、外部機器を使ってGコード予約をするときは、外部機器を接続している外部チャンネル「L1」または「L2」に合わせます。

6

**決定** を押す

- 他にも1局ずつチャンネル設定した(表示チャンネルを書き換えた)放送局があるときは、手順1~6を繰り返し設定してください。

7

リモコンのふたを閉じる

- 設定が完了し、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。




# 予約のとき、リモコンに表示したいチャンネルだけを設定する

リモコン表示部に表示されるチャンネル番号を、本体表示部に表示されるチャンネル番号(表示チャンネル)に合わせるための設定です。

この設定をした後は、不要なチャンネルがリモコンに表示されなくなり、予約操作が楽になります。

チャンネルは本体表示部に表示される番号と同じ数字を設定してください。

ふたを開けたところ

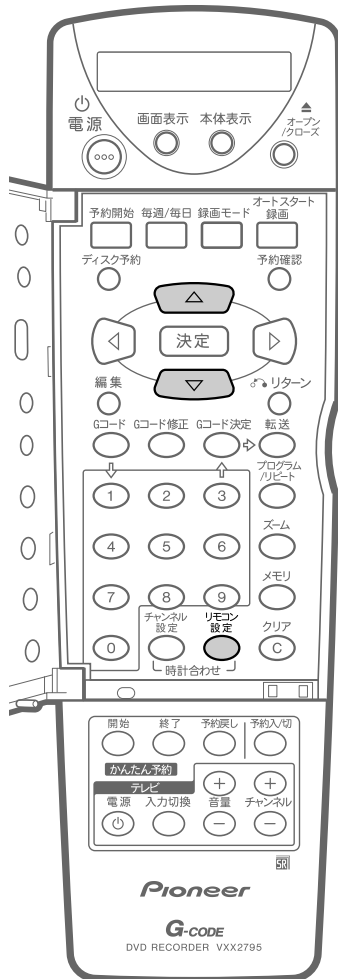


## リモコンのチャンネルスキップ設定をする

[例] 本体表示部の「3」チャンネルに合わせて、リモコン表示部にも「3」が表示されるように設定する

### 1 リモコン設定を約2秒以上押す


- リモコン設定を約2秒以上押す
- スキップ設定モードになります。

リモコン表示部

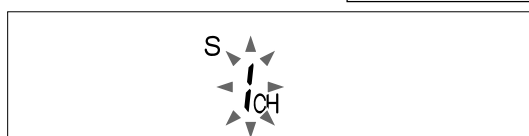

- リモコンの時計合わせ[53]がされていないと、スキップ設定モードになりません。

### 2 上または下で本体に表示されるチャンネルを選ぶ

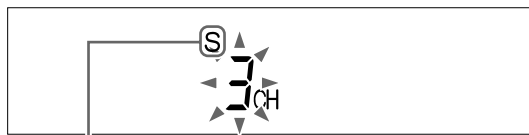

スキップマーク


- 本体表示部に表されないチャンネルは、スキップ設定することをおすすめします。

基本的な設定

予約のとき、リモコンに表示したいチャンネルだけを設定する  
Gコード®予約のためのチャンネル設定(つづき)


# 予約のとき、リモコンに表示したいチャンネルだけを設定する(つづき)

ふたを開けたところ

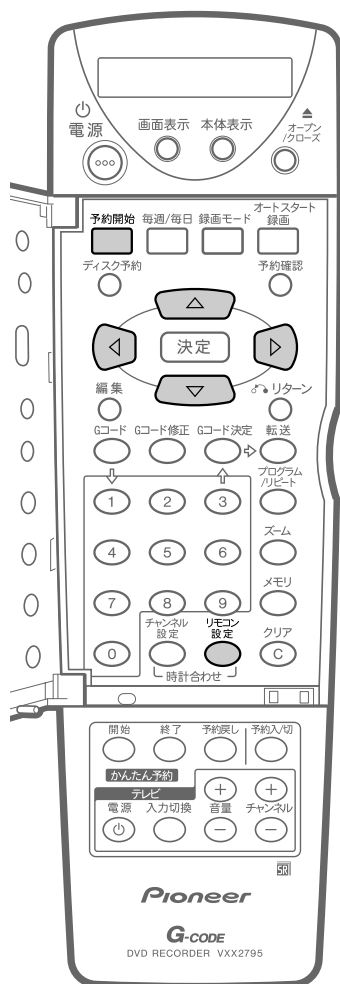

3

◀ でスキップマーク「S」を消す

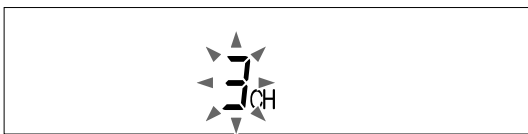


- 予約のとき、「3」チャンネルがリモコン表示部に表示されるようになります。(「S」マークがついているチャンネルは、予約のときスキップされ、表示されません。)
- 「S」マークを表示したいときは、▶ を押します。
- 他にも設定したいチャンネルがあるときは、引き続き手順2～3を繰り返し、本体のチャンネル表示に合わせて設定します。

4

リモコン設定  
○ を2回押す

- 設定が完了し、時刻表示に戻ります。

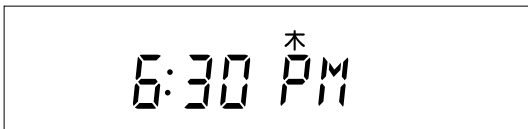

5

予約開始  
□ を押し、予約設定モードにする

6

▲ または ▼ を押してチャンネルを一巡させ、本体のチャンネル表示とリモコンのチャンネル表示が合っているか確認する

7

予約開始  
□ を押す

- 時計表示に戻ります。


## おしらせ

- 設定中に約1分間何も操作しないと、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。手順1からやり直してください。
- リモコンの電池を入れ替えて時刻表示が点滅しているときは、時計合わせ[53]をしてから再設定してください。
- リモコンのふたを閉じると時刻表示に戻ります。


# 本体時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能)


- ジャストクロック機能は、NHK教育テレビの時報を利用して、本体時計の3分以内の誤差を自動修正する機能です。
- 時刻設定チャンネルをNHK教育テレビに合わせておくと、本機が毎日朝7時、昼12時、夜7時に時報が放送されるかどうかを確認します。そのとき時報が放送されると、それに合わせて誤差を修正します。

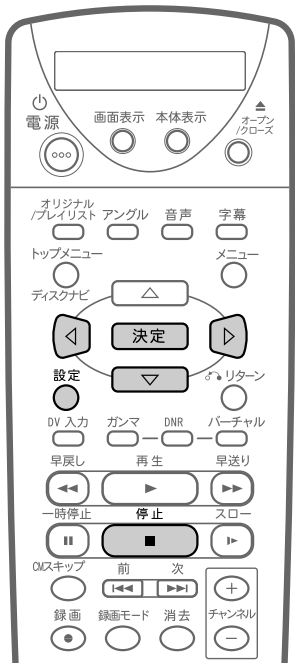

## ふたを閉じたところ







## ジャストクロック設定のしかた

ディスクを再生しているときは、を押して再生を止めます。(再生中は、設定ができません。)

- 1** を押す


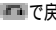
  - 初期設定画面が表示されます。
- 2** を押して「チャンネル設定」を選び、を押す 画面表示



初期設定

  - 再生初期設定
  - 録画初期設定
  - ディスク設定
  - 時計確認
  - チャンネル設定**
  - オプション
- 3** を押して「」を「ジャストクロック」に合わせる
- 4**  または  を押して「入」にする

チャンネル設定

  - 個別チャンネル設定
  - ジャストクロック** 切 **入**
  - 時刻設定チャンネル ◀ 3チャンネル ▶

◀▶で選び を押す で戻る

  - 押すたびに「入」「切」と切り換ります。
- 5** を押す
- 6** を押す

  - 設定が完了します。

基本的な設定

本体時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能)予約のとき、リモコンに表示したいチャンネルだけを設定する(つづき)

## ヒント

- ジャストクロック機能は、本機が電源「切」か、予約待機状態のとき働きます。

## ご注意

- 次のような場合は、正しく動きません。
- 時計合わせ[53]がされていない。
  - 本体の時計が3分以上ズレている。
  - 時報が放送されなかったとき。
  - 朝7時、昼12時、夜7時の3分前に本機を使っている(予約録画を含む)。
  - 時報と同時に別の音声が入混じって放送されたとき


## おしらせ

- 本機の電源が切れているときや予約待機時にジャストクロック機能が働くと、本機の出力端子から信号が出力されます。

# ジャストクロックを設定するチャンネルを決める(時刻設定チャンネル)

本体時計の誤差を自動的に修正する「ジャストクロック機能」を使うため、NHK教育テレビを受信しているチャンネルを設定します。

ふたを閉じたところ

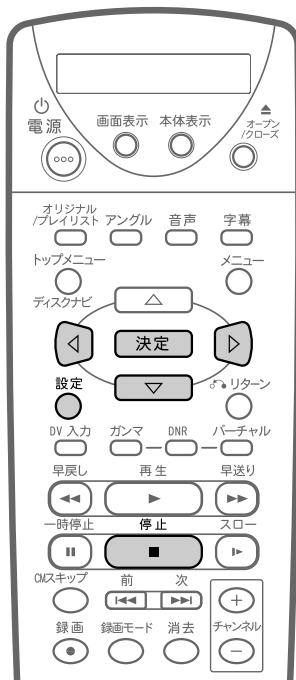

## おしらせ

ジャストクロックが動作するとき

ジャストクロック機能はNHK教育テレビの時報を利用して、本体時計の3分以内の誤差を自動修正する機能です。ジャストクロックが「入」に設定されているときは、1日3回「朝7時」「昼12時」「夜7時」の3分前になると、時報が放送されるかを確認するため、本体内部の電源が入り本体から動作音が聞こえます。


## ヒント

- チャンネル設定を地域コードで受信チャンネルを自動設定すると、時刻設定チャンネルは自動的にNHK教育テレビが設定されます。(手順4で時刻設定チャンネルを確認してください。)

## ご注意

- 時刻設定チャンネルを設定するときは、必ずNHK教育テレビを見ているチャンネル(表示チャンネル)に合わせてください。

## 時刻設定チャンネルの設定のしかた


ディスクを再生しているときは、を押して再生を止めます。(再生中は、設定ができません。)

### 1 を押す

- 初期設定画面が表示されます。


### 2 を押して「チャンネル設定」を選び、を押す

画面表示

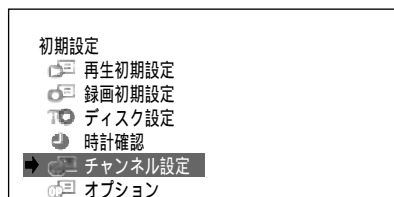

### 3 を押して「▶」を「時刻設定チャンネル」に合わせる

### 4 または を押してNHK教育テレビのチャンネルに合わせる

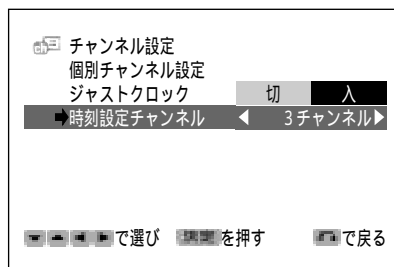

### 5 を押す


### 6 を押す

- 設定が完了します。

# 本機のリモコンでテレビを操作する

本機のリモコンは、国内メーカー11社のテレビのリモコンコードを記憶しています。ご使用になる前にメーカーを指定しておけば、お手持ちのテレビを操作することができます。工場出荷時は「パイオニア」に設定されています。

ふたを開けたところ

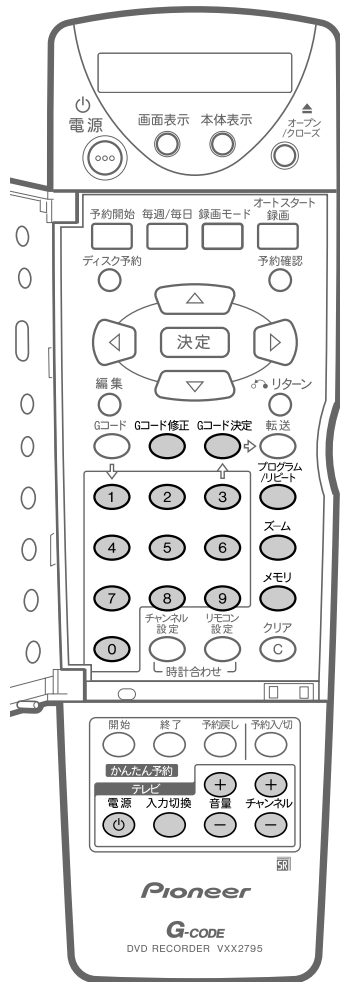

## メーカー指定のしかた

**1** 電源 (テレビ) を押したまま、「メーカー指定ボタン」(下の表参照) を 5 秒以上押す

・リモコンをテレビに向けて操作します。

例: シャープA: 電源 + 2

**2** テレビが操作できるか確認する

- 電源 (電源) ..... テレビの電源の入/切
- + (チャンネル) / - (チャンネル) ..... テレビの選局
- 入力切換 ..... テレビの入力の切り換え
- + (音量) / - (音量) ..... テレビの音量の調整

### メーカー指定ボタン

メーカー	指定ボタン	メーカー	指定ボタン
パイオニア	電源 + 1	三菱	電源 + 9
シャープA	電源 + 2	日立	電源 + 0
シャープB	電源 + 3	東芝	電源 + Gコード修正
シャープC	電源 + 4	三洋1	電源 + Gコード決定
松下1	電源 + 5	三洋2	電源 + プログラム/リビート
松下2	電源 + 6	フナイ	電源 + ズーム
日本ビクター	電源 + 7	アイワ	電源 + メモリ
ソニー	電源 + 8		

- ・上記以外のメーカーのテレビは、操作できません。  
リモコンの電池を交換したときは、「パイオニア」に戻ります。

### おしらせ

- ・テレビの種類や機種によっては、本機のリモコンで操作できないものや、特定のボタンが操作できないものがあります。
  - ・本機のリモコンのテレビ操作部は、メモリーできるマルチタイプのリモコンに転送できない場合があります。  
メモリーする場合は、テレビのリモコンで転送してください。
- リモコンの乾電池を入れ換えたときは・・・
- ・メーカーの設定は「パイオニア」に戻ります。  
再度メーカーを設定してください。


基本的な設定

本機のリモコンでテレビを操作する  
ジャストクロックを設定するチャンネルを決める(時刻設定チャンネル)

# リモコンコードを設定する

- 本機にはリモコンで本機を操作するための信号(リモコン番号)が3種類(「RC1」「RC2」「RC3」)あります。本機とパイオニアDVDレコーダーを並べて使っていて、リモコンでDVDレコーダーを操作すると3台が同時に動作してしまうようなときは、リモコン番号(本体・リモコンの両方)をいずれかに切り換えると、本機だけの操作ができます。
- 本体とリモコンを同じリモコン番号にしないと、リモコンで本体の操作ができません。

## 1. 本体側のリモコン番号を設定する




チャンネルボタン

### 1 本機の電源を「切」にする


### 2 本体前面の を同時に約5秒間押す

- 押すたびに本体表示部のリモコン番号が、「RC-1」「RC-2」「RC-3」と切り換わります。

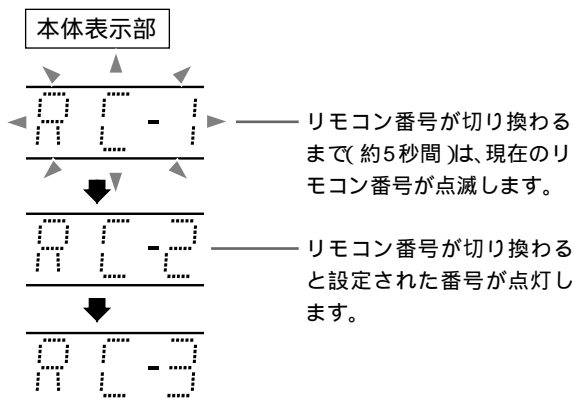

この時点でリモコンでの操作ができなくなります。引き続き次ページの操作を行い、リモコン側のリモコン番号を設定します。


ふたを開けたところ

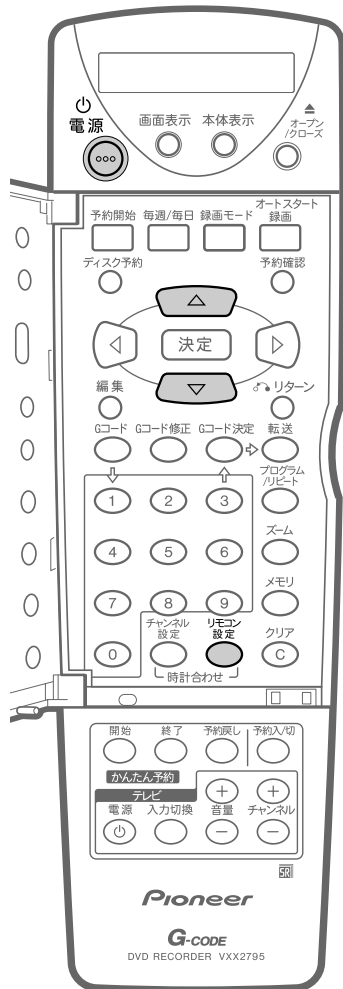


## 2. リモコン側のリモコン番号を設定する(例:「RC2」)

**3** リモコン設定 (設定) を 2 秒以上押す

**4** もう一度、リモコン設定 (設定) を押す  
 ・リモコン番号設定モードになります。

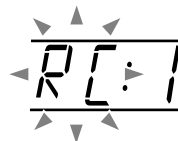

**5** (下向き矢印) または (上向き矢印) を押して「RC:2」に設定する



・押すたびにリモコン表示部のリモコン番号が、「RC:1」「RC:2」「RC:3」  
 と切り換わります。

**6** リモコン設定 (設定) を押す  
 ・設定が完了します。

**7** 電源 (電源) を押して本機の電源を入/切できるか確認する

### ヒント

・本体とリモコンのリモコン番号が違うときは本体表示部にリモコン番号が点滅表示されます。点滅表示している番号に合わせてリモコンの番号を設定し直してください。

### おしらせ




・リモコンの電池を入れ替えたときは、リモコン側のリモコン番号が「RC1」に戻ります。

# テレビ画面と本体の表示について

## テレビ画面や本体表示部に表示される内容について



### テレビ画面

テレビ放送受信中




動作表示

### ビデオ CD







動作表示

### 音楽用 CD







動作表示

### 本体表示





PBC(プレイバックコントロール)再生表示  
PBC再生時は、トラック番号は表示されません。



### おしらせ

- レターボックスサイズの信号を入力したときは、画面に表示される文字の一部が欠けて見える場合があります。

### 音声表示について

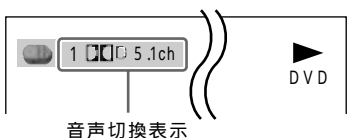

右から左へスクロールします。

テレビ画面に表示される音声表示について




ドルビーデジタル5.1ch ドルビーデジタル5.1ch 音声を表わします。  
LPCM リニアPCM 音声を表わします。  
DTS DTS 音声を表わします。

ステレオ ステレオ 音声を表わします。  
主 副 二重 音声を表わします。



ふたを閉じたところ

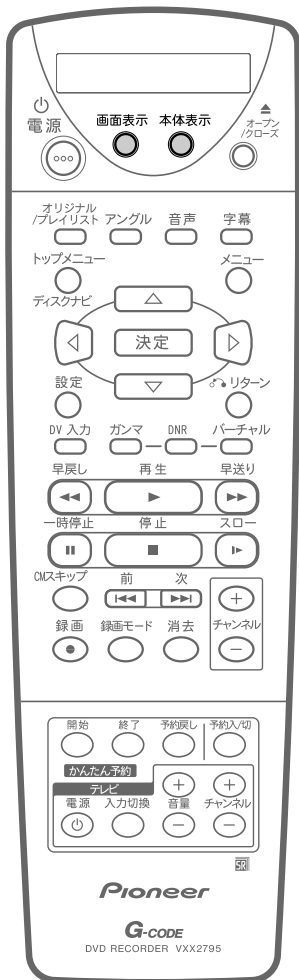

スタンバイランプ

ヒント

電源オフ時の時計表示について

- 本機は節電のため、本体の電源をオフにしたときは時刻が表示されなくなっています。電源をオフにしたときも時刻を表示させておきたいときは、オプション設定の「電源オフ時刻表示」を「入」に設定してください。(電源オフ時刻表示の設定のしかた 186)

## 画面表示の切り換えかた

テレビの画面に表示される動作表示を常に表示させたり、表示させないようにすることができます。

### 1 画面表示 を押す

- 押すたびに「オート」「入」「切」の順に切り換わります。
- ディスクが入っているときは、「オート」「入」「切」「ディスク情報」の順に切り換わります。  
 オート：動作表示を約3秒間表示します。  
 入：常に表示を出します。  
 ディスク情報：ディスクがセットされているときにディスク内の情報を表します。再生中は約10秒間表示したあと自動的に消えます。  
 切：表示されません。

## 本体表示の切り換えかた (DVDビデオディスクの例)

### 1 本体表示 を押す







- 電源が切れているとき(スタンバイランプ点灯中)に押すと時刻が表示されます。表示は1分後に自動消灯します(電源オフ時刻表示「切」時)。  
 6:30:PM
- 電源が入っているときは、押すたびに、次のように切り換わります。  
 例)DVD再生中  
 1:23:45    PLAY    03:00:1  
 時間が記録されていないディスクを再生したときは、動作が表示されます。


# テレビ画面と本体の表示について(つづき)

## 動作表示について


本機	テレビ画面	本体表示
電源「入」時 (ディスク無し)		
電源「切」時		
ディスクトレイ「開」時		
ディスクトレイ「閉」時		
ローディング (読み込み中表示)		
ディスク種類		 ローディング終了後、約 3 秒間表示されます。
停止		 3 秒間表示されます。
再生		 3 秒後、タイトル/チャプター表示になります。
静止		 3 秒後、タイトル/チャプター表示になります。
スロー		 3 秒後、タイトル/チャプター表示になります。
早送り		 3 秒後、タイトル/チャプター表示になります。
早戻し		 3 秒後、タイトル/チャプター表示になります。
録画 (DVD-RWの例)		 3 秒後、タイトル/チャプター表示になります。
録画一時停止 (DVD-RWの例)		

# 再生する

- この取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを説明しています。DVDビデオを再生する場合、ディスクによっては、いろいろな機能や操作を行えるものがありますので、取扱説明書に記載してある内容と異なる場合があります。このようなときは、画面に表示される内容にしたがって操作してください。
- タイトルや各機能の説明に表示されている「     」のマークは機能ごとに使えるディスクの種類を表しています。

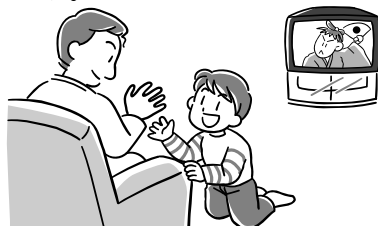

	ページ
再生専用のDVDを再生する	84
録画したDVDを再生する	86
ディスクナビで映像を確認してから再生する	86
タイトル名を選んで再生する	87
ビデオCDや音楽用CDを再生する	88
MP3ファイル形式のディスクを再生する	89
表示内容について	89
フォルダやファイルの選択しかた	89
再生する	90
いろいろな再生	92
早送り/早戻しする(スキップ)	92
チャプター(トラック)の頭出しをする(スキップ)	93
スローモーションで見る(スロー再生)	93
静止画/コマ送りで見ると(静止画再生/コマ送り再生)	94
コマーシャルをとばして見る(CMスキップ)	94
映像を拡大して見る(ズーム)	95
字幕を選ぶ	96
アングルを切り換える	97
音声を切り換える	98
暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ)	99
ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ	100
映像のノイズを軽減する	101
順番を決めて再生する(プログラム再生)	102
タイトル/トラックの順番を設定する	102
チャプターの順番を設定する	104
繰り返し再生する(リピート再生)	106
チャプターやタイトルを繰り返し見る(リピート再生)	106
シーンを繰り返し見る(A-B間リピート再生)	107
トラックを繰り返し再生する(リピート再生)	108
ディスクを繰り返し再生する(リピート再生)	108

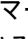
• 操作中、テレビ画面に「」マークが表示される場合があります。これは、取扱説明書に記載されている操作をディスク側で禁止しているときなどを表しています。

# 再生専用のDVDを再生する

ここでは、再生専用のDVDビデオを再生するときの、基本的な操作を説明しています。(本機で録画したDVD-R/DVD-RWを再生するときの操作については、86ページをご覧ください。)



## ふたを閉じたところ

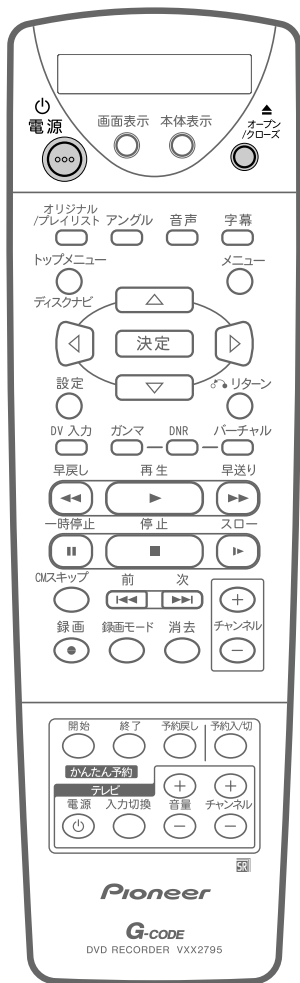

オープン/クローズ  
ボタン

## 再生のしかた

### 1 テレビの電源を入れる

- オーディオ機器をつないだときは、それらの電源も入れます。

### 2 テレビを「ビデオ入力」に切り換える


- 本機を接続した入力端子の番号に切り換えます。

電源

### 3 電源 を押し、本機の電源を入れる

オープン/クローズ


### 4 を押す

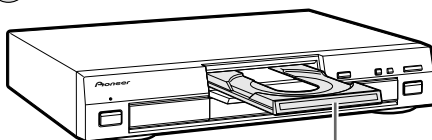

ディスクトレイが出てきます。

### 5 ディスクトレイにディスクを置く

- ラベル印刷面を上にして置きます。
- ディスクの両面に記録されている場合、見たい面を下にして置きます。

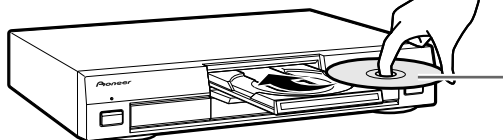


オープン/クローズ

### 6 を押す

- ディスクトレイが閉まります。

本体表示部




- ディスクによっては、自動的に再生が始まる場合があります。

## ご注意

- DV入力を選んでいるとき、「DVリンク」が「入」に設定されていると再生ができません。他のチャンネルに切り換えてお楽しみください。

ふたを閉じたところ

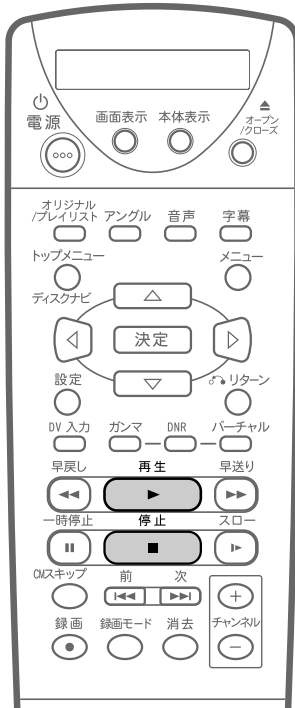

7

再生

を押す

- 再生が始まります。



画面表示



- DVDビデオの場合、ディスクによっては、はじめにメニューが表示されることがあります。(「ディスクメニューを使って再生条件を設定する」[116](#)をご覧ください。)

8

停止

再生を止めるときは を押す



おしらせ

- ディスクを取り出すときは を押してから取り出してください。再生中に を押したときは、トレイが出てくるまでに多少時間がかかります。
- 規定外のディスクが挿入されたり、ディスクの傷等により再生できなくなった場合などは「規定外のディスクですディスクを取り出してください」の表示が出て、トレイ開閉以外の操作ができなくなります。このような場合はディスクを取り出してください。

「つづき再生」ができます



VRモード ビデオモード


再生を止めると、停止した場所を本機が記憶します。次回再生するとき、前回停止した場所から続きを見ることができます。

手順8で を押したあとに再び を押すと、 を押した位置から再生されます。

- 電源を切っても、つづき再生情報は消えません。
- ディスクによっては、つづき再生の動かないものがあります。

次のような場合は、つづき再生が解除されます。

- を2回押したとき
- ディスクトレイを開/閉したとき
- ディスクナビ画面を表示させたとき
- つづき再生を実行したあと
- 録画したとき
- DVD-R/RWディスクの再生を停止した後、編集操作やファイナライズをすると、つづき再生が解除されます。
- オリジナル/プレイリストを切り換えると、つづき再生が解除されます。

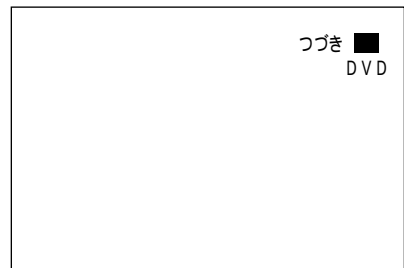

再生する


再生専用のDVDを再生する

# 録画したDVDを再生する

本機で録画したDVD-R/DVD-RWを再生するときは、次のように再生を始めたいタイトルを選んで再生することができます。

タイトルごとに、はじめの映像を一覧表示させてタイトルを選びます。(ディスクナビ)

## ふたを閉じたところ

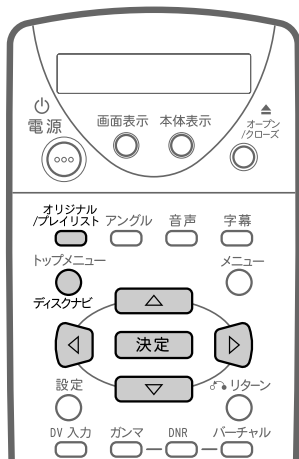

## ご注意

- DV入力を選んでいるとき、「DVリンク」が「入」に設定されていると再生できません。他のチャンネルに切り換えてお楽しみください。

## おしらせ

- 編集作業[143]で消去や追加、移動した場面では、再生が一瞬停止したように見えます。
- 他のDVDレコーダーで付けたタイトルが本機で表示できない文字(漢字など)の場合は、「\* \* \* \* \*」(最大24文字分)の表示となります。
- 他のDVDレコーダーで編集したディスクのプレイリストを再生したとき、1タイトルが12時間以上ある場合は、そのタイトルは12時間までしか再生できません。
- 他のDVDレコーダーで編集したディスクにチャプターマークが201以上あるときは、再生操作しか行えません。
- ディスクの傷や汚れ等により録画が途中で終了したタイトルは、ディスクナビ画面等を表示したときタイトル名の頭に「！」マークが表示されます。

## ヒント

- 「オリジナル」と「プレイリスト」について詳しくは、[144]をご覧ください。



ファイナライズを行ったDVD-R/DVD-RW(ビデオモード)は、タイトル一覧画面が表示されます。

VRモード ビデオモード


## ディスクナビで映像を確認してから再生する

ディスクナビでは、各タイトルの最初の映像が一覧表示されます。

### 1 VRモードで録画されたディスクをセットする


### 2 ディスクナビを押す

- ディスクナビ画面になります。 **画面表示**

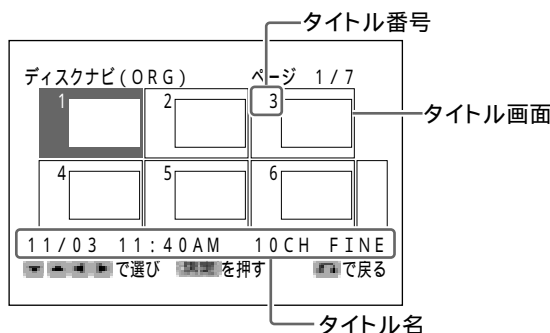

- DVD-RW( VRモード)記録のディスクにプレイリストがあるときは、**オリジナル**を押し、「オリジナル」と「プレイリスト」を切り換えることができます。[145]

### 3 で見たいタイトル画面を選ぶ

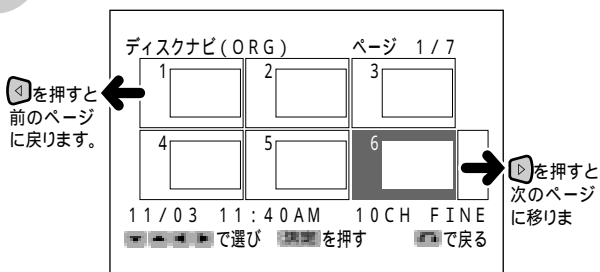

### 4 決定を押す


- 選んだタイトルから再生がはじまります。



この機能は、ファイナライズを行ったDVD-R/DVD-RW(ビデオモード)で働きます。

ビデオモード

### ふたを閉じたところ

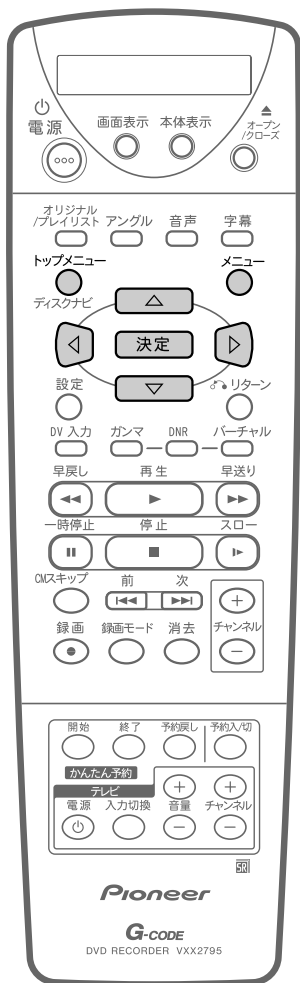

## タイトル名を選んで再生する

ビデオモードで録画したディスクを再生するときは、メニューボタンを押してタイトル名を一覧表示させ、タイトル名を選んで再生します。


### 1 ビデオモードで録画されたディスクをセットする

### 2 トップメニュー または メニュー を押す

- ・ タイトル一覧画面になります。

画面表示

ファイナライズ後

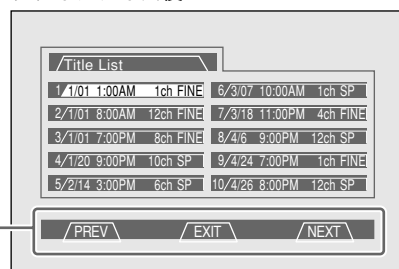

前後の画面に移動するとき、または終了するとき使用します。

### 3 上下左右の方向キーでタイトル名を選ぶ

### 4 決定 を押す

- ・ 選んだタイトルから再生がはじまります。

### ヒント

- ・ ビデオモードで録画したディスクをファイナライズ [19]・[184]すると、他のDVDプレーヤーでも再生できるメニュー画面が自動的に作成されます。そのため、ファイナライズ前とファイナライズ後ではメニュー画面が異なります。

### おしらせ

- ・ 他のDVDレコーダーで付けたタイトルが本機で表示できない文字(漢字など)の場合は、「\*\*\* \* . . . . (最大24文字分)の表示となります。

再生する

録画したDVDを再生する

# ビデオCDや音楽用CDを再生する



## ふたを開けたところ



## 好きなトラックを再生したいとき

### 1 再生中に数字ボタンを押し、再生したいトラック番号を選ぶ


例) 12曲目を選曲するとき

- ① ② を押します。

### 2 決定 を押す

- 選んだトラック(曲名)から再生されます。
- を押しても再生がはじまります。

## ふたを閉じたところ

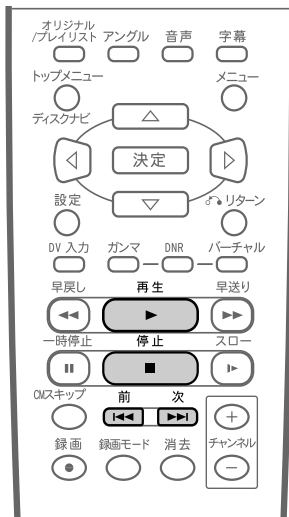

### ビデオCDでPBC(プレイバックコントロール)再生したとき

- は「NEXT(次へ)」ボタンになります。
- は「PREVIOUS(前へ)」ボタンになります。

ビデオCDのPBC再生でメニュー操作をするとき数字ボタンを押してメニュー操作(選曲など)をします。

- または を押します。
- ディスクによっては操作方法が異なる場合があります。詳しくはディスクの説明書をご覧ください。

### PBC対応のビデオCDでPBC再生をしたくないとき

- ディスクを一度停止し、 を押します。
- PBC再生をしたいときは、停止 を押した後、 を押してください。

### MDとデジタル接続し、CDを録音して楽しむとき

本機とMDをデジタル接続しCDをMDに録音したときに、MDの曲番(トラック番号)はCDの曲番(トラック番号)と同じ所に記録されますが、次の場合、CDの曲番とMDに記録された曲番が一致しないことがあります。

- CDの曲間が短い場合
- CDをプログラム再生した場合や、再生設定でトラックの指定を行った場合など

### ご注意

- DV入力を選んでいるとき、「DVリンク」が「入」に設定されていると再生ができません。他のチャンネルに切り換えてお楽しみください。



# MP3ファイル形式のディスクを再生する




## 表示内容について

### フォルダ選択画面

停止中に、 または を押すとフォルダ選択画面が表示されます。

フォルダ番号

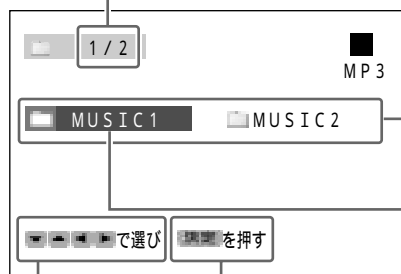


ディスクに記録されているフォルダです。

選択されているフォルダです。

でフォルダを決定します。

でフォルダを選びます。

### トラック再生画面

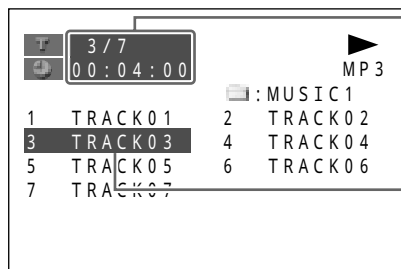


トラック番号 / 再生時間

再生ファイル

### ファイル選択画面

トラック番号

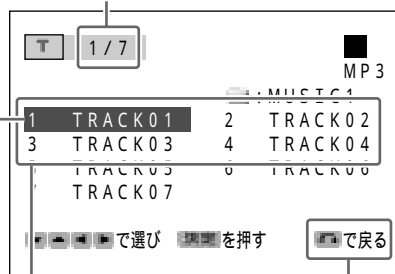


ディスクに記録されているトラック(曲名)です。

でフォルダ選択画面に戻ります。

選択されているファイルです。

## フォルダやファイルの選択のしかた

### ファイル選択画面

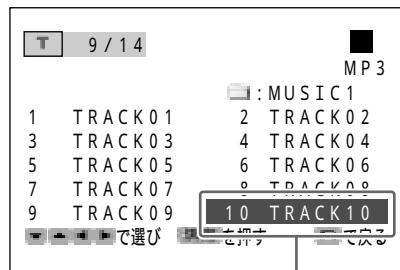

ここで を押すと、次のページに切り換わります。

- を押すと、反転は上下に移動します。
- を押すと、反転はファイル(曲名)順に移動します。




ここで を押すと、前のページに切り換わります。

再生する

MP3ファイル形式のディスクを再生する  
ビデオCDや音楽用CDを再生する

# MP3ファイル形式のディスクを再生する(つづき)

ふたを閉じたところ

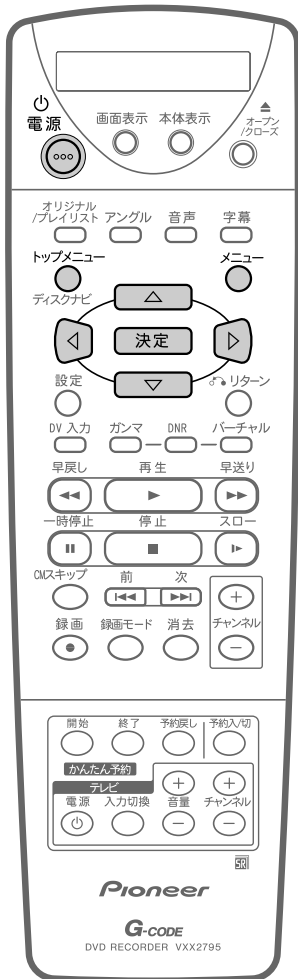

## 再生する

- 1 **電源** を押し、電源を入れる
- 2 MP3ファイルが記録されているCD-R、CD-RWをセットする
- 3 **メニュー** または **トップメニュー** を押す
  - フォルダ選択画面が表示されます。
- 4 **再生** で再生したいフォルダを選び **決定** を押す
  - ファイル選択画面が表示されます。

画面表示



**ご注意**

- DV入力を選んでいるとき、「DVリンク」が「入」に設定されていると再生ができません。他のチャンネルに切り換えてお楽しみください。


**おしらせ**

- ファイル数が100曲以上あるときは、本体表示部のトラック表示が「- -」表示となります。99曲を超えたトラック数は、再生画面で確認してください。

**ヒント**

- MP3ファイル形式については、17をご覧ください。

## ふたを閉じたところ

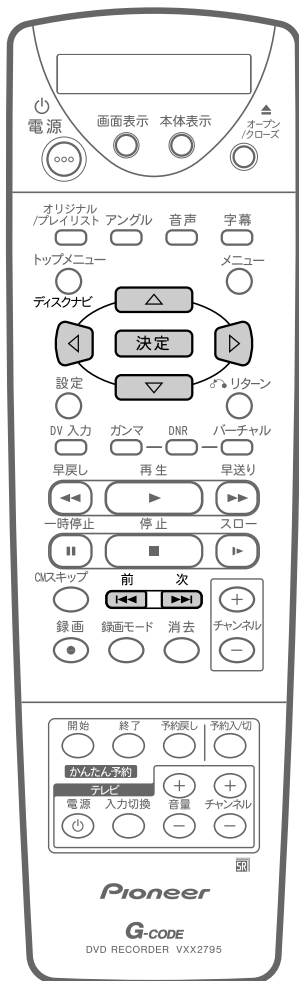

# 5


△ ▽ ▶ ◀ で再生したいファイル(曲名)を選び **決定** を押す

- 選んだファイル(曲名)から順に再生されます。

再生中に別のファイル(曲)を再生したいとき

△ ▽ ▶ ◀ で再生したいファイル(曲名)を選び **決定** を押す


- 選んだファイル(曲名)が再生されます。

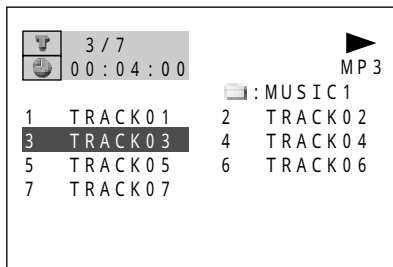

再生中にファイル(曲)を頭出ししたいとき

次 前 **▶▶** **◀◀** を押す

- 次 ▶▶ で進み、前 ◀◀ で戻ります。
- 選択されているフォルダ内であれば △ ▽ ▶ ◀ と **決定** を押し、別の曲を選び再生することができます。

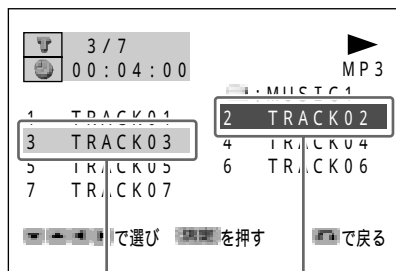

- 別のフォルダのファイル(曲)を再生したいときは、一度停止したあと手順3から操作し直してください。(再生設定画面<sup>111</sup>)でも選択できますが、ディスク内のタイトルが総タイトル数表示となります。)

MP3 記録のディスクを再生したときは

- 早送り/早戻し/タイムスキャンは働きません。
- プログラム再生は働きません。
- リピート再生は1曲再生/ディスク(全曲)再生以外は働きません。
- ドルビーバーチャルサラウンド<sup>100</sup>は働きません。

再生する



MP3ファイル形式のディスクを再生する(つづき)

# いろいろな再生



VRモード ビデオモード

ふたを閉じたところ

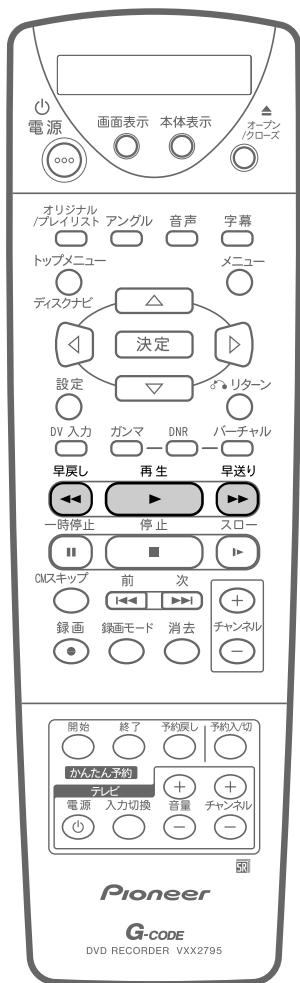

戻ります ← 進みます →

## 早送り / 早戻しする(スキャン)

### 1 再生中に または を押す

例) を押したとき



- 押すたびに次のようになります。  
1(約2倍速) 2(約8倍速) 3(約32倍速)
- で進みます。  
 で戻ります。

### 2 スキャンを解除するときは を押す

本体で早送り / 早戻し(スキャン)操作をするときは


#### 1 再生中に本体の または を2秒以上押す

- 約8倍速のスキャンになります。

#### おしらせ

- ディスクによっては、早送り / 早戻しが禁止されているものがあります。
- DVDディスクではタイトルをまったく早戻しスキャンができません。タイトルの頭から再生されます。
- 早送り / 早戻し中は、音声は再生されません。
- DVDビデオディスクやビデオCDは音声と字幕が再生されません。
- ビデオCDと音楽用CDのときは1(約2倍速) 2(約8倍速)の順番でスキャンスピードが変わります。
- DVDビデオディスクの再生中に早送りスキャンをしたとき、ディスクや、再生しているシーンによっては本書に記載のスピードにならない場合があります。

ふたを閉じたところ

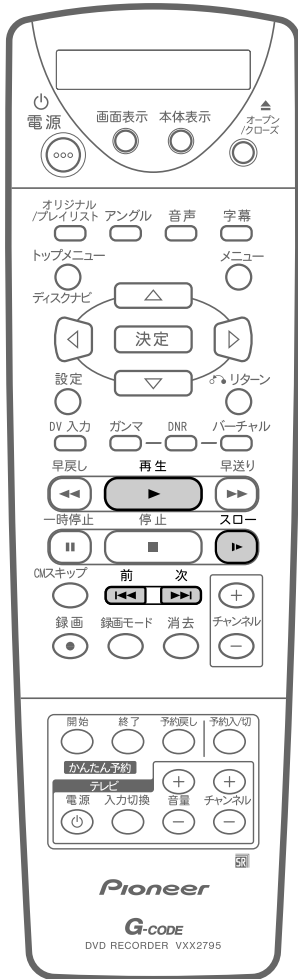

戻ります ← 進みます




VRモード ビデオモード

## チャプター(トラック)の頭出しをする(スキップ)

1 再生中に **前** または **次** を押す

本体表示部



- **次** を押すと、次のチャプター(トラック)を頭出しします。
- **前** を1回押すと、現在のチャプター(トラック)の先頭に戻ります。続けて(約5秒以内に)押すと、前のチャプター(トラック)を頭出しします。
- DVD-RW( VRモード)の場合は、チャプターの先頭から5秒以内に **前** を1回押すと前のチャプターを頭出しします。




VRモードビデオモード

## スローモーションで見る (スロー再生)

1 再生中に **スロー** を押す

本体表示部

画面表示



- 押すたびに次のように再生速度が変わります。  
1(約1/2倍速) 2(約1/8倍速) 3(約1/16倍速)

2 通常の再生に戻すときは **再生** を押す

### おしらせ


- ディスクによっては頭出し(スキップ)やスロー再生が禁止されているものやチャプター表示をしないものがあります。

再生する

いろいろな再生

# いろいろな再生(つづき)

ふたを閉じたところ

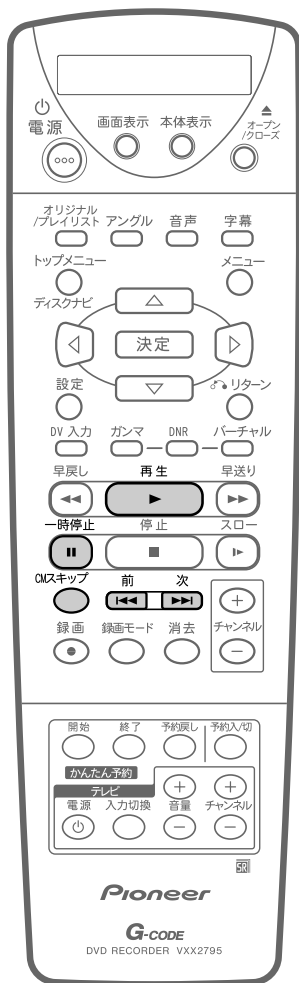

VRモード ビデオモード


## 静止画 / コマ送りで見る (静止画再生 / コマ送り再生)

### 1 再生中に を押す

一時停止

- 静止画再生になります。

本体表示部





画面表示




- 音楽用CD再生時は、一時停止になります。

### 2 前 または 次 を押し「コマ送り / コマ戻し」再生する

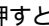-  を押すと、コマ送りされます。

前  を押すと、コマ戻しされます。

- DVD-RW( VRモード )ディスクの再生でコマ戻ししたときは、0.5秒単位でコマ戻しされます。
- 音楽用CDでは動きません。
- 本体で操作するとき、 を2秒以上押すとスキャンになります。

### 3 通常の再生に戻すときは を押す

再生



VRモード ビデオモード

## コマーシャルをとばして見る (CMスキップ)

再生中にコマーシャルなど短時間の場面をスキップするときに便利です。

### 1 再生中に を押す

CMスキップ

- 1回押すごとに約30秒の内容をスキップすることができます。
- 最大4回で2分ぶんの内容がスキップできます。

### おしらせ


#### 静止画再生 / コマ送り再生について

- ディスクによっては、静止画再生 / コマ送り再生を禁止しているものがあります。
- コマ送り / コマ戻しは音楽用CDでは動きません。
- コマ戻しは、ビデオCDでは動きません。
- コマ戻ししたあと、コマ送りしたときは、1回が多めにコマ送りされます。
- DVD-RW( VRモード )以外のディスク( DVDビデオディスクなど )でコマ送りやコマ戻し動作をしたときは映像が2秒程度ずれることがあります。

# 映像を拡大して見る(ズーム)

DVDの再生中に、好きな箇所を拡大して表示させることができます。

ふたを開けたところ

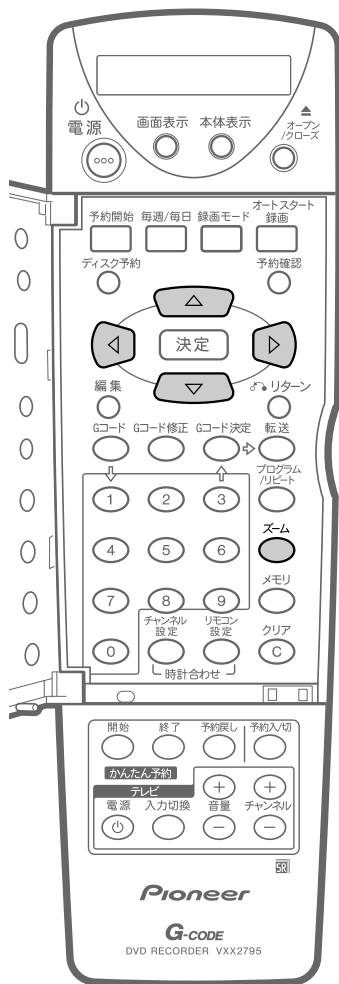

VRモード ビデオモード

## 拡大表示させたいとき

### 1 再生中に **ズーム** を押す


画面表示



ズーム「入」時表示

- 押すたびに、「ズーム:1(約1.2倍)」、「ズーム:2(約1.5倍)」、「ズーム:3(約2.0倍)」、「解除」の順に切り換わります。

ズーム中に **▲ ▼ ▶ ◀** を繰り返し押して、拡大した部分を移動させることができます。

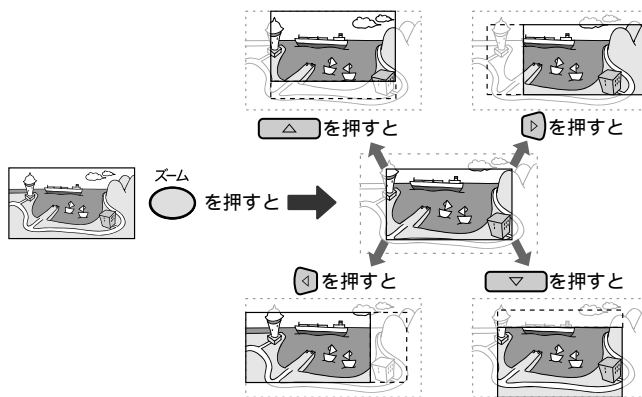

再生する  
映像を拡大して見る(ズーム)  
い  
映  
る  
い  
ろ  
な  
再  
生  
(  
つ  
づ  
き  
)

### おしらせ

- ズーム切換の際、画面が乱れることがあります。
- **▶ ◀** **○** **○** **○** **■** を押したときやディスクによってズームは解除されます。
- DVDの再生中、**▲ ▼ ▶ ◀** を押してシーンを切り換える、などの表示が出る場面では、自動的にズームが解除されます。
- 字幕はズームされません。

### ヒント


- **▲ ▼ ▶ ◀** を押したときズーム表示が白から赤色になるとそれ以上動かない(ズーム移動が範囲外にある)ことを表わします。

# 字幕を選ぶ

複数の言語で字幕が記録されているときは、字幕を切り換えることができます。



## ふたを閉じたところ

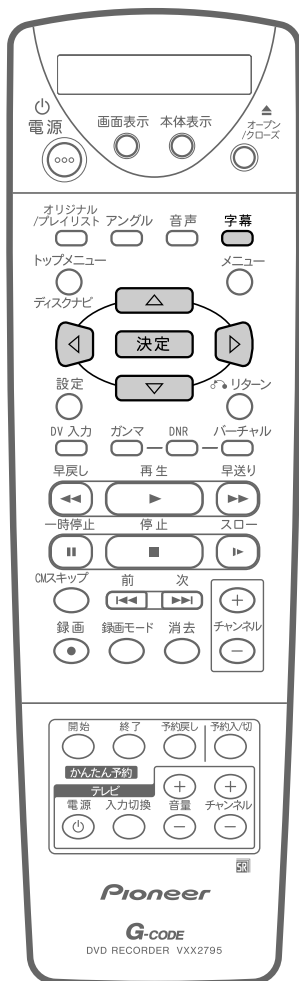


## 字幕を切り換える

### 1 再生中に **字幕** を押す

- 現在再生されている字幕番号が表示され、字幕が出ます。

画面表示



- 字幕の記録されていないディスクのときは「xx」が表示されます。



### 2 **字幕** を押して見たい字幕を選ぶ

- 決定** または **戻る** を押して選ぶこともできます。

## 字幕を消したいときは

### 1 上の手順2のときに **戻る** または **決定** を押して「切」を選ぶ

- 字幕**、**決定** または **戻る** を押して選ぶこともできます。



## ヒント

- 画面表示は10秒後に消えます。
- 決定** を押して画面表示を消すこともできます。

## おしらせ

- ディスクによっては操作が異なりますので、ディスクの取扱説明書をご覧ください。



# アングルを切り換える


複数のアングルが記録されているディスクの再生中に、アングルを切り換えることができます。




DVD  
VIDEO

## 見たいアングルを選ぶ

ふたを閉じたところ

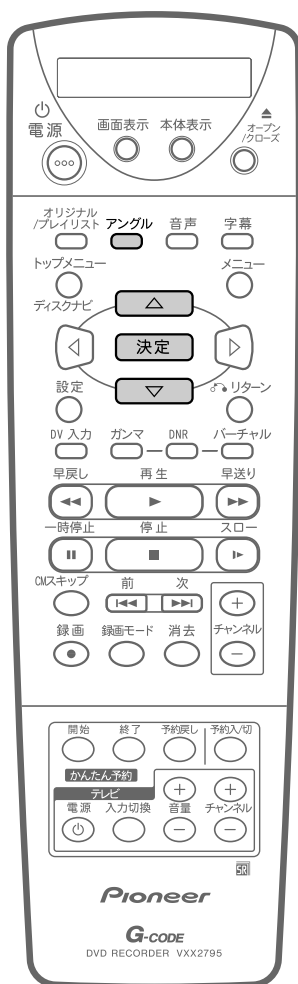

### 1 再生中に <sup>アングル</sup> を押す

- 複数のアングルが記録されているシーンになると、本体表示部の「 (アングルマーク)」が点灯します。
- 現在再生されているアングル番号が表示されます。



画面表示



- アングルが1つしか記録されていないディスクでは、「xx」が表示されます。




### 2 アングル <sup>決定</sup> を押して見たいアングル番号を選ぶ

-  または  を押して選ぶこともできます。

再生する

アングルを選択する  
字幕を切り換える

### ヒント

- 画面表示は10秒後に消えます。
-  を押して画面表示を消すこともできます。

### おしらせ


- ディスクによっては操作が異なりますので、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

# 音声を切り換える

複数の音声記録されているディスクの再生中、または二重音声の放送を視聴中に音声を切り換えることができます。




## ふたを閉じたところ

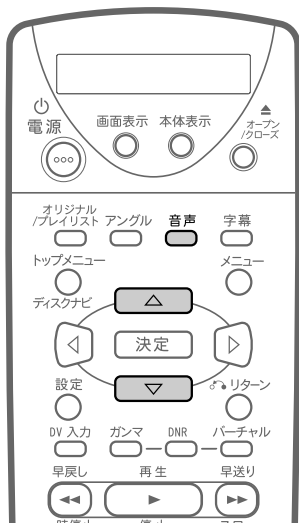

## おしらせ

- ディスクによっては操作が異なりますので、ディスクの取扱説明書をご覧ください。



## 音声の切り換えかた

### 1 再生中に を押す

- 現在再生されている音声番号が表示されます。

DVD-RW( VRモード )時 1

#### 画面表示

 1 ステレオ

- 1 「ステレオ放送」…… 「ステレオ」表示となります。「モノラル放送」を (音声切換はできません。) 録画したディスク

- 2 2ヶ国語(二重音…… 「主」または「副」表示となる)放送を録画したディスク


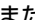
DVDビデオ再生時/DVD-RW(ビデオモード)時

 1  5.1ch


ビデオCD/音楽用CD再生時

 L + R

### 2 を押して聞きたい音声を選ぶ



-  または  を押して選ぶこともできます。

## ヒント





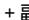

- 画面表示は10秒後に消えます。
-  を押して画面表示を消すこともできます。

本機では音声2を録音する機能はありませんが、将来DVD-RW( VRモード)で音声2がある場合、次のようになります。

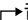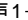
ステレオの場合:

 音声1  音声2

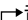
二重音声の場合:

 音声1(主)  音声1(副)  音声1(主+副)   
  音声2(主+副)  音声2(副)  音声2(主)

## 放送受信時の表示について

二カ国語放送など二重音声の番組を受信中に  を押すと、主音声、副音声などの音声を切り換えることができます。

二重音声(二カ国語)放送を受信しているときは

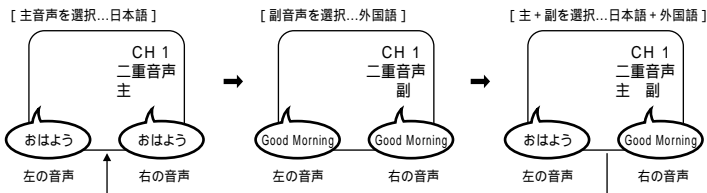

ステレオ放送を受信しているときは

CH 1  
ステレオ

モノラル放送を受信しているときは

CH 1

ステレオ放送受信時やモノラル放送受信時は、音声は切り換わりません。


# 暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ)

映像が暗くて見づらいとき、暗い部分を明るくして見やすくすることができます。  
部屋の明るさや再生映像に合わせて、3段階の設定が行えます。



## デジタルガンマを設定する


### ふたを閉じたところ

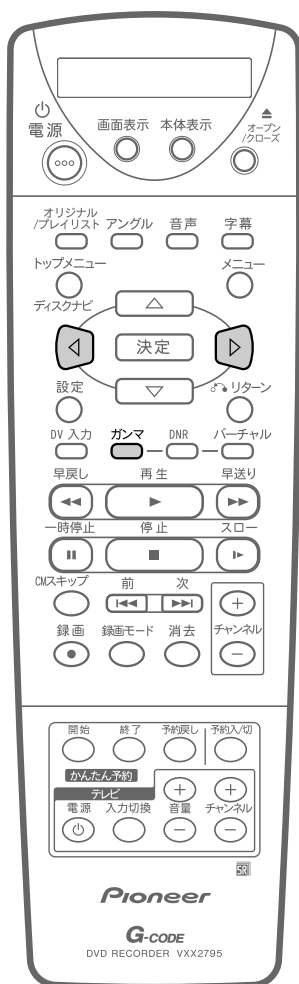

### 1 再生中に **ガンマ** を押す


- 現在の設定状態が表示されます。
- 押すたびに「オート」「入」「切」が切り替わります。

画面表示

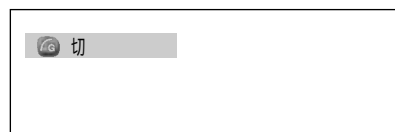

### 2 「入」表示中に **決定** または **左右** でレベルを調整する

- 現在の設定レベルが表示されます。
- **決定** で明るくなります。  
**左右** で戻ります。

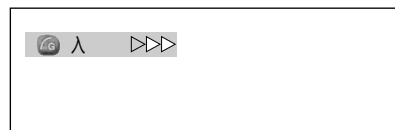

再生する

暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ)  
音声を切り換える

### ヒント

- 画面表示は10秒後に消えます。
- **決定** を押して画面表示を消すこともできます。
- 映画やコンサートなど、暗いシーンの多いディスクをご覧になるときや、明るい部屋でディスクをご覧になるときに、暗い部分が見やすくなり興行感のある再生映像が楽しめます。
- ガンマレベルを「オート」に設定したとき映像の明るさに合わせてガンマレベルを自動的に設定します。

### おしらせ

- プログレッシブ再生(174)をしているとき、デジタルガンマは働きません。

# ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ

- ドルビーバーチャルサラウンド(スペシャライザー方式)は、ステレオタイプ(2ch)のテレビやオーディオ機器とアナログ接続してサラウンド音声を楽しむ機能です。
- 「スペシャライザー」は、デスパー・プロダクツ社とのライセンス契約に基づき製造されています。Spatializer®、N-2-2™と四角に丸のマークは、デスパー・プロダクツ社の商標です。


デジタル接続したときにも、次のような場合にドルビーバーチャルサラウンドが働きます。

- DVDのリニアPCM音声を再生したとき。
- 再生初期設定の「Dolby Digital出力」を「PCM」に設定した状態で、ドルビーデジタル音声を再生したとき。



## ドルビーバーチャルサラウンドに切り換える


ふたを閉じたところ

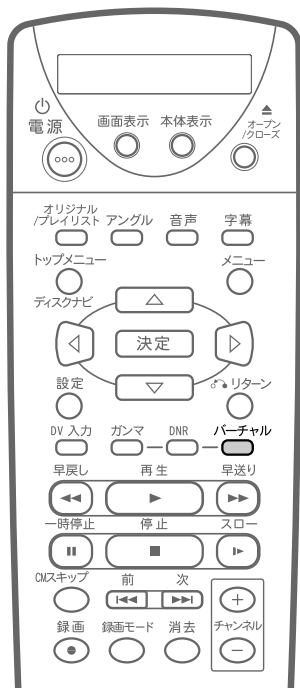

### 再生中に **バーチャル** を押す

- 押すたびに「入」↔「切」が切り換わります。

画面表示

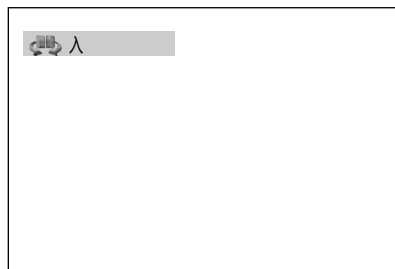

### おしらせ

- モノラルで記録した音声を再生したときは、ドルビーバーチャルサラウンドの効果は得られません。
- Dolby Digital 出力レベルが「シフト」に設定してあるときは、ドルビーバーチャルサラウンドは働きません。<sup>175</sup>
- ドルビーバーチャルサラウンドは、テレビ放送や外部入力では働きません。
- ビデオCD、音楽用CD、MP3ファイルを再生しているときは、ドルビーバーチャルサラウンドは働きません。
- DVD-RW (VRモード)で2ヶ国語(2重音声)放送を録画したディスクでは、ドルビーバーチャルサラウンドが働きません。
- カラオケディスクのマルチカラオケ音声や、96kHz/24ビットリニアPCM音声、DTS音声では、ドルビーバーチャルサラウンドが働きません。
- ドルビーバーチャルサラウンドが働かないディスクや音声を再生したときは、ドルビーバーチャルサラウンドが自動的に「切」になります。

### ヒント


- 画面表示は10秒後に消えます。
- **決定** を押して画面表示を消すこともできます。

# 映像のノイズを軽減する

再生映像のノイズが気になるときに、ノイズを軽減して見やすい映像にすることができます。再生映像に合わせて、3段階のDNR設定が行えます。

LPモードやEPモードなど、長時間記録したディスクを再生するときは「DNR」を「入」に、DVDビデオなどノイズの少ないディスクの再生時は「切」にすることをおすすめします。

ふたを開じたところ

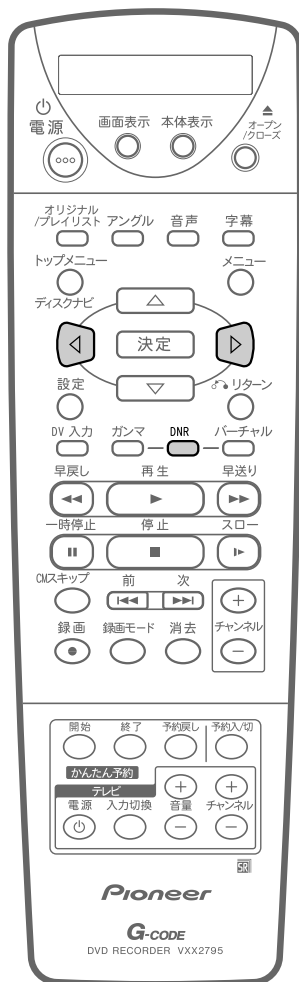

DVD VIDEO

DVD RW

DVD RW

DVD R

ビデオ CD


VRモード ビデオモード

## DNRを設定する

### 1 再生中に **DNR** を押す

- 押すたびに「入」↔「切」が切り換わります。

画面表示

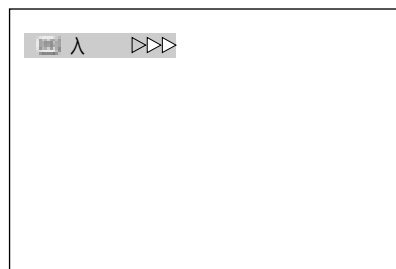

### 2 「入」表示中に、**◀** または **▶** でレベルを調整する

- ◀ を押すと、効果が弱まります。
- ▶ を押すと、効果が強まります。

再生する

映像のノイズを軽減する  
ドルビーバーチャルサウンドを楽しむ

### おしらせ

- プログレッシブ再生(174)をしているとき、DNRは働きません。

### ヒント

- 画面表示は10秒後に消えます。
- **決定** を押して画面表示を消すこともできます。


# 順番を決めて再生する(プログラム再生)

タイトル・チャプター・トラックの順番を変えて再生することができます。



ビデオモード

ふたを開けたところ

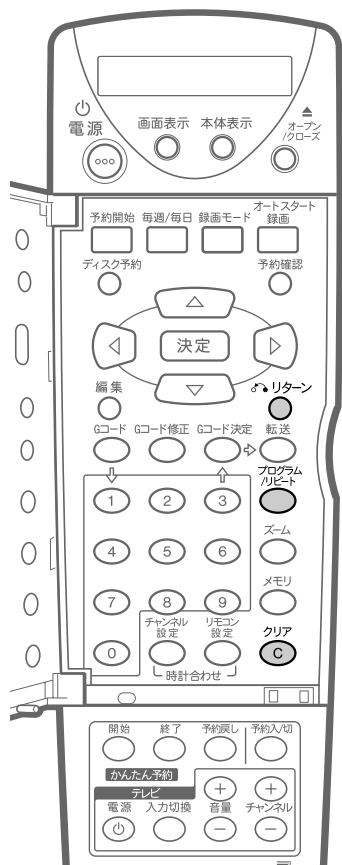


## タイトル/トラックの順番を設定する


1


電源が「入」で停止状態のとき  を押す

- タイトルプログラム画面が表示されます。


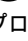


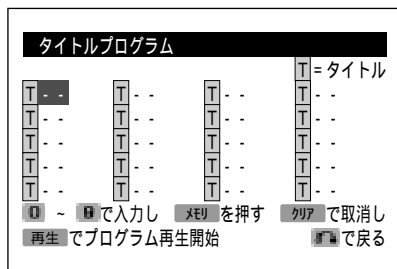画面表示

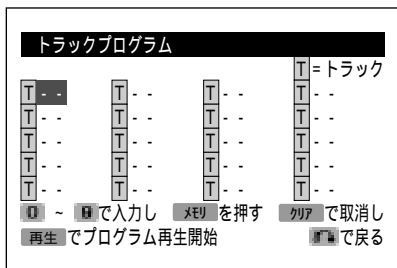

-  を押すと通常画面に戻ります。
- ビデオCD、音楽用CDをセットしているときは、トラックプログラム画面が表示されます。




### ヒント

- 最大で20タイトルまで入力できます。
- ディスクにないタイトル番号を入力するとメモリーされませんので、正しいタイトル番号を入力してください。
- 番号を間違えたときは、**クリア**  を押します。
- **クリア**  を約2秒間押すと、プログラムがすべて消去されます。
- 手順2で1ケタの数字を入力するとき(例：タイトル2を入力するとき)は、**2**  と押します。
- 設定を途中で止めるときは  を押します。


### おしらせ

- DVD-RW(VRモード)では働きません。

### ふたを開けたところ

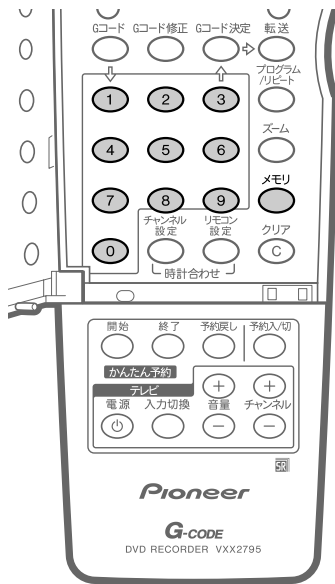

### ふたを閉じたところ

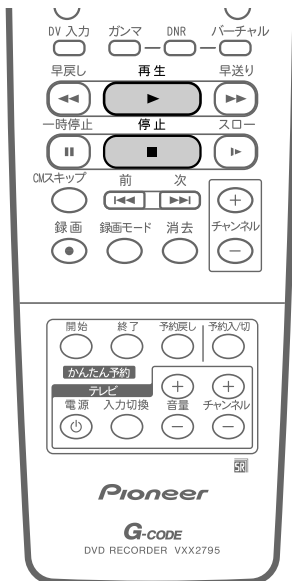


## 2

再生するタイトル番号を数字ボタンで入力し **メモリー** を押す

例) 10番目のタイトルを入力するとき ① ⑩ と押し、**メモリー** で決定します。

- 引き続き別のタイトルをプログラムするときは、手順2を繰り返します。

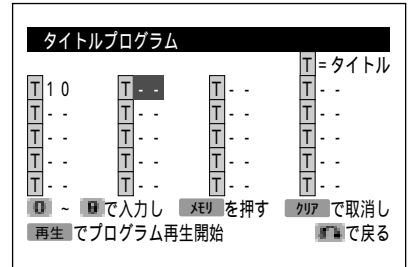

## 3


再生 **▶** を押す

- 入力した順番で再生されます。

本体表示部



画面表示

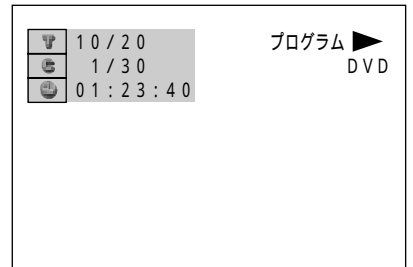

再生する

順番を決めて再生する(プログラム再生)

### プログラム再生を止めるときは...

**停止** を押す

- 続いてプログラム再生をするときは、手順1から操作します。

### おしらせ

- 通常再生中はプログラム設定ができません。一度停止させてから操作してください。
- タイトルが記録されていないディスクでは動きません。
- プログラム再生が禁止されているディスクでは動きません。


# 順番を決めて再生する(プログラム再生)(つづき)

チャプターの順番を変えて再生することができます。



ビデオモード

ふたを開けたところ

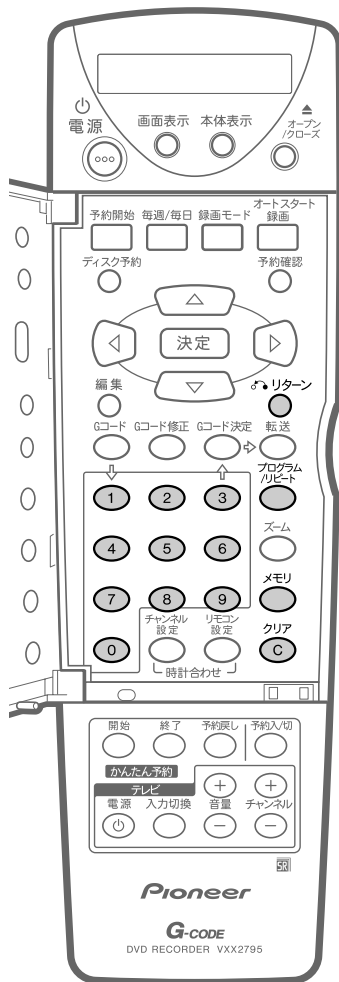


## チャプターの順番を設定する

### 1 電源が「入」で停止状態のときリモコンのプログラムリビートを2回続けて押す


- チャプタープログラム画面が表示されます。

画面表示

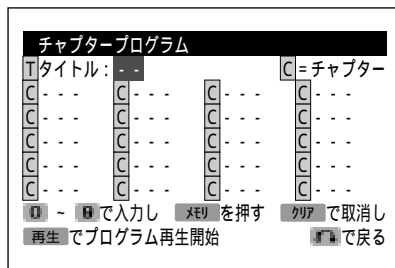

- リターンを押すと、通常画面に戻ります。

### 2 再生するタイトル番号を数字ボタンで入力しメモリを押す

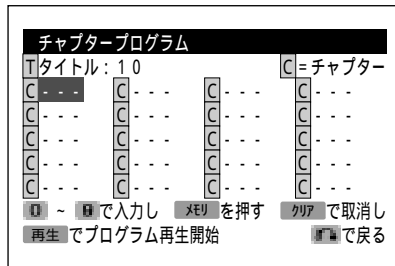

### ヒント


- 最大で20チャプターまで入力できます。
- ディスクにないチャプター番号を入力するとメモリーされませんので、正しいチャプター番号を入力してください。
- 番号を間違えたときは、クリアを押します。
- クリアを約2秒間押すと、プログラムがすべて消去されます。
- 手順2や手順3で1ケタの数字を入力するとき(例：チャプター2を入力するとき)は、2とメモリを押します。
- 設定を途中で止めるときは、リターンを押します。

### おしらせ


- DVD-RW (VRモード)では動きません。



### ふたを開けたところ

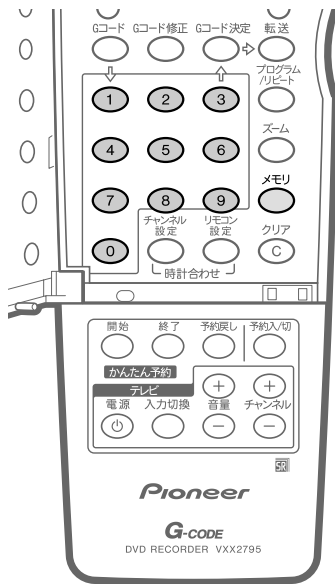

### ふたを閉じたところ

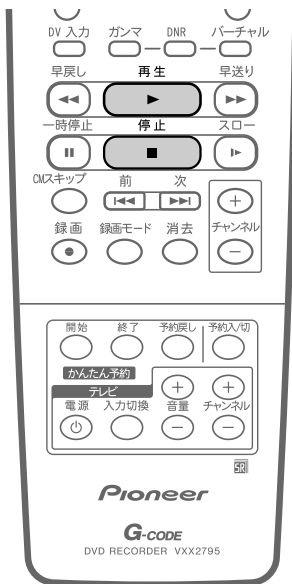


## 3

### 再生するチャプター番号を数字ボタンで入力し **メモリ** を押す

例) 2 3 番目のチャプターを入力するとき  
**2** **3** と押し、**メモリ** で決定します。

画面表示

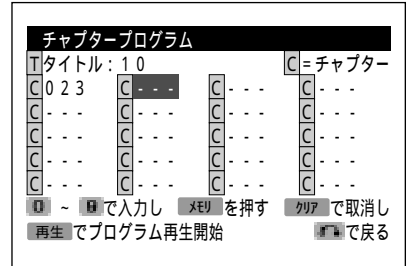


- 引き続き別のチャプターをプログラムするときには、手順3を繰り返します。

## 4

### 再生 **▶** を押す

- 入力した順番で再生されます。

本体表示部

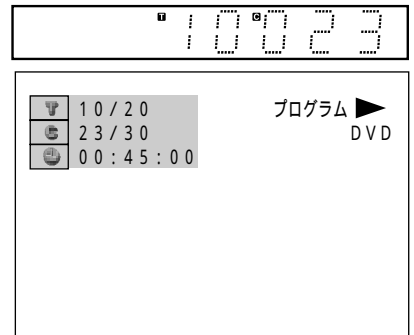

### プログラム再生を止めるときは...

### 停止 **■** を押す

- 続いてプログラム再生をするときは、手順1から操作します。

再生する

順番を決めて再生する(プログラム再生×つづき)

### おしらせ


- 通常再生中はプログラム設定ができません。
- チャプターが記録されていないDVDビデオディスクでは動きません。
- ビデオCDや音楽用CDでは、動きません。
- プログラム再生が禁止されているディスクでは動きません。

# 繰り返し再生する(リピート再生)


再生中のタイトルやチャプターを繰り返し再生することができます。



## ふたを開けたところ

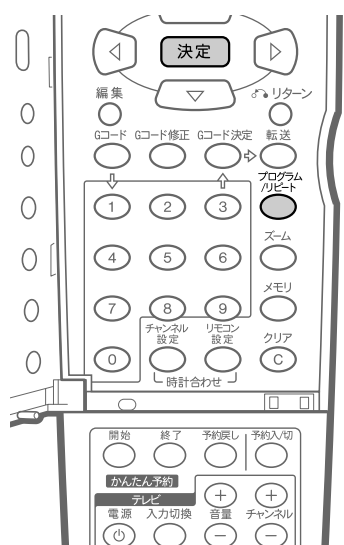

## ふたを閉じたところ

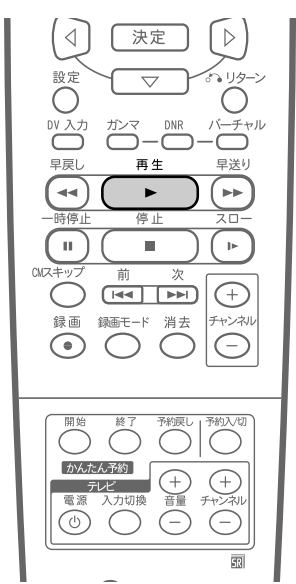


## チャプターやタイトルを繰り返し見るときの手順

- 1 繰り返し見たいチャプター(またはタイトル)を選び再生する
- 2 チャプターを繰り返し見るとき

- ① **プログラム/リピート** を押す
- ② **決定** または **再生** を押す

・チャプターが繰り返し再生されます。

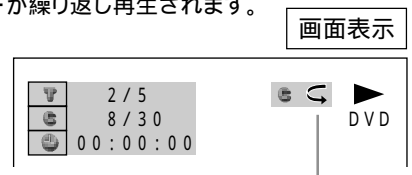


リピート表示

・通常の再生に戻すときは **プログラム/リピート** を押し、解除します。

## タイトルを繰り返し見るときの手順

- ① **プログラム/リピート** を2回押す
- ② **決定** または **再生** を押す

・タイトルが繰り返し再生されます。

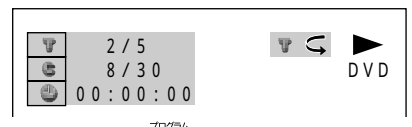

・通常の再生に戻すときは **プログラム/リピート** を押し、解除します。


**おしらせ**

- ・ディスクによっては、リピート再生が禁止されているものがあります。
- ・プログラム再生中はリピート再生が動きません。




VRモード ビデオモード

### ふたを開けたところ

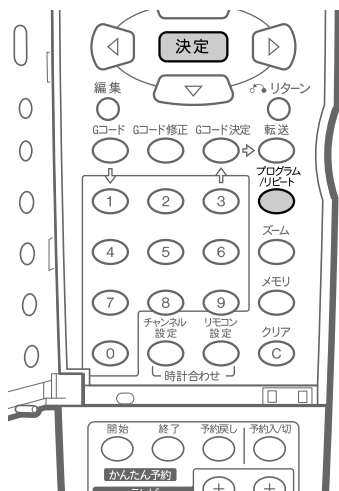

### ふたを閉じたところ

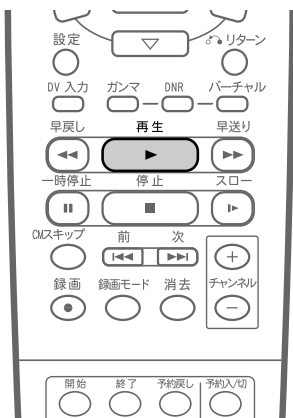


## シーンを繰り返し見る (A-B間リピート再生)

例: タイトル1のチャプター1で、1:00~2:00間を繰り返し見るとき


1 再生中に、 を3回押す

画面表示

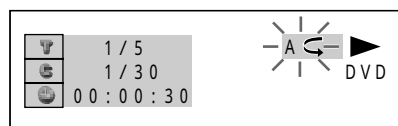


2 繰り返し見たいシーンの開始部分で再生 または を押す

- 開始部分(A)が記憶されます。

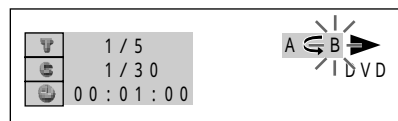

3 繰り返し見たいシーンの終了部分で再生 または を押す

- 終了部分(B)が記憶され「A-B」間が繰り返し再生されます。



- 通常の再生に戻すときは を押し、解除します。

### おしらせ

- A-B間リピート再生は同じタイトルの中で行ってください。
- A-B間リピートはマルチアングル[97]の部分では動きません。
- PBX (プレイバックコントロール)付きビデオCDのPBC再生ではリピート再生が動きません。
- ディスクによっては、リピート再生が禁止されているものがあります。
- プログラム再生中はリピート再生が動きません。
- CD-R/RW (MP3)ではA-B間リピートは動きません。

### ご注意

- A-B間リピート再生は など他のボタンを押すと解除されます。


再生する

繰り返し再生する(リピート再生)

# 繰り返し再生する(リピート再生)(つづき)



## ふたを開けたところ

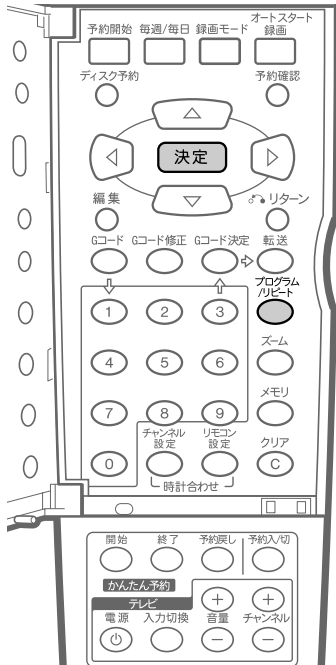


## トラックを繰り返し再生する (リピート再生)

例:トラックを繰り返し再生するとき

1 ディスクの再生中に **プログラムリピート** を押し、**決定** または **再生** を押す

- 再生されているトラック(曲など)が繰り返し再生されます。

画面表示




- 通常の再生に戻すときは **プログラムリピート** を押し、解除します。

## ディスクを繰り返し再生する (リピート再生)

例:ディスクを繰り返し再生するとき


1 ディスクの再生中に **プログラムリピート** を 2 回押し、**決定** または **再生** を押す

- ディスクが繰り返し再生されます。



- 通常の再生に戻すときは **プログラムリピート** を押し、解除します。

## ふたを閉じたところ

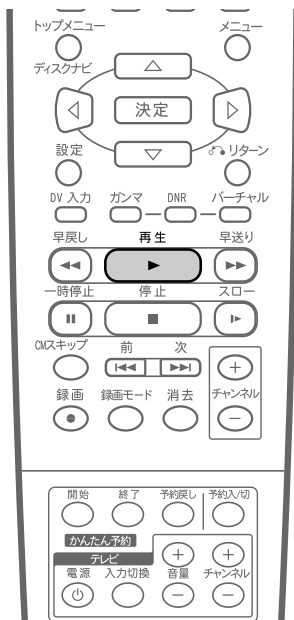


## おしらせ

- PBC(プレイバックコントロール)付きビデオCDのPBC再生ではリピート再生が働きません。
- ディスクによっては、リピート再生が禁止されているものがあります。
- プログラム再生中はリピート再生が働きません。


# 再生中に行う設定

ここでは、再生中に行う「再生設定」について説明しています。タイトルを指定して再生したり、字幕や音声を選ぶときは、再生設定の画面を出して設定します。

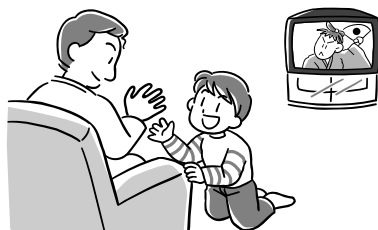



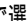







	ページ
再生設定について .....	110
ダイレクト再生をする .....	111
好きなところから再生する（タイトルの例） .....	111
時間を指定して再生する（タイムスキャン） .....	112
お好みの視聴方法を選ぶ .....	113
視聴方法を選ぶ（字幕言語の例） .....	113
よりきれいな画像で再生する .....	114
お好みの画像に設定する（デジタルガンマの例） .....	114
トップメニューからタイトルを選び再生する .....	115
トップメニューでタイトルを選ぶ .....	115
ディスクメニューを使って再生条件を設定する .....	116
ディスクメニューで字幕を選ぶ .....	116
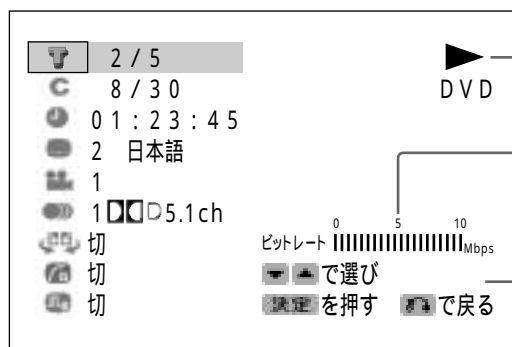
# 再生設定について



ディスクの再生中にリモコンの  を押すと、次のような画面になります。  
お好みの視聴方法に合わせて、再生に関する各種設定を行うことができます。

例：DVDビデオディスクの場合





- 再生状態表示  
• 動作や、ディスクの種類を表示します。
- ビットレート表示  
• DVDを再生するとビットレートが表示されます。(再生中の目安としてご覧ください。変更することはできません。)
-   で選び  
• リモコンの   で項目を選びます。
-  を押す  
• リモコンの  で選択項目や設定内容を決定します。
-  で戻る   
• リモコンの  で一つ前の画面に戻ります。





## T タイトル番号表示

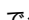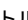- 現在再生されているタイトル(最大99)の番号が表示され、  でタイトルが選択できます。(タイトルのないディスクが入っているときは、「××」表示になります。)

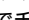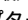

## C チャプター番号表示

- 現在再生されているチャプター(最大999)の番号が表示され、  でチャプターが選択できます。(チャプターのないディスクが入っているときは、「××」表示になります。)

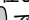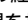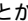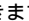

## J 再生経過時間表示

- ディスクのはじめから現在までの経過時間が表示され、    で時間を指定し頭出し(タイムスキャン)することができます。(時間が記録されていないディスクが入っているときは、「××」表示になります。)  
DVDディスク.....タイトルの経過時間が表示されます。  
CD.....トラックの経過時間が表示されます。



## 字幕言語選択表示

- 複数の字幕(日本語、英語、フランス語など)が記録されているDVDビデオディスクの字幕を切り換えて楽しむことができます。
- 再生設定画面には、現在選択されている字幕番号と、言語の種類が表示されます。(字幕のないディスクが入っているときは、「××」表示になります。)
- 字幕の記録されているDVDビデオディスクでは、  で字幕の種類が選択できます。

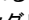

## アングル番号選択表示

- 複数のアングル(前方から撮影した映像や、後方から撮影した映像など)が記録されているDVDビデオディスクのアングルを切り換えて楽しむことができます。
- 再生設定画面には、現在選択されているアングル番号が表示されます。(複数のアングルで記録されていないディスクが入っているときは、「××」表示になります。)
- アングルの記録されているDVDビデオディスクでは、  でアングルが選択できます。





## 音声選択表示

- 複数の吹き替え音声(日本語、英語など)や、二重音声の放送が記録されているDVDビデオディスクの音声を切り換えて楽しむことができます。
- 再生設定画面には、現在選択されている音声の種類が表示され、  で音声選択ができます。



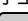

## ドルビーバーチャルサラウンド切替表示

- ステレオタイプ(2ch)のオーディオ機器やテレビで、広がりのある音声を楽しむことができます。
- 再生設定画面には、現在の状態が表示され、  で入/切の切り換えができます。








## デジタルガンマ切替表示

- 映像の暗くて見づらい部分を、明るく見やすいように補正することができます。
- 再生設定画面には、現在の状態が表示され、  で入/切/オートの切り換えを、「入」に設定した場合は   でレベルを調整できます。
- プログレッシブ再生をしているとき、デジタルガンマは働きません。

## デジタルスーパーピクチャー切替表示

- 映像の細かな部分や輪郭を強調し、くっきりした映像を再現したり、ノイズを少なくして見やすい映像にすることができます。
- 再生設定画面には、現在の状態が表示され、  で入/切の切り換えを、「入」に設定した場合は   でレベルを調整できます。
- プログレッシブ再生をしているとき、デジタルスーパーピクチャーは働きません。

## おしらせ

- メニュー トップメニュー   
-   やダイレクト選択ボタン(   ) などを押すと再生設定画面が解除されます。
  - DVDビデオディスクを再生しているときに再生設定画面を表示させていると、DVDビデオディスクから指示される操作ができないことがあります。そのようなときは、再生設定画面を解除してから操作してください。


# ダイレクト再生をする

指定したタイトル・チャプター、トラックから再生をはじめることができます。操作方法はタイトルもチャプターも同じです。



VRモード ビデオモード

ふたを閉じたところ

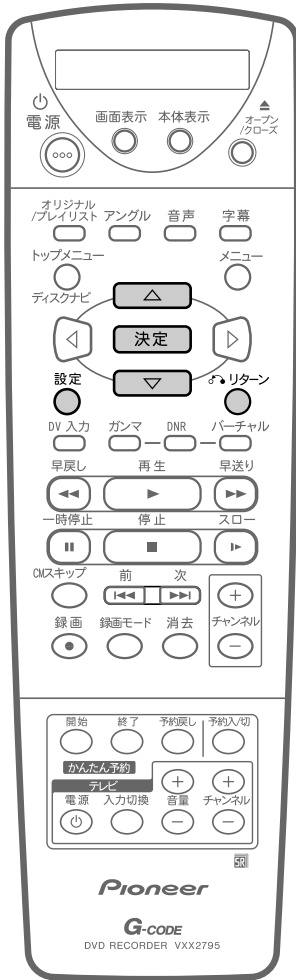


## 好きなところから再生する (タイトルの例)

チャプターやトラックを設定するときも、タイトルと同じ手順で設定してください。

### 1 再生中に **設定** を押す

- 再生設定画面が表示されます。


画面表示

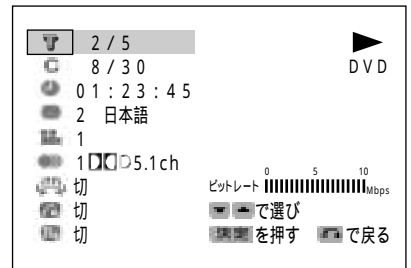

### 2 **決定** または **設定** で **T** を選び、**決定** を押す

### 3 **決定** または **設定** でタイトル番号を選ぶ

- リモコン扉内の数字ボタンでも操作できます。
- 設定を途中で止めるときは **リターン** を押します。1つ前の画面に戻ります。

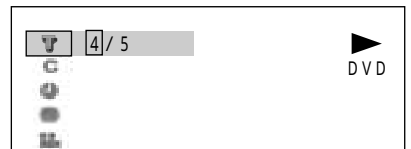

### 4 **決定** を押す

- 指定したタイトルから再生がはじまります。
- 続けて、他の項目を選び設定することができます。

### 5 **設定** または **リターン** を押す

- 通常の再生画面に戻ります。

再生中に行う設定

ダイレクト再生をする再生設定について


# ダイレクト再生する(つづき)

時間を指定して、タイトルやチャプターの途中から再生をはじめることができます。



VRモード ビデオモード

ふたを閉じたところ

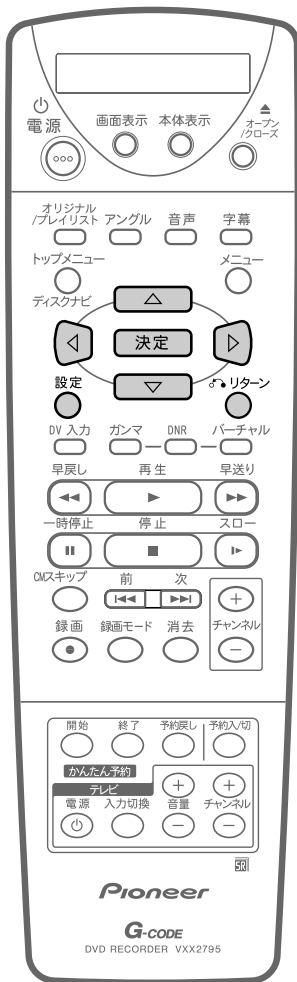


## 時間を指定して再生する(タイムスキャン)

### 1 再生中に **設定** を押す

• 再生設定画面が表示されます。

画面表示

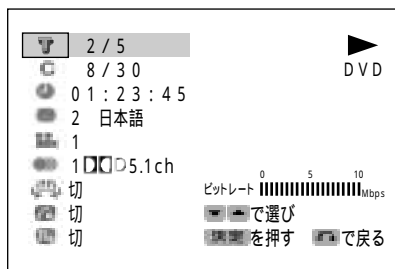


### 2 **決定** または **決定** で **秒** を選ぶ、**決定** を押す

### 3 ① **決定** または **決定** で「時間」を指定する

#### ② **決定** を押し「分」を選ぶ

#### ③ **決定** または **決定** で「分」を指定する

- ② ~ ③ を行い「秒」を指定します。
- 間違えて入力したときは、**決定** を押して直したい箇所を選び、指定して直します。
- リモコン扉内の数字ボタンでも操作できます。
- 設定を途中で止めるときは **設定** を押すと、1つ前の画面に戻ります。

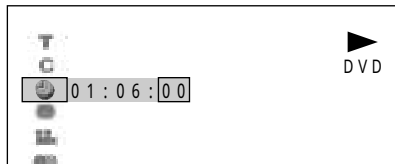

### 4 **決定** を押す

- 指定した時間から再生が始まります。
- 続けて、他の項目を選び設定することができます。

### 5 **設定** または **決定** を押す

- 通常の再生画面に戻ります。




# お好みの視聴方法を選ぶ

複数の字幕、音声、アングルが記録されているDVDビデオを再生するとき、お好みに合わせて選ぶことができます。



## ふたを閉じたところ

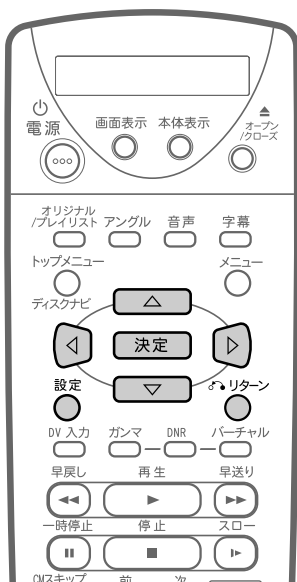

## おしらせ

### 音声切替について

- ディスクによっては、ディスクメニューで[音声]を切り換えるものがあります。[116](#) ディスクの取扱説明書をご覧ください。
- 音声表示について詳しくは、[80](#)をご覧ください。
- ビデオCD、音楽用CDの場合は、次のように切り換わります。

「L+R」「L」「R」

## ヒント

### 字幕言語について

- 字幕言語を設定したとき、**◀**または**▶**を押しても字幕の「入」「切」が切り換わります。

### 音声切替について

- DTS音声を聞くためには、DTSデジタルサラウンド対応アンプなどが必要です。[45](#)
- DTSデジタルサラウンド対応アンプなどを使い、DTS音声を楽しむときは、**音声**を押して「DTS音声」を選んでください。


## 視聴方法を選ぶ(字幕言語の例)

音声やアングルを選ぶときも、字幕言語と同じ手順で設定してください。

### 1 再生中に **設定** を押す

- 再生設定画面が表示されます。


画面表示

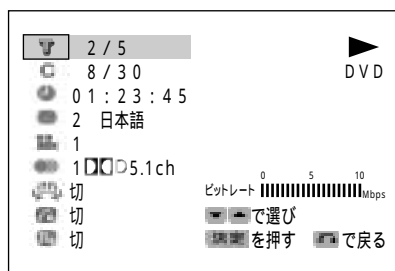

### 2 **▲** または **▼** で **字幕言語** を選び、**決定** を押す

### 3 **▲** または **▼** で字幕言語を選ぶ

- 設定を途中で止めるときは **リターン** を押すと、1つ前の画面に戻ります。

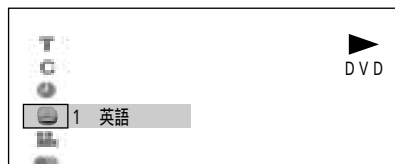

### 4 **決定** を押す

- 続けて、他の項目を選び設定することができます。

### 5 **設定** または **リターン** を押す

- 通常の再生画面に戻ります。

再生中に行う設定

お好みの視聴方法を選ぶ(つづき)


# よりきれいな画像で再生する

お好みに合わせ、映像の調整をしたり、より臨場感のある音声で楽しむことができます。



VRモード ビデオモード

## ふたを閉じたところ

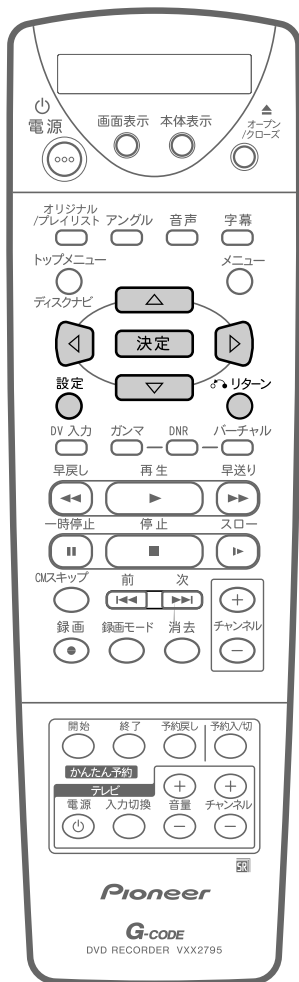


## お好みの画像に設定する (デジタルガンマの例)

デジタルスーパーピクチャーやドルビーバーチャルサラウンドの入/切も、デジタルガンマと同じ手順で設定してください。

### 1 再生中に を押す

- 再生設定画面が表示されます。

画面表示

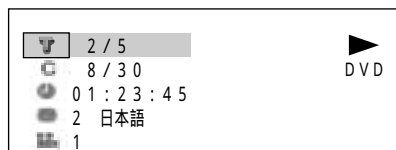


### 2 または で を選び、 を押す

### 3 ① または で「入」を選ぶ

- 押すたびに「オート」↔「入」↔「切」が切り換わります。

### ② 「入」表示中に、 または を押し、レベルを調整する

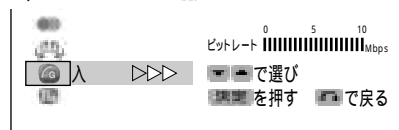

- 設定を途中で止めるときは を押すと、1つ前の画面に戻ります。

### 4 を押す

- 続けて、他の項目を選び設定することができます。

### 5 設定 または を押す

- 通常の再生画面に戻ります。

## おしらせ

- デジタルスーパーピクチャー、ドルビーバーチャルサラウンドでは、「オート」の設定はありません。
- ドルビーバーチャルサラウンドは、レベルの設定はありません。
- デジタルガンマ、デジタルスーパーピクチャーは、プログレッシブ再生では動きません。

# トップメニューからタイトルを選び再生する


DVDビデオディスクには、トップメニューの記録されているものがあります。  
(トップメニュー：ディスクに記録されているタイトルを選ぶメニューです。)



ビデオモード

この機能は、ファイナライズを行ったDVD-R、RW(ビデオモード)で働きます。

## ふたを閉じたところ

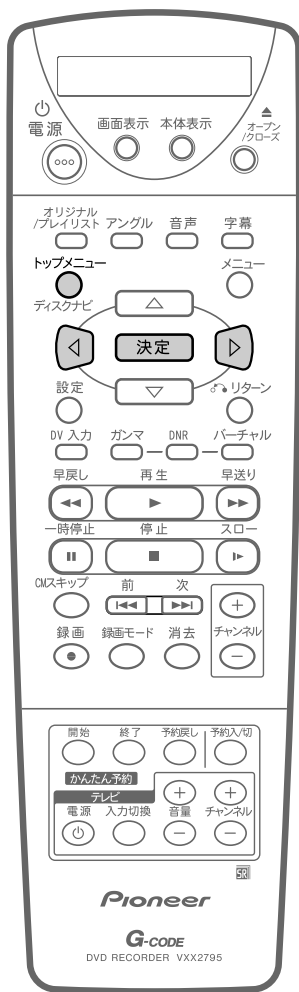


## トップメニューでタイトルを選ぶ

1

トップメニュー

○ を押す

- トップメニュー画面が表示されます。

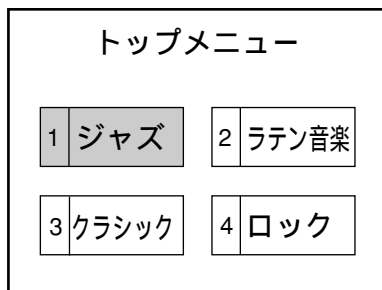


2

△ ▽ ◀ ▶ を押して  
タイトルを選ぶ

3

決定 を押す

- 選んだタイトルが再生されます。

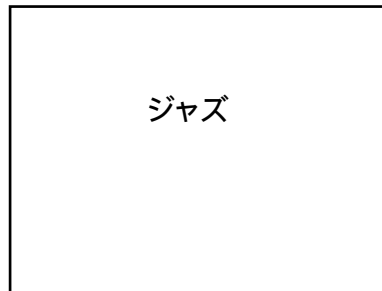

再生中に行う設定

トップメニューからタイトルを選び再生する  
よりきれいな画像で再生する

### おしらせ


- 上の手順は、基本的な操作手順です。DVDビデオディスクによっては手順が異なりますので、DVDビデオディスクの取扱説明書や画面に表示される手順に従って操作してください。
- トップメニューについて  
DVDビデオディスクによってはトップメニューを「タイトル」という名称で説明しているものがあります。「タイトルキー」と説明しているボタンは本機の トップメニュー ○ で操作してください。
- トップメニューが記録されていないときは、トップメニュー ○ を押してもトップメニューは表示されません。

# ディスクメニューを使って再生条件を設定する

DVDビデオディスクには、ディスクメニューの記録されているものがあります。  
(ディスクメニュー：字幕、音声言語を設定したり、ディスクガイドを表示させるためのメニューです。)



ふたを閉じたところ

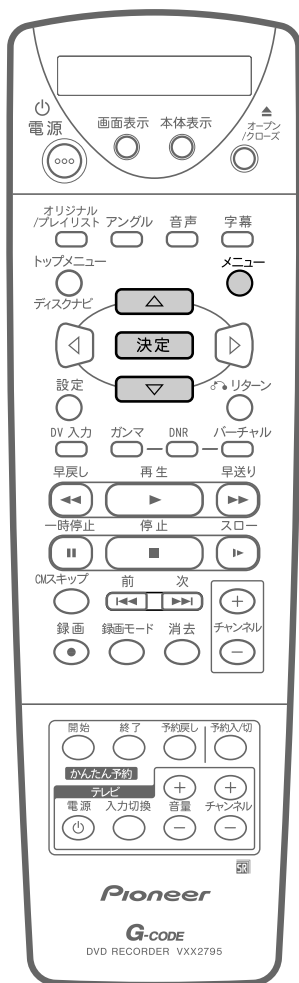

## ディスクメニューで字幕を選ぶ

1


メニュー を押す

- ディスクメニュー画面が表示されます。



2

または を押して、「字幕」の項目を選ぶ

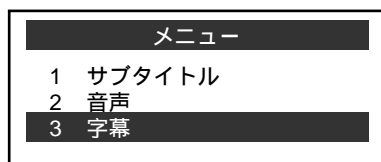


3

を押す

- 言語を選ぶ画面が表示されます。

4

または を押して言語を選ぶ

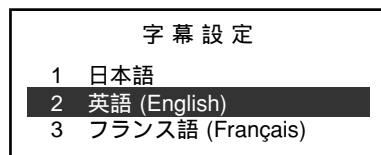

5

を押す

- 設定した字幕の言語で再生されます。


### おしらせ


- 上の手順は、基本的な操作手順です。DVDビデオディスクによっては手順が異なりますので、DVDビデオディスクの取扱説明書や画面に表示される手順に従って操作してください。

# 録画

ここではDVD-RW/DVD-Rを使った録画のしかたを説明しています。

DVD-RWでは、「VRモード」と「ビデオモード」で録画ができます。DVD-Rでは、「ビデオモード」で録画ができます。

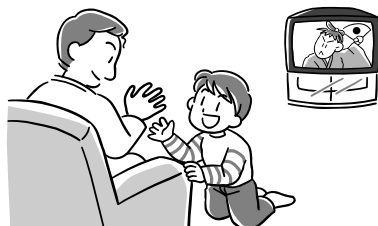

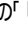	ページ
録画の前に必ずお読みください	118
録画できるディスクについて	118
VRモードとビデオモード	118
初期化	119
ディスクと録画設定	119
ディスク情報	119
テレビ番組を録画する	120
基本的な録画のしかた	120
録画中に録画終了時刻を設定する	122
録画を一時停止する	123
録画を停止する	123
かんたん予約で録画する(本体予約)	124
Gコード®システムを使って予約録画する(本体予約)	125
タイマー予約で録画する(本体予約)	128
ディスク予約録画をする	132
予約待機中に本機を使うとき	134
予約内容の確認や取り消しをする	135
BS/CS放送の番組を自動で録画する(オートスタート録画)	136
予約録画のこんなときは	138
予約入/切ボタンが点滅するときは	138
かんたん予約で本体表示部の「  (タイマー)表示が点滅しているときは	139
予約時間が重なったときは	139
デジタルビデオカメラの映像を録画する	140
本機で録画する	140
デジタルビデオカメラで録画する	141
外部機器の映像を録画する	142

# 録画の前に必ずお読みください

## 録画できるディスクについて

### DVD-RWディスク

DVDならではの高音質な音声と高画質な映像を約1000回繰り返し録画することができます。DVD-RWディスクにはVer1.0 とVer1.1、Ver1.1(CPRM)の3種類があり、2つある録画方式からお好きなモードを選び録画することができます。

Ver1.0は、VRモードでのみ録画が行えます。



### DVD-Rディスク


DVD-RWディスク同様の高品質な映像を一度だけ録画することができます。




### ご 注 意

- DVD-RWディスクへのビデオモード録画には、Ver1.1以降のディスクを使用してください。
- DVD-RWディスクをビデオモードで使用するには、最初にディスクをビデオモードで初期化してから録画してください。詳しくは、ディスク設定の「ビデオモードの初期化」[119](#)・[184](#)をお読みください。
- DVD-RW / DVD-Rに録画するときは、録画開始までに時間がかかります。(DVD-RWは約4秒/DVD-Rは約10秒) DVD-RW / DVD-Rに録画するときは、早めに録画ボタンを押してください。

## VRモードとビデオモード

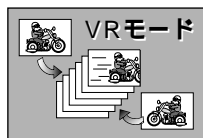

録画した映像を編集したいとき

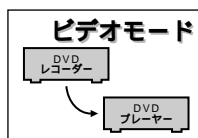

録画した映像を他のDVDプレーヤーで楽しむとき

- VRモードで録画されたDVD-RWはRW COMPATIBLEの表記のあるDVDプレーヤーで再生することができます。



### おしらせ

- 録画した映像を他のDVDプレーヤーで見るときは、ファイナライズ操作[184](#)が必要です。
- VRモードでは「FINE」、「SP」、「LP」、「EP」の録画モードを選ぶことができます。ビデオモードでは「FINE」、「SP」、「LP」の録画モードを選ぶことができます。詳しくは「録画時間について」[20](#)をお読みください。
- 1枚のディスクにVRモードとビデオモードの混在はできません。

## 録画を始める前に

- 「録画について」[20](#)もご覧ください。

### ご 注 意

本機はマイコン制御によりDVD-RW/Rディスクに番組を記録します。安全システムが搭載されていますが、記録したデータを失うことの無いよう次の点に特にご注意ください。

- 衝撃を与えないでください
- 振動する場所や不安定な場所では使用しないでください。
- 録画中、情報書き込み中、編集中、初期化中、ファイナライズ中など、本機動作中はコンセントを抜いたりしないでください。電源を「切」にしてからコンセントを抜き差ししてください。なおデータが消失した場合または録画されなかった場合の、データ内容の補償についてはご容赦ください。
- ディスクの傷や汚れ等により録画が途中で終了したタイトルは、ディスクナビ画面等を表示したときタイトル名の頭に「！」マークが表示されます。

## 初期化

DVD-RWディスクを使って録画するには初期化が必要です。(DVD-Rディスクは初期化する必要がないので、すぐにビデオモード録画が行えます。)

### VRモードでの初期化

未使用のディスクを本機にセットすると、自動的にVRモードの初期化が始まります。

### ビデオモードの初期化

VRモードで初期化した後に、初期設定のディスク設定画面でビデオモードの初期化を選びます。

- 未使用のディスクを本機にセットしたとき、自動的にビデオモードで初期化するように設定を変えることもできます。[184](#)
- ディスクの初期化について、詳しくは「初期化とファイナライズについて」[19](#)・[184](#)をお読みください。

## ディスクと録画設定

使用する状況に応じたディスクと録画設定です。(本機の録画設定については、182ページをご覧ください。)

やりたいこと	使用するディスク	録画モード
<ul style="list-style-type: none"><li>• 録画したディスクをDVDプレーヤーやDVDビデオ対応パソコンで再生したいとき</li><li>• 一度録画した部分はあとから消去しない使いかたのとき (長期保存や、消されては困る映像を録画するとき)</li></ul>	 録画用DVD-Rディスク	ビデオモード録画 + ファイナライズ処理
<ul style="list-style-type: none"><li>• 録画したディスクをDVDプレーヤーやDVDビデオ対応パソコンで再生したいとき</li><li>• 録画した内容をすべて消去してから録画しなおす使いかたのとき</li></ul>	 録画用DVD-RWディスク Ver.1.1 CPRM対応 Ver.1.1	ビデオモード録画 + ファイナライズ処理
<ul style="list-style-type: none"><li>• 本機で録画したディスクを編集して楽しみたいとき</li><li>• DVD-RW対応プレーヤー(下の表記の付いたプレーヤー)で再生するとき</li></ul> 	 録画用DVD-RWディスク Ver.1.1 CPRM対応 Ver.1.1 Ver.1.0	VRモード録画 + (ファイナライズ処理)
<ul style="list-style-type: none"><li>• 録画したディスクを繰り返し録画・消去したいとき</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• BSデジタル放送の「1回だけ録画可能」の番組を録画したいとき</li></ul>	 録画用DVD-RWディスク Ver.1.1 CPRM対応	VRモード録画

## ディスク情報


### 画面表示

ディスクタイプ: DVD-RW  
タイトル数 : 10 ORG / 10 PL  
チャプター数 : 010 ORG / 010 PL  
  
ディスク残量 : 1h00m SP  
ディスク予約 : 無      ディスク保護: 切  
ファイナライズ: 済

ディスク情報では、ディスクの空き時間や録画したタイトル数などを知ることができます。

録画を行う前に確認しておくことをおすすめします。

画面表示

- ディスク停止中に  を押して表示することができます。[81](#)
- VRモードのディスクでは、オリジナルタイトル・プレイリストタイトルをそれぞれ「99」まで作成できます。ビデオモードのディスクでは「99」タイトルまで作成できます。
- 1枚のディスクに作成できるチャプターマーク数は、メモリー空き容量により増減しますが、目安として200です。ただし、消去できないチャプターマーク(シーンの追加やシーンの消去を行ったときに自動的に作成されるチャプターマーク)は1タイトルあたり「50」までしか作成できません。
- 録画できないディスクがセットされたときは、ディスク残量表示「0h00m」で点滅表示されます。また、画面表示を「入」にすると残量表示が「0:00」で点滅表示されます。


# テレビ番組を録画する

テレビ番組を録画すると、1回の録画(録画開始～停止まで)が、1つの「タイトル」として記録されます。「タイトル」は、チャプターで区切ることもできます。(オートチャプター<sup>182</sup> / 編集<sup>150</sup>)

• 他の機器からの映像を録画するときは...

「デジタルビデオカメラの映像を録画する」<sup>140</sup> / 「外部機器の映像を録画する」<sup>142</sup>

## ふたを閉じたところ

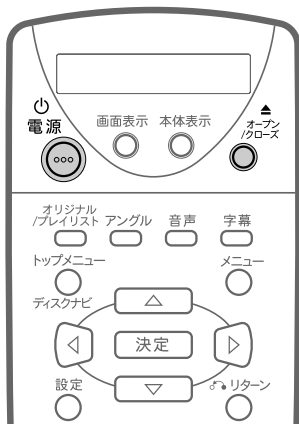

VRモード ビデオモード

## 基本的な録画のしかた

### 1 テレビの電源を入れる

• オーディオ機器をつないだときは、それらの電源も入れます。

### 2 テレビを「ビデオ入力」に切り換える

• 本機を接続した入力端子の番号に切り換えます。

### 3 電源 を押し、本機の電源を入れる


### 4 オープン/クローズ を押す



オープン/クローズ  
ボタン

### 5 ディスクトレイに録画用ディスクを置く

• ラベル印刷面を上にして置きます。

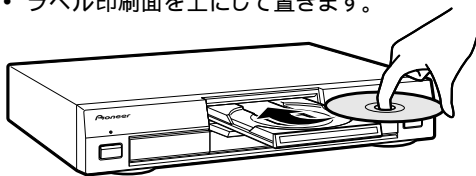

## おしらせ

- 電波状態の悪い放送を受信したときは、映像の動きがおかしくなります。故障ではありません。「オプション」の「3D Y/C」を「切」に設定し直すことで改善される場合があります。<sup>187</sup>
- 他のDVDレコーダーで編集したディスクにチャプターマークが201以上あるときは、本機で編集(録画)の操作はできません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイトルあたり51回以上行ったディスクや、ディスク保護が設定されているディスクでは、編集(録画)の操作ができません。
- ディスクの傷や汚れ等により録画が途中で終了したタイトルは、ディスクナビ画面等を表示したとき、タイトル名の頭に「！」マークが表示されます。

録画用ディスクに傷や汚れ等があったときは

- ディスクに傷や汚れなどがおり録画ができない部分では、録画が一時中断される場合があります。再度録画が開始されると、その開始部分が別のタイトルとして録画されます。ディスクが録画できない状態のときは、「規定外のディスクです ディスクを取り出してください」の表示が出て、トレイ開閉以外の操作ができません。このような場合は、ディスクを取り出してください。
- ビデオモードで録画している場合、録画が中断された地点より前の部分の内容が最大で約60秒ぶん損なわれることがあります。


## ヒント

DVD-RWをビデオモードで録画する場合は...

- 「録画初期設定」<sup>182</sup>であらかじめ「DVD-RW自動初期化」を「ビデオ」に設定しておくか、「ディスク設定」で「ビデオモード初期化」<sup>184</sup>を行います。



## ふたを閉じたところ

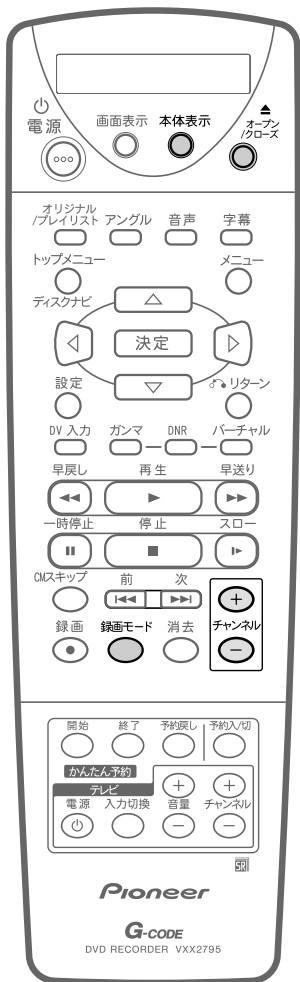

# 6

オープン/クローズ を押す

- ディスクトレイが閉まります。
- 開封後、はじめてDVD-RWをセットした場合は、VRフォーマットで自動的に初期化が行われますので、しばらくお待ちください。

# 7

チャンネル または を押し、録画したいチャンネルにする

録画したいチャンネルの映像であるかをテレビ画面で確認しながら操作します。


- 録画するチャンネルを確認するには画面表示を「切」にしているときは、本体表示部でもチャンネルが確認できます。  
本体表示 を押し、チャンネルを表示させてください。

# 8


録画モード を押す

- を押し、本体表示部およびテレビ画面に現在の状態が表示されます。

画面表示

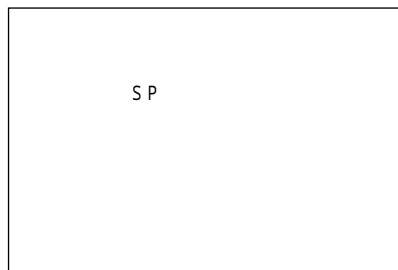

本体表示部



表示中に押すと、次のようにモードが切り換わります。

- VRモードのとき  
FINE SP LP EP
- ビデオモードのとき  
FINE SP LP

### ディスクの空き容量を確認したいとき

- 画面表示を「入」にして、残量を確認してください。
- 残量が「0:00」で点滅しているときは、そのディスクに録画ができません。別の録画用ディスクと交換してください。
- 録画中は、本体表示ボタンを押して、本体表示部で残量を確認することができます。
- 録画中に本体を本体表示を押すと、つぎの順番で表示が切り換わります。  
「T-C-」 「カウンター」 「残量」 「チャンネル」
- ディスク残量表示は、ディスク空き容量の目安です。録画終了時点でディスク空き容量が残る場合があります。(録画中の残量表示と録画を停止した時点での残量表示は一致しません。)

## ヒント

### 録画中に裏番組を見る


- 録画中のチャンネルを変えて、裏番組を見ることができます。テレビのチャンネルボタンを押し、テレビのチャンネルを変えます。また、テレビの電源を切ることもできます。

録画

テレビ番組を録画する

# テレビ番組を録画する(つづき)

## ふたを閉じたところ

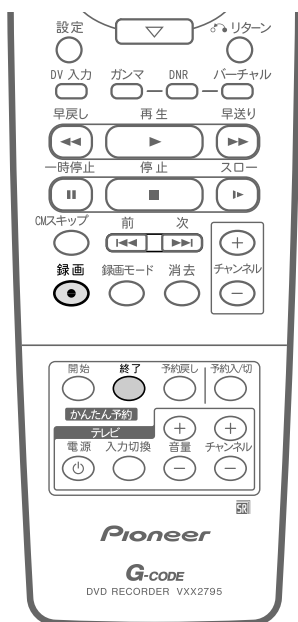

## おしらせ

録画開始したい場面から正確に録画を開始したい場合

DVD-RW/DVD-Rに録画するときは、録画開始までに時間がかかります。(DVD-RWは約4秒/DVD-Rは約10秒)

- DVD-RWに録画するときは、早めに録画ボタンを押したあと、すぐに一時停止ボタンを押して録画一時停止状態(123)にして、録画したい場面になったら、録画ボタンを押して録画を開始させてください。
- DVD-Rに録画するときは、「録画初期設定」項目の「DVD-R録画開始」を「2回押し」に設定してください。録画ボタンを1回押しすと約10秒後に録画一時停止状態になります。この状態から録画ボタンを押すと、正確に録画したい場面から録画開始することができます。「録画初期設定」項目の「DVD-R録画開始」を「1回押し」に設定している場合は、録画ボタンを押すと約10秒後に自動的に録画が始まります。(一時停止ボタンは働きません。)

## ヒント

- ビデオモードで二カ国語放送を録画するとき、主音声を記録するか副音声を記録するかを選びます。(「ビデオモード音声」(182))
- DVD-Rで録画開始するときの操作を、「録画ボタン2回押し」から「録画ボタン1回押し」に変更することができます。(182)

# 9

## DVD-RWの場合

録画

### ● を押す

- テレビ画面に「●」録画マークが表示され、録画がはじまります。



## DVD-Rの場合

### ① ● を押す

- 「録画初期設定」の「DVD-R録画開始(182)」が「2回押し」に設定されている場合は、録画一時停止になります。

### ② もう一度 ● を押す

- 録画が始まります。録画を停止するまで、またはディスクがいっぱいになるまで録画が続きます。


## 録画中に録画終了時刻を設定する

# 1

### かんたん予約の ● を押す

- 15分単位で録画終了時刻が設定できます。
- 終了時刻を設定すると、本体表示部の「□」マークが点灯します。
- 取り消したいときは、● を押し、扉内の ● を押します。
- 録画終了時刻になると自動的に電源が切れます。

## ふたを閉じたところ

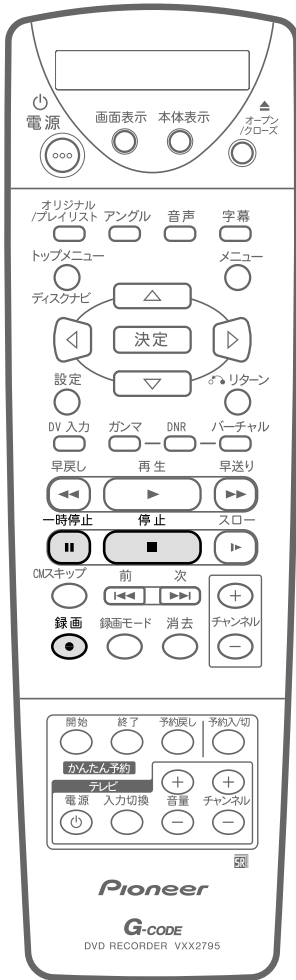


## 録画を一時停止する

VRモードのディスクの場合、録画中に一時停止すると、その場所に自動的にチャプターマークが入ります。 23

### 1 一時停止 録画中に **⏸** を押す

- テレビ画面に「●⏸」が表示されます。
- かんたん予約録画中(録画終了時刻を設定したとき)やタイマー録画中は、録画一時停止が働きません。
- 録画一時停止中にチャンネルを切り替えられますが、録画したタイトルは変わりません。(タイトル名は前のチャンネルとなります。)

画面表示



### 2 録画 一時停止 ● または **⏸** を押す

- 一時停止が解除され、ふたたび録画がはじまります。

## 録画を停止する

### 1 停止 録画中に **■** を押す

- テレビ画面に「■」が表示されます。

画面表示



- ディスクを取り出すときは、録画を停止させてから行ってください。

### お知らせ

- 録画開始から5秒間は停止ボタンが働きません。(録画は5秒以上行ってください。)

### お知らせ


- ビデオモードの場合、30秒(LPモード時は1分)単位で録画を行うため、録画を停止した後の映像が録画される場合があります。この場合、録画を一時停止してから停止すると30秒(LPモード時は1分)以下の黒い映像が録画されます。
- VRモードで録画を一時停止してから停止したときは、最後が黒い画像になる場合があります。
- 録画したタイトルが不要になったときは、タイトルを消去してください(159)。VRモードで録画した場合、消去したオリジナルタイトルの分だけディスクに空き時間が増えます。ビデオモードで録画した場合、タイトルは見えなくなりますが、空き時間は増えません。(DVD-RWディスクで、最後に録画したタイトルを消去したときに限り空き時間が増えます。)

# かんたん予約で録画する(本体予約)



VRモード ビデオモード

ふたを閉じたところ

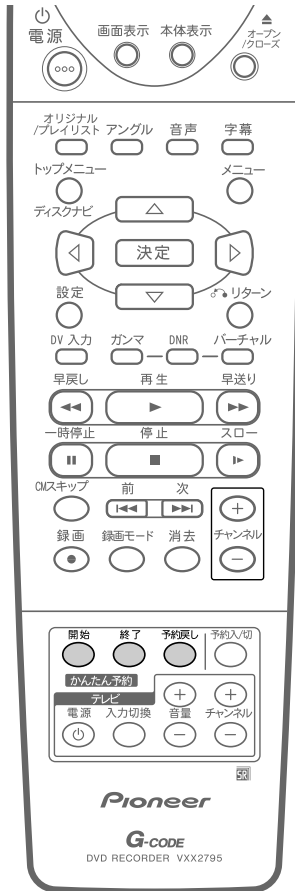

## かんたん予約を設定する

かんたん予約は、24時間以内の番組を録画の開始・終了時刻を設定するだけで予約録画ができる機能です。リモコンの 、 を押すだけで予約設定ができます。

### ご注意

- 本体の時計合わせがされていないと、かんたん予約が設定できません。

## 1 録画までの操作を行う

- 「基本的な録画のしかた」の手順1～8の操作をします。[120](#)
- ディスク判別(LOAD)が終了してから設定を始めてください。ディスク判別が終了しないと、かんたん予約が実行されません。

## 2 を押し、録画開始時刻を設定する

- 本体表示部の「 (時計マーク)」が点灯します。

画面表示

押すごとに15分単位で切り換わります。

開始時刻 11:30 AM

## 3 を押し、録画終了時刻を設定する

押すごとに15分単位で切り換わります。

開始時刻 11:30 AM  
終了時刻 1:30 PM

- しばらくするとテレビ画面の時刻表示が消え、かんたん予約待機状態となります。(電源は切れません。)

## ヒント

- 設定したかんたん予約を取り消すときは または を押しリモコン扉内の、 を押します。(かんたん予約が「切」になります。)
- 設定時刻が行き過ぎたときは、 を押してください。15分単位で設定時間が戻ります。
- 本機の電源を切っても、かんたん予約は働きます。
- 設定内容は または でそれぞれ変更することができます。(かんたん予約録画中は、開始時刻は変更できません。)
- かんたん予約待機中は、予約したチャンネルが固定され変更することができません。録画するチャンネルを変更したいときは、かんたん予約を取り消してから、再度設定し直してください。
- かんたん予約録画が終了したあと、通常の予約録画があるときは、予約待機状態になります。

## おしらせ

- かんたん予約録画では、ジャスト録画機能[182](#)は働きません。

かんたん予約録画について

かんたん予約録画で開始時刻を設定するとき、時刻の設定は15分単位(0分 15分 30分 45分 00分)で設定できますが、設定は開始時刻の2分前までに完了させてください。

例) 開始時刻の設定を午後6時59分に行ったときは「午後7:15分」からの設定となります。

- かんたん予約を設定したあと「 (時計マーク)」が点滅するときは[139](#)をご覧ください。
- かんたん予約録画が終了すると自動的に電源が切れます。

# Gコード®システムを使って予約録画する(本体予約)

- Gコード予約機能は、新聞、雑誌などのテレビ番組欄に載っている9桁までのGコード番号を使って予約録画する機能です。
- 「当日」「毎日」「毎週」を含めて、1年以内で最大8つの予約ができます。

## ご注意

- 本体及びリモコンの時計合わせ[53]がされていないとGコードシステムを使った予約ができません。

## ふたを開けたところ



## G-CODE®

- Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。
- Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

## おしらせ

- Gコードシステムを使って録画予約を正しく行うため、必ず前もって時計合わせ[53]と地域コードを使ったチャンネル設定[58]を行ってください。一局ずつ個別にチャンネルを設定したときは、Gコードで予約するためのチャンネル設定[70]を行ってください。
- 予約操作中、約1分間何も操作しないと、リモコン表示部は時計表示に戻ります。
- ディスク判別終了後、ディスク情報表示の残量表示が「0h00m」で点滅表示されているときは、そのディスクに録画が行えませんので、違うディスクに交換してください。



VRモード ビデオモード

## Gコードで予約する

「ジャスト録画」を設定しておく、本機が録画残り時間とディスクの空きを自動的に計算し、録画が途中でとぎれることなく便利です。(ジャスト録画[182])

[例] 10月4日のテレビ欄に載っているGコード番号 [5128]の番号を予約するとき

# 1

電源



を押す

### 録画用のディスクをセットする

- ディスク判別(LOAD)が終了してから設定を始めてください。ディスク判別が終了しないと、Gコード予約が実行されません。

# 2


Gコード



を押す

- Gコード入力表示になります。


リモコン表示部

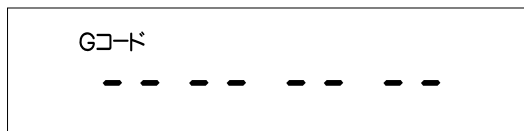

# 3

### 数字ボタンを押して番組表のGコード番号を入力する

(例 5 1 2 8を入力)

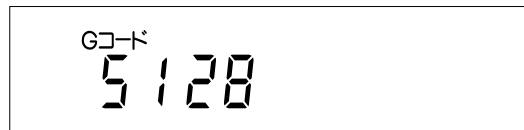


- 番号を間違えたときは、Gコード修正ボタンを押して前の桁に戻り、正しい数字を入力し直します。
- Gコード入力を中止するときは、Gコードボタンを押します。時計表示に戻ります。
- 開始時刻を過ぎてしまった番組は、正しく録画予約することができません。

録画

Gコード®システムを使って予約録画する(本体予約)かんたん予約で録画する

# Gコード®システムを使って予約録画する(本体予約)(つづき)

ふたを開けたところ

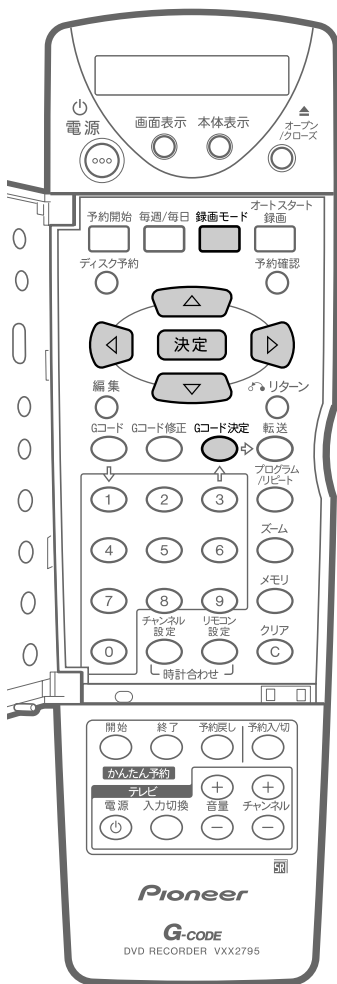

## 4

Gコード決定  
○を押す

- 予約したチャンネルと予約日が表示されます。




- ◀または▶を押し、予約内容(チャンネル、日付、開始時刻、終了時刻)を確認してください。  
日付・チャンネル 開始時刻 終了時刻
- 点滅している箇所は▲または▼で修正することができます。

## 5

録画モード  
□を押し、録画モードを選ぶ

おしらせ

- ビデオモードのDVD-RW、DVD-Rディスクをセットしているときは、EPモードでの録画ができません。EPモードに設定したときはLPモードで録画されます。

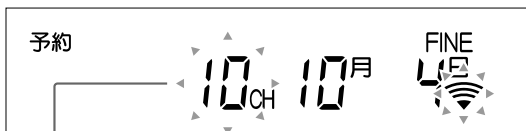


- 予約するチャンネルが「 - - 」のまま点滅しているときは(違うチャンネルが表示されたときは)
- リモコンのチャンネル設定が合っていない。Gコード予約のためのチャンネル設定[70]を行ってください。
  - リモコン表示部に「Error(エラー)」が表示されるときは、[127]をご覧ください。

Gコード番号が9桁のとき

- リモコンの液晶表示は8桁までの表示となっているため、Gコード番号が9桁のときは、9桁めの数字は表示されますが、1桁めの「0」が消えます。

<例> Gコード番号が「012345678」のとき




おしらせ


CATVやBS放送など、外部機器を使ってGコードで予約するときは

- 手順4のあと、▲または▼を押して、外部機器を接続している外部チャンネルL1(後面入力1)またはL2(前面入力2)に合わせ、決定を押します。
- あらかじめ外部機器の電源を入れ、希望のチャンネルに合わせておいてください。

## ふたを開けたところ

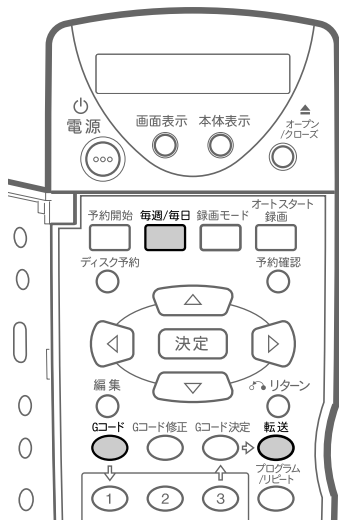


## ふたを閉じたところ

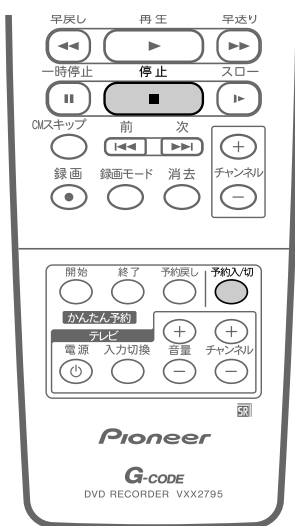

## 毎週・毎日予約したいとき

毎週/毎日

を押す

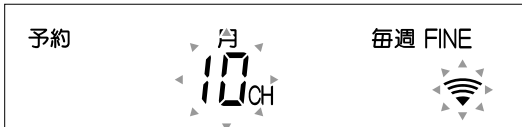

- 毎週・毎日決まった時間に番組を予約録画することができます。
- を押すたびに次のように切り換わります。

「毎週月 毎週火...毎週日」「月-日(毎日)」  
「当日」「月-金」「月-土」

# 6

## リモコンの発信部を本体に向け、 を押す

- は、本体表示部に予約日が表示されるまで、長めに(2秒以上)押してください。
- 本体表示部に予約日、開始時刻、終了時刻が順番に表示されます。
- 電源が切れ、本体の予約入/切ボタンが点灯し、予約待機状態になります。



予約入/切ボタン点灯

- 引き続き、他の番組を予約したいときは、手順2~6をくり返します。(予約待機状態でも予約は受け付けます。)

# 7

## Gコード を2回押す

- 予約が完了し、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

## 予約録画中 を押し、予約録画を止めたとき

- 予約待機状態が解除されます。他にも予約があるときは、 を押して、予約待機状態(予約入/切ボタン点灯)にしてください。

## おしらせ

- 本体の予約入/切ボタンが点滅したとき、エラー表示が出るときは、次のことが考えられます。
  - 時計合わせがされていない
  - ディスクの空き容量がない
  - ディスクが保護されている
  - ディスクがセットされていない
  - ディスク判別が終了していないなど
 ディスクを確かめてセットし直してください。詳しくは、「予約録画のこんなときは」(138)をご覧ください。
- 開始時刻を過ぎてしまった番組は、正しく録画予約することができません。
- 日時が重複した番組を予約することはできません。
- 予約操作中、約1分間何も操作しないと、リモコン表示部は時計表示に戻ります。

- 予約するチャンネルが「」のまま点滅しているときや、違うチャンネルが表示されたときは、リモコンのチャンネル設定が合っていない可能性があります。Gコード予約のためのチャンネル設定(70)を行ってください。
- リモコン表示部に「Error」が表示されたときは、もう一度Gコード番号を確認し、正しい番号を入力し直してください。
- リモコンでの設定中は、メニュー画面などの操作はできません。リモコンのふたを閉じ、リモコンでの設定を終了してから行ってください。
- ディスク判別中に転送したときは、自動的に予約待機状態になりません。ディスク判別が終了したあとに、 を押し予約待機状態にしてください。

# タイマー予約で録画する(本体予約)

- テレビ番組などをタイマー予約録画します。
- 予約した日時になると自動的に録画を開始します。留守中に放送される番組や深夜の番組を録画するときにも便利です。
- 1年以内に最大8つの予約ができます。

## ご注意

- 本体やリモコンの時計合わせ[53]がされていないと、タイマー予約ができません。



VRモード ビデオモード

## ふたを開けたところ



## 予約のしかた

「ジャスト録画」を設定しておく、本機が録画残り時間とディスクの空きを自動的に計算し、録画が途中でとぎれることがなく便利です。(ジャスト録画[182])

[例] 11月14日の10チャンネルを午後7時30分( PM )から午後8時00分( PM )までFINEモードで予約するとき

### 1

## 電源を入れ、録画用のディスクをセットする

- ディスク判別(LOAD)が終了してから設定を始めてください。ディスク判別が終了しないと、予約録画が実行されません。


### 2

予約開始

を押す

- 予約設定表示になります。

リモコン表示部

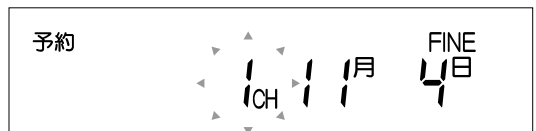

### 3

## または を押し、好みのチャンネルに合わせる




- CATVやBS放送など、外部機器を使って予約するときは、外部機器を接続している外部チャンネルL1(後面入力1)またはL2(前面入力2)に合わせます。
- 希望のチャンネルが表示できないときは、「予約のとき、リモコンに表示したいチャンネルだけを設定する」[73]でリモコンのチャンネル設定をしてください。

## おしらせ

- 予約チャンネルに「DV」は設定できません。
- ディスク判別終了後、ディスク情報表示の残量表示が「0h00m」で点滅表示されているときは、そのディスクに録画が行えませんが、違うディスクに交換してください。




ふたを開けたところ

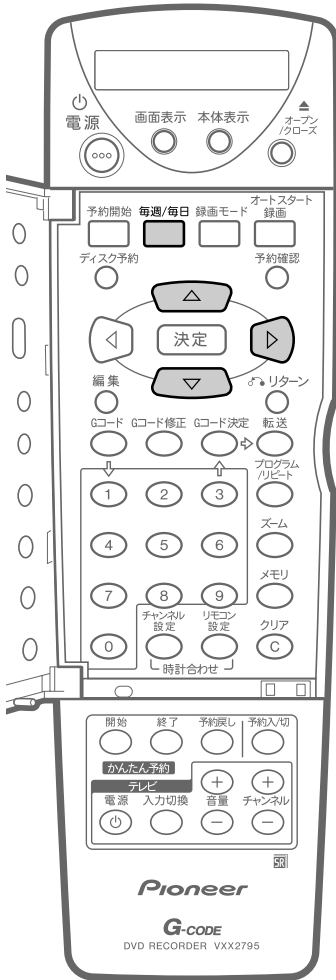

4

を押して録画日に合わせる

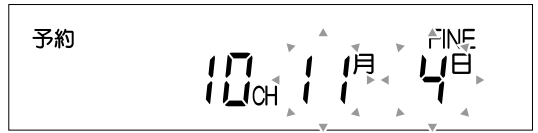


または を押し、  
録画日を設定する



- を押すと、日付が進みます。
- を押すと、日付が戻ります。

毎週・毎日録画したいとき

毎週/毎日 を押す

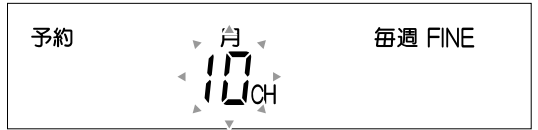

- 毎週・毎日決まった時間に番組に予約録画することができます。
- を押すごとに次のように切り換わります。  
(「当日」の表示は出ません。)


「毎週月 毎週火...毎週日」「月~日(毎日)」  
「当日」「月~金」「月~土」

お知らせ

- 予約操作中、約1分間何も操作しないと、リモコン表示部は時計表示に戻ります。
- 本体に表示されるチャンネルに合わせて、希望のチャンネルを選んでください。


# タイマー予約で録画する(本体予約)(つづき)

ふたを開けたところ

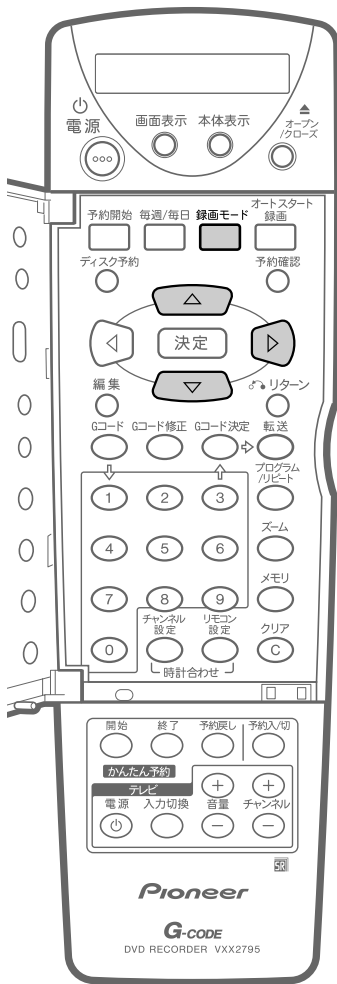

5


を押し、開始「時」に合わせる

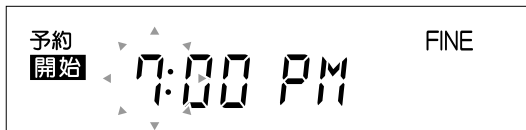

または を押し、開始「時」を設定する

6


を押し、開始「分」に合わせる

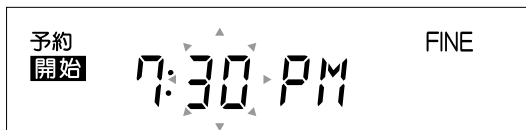

または を押し、開始「分」を設定する

7


を押し、終了「時」に合わせる

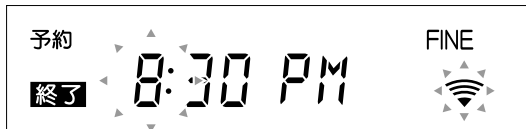

または を押し、終了「時」を設定する

8

を押し、終了「分」に合わせる

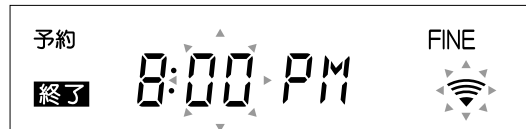

または を押し、終了「分」を設定する

9

録画モード を押し、録画モードを選ぶ


- 押すたびに LP EP FINE SP と切り換わりま  
す。




## おしらせ

- ビデオモードのディスクをセットしているときは、手順9で「EP」を選んででも「LP」で録画されま  
す。

## ふたを開けたところ

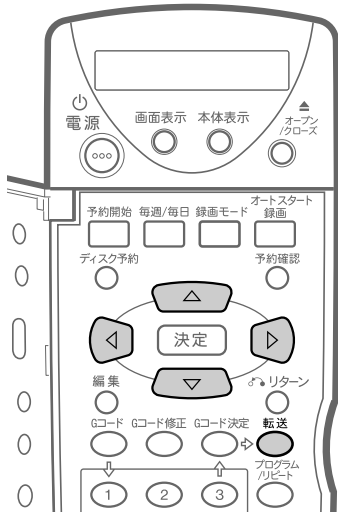

## ふたを閉じたところ

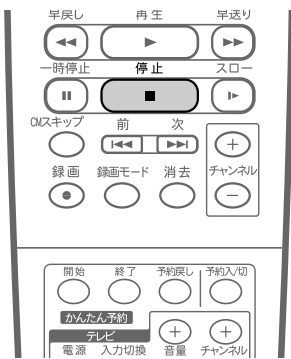

# 10

## リモコンの発信部を本体に向け、**転送**を押す

- **転送** は、本体表示部に予約日が表示されるまで、長めに(2秒以上)押してください。
- 本体表示部に予約日、開始時刻、終了時刻が順番に表示されます。
- 電源が切れ、本体の予約入/切ボタンが点灯し、予約待機状態になります。



予約入/切ボタン点灯

- 本体に予約設定内容を転送した後、引き続き他の番組を予約したいときは、手順2～10をくり返し操作してください。(予約待機状態でも予約は受け付けます。)

停止

## 予約録画中 **停止** を押し、予約録画を止めたとき

- 予約待機状態が解除されます。他にも予約があるときは、● **予約入/切** を押して、予約待機状態(予約入/切ボタン点灯)にしてください。

## ヒント

- 設定中に、入力した内容を修正するときは **決定** を押して、変更したい内容のところまで点滅表示を戻す。**決定** または **決定** で修正する。
- 点滅表示を先に進めるときは **決定** を押す。
- 予約の確認や取り消しをしたいときは **135** をご覧ください。

## おしらせ

- 本体の予約入/切ボタンが点滅したとき、エラー表示が出るときは、次のことが考えられます。
  - 時計合わせがされていない
  - ディスクの空き容量がない
  - ディスクが保護されている
  - ディスクがセットされていない
  - ディスク判別が終了していないなど

ディスクを確かめてセットし直してください。詳しくは、「予約録画のこんなときは」**138**をご覧ください。

- ディスク判別中に転送したときは、自動的に予約待機状態になりません。ディスク判別が終了したあとに、● **予約入/切** を押し予約待機状態にしてください。

## ご注意

- 予約録画中 **停止** を押し、予約録画を止めたときは、予約待機状態が解除されます。他にも予約があるときは ● **予約入/切** を押して予約待機状態(予約ランプ点灯)にしてください。
- 予約待機状態にすると、かんたん予約が取り消されます。(タイマー予約とかんたん予約を同時に行うことはできません。)
- 1時間以上停電したときは予約内容が消えてしまいます。現在時刻と予約内容を設定し直してください。


# ディスク予約録画をする

- ディスク予約機能は、ディスクに直接予約情報をメモリーする予約録画機能です。ディスク自体に予約機能がメモリーされていますので、決まった番組を毎週または毎日録画するときなど、ディスクを本体にセットするだけで予約録画ができる便利な機能です。
- ディスク予約録画はディスク1枚に対し、「毎日予約」、「毎週予約」を含めた最大8つの予約ができます。
- ディスク予約用にVRモードで初期化済みのDVD-RWディスクを用意してください。

DVD  
RW

VRモード

ふたを開けたところ

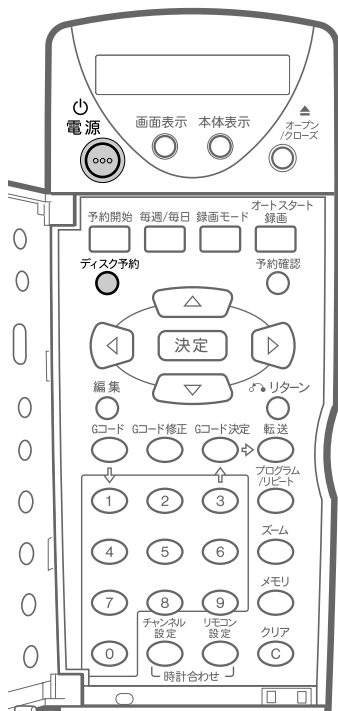

## ご注意

- DVD-RディスクやビデオモードのDVD-RWディスクはディスク予約できません。
- ディスク予約と本体予約は併用できません。
- ディスク予約されていないディスクにディスク予約を設定するとき、判別が済んでいないとディスク予約モードになりません。
- 他機でディスク予約を設定したディスクを本機にセットしてディスク予約を実行する場合、本機の録画モードは4種類なので、予約内容を確認してください。
- ディスク判別終了後、ディスク情報表示の残量表示が「0h00m」で点滅表示されているときは、そのディスクに録画が行えませんので、違うディスクに交換してください。

## ディスク予約のしかた

「ジャスト録画」を設定しておく、本機が録画残り時間とディスクの空きを自動的に計算し、録画が途中でとぎれることがなく便利です。(ジャスト録画<sup>182</sup>)

1

### 本機の準備

電源



を押す

### 録画用のディスクをセットする


- ディスク判別(LOAD)が終了してから設定を始めてください。ディスク判別が終了しないと、ディスク予約モードになりません。

2

ディスク予約

### を2秒以上押す

- 本体のディスク予約ランプが点灯し、ディスク予約モードになります。
- ディスク予約が設定されているディスクをセットしたときは、自動的に「ディスク予約モード」になります。
- VRモードで初期化済みのDVD-RWディスクがセットされていないと、ディスク予約モードになりません。




ディスク予約ランプ点灯

3

### 「Gコード®システムを使って予約録画する」<sup>125</sup>、または「タイマー予約で録画する」<sup>128</sup>を行い、録画したい番組を予約する

- すでに予約されているディスクをセットしたときは、手順4を行ってください。


## ふたを開けたところ

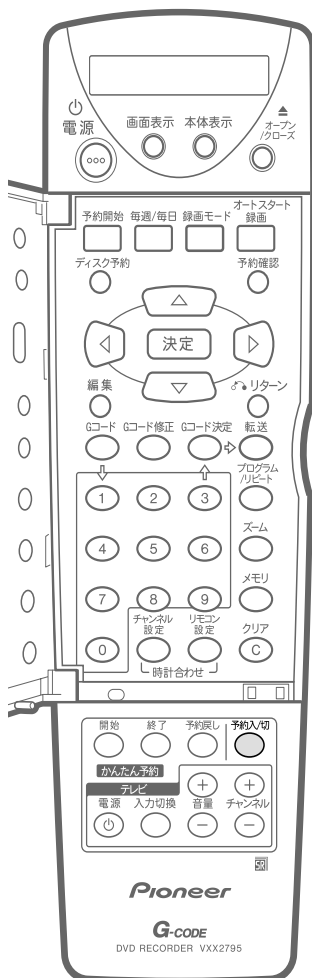

# 4

## 予約入/切 を押す

- 電源が切れ、予約入/切ボタンが点灯し、予約待機状態になります。
- ディスク予約ランプと予約入/切ボタンの両方が点灯していることを確認してください。



予約入/切ボタン点灯

## ディスク予約モードを解除するとき

ディスク予約モードを解除し本体予約を行いたい場合は、次の手順で操作してください。(ディスク予約が終了しても、ディスク予約モードは解除されません。)

ディスク予約情報が設定されているディスクをセットして、ディスク予約状態(ディスク予約ランプと予約入/切ボタンが点灯)のとき

### 予約入/切 を押す

予約入/切ボタンが消灯します。

### 本機の電源を入れる

### ディスク予約を取り消す

予約の取り消しかたは135ページをご覧ください。


### ディスク予約 を2秒以上押す

- ディスク予約が設定されているディスクを使い、本体予約を行いたいときは、 の操作を行ってディスク予約モードを解除してください。
- ディスク予約を設定したディスクを本体から取り出したときも、ディスク予約モードが解除されます。

ディスク予約を設定していないディスクをセットして、ディスク予約モード(ディスク予約ランプのみ点灯)のとき

### ディスク予約 を2秒以上押す

## おしらせ

-  を押したとき、本体の予約入/切ボタンが点滅したり、エラー表示が出る場合は、次のことが考えられます。
  - ディスクの空き容量がない
  - ディスクが保護されている
  - ディスクがセットされていない
  - ディスク判別が終了していないなど
 ディスクを確かめてセットし直してください。
- ディスク予約と本体予約は同時に行えません。
- ディスクを本体から取り出すとディスク予約モードが解除されます。


## ご注意

- 電源が入っていないときや本機にVRモードのDVD-RWディスクがセットされていないと予約設定ができません。

# 予約待機中に本機を使うとき

予約待機中は本機を使うことができません。予約録画用のディスクとは違うディスクを再生したいときは、一度予約待機状態を解除してから操作します。

## ふたを閉じたところ

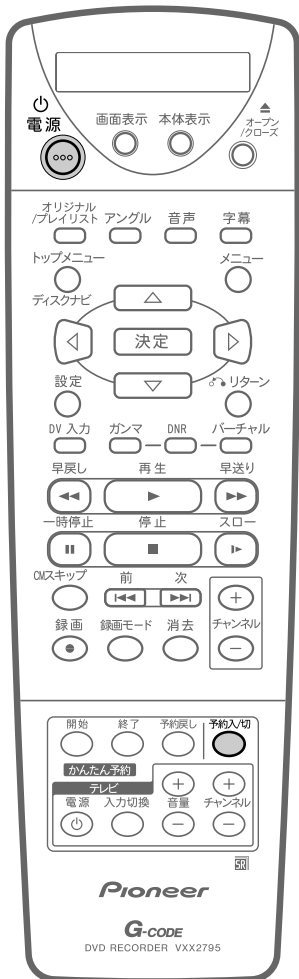

VRモード ビデオモード

## 本機を使うとき

1

予約入/切 を押す

- 予約入/切ボタンが消灯し、予約待機状態が解除されます。



予約入/切ボタン消灯

2

電源 を押す

- 本機の操作をしてください。



VRモード ビデオモード

## 本機を使い終わったら

1

録画用のディスクをセットする

- ディスク判別 (LOAD) が終了してから を押してください。ディスク判別が終了しないと、予約待機状態になりません。

2

予約入/切 を押す

- 電源が切れ、予約入/切ボタンが点灯して予約待機状態になります。



予約入/切ボタン点灯


# 予約内容の確認や取り消しをする

予約の内容を、テレビ画面で確認することができます。



VRモード ビデオモード

ふたを開けたところ

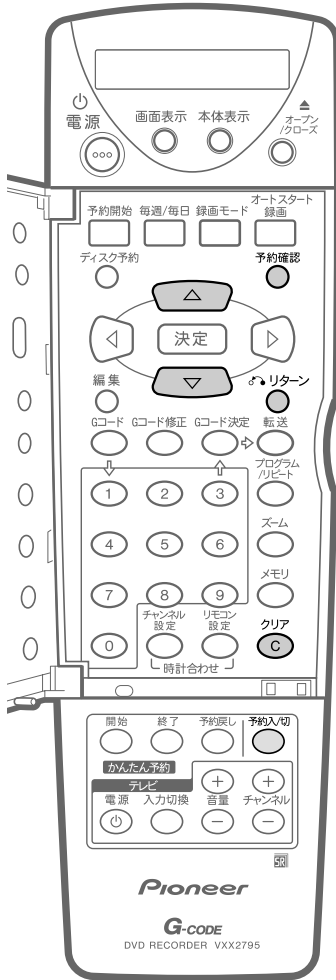

## 予約確認 / 取り消しのしかた

**1** 予約待機状態のときは <sup>予約入/切</sup> を押し、予約待機状態を解除してから電源を入れる

**2** <sup>予約確認</sup> を押し

- 確認画面になります。

画面表示

△ を押し、または ▽ をくり返し押すと、2 ページ目の画面が表示されます。

予約確認 (本体予約)						ページ 1 / 2
録画日	CH	開始	終了	モード		
10 / 12	01	8 : 00 AM	11 : 00	LP		
10 / 13	08	7 : 00 AM	9 : 00	EP		
10 / 13	12	8 : 00 AM	9 : 30	FINE		
次ページ						
ディスク残量: 1h30m SP						
◀▶ で予約選択    クリア で予約取消し    ◻ で戻る						

- 予約確認だけのときは、手順4へ進んでください。

**3** △ または ▽ を押して取り消したい予約を選び、<sup>クリア</sup> を押し

- これで予約が取り消されます。

予約確認 (本体予約)						ページ 1 / 2
録画日	CH	開始	終了	モード		
10 / 12	01	8 : 00 AM	11 : 00	LP		
10 / 13	08	7 : 00 AM	9 : 00	EP		
10 / 13	12	8 : 00 AM	9 : 30	FINE		

**4** <sup>リターン</sup> を押し、確認 / 取り消し操作を終了する

- テレビ画面に戻ります。

**5** 他にも予約があるときは <sup>予約入/切</sup> を押し

- 電源が切れ、予約入/切ボタンが点灯して予約待機状態になります。

### おしらせ

- ディスク予約モード時は、ディスク予約の内容が表示されます。
- ディスク再生中や録画中(予約録画中)は、予約確認ができません。

### ご注意

- 予約を取り消したあと、他にも予約があるときは、予約入/切ボタンを点灯(予約待機状態)にしないと、予約録画されません。

録画

予約内容の確認や取り消しをする  
予約待機中に本機を使うとき

# BS/CS放送の番組を自動で録画する(オートスタート録画)

番組予約機能のあるBSデジタルチューナーやデジタルCSチューナーと接続して、番組予約した放送を自動で録画することができます。(オートスタート録画)

## ふたを開けたところ



VRモード ビデオモード

## オートスタート録画を設定する

### ご注意

- 本体の時計合わせがされていないと、オートスタート録画が設定できません。

## 1

### BS/CSチューナーの準備

#### レコーダーの後面入力1端子に接続する

- 前面入力2端子に接続したときは、オートスタート録画が働きません。

#### 録画したい番組を予約する

- 番組予約については、BS/CSチューナーの取扱説明書をご覧ください。

#### 電源を「切」にする

### 本機の準備

#### 録画用ディスクをセットする

- ディスク判別(LOAD)が終了してからオートスタート録画を設定してください。ディスク判別が終了しないと、オートスタート録画が設定できません。

## 2

### 外部入力の音声を選ぶ

ステレオ放送を録画する場合

- 「録画初期設定」の「外部音声」を「ステレオ」に設定します。

二重音声放送を録画する場合

- DVD-RWのVRモードのときは、「録画初期設定」の「外部音声」を「二カ国語」に設定します。[182](#)
- DVD-RWディスクのビデオモードやDVD-Rのときは、「録画初期設定」の「ビデオモード音声」を「主音声」または「副音声」に設定します。[182](#)

録画モード

## 3

### を押し、録画モードを選ぶ

- VRモードの場合  
押すたびにLP EP FINE SPと切り換わります。
- ビデオモードの場合  
押すたびにFINE SP LPと切り換わります。

## ヒント

BSデジタルチューナーなどの番組予約機能を使って予約するとき

- 番組予約機能のあるBSデジタルチューナーなどからビデオコントローラ(ビデオマウス)を使用し録画するときは、DVD-RW(VRモード)で次のように録画してください。  
本機のチャンネルを、BSチューナーなどを接続した外部入力チャンネルにする  
手順1~4の操作を行う
- オートスタート録画は「入」にしないでください。
- ビデオコントローラ(ビデオマウス)の使用方法は、ご使用の機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

## おしらせ

BSデジタルチューナーなどのビデオコントローラ(ビデオマウス)を使用するとき



- ビデオコントローラ(ビデオマウス)を使用し録画するときは、DVD-RW(VRモード)で録画してください。
- DVD-RW(ビデオモード)やDVD-Rに録画しようとしたときは、電源が入ったままとなり1番組しか録画できなかったり、録画がうまくできない場合があります。BSデジタルチューナーの番組予約を1番組にしてご使用ください。
- DVD-Rに録画するときは、「録画初期設定項目」の「DVD-R録画開始」を「1回押し」に設定してください。「2回押し」に設定されているときは録画がされません。[182](#)



## ふたを開けたところ



## ふたを閉じたところ

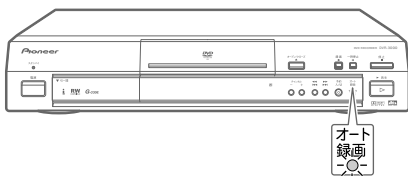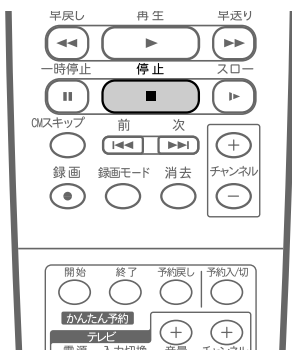

## ご注意

- CSデジタル放送の有料(PPV、ペイパービュー)番組などを録画するときは、必ずデジタルCSチューナー側で「録画(録る)」をするための設定をしてください。番組によっては録画できない番組や録画のために追加料金がかかる場合があります。
- CS放送などで「1回録画可」の放送が録画できるディスクは、DVD-RW Ver.1.1 CPRMディスクのVRモードのみです。
- オートスタート録画は番組予約機能のあるデジタルBS/CSチューナーと組み合わせてご使用ください。

## 4 本体の電源を「切」にする

## 5

オートスタート



録画 を 2 秒以上押す

- オート録画ランプが点灯します。チューナーの予約録画時間(チューナーの電源が「入」)になると、本機の電源が「入」になり、録画がはじまります。チューナーの予約が終了(チューナーの電源が「切」)すると本機の録画も終了し、電源が「切」になります。

## オートスタート録画を解除するには(録画がはじまる前)

## 1

電源



を押す

- 電源が「入」になり、オート録画ランプが消灯します。


## オートスタート録画を中止するには(録画中のとき)

## 1

オートスタート



録画 を 2 秒以上押す

- オート録画ランプが消灯し、通常の録画状態になります。さらに  を押すと録画が終了します。

- 予約録画とオートスタート録画の時間が重なったときは、予約録画が優先されます。

予約設定



オートスタート録画設定



実際の録画





## おしらせ

- デジタルCSチューナーを前面の入力2端子に接続したときは、オートスタート録画は働きません。
- デジタルCSチューナーからの映像信号が入力されてから本機の電源が入るため、番組のはじまりが録画されない場合があります。
- かんたん予約設定中は、オートスタート録画が設定できません。




# 予約録画のこんなときは

## 予約入/切ボタンが点滅するときは




次のようなときは予約録画ができません。エラー内容を確認し、正しく予約してください。

ランプ	本体表示	原因	対応	正しく予約されると
予約入/切ボタン 点滅	《NO DISC》	• ディスクが入っていない	• 録画用ディスクをセットし、ディスクの判別が終了してから  を押し、予約待機状態にしてください。	予約入/切ボタンが点灯します。
	_____	• 録画できないディスクが入っている		
	《DISC FULL》	• ディスクの空き容量がない	• 録画用ディスクがすでにセットされているときは、一度電源を入れ、ディスク判別が終了してから  を押し、予約待機状態にしてください。	
	_____	• ディスクが判別されていない		
予約が できない	_____	• ディスクが保護されている	• ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクをセットしてから予約待機状態にしてください。	
	《TIMER FULL》	• 予約がいっぱいするとき	• 予約を取り消してから再度予約してください。	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ERROR</div>	• 時計が合っていない • 本体に設定されていないチャンネルが設定されている	• 時計合わせを行ってから、再度予約してください。 • 予約したチャンネルを確認してください。	
	• 本体の時計が設定されていない • 予約録画中やかんたん予約録画中は予約ができない • 予約がいっぱいするとき	• 時計を設定してから、再度予約をし直してください。 • 予約録画・かんたん予約録画が終了してから予約してください。 • 予約を取り消してから、再度予約してください。		
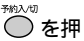
### おしらせ

- 予約録画中に録画をやめるときは  を押してください。
-  を押すと、予約録画が解除されます。他にも予約があるときは、 を押して予約待機状態にしてください。
- 同じ録画開始日時に予約をすると、前の予約が書き換えられます。


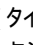
## かんたん予約で本体表示部の「 (タイマー)表示が点滅しているときは

表示	原因	対応	正しく予約されると
「  (タイマー)」表示点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクが入っていない</li> <li>録画できないディスクが入っている</li> <li>ディスクの空き容量がない</li> <li>ディスクが判別されていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>録画用ディスクをセットし、ディスク判別が終了するまでお待ちください。</li> <li>録画用ディスクをセットし、電源を切ったときに (タイマー)表示が点滅するときは、一度電源を入れ、ディスク判別が終了してから電源を切ってください。</li> </ul>	「  (タイマー)」表示が点灯します。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクが保護されている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスク保護を解除するか、録画用ディスクをセットし、ディスク判別が終了するまでお待ちください。</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクが動作している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>停止したあと、録画用のディスクを入れてください。</li> </ul>	

### ご注意

- 予約待機状態にするとかんたん予約が取り消されます。(タイマー予約とかんたん予約を同時に行うことはできません。)

## 予約時間が重なったときは

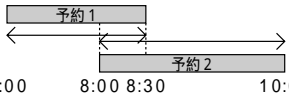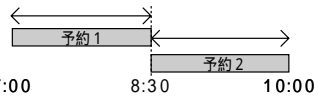こんなとき	知っていただきたいこと
録画予約時間が重なったとき	<p>2つの予約の時間帯が重なると、あとの予約は前の録画が終わってから開始します。</p> <p>(例)</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>&lt;予約内容&gt;</p>  </div> <div style="margin: 0 20px;">→</div> <div style="text-align: center;"> <p>&lt;実際の録画&gt;</p>  </div> </div>

### おしらせ


- 複数の予約を設定していて、予約時間が重なったり、前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が重なった場合は、前の予約録画が終了してからディスク情報を書き込み次の予約録画を開始します。そのため、次の予約録画の開始が、最大で約1分程度遅れます。

# デジタルビデオカメラの映像を録画する

本機のDV端子に接続したデジタルビデオカメラから映像を録画します。ビデオカメラの制御も本機のリモコンで操作できますので、簡単にディスクへの録画ができます。

あらかじめオプション設定で「DV入力音声」**[187]**の設定を行ってから録画してください。

## ふたを閉じたところ

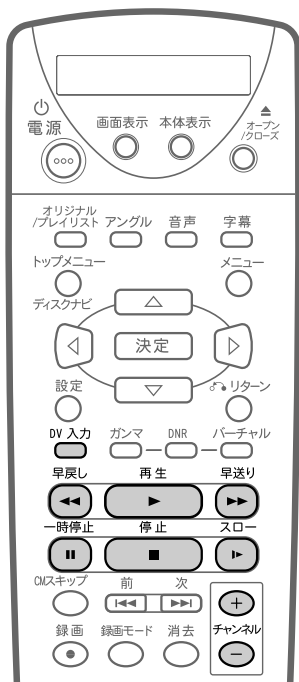

VRモード ビデオモード

## 本機で録画する

### 1


#### 準備

#### DV端子にデジタルビデオカメラを接続する

- ビデオカメラの電源を「再生側」にして、「停止」状態で接続を行ってください。
- 外部機器の接続については**[46]**をご覧ください。

デジタルビデオカメラ

本機



#### 録画用ディスクをセットする


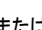
### 2


#### 外部入力の音声を選ぶ

- 録画をはじめる前に、DV入力音声の設定**[187]**を確認してください。
- モノラル音声はDV入力できません。


### 3

#### DV入力 を押す

-  または  でもDV入力に切り換えることができます。
- DVリンク**[186]**が「入」のときは、本機のリモコンを使ってビデオカメラの操作をすることができます。
- 次のボタンが使用できます。



画面表示

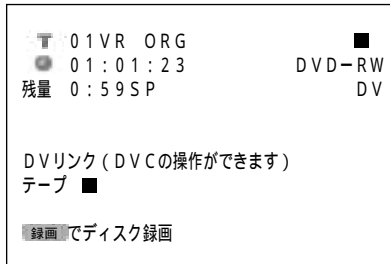


### 4

#### デジタルビデオカメラを再生する

## おしらせ

- DV端子に接続するときの設定**[46]**/**[186]**もご覧ください。
- 本機のDV端子からはDVC-SD方式の信号のみ入力することができます。
- DVリンクが「入」でも、本機のリモコンで操作できないデジタルビデオカメラもあります。そのようなときは「DVリンク」を「切」にしてください。**[186]**
- 本機とデジタルビデオカメラを接続するときは、デジタルビデオカメラの電源を「再生(ビデオ側)」にして、停止状態で行ってください。電源が「撮影(カメラ側)」の場合やテープを再生した状態でDV接続したときは、DVリンクが正しく働きません。
- DV端子を使って外部から本機を操作することはできません。
- 本機2台をDV端子で接続して一方を操作することはできません。
- 日付、時刻の情報、カセットメモリーの内容を記録することはできません。
- DV入力で「DVリンク」を「入」に設定しているときは、ディスクの再生操作ができません。録画が終了したあとは、「DVリンク」を「切」にしてご使用ください。

## ふたを閉じたところ

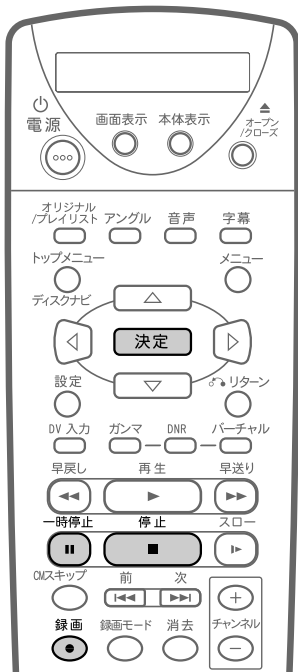

## おしらせ

- DV端子には、コピーガードが入っている映像は出力されません。
- 「録画禁止」・「1回だけ録画可能」の映像・音声は出力されません。
- ディスク情報<sup>[119]</sup>を表示していると、デジタルビデオカメラに出力される映像にも情報が表示されます。本機のDV端子から出力される映像をデジタルビデオカメラで録画するときは、ディスク情報の表示を消してください。
- 本機のDV端子は、デジタルビデオカメラ接続端子です。他の機器(パソコン等)と接続した場合には、正しく映像の取り込みや出力ができない場合があります。
- ビデオモードで録画している場合、30秒LPモード時は1分単位で録画を行うため、しばらく録画が続くことがあります。
- プログレッシブ再生<sup>[174]</sup>を行っているときはDV出力ができません。
- 本機では16bitの音声しか出力されません。

## ご注意


取り込み中に下記のような状態になると正しい映像が記録されないことがあります。


- デジタルビデオカメラで無録画部分を再生したとき
- 録画中にDVケーブルを抜いたり、デジタルビデオカメラの電源を切ったとき
- デジタルビデオカメラの再生を中止したとき

## 5 開始部分で を押す


- 本機で録画が開始されます。
- 本機で録画中、デジタルビデオカメラの再生に無録画部分があったり、再生を停止したりすると、本機の録画は一時停止します。再び録画(部分)が再生されると、本機の一時停止は解除され、録画がはじまります。

## 6 録画を一時停止する(必要な場合)


DVリンクが「入」のとき:  を押す


DVリンクが「切」のとき:  を押す

- DVリンクが「入」のときは、本機のリモコンボタンでビデオカメラを操作することができます。<sup>[140]</sup>

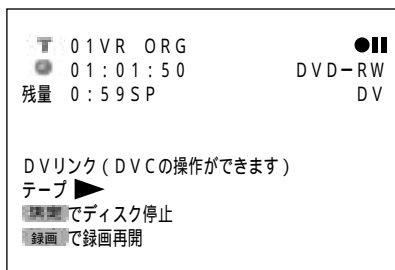

## 7 録画を停止(終了)する

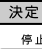DVリンクが「入」のとき:  を押す

DVリンクが「切」のとき:  を押す



VRモード ビデオモード


## デジタルビデオカメラで録画する

本機のチャンネルを「DV」以外に設定し、本機で再生を開始すると、DV端子は外部出力端子として機能します。(DV入力を選んでいるときは、DV端子から信号は出力されません。)

## 1 デジタルビデオカメラを本機のDV端子に接続する

デジタルビデオカメラ

本機



## 2 本機で再生の操作を行う

- デジタルビデオカメラに本機の映像が出力されます。


# 外部機器の映像を録画する

本機の外部入力端子(L1、L2)に接続した機器から映像を録画します



VRモード ビデオモード

ふたを閉じたところ

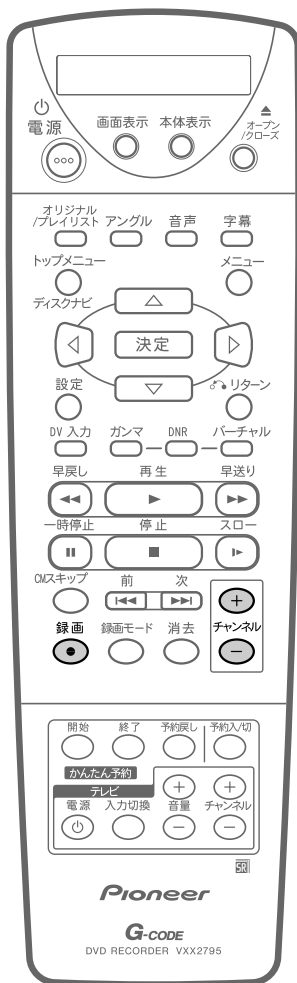


## 外部機器の映像を録画するには

1

### 本機の準備

本機の外部入力端子に機器を接続する

- 外部機器の接続については「50」をご覧ください。

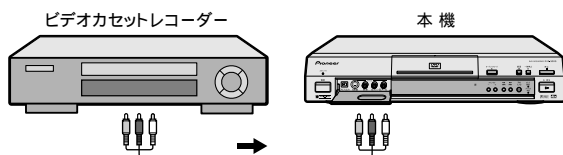

録画用のディスクをセットする

2

### 外部入力の音声を選ぶ

- CS放送やWOWOW放送の二重音声放送番組を録画する場合、外部音声として「ニカ国語」を選びます。
- 「外部機器から録画するときは」182「ビデオモード音声を設定するときは」182「をご覧ください。

3

または を押し、外部入力のチャンネルに合わせる

4

録画の操作を行う


### ご注意

- コピーガードが入っている映像は録画できません。また、録画せずに視聴する場合にも正しい映像が得られない場合があります。22

# 編集

録画したディスクを編集します。

- タイトルや各機能の説明に表示されている「  」のマークは機能ごとに使えるディスクの種類を表しています。

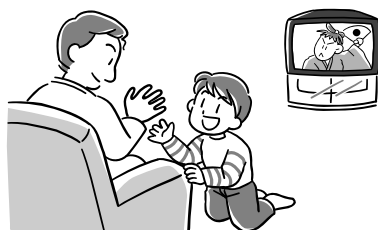

	ページ
編集を行う前に必ずお読みください	144
編集について	144
編集の手順	144
オリジナルとプレイリストの切り換え	145
オリジナルタイトルを編集する	146
選んだ場面を消去する(シーン消去)	146
タイトル名を入力する(変更する)	148
チャプターマークを追加する	150
チャプターマークを消去する	152
ディスクナビの画面を変更する	154
編集・消去を不可にする(タイトル保護)	156
再び編集を行うときは	157
録画したタイトルやプレイリストのタイトルを消去する	158
全タイトルを消去する	158
タイトル単位で消去する	159
プレイリストを作成する	160
オリジナルのタイトルから作る	160
オリジナルの一部から作る	162
プレイリストを編集する	165
選んだ場面を消去する(シーン消去)	165
タイトルの順番を変える(タイトル移動)	166
オリジナルからプレイリストに場面を追加する(シーン追加)	168
チャプターマークを追加する	171
チャプターマークを消去する	171
タイトル名を変更する	172
ディスクナビの画面を変更する	172

# 編集を行う前に必ずお読みください

## 編集について

録画するモードによって編集できる内容や操作が異なります。


### VRモードで録画した場合

録画したタイトルからお好みの場面を集めてお気に入りの映像集を作ったり、指定した範囲の場面を移動したり、不要な場面を消去したりと、本機1台で編集を行うことができます。

録画したオリジナルの映像から「プレイリスト」を作り、オリジナルの映像はそのままに編集を行うことができます。(オリジナルとプレイリストでは、編集できる内容が異なります。)

#### オリジナル

録画したそのままの映像を、「オリジナル」と呼びます。1回の録画(録画開始～停止)が1つの「タイトル」となります。

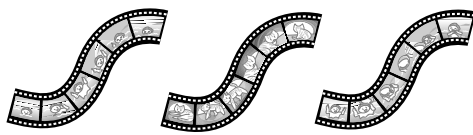

#### プレイリスト

オリジナルをもとに作成したタイトルを「プレイリスト」と呼びます。プレイリストは、何度でも作り直すことができます。



プレイリストは、オリジナルの再生順を記述したリストであり、実際にオリジナルをコピーするわけではありません。そのため、少ないディスクスペースで編集を行うことができます。

### ビデオモードで録画した場合

ビデオモードでは、プレイリストを作成することができません。編集できる内容は、次の通りです。

- タイトル名の入力(変更) [148](#)
- タイトルの消去 [158](#)

ビデオモードで録画した場合の「タイトル消去」は、再生時にそのタイトルが見えなくなるように設定するためのもので、実際に映像が消去されるわけではありません。(空き時間は増えません。ただし、ビデオモードで録画したDVD-RWで、最後に録画したタイトルを消去したときに限り、空き時間が増えます。)

ファイナライズ[184](#)を行うと、編集はできなくなります。ファイナライズするまでは、本機のみにて追加録画、編集が可能です。

## 編集の手順

VRモードで録画したオリジナルのタイトルを編集するときの基本的な手順。

ディスクをセットします。

編集したいタイトルを選び、編集します。

- シーンを選んで消去する [146](#)
- タイトル名を変える [148](#)
- チャプターマークを追加・消去する [150](#)
- ディスクナビの画面を変える [154](#)
- 不用意に編集しないよう、タイトルを保護する [156](#)
- 録画したタイトルを消去する [158](#)

VRモードで録画したタイトルを、プレイリストを作ってから編集するときの基本的な手順。

ディスクをセットします。

プレイリストを作成します。

- オリジナルのタイトルをそのままプレイリストのタイトルにする [160](#)
- オリジナルからシーンの一部を選んで作る [162](#)

作成したプレイリストを選び、編集します。


- タイトルの順番を変える [166](#)
- シーンを選んで消去する [165](#)
- タイトル名を変える [172](#)
- チャプターマークを追加・消去する [171](#)
- ディスクナビの画面を変える [172](#)
- オリジナルからシーンを追加する [168](#)



# オリジナルとプレイリストの切り換え(VRモードのみプレイリストが作れます)

## オリジナル(ORG)


録画すると1つのタイトルが作られます。実際に録画して作られたタイトルの映像を「オリジナル」と呼びます。

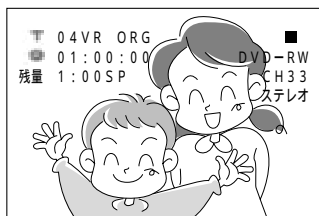


- 本機の電源が「入」の状態ではオリジナルに切り換えた画面例  
ディスクナビや編集に切り換えると、オリジナルを操作する画面になります。

## プレイリスト(PL)

オリジナルをもとに編集用に作成したタイトルを「プレイリスト」と呼びます。

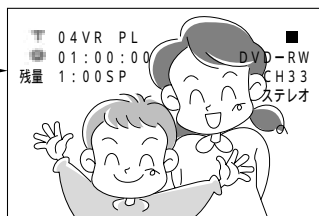

- 本機の電源が「入」でプレイリストに切り換えた画面例  
ディスクナビや編集に切り換えると、プレイリストを操作する画面になります。

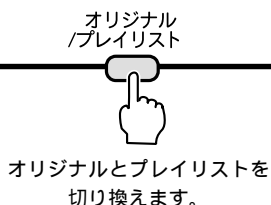


### おしらせ

- プレイリストに切り換えた状態で録画をしたときは、自動的にオリジナルに戻ります。






- ディスクナビのオリジナル画面例  
オリジナルを再生するときに操作します。

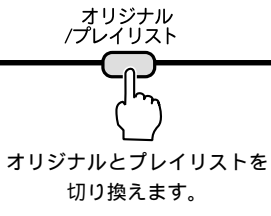

プレイリストを1つも作成していない場合、ディスクナビのプレイリスト画面への切り換えはできません。プレイリストを作成してください。



- ディスクナビのプレイリスト画面例  
プレイリストを再生するときに操作します。

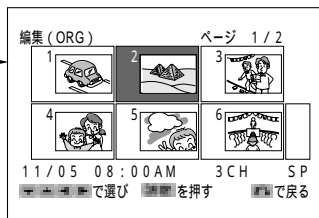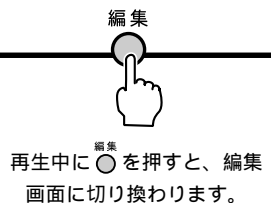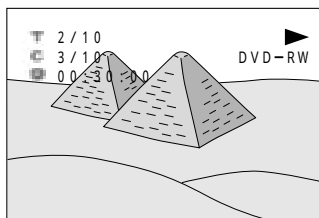

### おしらせ

- 他のDVDレコーダーで編集したディスクにチャプターマークが201以上あるときは、本機で編集(録画)の操作はできません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイトルあたり51回以上行ったディスクや、ディスク保護が設定されているディスクでは、編集(録画)の操作ができません。

他のDVDレコーダーで編集したディスクを再生したとき

- 本機はフレーム精度での編集ができません。他のDVDレコーダーでフレーム単位で編集したディスクを再生したときは、開始地点、終了地点がずれたり、ディスクナビの画面が違った画面になる場合があります。


編集を行う前に必ずお読みください

編集

# オリジナルタイトルを編集する

- オリジナルの映像から、シーンを選んで消去することができます。CMなどをカットするとき便利です。(タイトルごと消去したいときは159)
- ファイナライズを行ったビデオモード記録のディスクでは、編集操作ができません。

## ふたを開けたところ

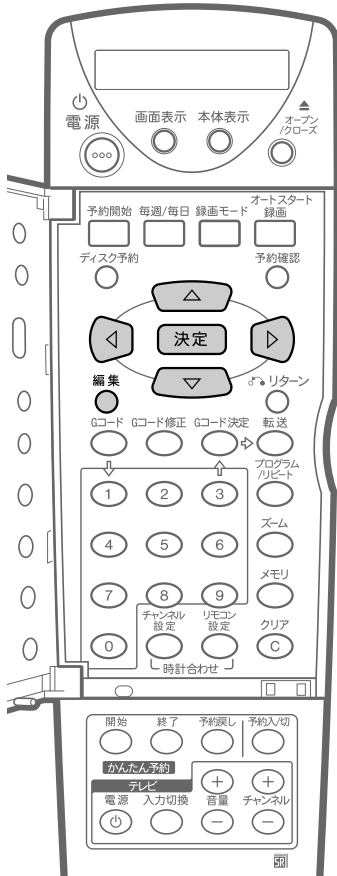


DVD  
RW  
VRモード

## 選んだ場面を消去する(シーン消去)

### 1 停止中に **編集** を押す


- オリジナルの編集画面になります。

画面表示

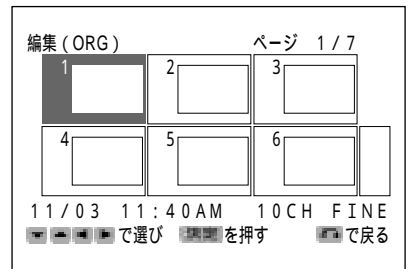

### 2 **決定** を押し、編集するタイトルを選び **決定** を押す

### 3 **決定** または **決定** を押し、「シーン消去」を選ぶ

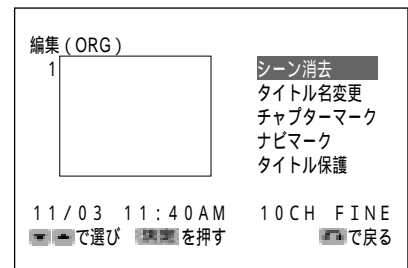

### **決定** を押す

- 選択したタイトルの再生がはじまります。
- リモコンの再生、一時停止、早送り、早戻し、前、次、CMスキップ、スローを使い、消去したいシーンを探します。各ボタンの動きについてくわしくは164をご覧ください。


## ご注意

- 一度消去した範囲は、完全に消去されます。もとに戻すことはできませんので、操作には十分注意してください。

## おしらせ

- オリジナルのタイトルから選んだ場面を消して空き時間を増やす場合には、連続した約1分以上の映像を消去してください。またシーン消去した位置には、チャプターマークが自動的に入ります。
- シーンの追加やシーンの消去は、1タイトルあたり50回までしか行えません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイトルあたり51回以上行ったディスクでは、再生および初期化以外の操作が行えません。

## ふたを開けたところ

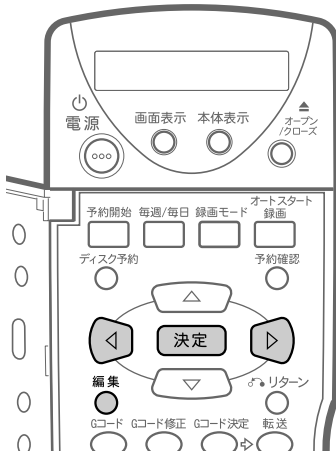

## おしらせ

- 編集は、フレーム精度ではできません。開始地点、終了地点がずれることがあります。
- シーンの消去を行うときは5秒以上の連続したシーンを選んでください。5秒未満のシーン消去はできません。

## ヒント

### 開始地点・終了地点の再設定

- シーン消去を実行するまでは、開始地点・終了地点を再設定することができます。<sup>フリクション</sup>で開始地点、「終了地点」の設定に戻してから手順4、5の操作を行い、場面を選び直します。
- 場面を探すときは、再生操作ボタンを使うことができます。146


## ご注意

- 開始地点を決定したあと、<sup>戻る</sup>や<sup>前</sup>を押して開始地点より前に戻したときは、開始地点が解除されます。
- 編集するタイトルの最初と最後の5秒間は、シーンの消去(開始・終了)地点として選べません。タイトルの始まりから5秒までの間で開始地点を選ぶと、タイトルの先頭が開始地点になります。タイトルの最後から5秒前までの間で開始地点や終了地点として選んだときは、タイトルの5秒前の地点が開始地点や終了地点として選ばれます。タイトルの最後を選んだときは、最後の地点が終了地点として選ばれます。また、シーンの追加やシーンの消去を行い自動的に追加されたチャプターマークの前後5秒間を消去するときも、同じようにシーン消去(開始・終了)地点として選べません。

# 4

## 消去したいシーンになったら、**決定**を押す


- 消去開始地点が設定されます。(再生中のタイトルは、そのまま続けて再生されます。)

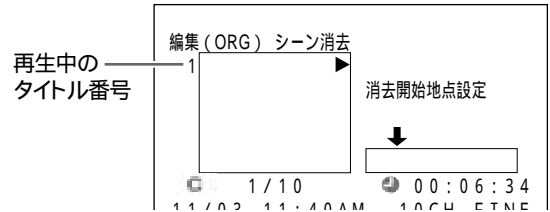

# 5


## 消去したいシーンの終わりで、**決定**を押す

- 消去終了地点が設定されます。(再生中のタイトルが、一時停止状態になります。)

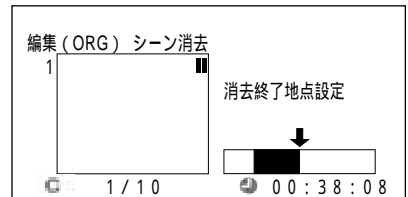

# 6

## 内容を確認するときは<sup>戻る</sup>を押して「はい」を選ぶ

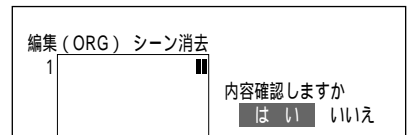


## **決定**を押す

- 消去するシーンを抜いたタイトルが再生されます。

# 7

## <sup>戻る</sup>を押して「はい」を選び **決定**を押す

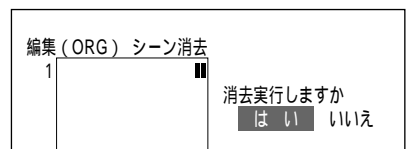

- これで、選んだ場面が消去されました。

# 8

## **編集**を押す


- 編集が終了します。

# オリジナルタイトルを編集する(つづき)

タイトル名は自由に変更することができます。

(ビデオモード記録のディスクをファイナライズすると、タイトル名変更ができなくなります。)

ふたを開けたところ

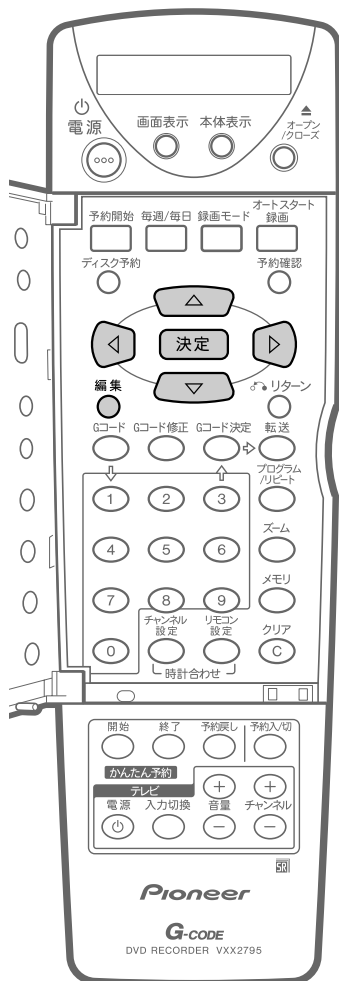


## タイトル名を入力する(変更する)

### 1 停止中に **編集** を押す

- オリジナルの編集画面になります。


画面表示

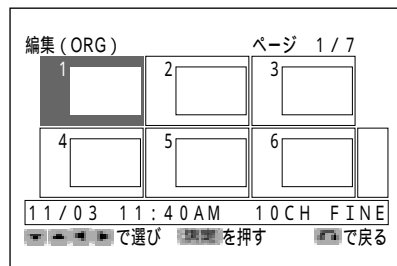

### 2 **決定** を押し、編集するタイトルを選び、**決定** を押す



### 3 **決定** または **決定** を押し、「タイトル名変更」を選ぶ

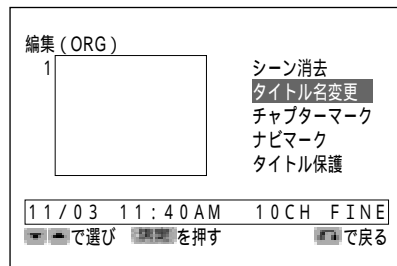


**決定** を押す

### おしらせ


- 本機で入力できる文字数は、最大24文字までです。くわしくは、「文字入力のしかた」(149)をご覧ください。
- 録画すると、日時、時刻、チャンネル番号などを含むタイトル名が自動的に作成されます。
- 他のDVDレコーダーで付けたタイトルが本機で表示できない文字(漢字など)の場合は、「\*\*\*\*\*」(最大24文字分)の表示となります。

ふたを開けたところ

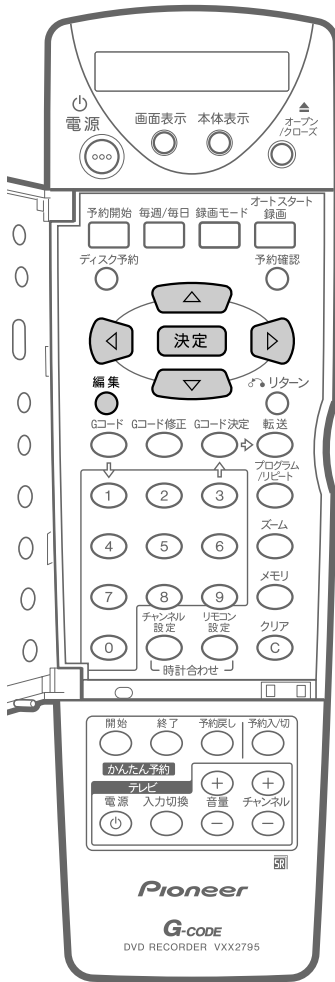


4

で文字を選び **決定** を押してタイトル名を変更する

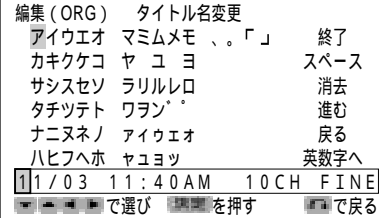

文字入力のしかた

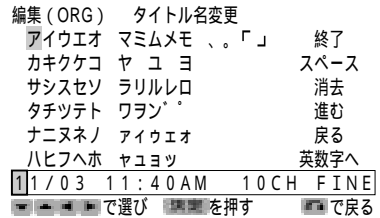

1 **決定** を押し、文字や動作を選ぶ

・「動作」には次のようなものがあります。

- 終了 : タイトル入力を終了します。
- スペース : 空白を入力します。
- 消去 : カーソル上の文字を1つずつ消します。
- 進む : カーソルを先へ進めます。
- 戻る : カーソルを前に戻します。
- 英数字へ : 文字種をカタカナから英数字へ切り換えます。(英数字が表示されているときは「カタカナ」の表示になります。)

2 **決定** を押す

3 手順 1 2 をくり返し、1文字ずつ入力する

- ・入力できる文字数は、最大24文字までです。

4 「終了」を選び、**決定** を押す

- ・新しいタイトルが確定されます。

5

編集 **編集** を押す

・編集が終了します。


オリジナルタイトルを編集する(つづき)

編集集

# オリジナルタイトルを編集する(つづき)

1つのタイトルを、チャプターでさらに区切ることができます。  
(ビデオモード記録のディスクでは操作できません。)

ふたを開けたところ

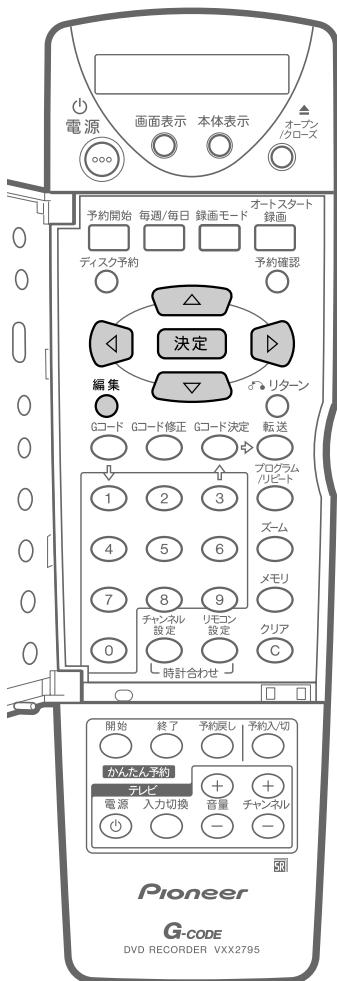

DVD  
RW


VRモード

## チャプターマークを追加する

### 1 停止中に **編集** を押す


- オリジナルの編集画面になります。

画面表示

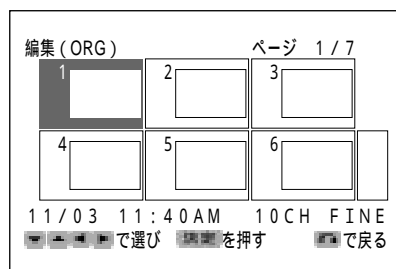

### 2 **決定** を押し、編集するタイトルを選び、**決定** を押す

### 3 **決定** または **決定** を押し、「チャプターマーク」を選ぶ

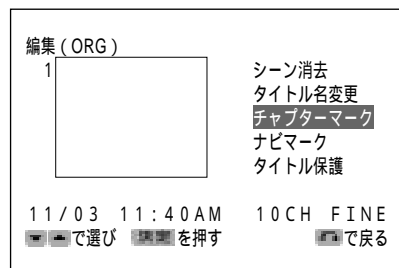

### **決定** を押す


- 選択したタイトルの再生が始まります。




#### おしらせ

編集でチャプターマークを追加するとき  
チャプターマークと追加したいチャプターマークの間隔を5秒以上空けてください。チャプターマークの間隔が短いと、チャプターマークが追加できません。

## ふたを閉じたところ

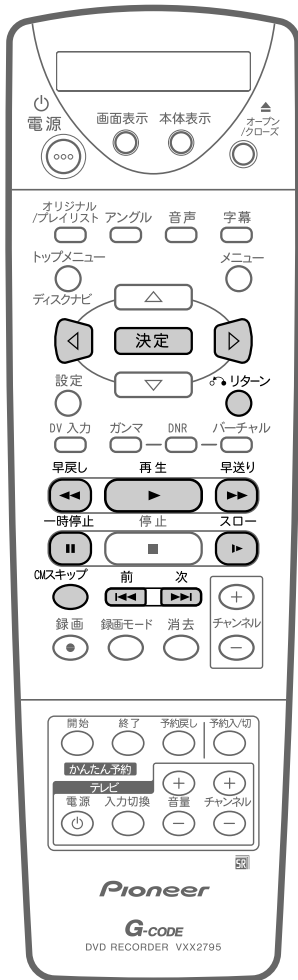


## ふたを開けたところ

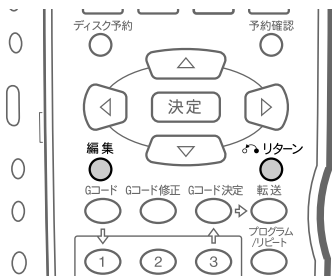


## 4 チャプターマークを付けたいシーンを選ぶ

- リモコンの再生、一時停止、早送り、早戻し、前、次、CMスキップ、スロー、 が使えます。各ボタンの働きについてくわしくは164をご覧ください。

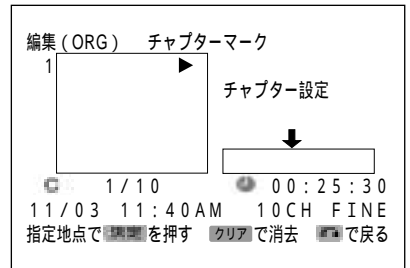

## 5 チャプターマークを付けたいシーンで「決定」を押す

- 再生中の映像が一時停止し、追加したチャプターマークが、オレンジ色で表示されます。

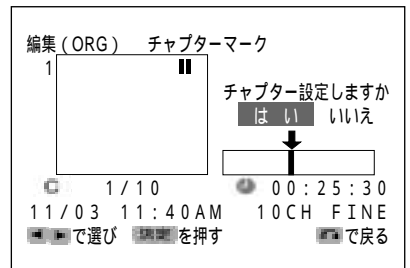

## 6 「<」を押し「はい」を選ぶ

- シーンを選び直したいときは「いいえ」を選びます。手順4の画面に戻ります。
- 「いいえ」を選ぶときは を押します。

## 7 「決定」を押す

- 追加されたチャプターマークは青色で表示されます。
- さらにチャプターマークを追加するときは、手順4~7を繰り返します。
- 続けて を押しすと、手順3の画面に戻ります。

## 8 編集「<」を押す

- 編集が終了します。

# オリジナルタイトルを編集する(つづき)


いらなくなったチャプターマークは、消去することができます。消去できるのは、編集操作 [150] で追加されたチャプターマークです。

次の操作で追加されたチャプターマークは、消去できません。(手順4でチャプターマークが赤色表示されます。)

- 録画時に自動的に設定されたチャプターマーク
- シーンの追加やシーン消去 [146] したときに自動的に追加されたチャプターマーク

(ビデオモード記録のディスクでは操作できません。)

ふたを開けたところ

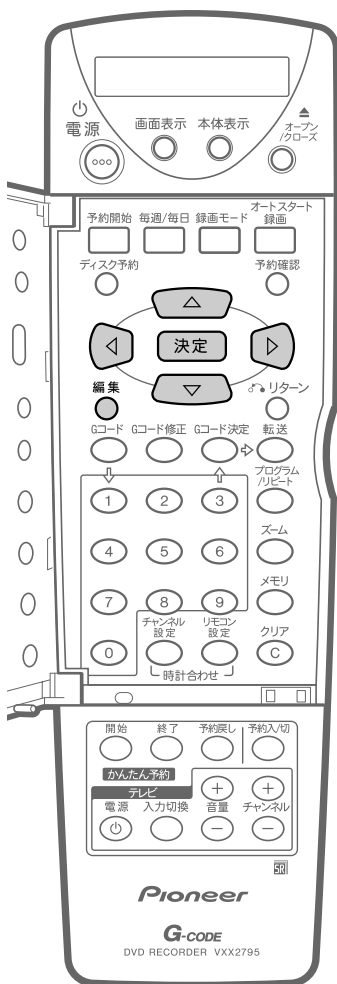

DVD  
RW


VRモード

## チャプターマークを消去する

### 1 停止中に **編集** を押す


- オリジナルの編集画面になります。

画面表示

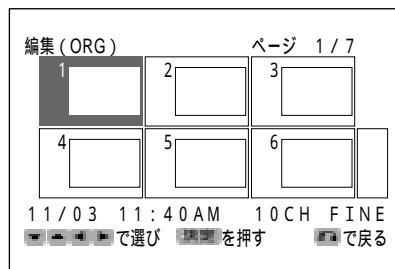


### 2 **決定** を押し、編集するタイトルを選び、**決定** を押す

### 3 **決定** または **戻る** を押し、「チャプターマーク」を選ぶ

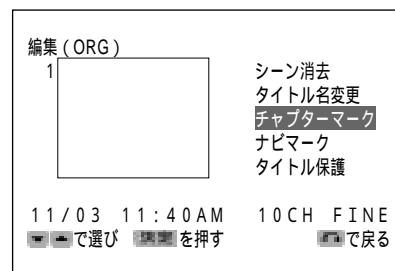




## ふたを閉じたところ

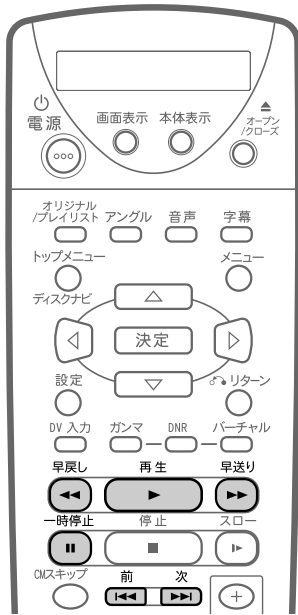

## ふたを開けたところ

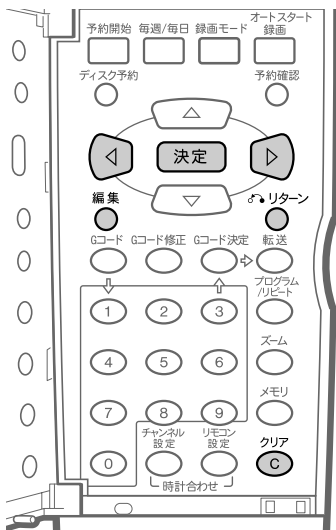


## おしらせ

- 赤色のチャプターマークは消去できません。

## 決定 を押す


- 選択したタイトルの再生が始まります。

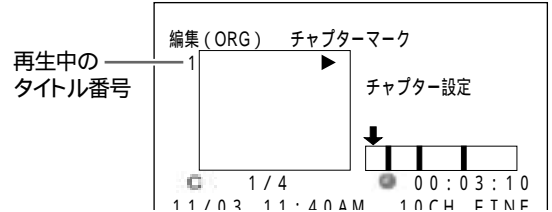

## 4

## 消去したいチャプターマーク(青色)のチャプターを再生する


- リモコンの再生 (▶) 一時停止 (⏸) 早送り (⏩) 早戻し (⏪) 前 (◀) 次 (▶) が使えます。
- 赤色のチャプターマークは選べません。

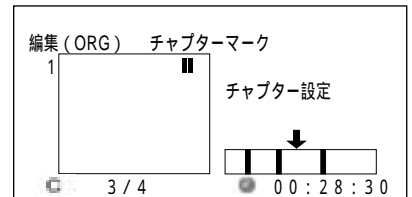

## 5

## そのチャプターの再生中に、クリア (C) を押す

- 再生中の映像がチャプターの先頭に戻り、チャプターマークがオレンジ色になります。

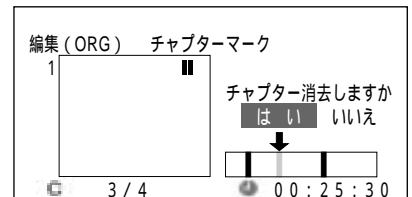

## 6

## ◀ または ▶ を押し「はい」を選ぶ

- チャプターマークを選び直したいときは「いいえ」を選びます。手順4の画面に戻ります。
- 「いいえ」を選ぶときは ▶ を押します。

## 7

## 決定 を押す

- チャプターマークが消去され、前のチャプターと結合されます。
- さらにチャプターマークを消去するときは、手順4～7を繰り返します。
- 続けて ◯ を押すと、手順3の画面に戻ります。

## 8


## 編集 (C) を押す

- 編集が終了します。

# オリジナルタイトルを編集する(つづき)

ディスクナビで一覧表示される、各タイトルのナビ画面を好きなシーンに変更することができます。

ふたを開けたところ

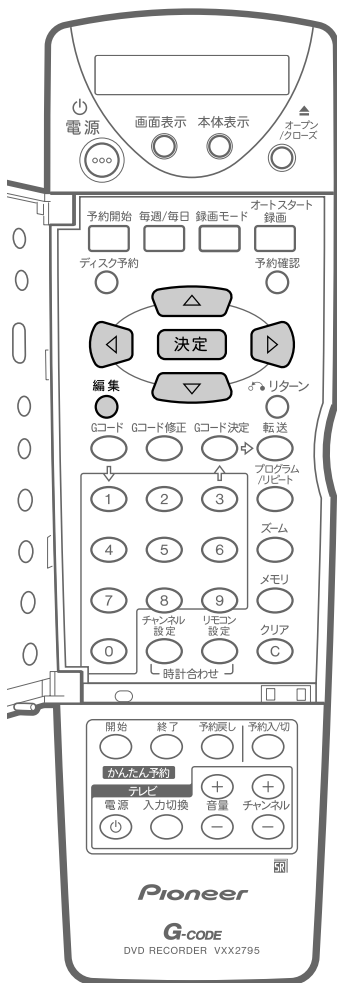


VRモード

## ディスクナビの画面を変更する

### 1 停止中に **編集** を押す


- オリジナルの編集画面になります。

画面表示

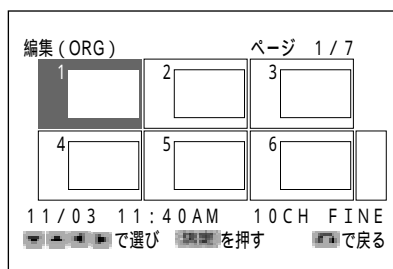

### 2 上下左右の方向キーを押し、タイトルを選んで **決定** を押す


### 3 上下の方向キー または **決定** を押し、「ナビマーク」を選ぶ

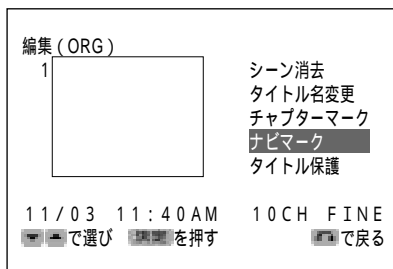


### **決定** を押す

- 選択したタイトルの再生が始まります。


再生中の  
タイトル番号

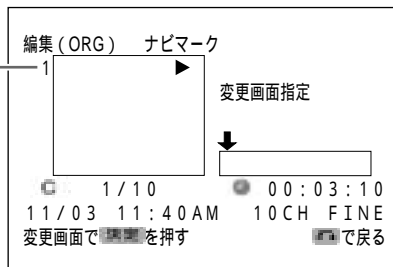

## ふたを閉じたところ

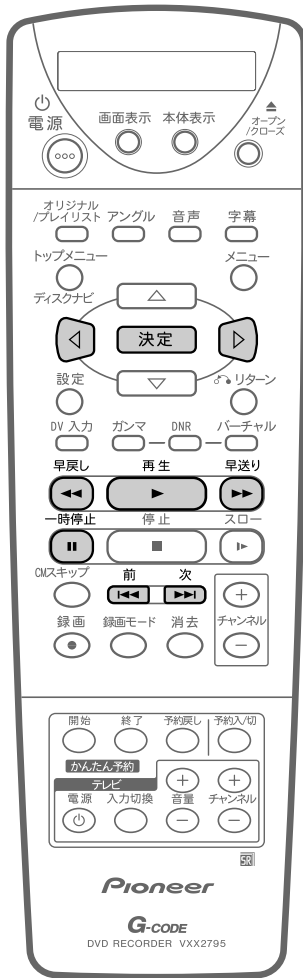


## ふたを開けたところ

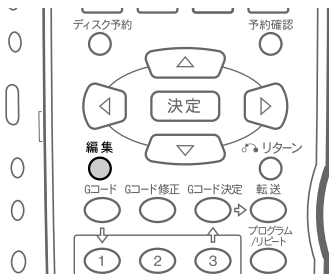


## 4 ナビ画面にしたいシーンを選ぶ

- リモコンの再生、一時停止、早送り、早戻し、前、次、CMスキップが使えます。各ボタンの働きについて詳しくは164をご覧ください。

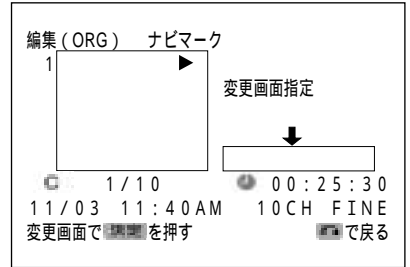

## 5 ナビ画面にしたいシーンで [決定] を押す

- 再生中の映像が一時停止します。

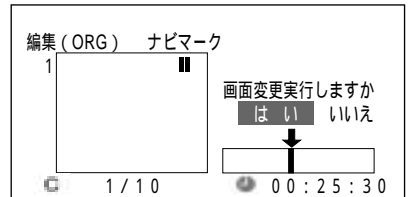

## 6 [決定] を押し「はい」を選ぶ

- シーンを選び直したいときは「いいえ」を選びます。手順4の画面に戻ります。
- 「いいえ」を選ぶときは [戻る] を押します。

## 7 [決定] を押す

- 手順3の画面に戻ります。

## 8 編集 [決定] を押す

- 編集が終了します。


オリジナルタイトルを編集する(つづき)

編集

# オリジナルタイトルを編集する(つづき)

誤ってディスクの内容を変更しないように、編集や消去ができないようにします。  
 編集中のディスクを安全に保管するのに便利です。  
 (ビデオモード記録のディスクでは操作できません。)

ふたを開けたところ

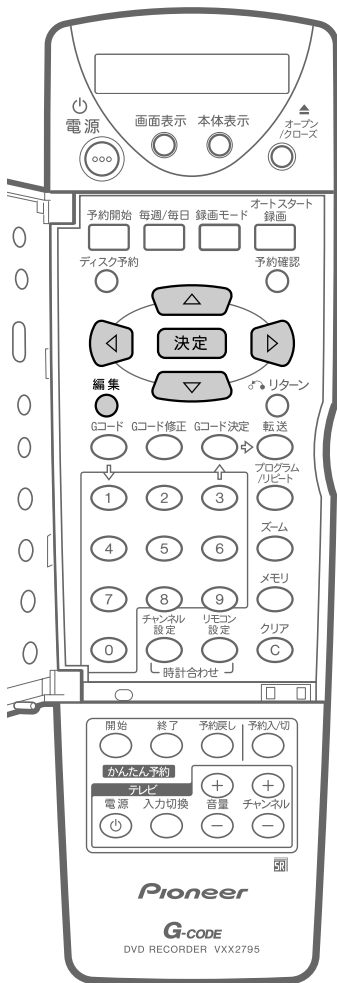


DVD  
RW  
VRモード

## 編集・消去を不可にする(タイトル保護)

### 1 停止中に **編集** を押す


• オリジナルの編集画面になります。

画面表示

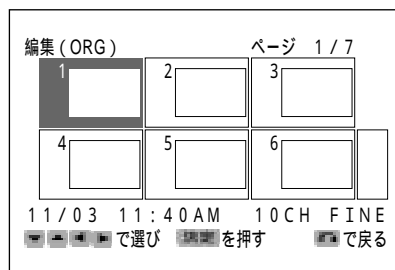

### 2 **決定** を押し、タイトルを選び、**決定** を押す

### 3 **決定** または **決定** を押し、「タイトル保護」を選ぶ

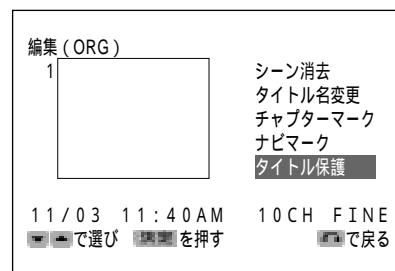


**決定** を押す

#### おしらせ

- プレイリストおよびビデオモードで録画したディスクの場合、保護する機能はありません。


ふたを開けたところ

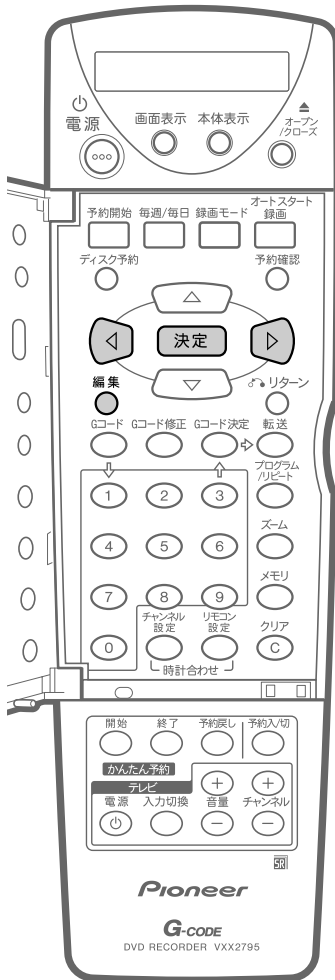

# 4


◀ を押して「はい」を選び **決定** を押す

- 「いいえ」を選ぶときは ▶ を押します。

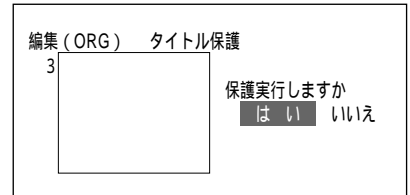

- 保護されたタイトルには、保護マークが付きます。(ディスクナビ画面と編集画面のどちらでも、保護マークが確認できます。)

保護マーク

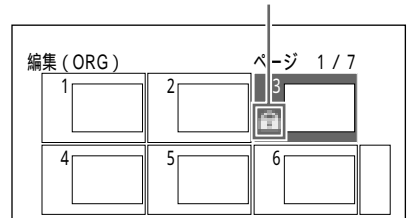

# 5


編集 **○** を押す

- 編集が終了します。

## 再び編集を行うときは

# 1

1 5 6 ページの手順 1 ~ 3 を行って保護されたタイトルを選び、「タイトル保護」を選んで **決定** を押す

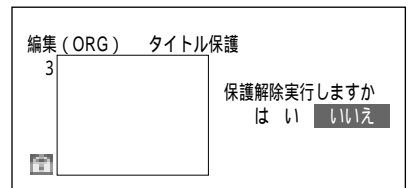

# 2

◀ を押して「はい」を選び **決定** を押す

- 「いいえ」を選ぶときは ▶ を押します。
- タイトル保護が解除され、保護マークが消えます。

# 3

編集 **○** を押す

- 編集が終了します。

お知らせ

- 初期設定メニューの「ディスク設定」184でディスク保護を設定したときは、全タイトルに保護マークが付きます。この場合、各タイトルの保護解除はできません。(ディスク設定で、ディスク保護を解除してください。)


オリジナルタイトルを編集する(つづき)

編集

# 録画したタイトルやプレイリストのタイトルを消去する

録画した映像はすべてのタイトル、または選んだタイトルを消去することができます。  
(ビデオモード記録のディスクをファイナライズすると、タイトル消去ができなくなります。)

## ふたを閉じたところ

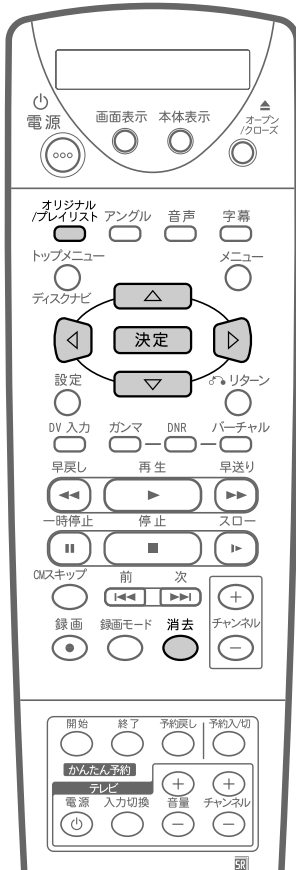

VRモード ビデオモード

## 全タイトルを消去する

オリジナルまたはプレイリストのすべてのタイトルを消去します。(プレイリスト160を作成していた場合、オリジナルの映像が消去されるため、プレイリストのタイトルもすべて消去されます。)

### 1

停止中に **消去** を押し、タイトル消去画面を表示する

**オリジナル/プレイリスト** を押し、消去したい方を選ぶ

- プレイリストが作成されていないディスクでは、オリジナル/プレイリストの切り換えができません。
- ビデオモード記録のディスクにはプレイリストはありません。

画面表示

タイトル消去 (ORG)  
→ 1タイトル消去  
全タイトル消去

### 2

**↑** または **↓** で「全タイトル消去」を選び **決定** を押す

タイトル消去 (ORG)  
1タイトル消去  
→ 全タイトル消去 (保護タイトルのぞく)  
→ はい いいえ

プレイリストへの影響にご注意ください

### 3

**←** を押して「はい」を選び **決定** を押す

- すべてのタイトルが消去されます。
- 「はい」を選ぶときは **→** を押します。

タイトル消去 (ORG)  
1タイトル消去  
→ 全タイトル消去 (保護タイトルのぞく)  
→ はい いいえ

プレイリストへの影響にご注意ください


## ヒント

- 初期化とは以下の点で異なります。
- タイトル保護156/されているタイトルは消去されません。
  - ディスク予約の設定は消去されません。

## おしらせ

- タイトル数が多い場合などディスクの記録状態によっては、処理に2分程度時間がかかる場合があります。

## ふたを閉じたところ

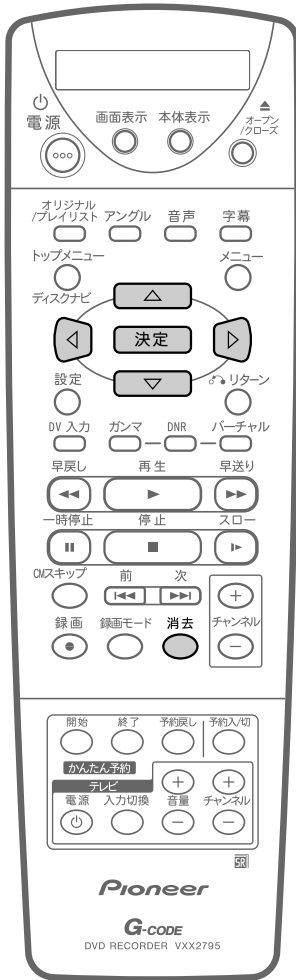

VRモード ビデオモード

## タイトル単位で消去する

タイトルを選んで消去します。


不要なタイトルを消すと空き時間が増えるため、くり返し録画したいときに便利です。

- DVD-RW(ビデオモード)では、最後のタイトルを消去したときのみ、空き時間が増えます。
- DVD-Rでは、空き時間は増えません。
- プレイリストを作成していた場合、プレイリストを再生したときに、消去された部分がなくなります。

**1** 「全タイトルを消去する」**158**と同じ手順で「1タイトル消去」を選び **決定** を押す


- 再生中に **消去** を押すと、手順3の画面になり再生中のタイトルを消去することができます。

**2** **決定** を押す

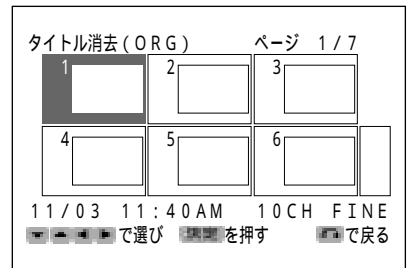

**3** **決定** を押す

- 選んだタイトルが消去されます。
- 「いいえ」を選ぶときは **決定** を押します。

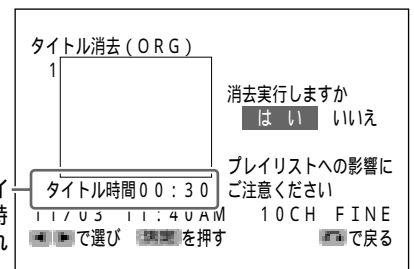

消去するタイトルの録画時間が表示されます。

## おしらせ

- 保護されたタイトルは、消去されません。
- プレイリストおよびビデオモードで録画したディスクの場合、保護する機能はありません。

# プレイリストを作成する


プレイリスト(PL)編集の最初に行うのがプレイリストの新規作成です。プレイリストは99タイトルまで作成可能です。

オリジナルからプレイリストにする範囲を指定し、新しいプレイリストを作成します。


範囲の指定は、連続したタイトルをまたいで行うことができます。VRモード記録をしたDVD-RWで操作できます。

(DVD-R/ビデオモード記録のDVD-RWでは操作できません。)

## ふたを開けたところ

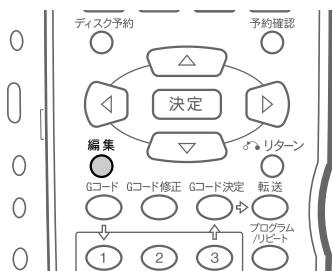

## ふたを閉じたところ

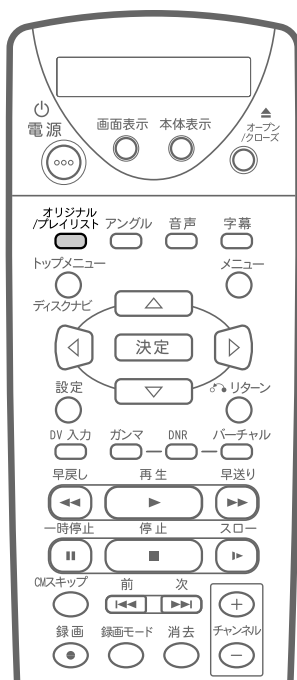

VRモード

## オリジナルのタイトルから作る

オリジナルのタイトルごと、プレイリストのタイトルにすることができます。


### 1 停止中に **編集** を押す

- オリジナルの編集画面になります。

### 2 **オリジナル/プレイリスト** を押し、プレイリストモードにする

- プレイリストの編集画面に切り替わります。


画面表示

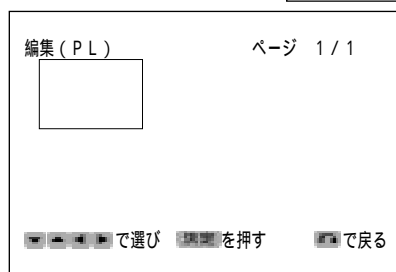

- この時点ではタイトルが存在しないので、画像のないタイトル枠が表示されます。
- 新たにプレイリストを作成するときは、画像のないタイトル枠を選んでください。




## ふたを開じたところ

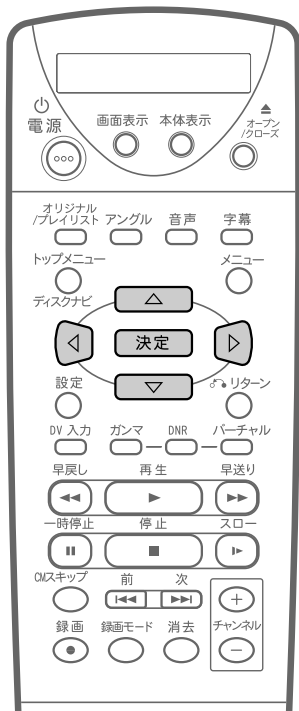

# 3

## 決定 を押す

- プレイリスト作成画面になります。

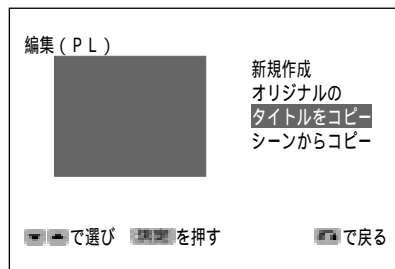


# 4

## ▼ または ▲ を押し、「タイトルをコピー」を選ぶ

## 決定 を押す

- オリジナルのタイトル画像が一覧表示されます。

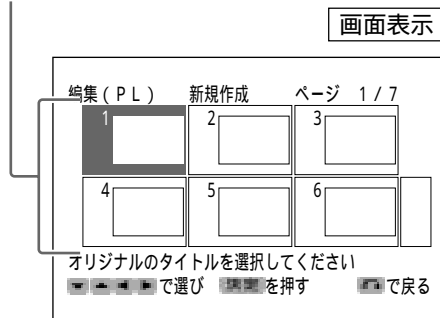

プレイリストを作成する

編集

## ヒント


- 「タイトルをコピー」という操作は、実際にオリジナルのタイトルをコピーするのではなく、「オリジナルのタイトルを、プレイリストのタイトルにする」という情報を書き込む操作です。そのため、ディスクの空き容量を減らさずに編集操作が行えます。

# 5

## ▼ ▲ ◀ ▶ を押し、コピーしたいタイトルを選ぶ

## 決定 を押す

- プレイリストの新規作成が実行されます。

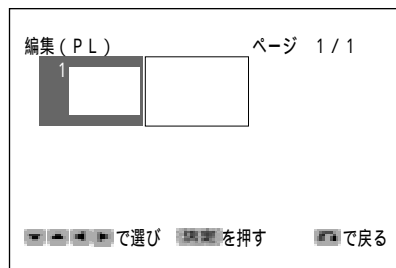


## おしらせ


- 録画開始時やシーンの消去で自動的に作成されたチャプターマーク以外はコピーされません。
- オリジナルタイトルからプレイリストを作成するとき、オリジナルタイトルのタイトル名や変更したナビマーク情報はコピーされません。
- プレイリストにコピーされたチャプターマークは、消去できません。

# プレイリストを作成する(つづき)

## ふたを開けたところ

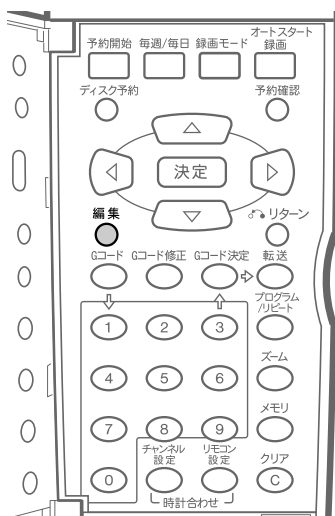

## ふたを閉じたところ

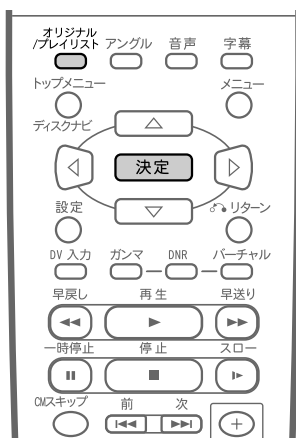

## おしらせ

- プレイリストの新規作成はVRモードのみで行えます。
- プレイリストを作成する場合には、1つのプレイリストにつき最大12時間までにしてください。
- シーンをコピーするときは、連続した5秒以上のシーンを選んでください。5秒未満のシーンはコピーできません。
- すでにプレイリストがある場合、編集画面の項目が変わります。[166](#)
- シーンの追加やシーンの消去は、1タイトルあたり50回までしか行えません。

DVD  
RW

VRモード

## オリジナルの一部から作る

オリジナル映像の一部を選んで、プレイリストのタイトルにすることができます。


### 1 停止中に **編集** を押す

- オリジナルの編集画面になります。

### 2 **オリジナル/プレイリスト** を押し、プレイリストモードにする

- プレイリストの編集画面に切り替わります。


画面表示

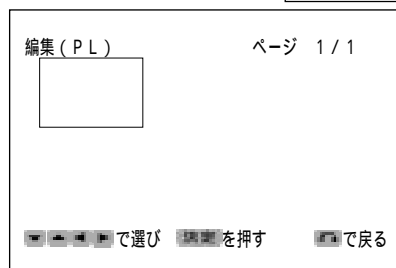


- この時点ではタイトルが存在しないので、画像のないタイトル枠が表示されます。
- 新たにプレイリストを作成するときは、画像のないタイトル枠を選んでください。

### 3 **決定** を押す

- プレイリスト作成画面になります。

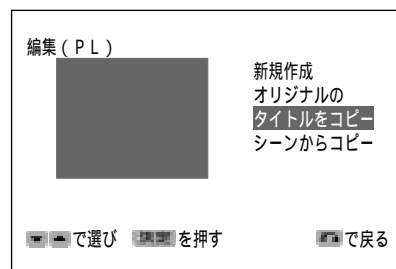

ふたを閉じたところ

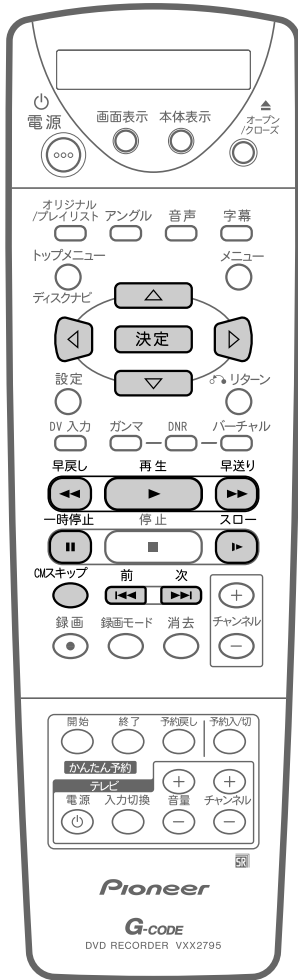

4


▼ または ▲ を押し、「シーンからコピー」を選ぶ  
決定 を押す

- オリジナルの映像が再生されます。

5


コピー開始場面を探し、決定 を押す

- 再生操作を行い、探します。
- リモコンの再生、一時停止、早送り、早戻し、前、次、CMスキップ、スロー が使えます。各ボタンの働きについてくわしくは164をご覧ください。

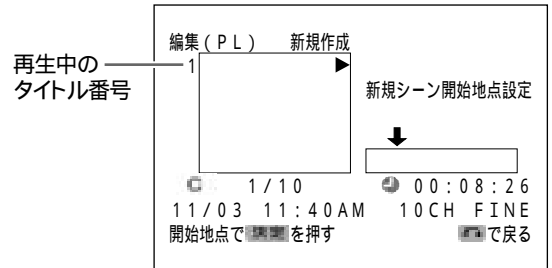

6


コピー終了場面を探し、決定 を押す

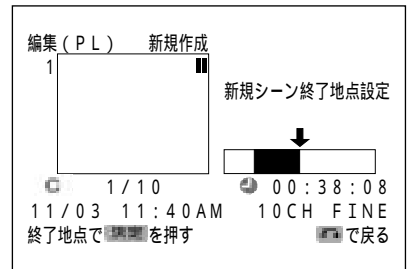

7

内容を確認するときは ◀ を押し、「はい」を選ぶ

- 「いいえ」を選ぶときは ▶ を押します。

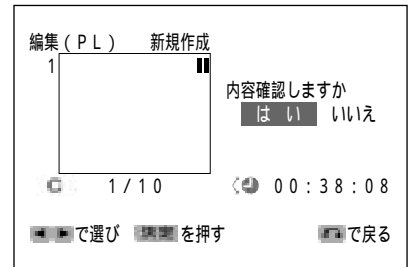

決定 を押す


- 開始地点から終了地点までの範囲をテスト再生することができます。
- 「いいえ」で決定 を押し、手順8に進むこともできます。

ヒント


- 「シーンからコピー」という操作は、実際にオリジナル映像をコピーするのではなく、「オリジナル映像のここからここまでを、プレイリストにする」という情報を書き込む操作です。そのため、ディスクの空き容量を減らさずに編集操作が行えます。

# プレイリストを作成する(つづき)

## ふたを開けたところ

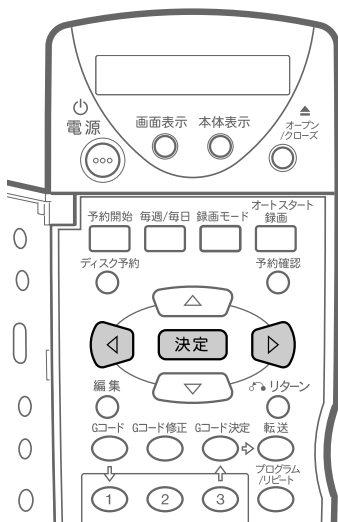

## ふたを閉じたところ

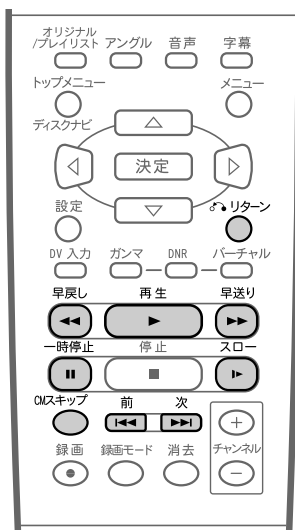

## ヒント


### 開始地点、終了地点の再設定

- 範囲を確定するまでは、開始地点・終了地点を設定し直すことができます。 **リターン** で「開始地点」、「終了地点」の設定に戻してから手順5または6を行い、場面を選び直します。

## 8


**◀** を押して「はい」を選ぶ

- 「いいえ」を選ぶときは **▶** を押します。

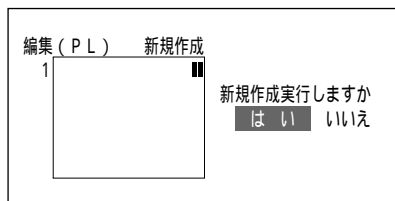

**決定** を押す

これで、プレイリストのタイトルが1つ、作成されました。

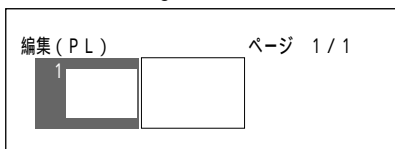

開始地点や終了地点の場面を探すには手順5・6で、「開始地点」や「終了地点」の場面を探すときは、次のような再生時の操作が可能です。

### 再生

**再生** を押すと、一時停止している現在のタイトルを再生します。

チャプター内を探す **92**

- チャプター内で場面を探すときは **◀◀** または **▶▶** が便利です。

シーンを早くスキップする

- 編集画面のときは **CMスキップ** を押すと、5分ぶんの内容をスキップさせることができます。早くシーンを飛ばしたいときに便利です。連続で4回まで押すことができ、20分ぶんの内容を一度にスキップできます。

タイトルやチャプターの頭出し **93**

選択する場面が離れているタイトルやチャプター内にある場合、**◀◀** や **▶▶** で、まずタイトルやチャプターを探します。

一時停止

開始地点や終了地点に近い場面になったら **一時停止** を押し、一時停止すると場面が探しやすくなります。

0.5秒単位で場面の指定をすることができます。

- 編集は、フレーム精度ではできません。開始地点、終了地点がずれることがあります。

場面の最終選択 **93**


一時停止した場面から **スロー** を押し、スロー再生して開始地点や終了地点の場面を選びます。

# プレイリストを編集する


不要なシーンを消去することができます。

プレイリストでシーン消去を行っても、オリジナルの映像には影響しません。


プレイリスト

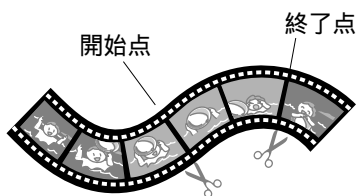

## ふたを開けたところ

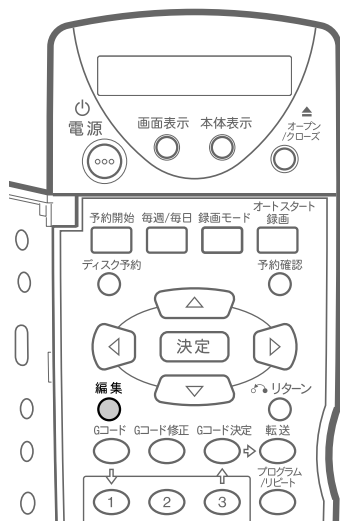

## ふたを閉じたところ

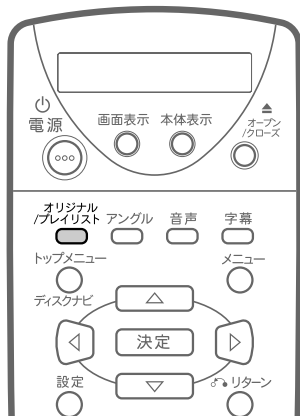

DVD  
RW

VRモード

## 選んだ場面を消去する(シーン消去)

1

停止中に **編集** を押す

- オリジナルの編集画面になります。

2

**オリジナル/プレイリスト** を押し、プレイリストモードにする

- プレイリストの編集画面に切り換わります。

3

1 4 6 ページの手順2から1 4 7 ページの手順7までを行い、シーン消去を実行する

- 操作方法は、オリジナルのシーン消去と同じです。

### おしらせ

- シーン消去した点には、チャプターマーク(区切り)が自動的に入ります。
- 編集の精度は、フレーム精度ではできません。開始地点、終了地点がずれることがあります。
- シーンの消去を行うときは、連続した5秒以上のシーンを選んでください。5秒未満のシーン消去はできません。
- シーンの追加やシーンの消去は、1 タイトルあたり50 回までしか行えません。

### ご注意

- 編集するタイトルの最初と最後の5秒間は、シーンの消去(開始・終了)地点として選べません。タイトルの始まりから5秒までの間で開始地点を選ぶと、タイトルの先頭が開始地点になります。タイトルの最後から5秒前までの間で開始地点や終了地点として選んだときは、タイトルの5秒前の地点が開始地点や終了地点として選ばれます。タイトルの最後を選んだときは、最後の地点が終了地点として選ばれます。また、シーンの追加やシーンの消去を行い自動的に追加されたチャプターマークの前後5秒間を消去するときも、同じようにシーン消去(開始・終了)地点として選べません。


プレイリストを作成する(つづき)  
プレイリストを編集する

編集


# プレイリストを編集する(つづき)

作成したプレイリストの、タイトルの順番を変えることができます。

## ふたを開けたところ

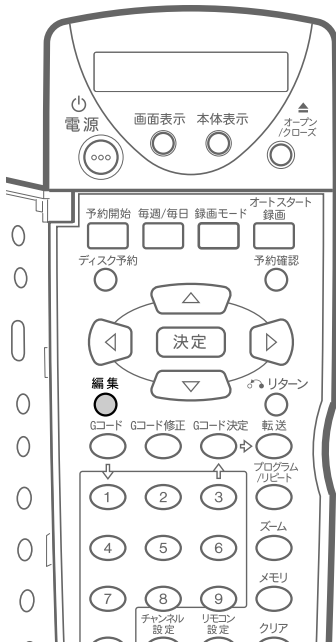

## ふたを閉じたところ

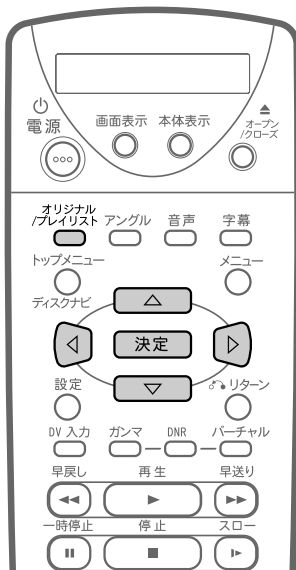

DVD  
RW

VRモード

## タイトルの順番を変える (タイトル移動)

### 1 停止中に **編集** を押す


・オリジナルの編集画面になります。

### 2 **オリジナル/プレイリスト** を押し、プレイリストモードにする


・プレイリストの編集画面に切り換わります。

### 3 **決定** を押し、編集するタイトルを選ぶ

**決定** を押し **画面表示**

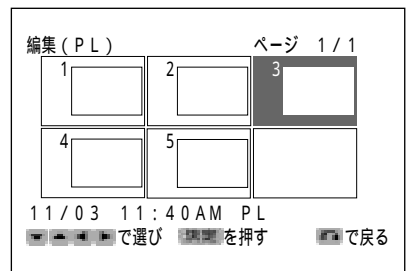


### 4 **決定** または **決定** を押し、「タイトル移動」を選ぶ

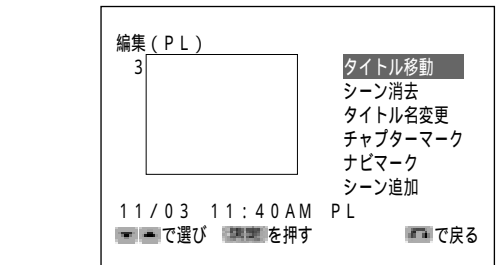


**決定** を押し

ふたを閉じたところ

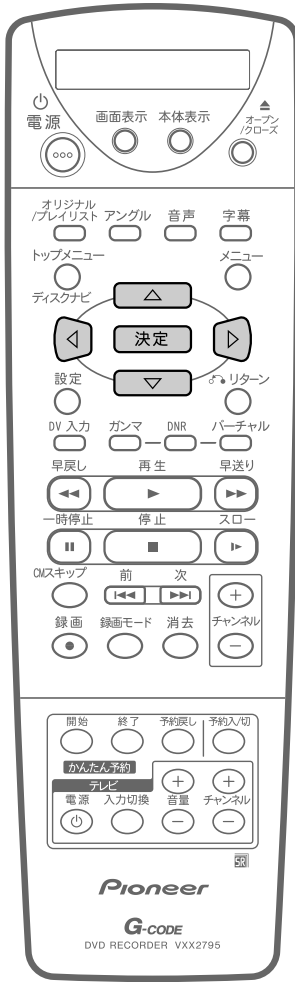


ふたを開けたところ

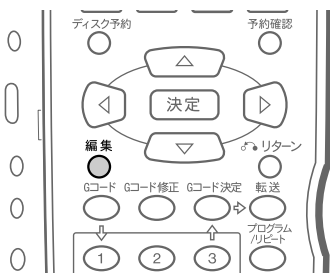

5


で移動先を選ぶ

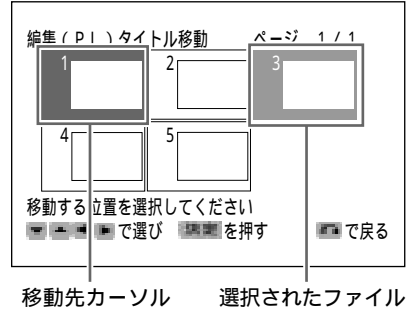

6


**決定** を押す

例) タイトル3を選んでいて、移動先カーソルをタイトル1にした場合は、1の前に3のタイトルが移動します。

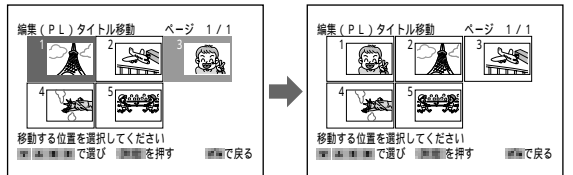

- 選択されたファイルより前を移動先として選んだ場合は、移動先として選んだタイトルの直前にファイルが移動します。

例) タイトル3を選んでいて、移動先カーソルをタイトル4にした場合は、4の後に3のタイトルが移動します。

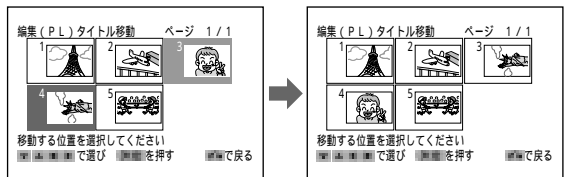

- 選択されたファイルより後を移動先として選んだ場合は、移動先として選んだタイトルの直後にファイルが移動します。


7

**編集** を押す

- 編集が終了します。

# プレイリストを編集する(つづき)


オリジナルから選択した映像を、プレイリストのタイトルの最後に追加します。

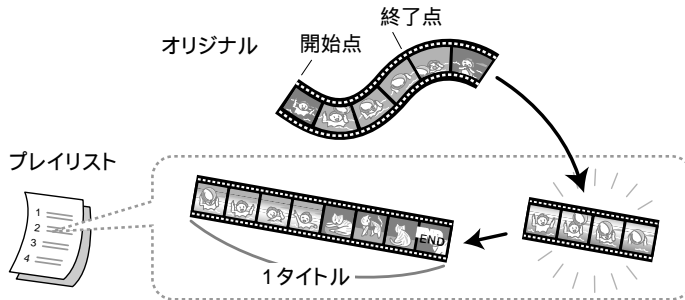

DVD  
RW

VRモード

ふたを開けたところ

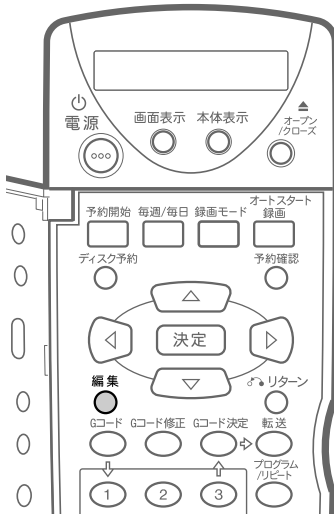

## オリジナルからプレイリストに 場面を追加する(シーン追加)

1

停止中に **編集** を押す

• オリジナルの編集画面になります。

2


オリジナル / プレイリスト **決定** を押し、プレイリストモードにする

• プレイリストの編集画面に切り換わります。


3

**決定** を押し、編集するタイトルを選ぶ

ふたを閉じたところ

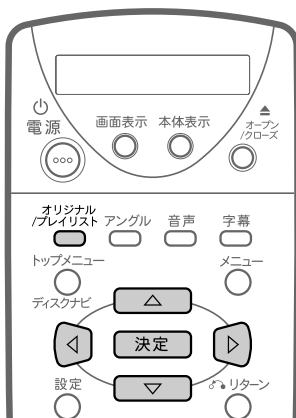

画面表示

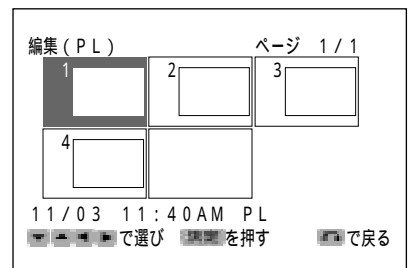


**決定** を押す

おしらせ

- シーンの追加を行うときは、連続した5秒以上のシーンを選んでください。5秒未満のシーンは追加できません。
- 追加先の開始地点にはチャプターマークが自動的に入ります。
- シーンの追加やシーンの消去は、1タイトルあたり50回までしか行えません。



ふたを閉じたところ

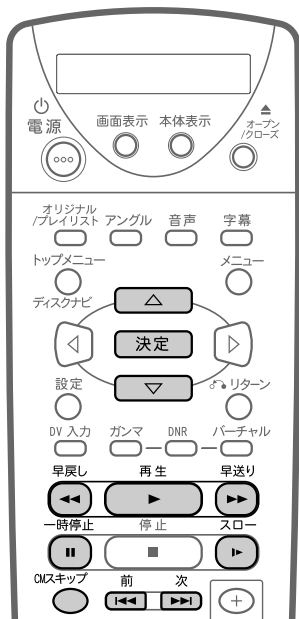

おしらせ

- 開始地点や終了地点の場面を探すときの操作については164をご覧ください。
- シーン追加は、連続した5秒以上のシーンを選んでください。5秒未満のシーンは追加できない場合があります。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイトルあたり51回以上行ったディスクでは、再生および初期化以外の操作が行えません。

ヒント

開始地点・終了地点の再設定


- 範囲を確定するまでは、開始地点・終了地点を再設定することができます。<sup>リターン</sup>で開始地点、「終了地点」の設定に戻してから手順4または5の操作を行い、場面を選び直します。

ご注意

- 開始地点を決定したあと、<sup>早戻し</sup>や<sup>前</sup>を押して開始地点より前に戻したときは、開始地点が解除されます。

4

**▼** または **▲** を押し、「シーン追加」を選ぶ

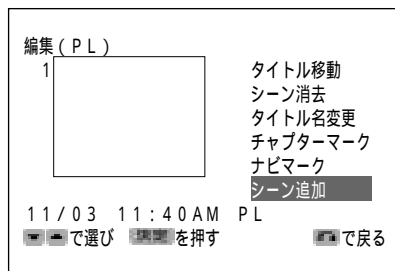


**決定** を押し

5

追加したいシーンを探す

- リモコンの <sup>再生</sup> <sup>一時停止</sup> <sup>早送り</sup> <sup>早戻し</sup> <sup>スロー</sup> <sup>前</sup> <sup>次</sup> <sup>CMスキップ</sup> を使ってシーンを探します。
- ここに、オリジナルの映像が再生されます。

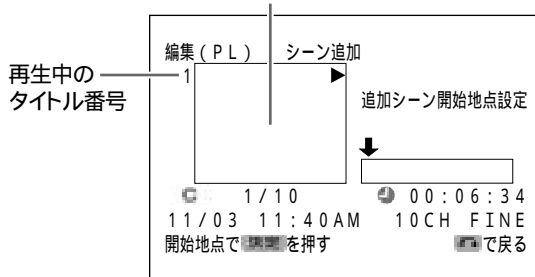


追加したいシーンになったら

**決定** を押し

6

追加したいシーンの終わりを探す

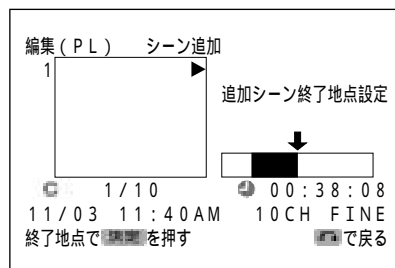


追加したいシーンの終わりになったら **決定** を押し

プレイリストを編集する(つづき)


編集

# プレイリストを編集する(つづき)

## ふたを閉じたところ

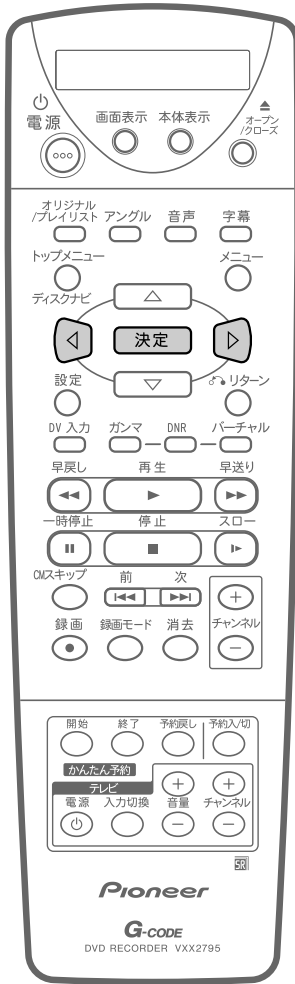

## ふたを開けたところ

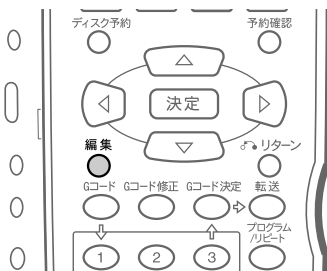


# 7

## 内容を確認するときは ◀ を押して「はい」を選ぶ

- 「いいえ」を選ぶときは ▶ を押します。

画面表示

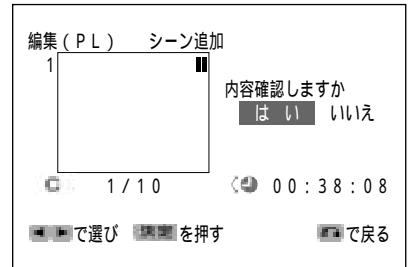


### 決定 を押す

- 追加の開始地点から終了地点までの範囲をテスト再生することができます。
- 手順7で確認画面が表示されるまでに1分程度時間がかかる場合があります。

# 8


## ◀ を押して「はい」を選ぶ

- 「いいえ」を選ぶときは ▶ を押します。

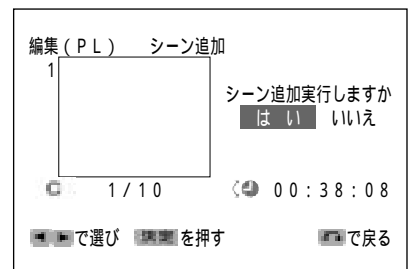

### 決定 を押す

- プレイリスト1の最後にシーンが追加されます。

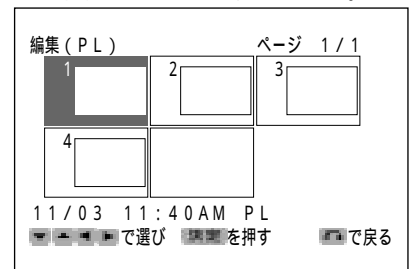

# 9

## 編集 を押す


- 編集が終了します。

チャプターの追加、または消去ができます。

### ふたを開けたところ



### ふたを閉じたところ

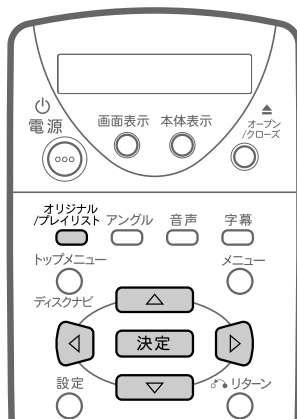

### おしらせ

編集でチャプターマークを追加するとき  
チャプターマークと追加したいチャプターマーク  
の間隔を5秒以上空けてください。チャプター  
マークの間隔が短いと、チャプターマークが追加  
できません。

次のチャプターマークは消去できません。チャプ  
ター消去画面(153/手順4)で赤色表示されます。

- 録画開始時に自動的に作成されたチャプター  
マーク
- 「シーンの追加」の操作を行い自動的に追加され  
たチャプターマーク
- 「シーンの消去」の操作を行い自動的に追加され  
たチャプターマーク

DVD  
RW

VRモード

## チャプターマークを追加する

- 1 停止中に **編集** を押す  
• オリジナルの編集画面になります。
- 2 **オリジナル/プレイリスト** を押し、プレイリストモードにする  
• プレイリストの編集画面に切り換わります。
- 3 150ページの手順2から151ページの手順7までを行い、チャプターマークを追加する  
• 操作方法は、オリジナルのチャプターマーク追加と同じです。

DVD  
RW

VRモード


## チャプターマークを消去する

- 1 停止中に **編集** を押す  
• オリジナルの編集画面になります。
- 2 **オリジナル/プレイリスト** を押し、プレイリストモードにする  
• プレイリストの編集画面に切り換わります。
- 3 152ページの手順2から153ページの手順7までを行い、チャプターマークを消去する  
• 操作方法は、オリジナルのチャプターマーク消去と同じです。


# プレイリストを編集する(つづき)

タイトル名を自由に変更したり、ディスクナビで一覧表示される画像を、お好みの画像に変えることができます。

## ふたを開けたところ

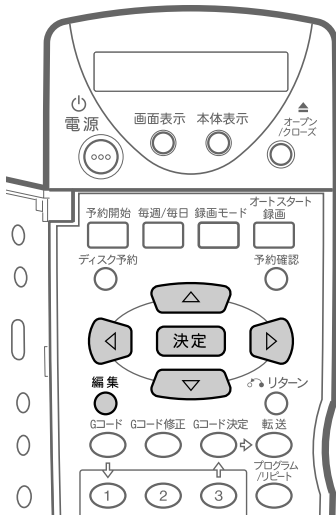

## ふたを閉じたところ

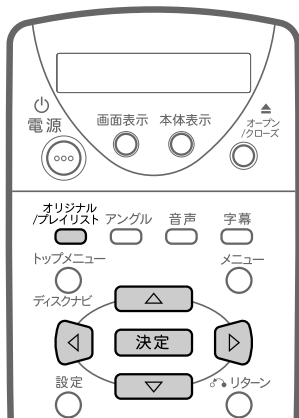

DVD  
RW

VRモード

## タイトル名を変更する

- 1 停止中に **編集** を押す  
・ オリジナルの編集画面になります。
- 2 **オリジナル/プレイリスト** を押し、プレイリストモードにする  
・ プレイリストの編集画面に切り換わります。
- 3 148 ページの**手順2** から 149 ページの**手順4** までを行い、**タイトル名を変更する**  
・ 操作方法は、オリジナルのタイトル名変更と同じです。


## ディスクナビの画面を変更する

- 1 停止中に **編集** を押す  
・ オリジナルの編集画面になります。
- 2 **オリジナル/プレイリスト** を押し、プレイリストモードにする  
・ プレイリストの編集画面に切り換わります。
- 3 154 ページの**手順2** から 155 ページの**手順7** までを行い、**ナビ画面を変更する**  
・ 操作方法は、オリジナルのナビ画面変更と同じです。

# いろいろな設定の変更

ここでは、本機の機能をより活用していただくため再生や録画などに関するいろいろな設定について説明しています。

- タイトルや各機能の説明に表示されている「  」のマークは機能ごとに使えるディスクの種類を表しています。

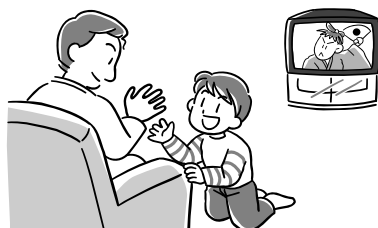

	ページ
再生に関する設定を行う(再生初期設定).....	174
再生初期設定の基本操作 .....	176
ディスク優先言語を設定する .....	177
言語コード一覧表 .....	178
視聴制限について .....	179
視聴制限を設定する .....	180
録画に関する設定を行う(録画初期設定).....	182
録画初期設定の基本操作 .....	183
ディスクに関する設定を行う(ディスク設定).....	184
ディスク設定の基本操作 .....	185
その他の設定を行う(オプション).....	186
オプションの基本操作 .....	188


# 再生に関する設定を行う(再生初期設定)

本機には、使用する上でのいろいろな環境設定があらかじめ設定されています。これらの設定は、使用環境に合わせ「初期設定画面」を使って変更することができます。

ここでは「再生初期設定」について説明します。基本的な操作方法は176ページをご覧ください。

## 画面サイズを変更する

再生する映像をワイドテレビサイズの横16：縦9で見るか、従来のテレビサイズ横4：縦3で見るかを設定することができます。(本機を接続したテレビに合わせます。)<sup>176</sup>

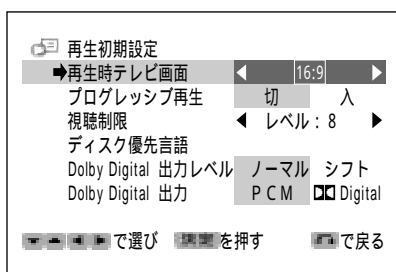

**4:3 PS**:(4:3のテレビと接続)

ワイド画像(16:9記録)のディスクを、画像の左右をカット(パンスカン)して再生します。(PS指定のないワイド画像は、レターボックスで再生されます。4:3画像は、そのまま再生されます。)

**4:3 LB**:(4:3のテレビと接続)


ワイド画像を従来のテレビで再生するとき、上下に黒い帯を付けて再生します。(4:3画像は、そのまま再生されます。)

**16:9**:(16:9のテレビと接続)

ワイドテレビでワイド画像を再生するとき、画面いっぱいに映像を映し出します。(4:3画像を再生したときは、接続したテレビの設定により画像が変わります。4:3のテレビを使ってこの設定を行うと、画像は縦長になります。)

## ちらつきのない映像を楽しむ

プログレッシブ対応のテレビとD端子またはコンポーネントで接続してディスクを再生したとき、ちらつきの少ないきれいな映像を楽しむことができます。(プログレッシブ出力)<sup>176</sup>

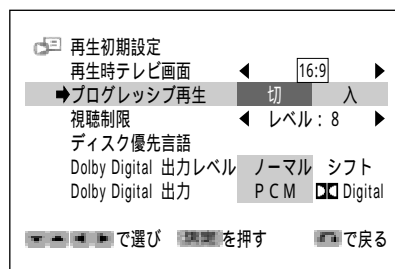

入(プログレッシブ):

プログレッシブ対応のテレビで接続したときに設定します。

とび越し走査(インターレース)しないで1フィールド目で525本の走査線を順番通りに描き、次のフィールドで再度同じ場所を525本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。

切(インターレース):

プログレッシブ対応でないテレビと接続したときは、こちらに設定します。

テレビは525本の走査線のうち、まず奇数番目の走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。(この1画面を1フィールドと言います。)次に偶数番目の走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて走査線525本の1枚の完全な画像(この画像を1フレームと言います。)を作っていく方式のことです。

## おしらせ

- ・プログレッシブ再生を行っているときは、DV出力ができません。

プログレッシブ対応でないテレビと接続したときに、「入」を設定してしまうと、映像が出力されなくなります。このようなときは、プログレッシブ再生を「切」に設定してください。

お使いのテレビによっては、プログレッシブ映像で4:3画面に切り換えられない場合があります。このようなテレビで映像を4:3画面でご覧になりたい場合には、「切」に設定してください。

本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について

現在一部のプログレッシブ対応テレビは本機と完全な互換性が取れていないため、画像に乱れが生じる場合があります。プログレッシブ再生時に不具合が生じた場合は「切」に設定してください。また、当社のプログレッシブ対応テレビと本機の互換性についてご質問のある場合は当社のテクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

本機と互換が取れている当社のプログレッシブテレビ

PDP-502HDD/PDP-503HD/PDP-503PRO

PDP-433HD-U/PDP-433HD-S(2002年3月現在)

テクニカルサポートセンター 0088-22-8102

受付時間: 9:30~12:00、13:00~17:00


(ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休日を除く)

注意

PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

## 視聴制限レベルを設定する


市販されているディスクには、その内容によって国コードと国コードに対応した視聴制限レベルが設定されているものがあります。[179](#)

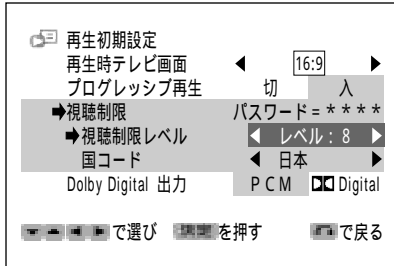

設定方法が、基本的操作と少し異なります。  
(設定方法について詳しくは[180](#))

## 表示言語、音声言語を設定する

複数の言語で字幕や音声、メニューが記録されているディスクを再生するときに設定します。

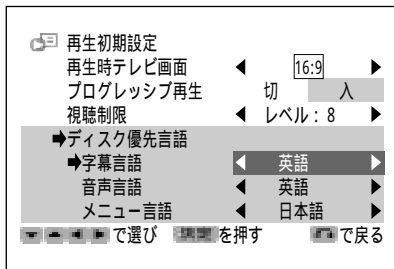


- 字幕言語：  
設定した言語が優先的に表示されます。
- 音声言語：  
設定した言語が優先的に再生されます。
- メニュー言語：
- 設定した言語が優先的に表示されます。
  - メニュー言語は、「日本語」「スウェーデン語」「オランダ語」「英語」「フランス語」「ドイツ語」「イタリア語」「スペイン語」「コード：AA...ZU」の順で切り換わります。言語コードの言語名について詳しくは、「言語コード一覧表」[178](#)で確認してください。

設定方法が、基本的操作と少し異なります。  
(設定方法について詳しくは[177](#))

## 音の強弱を調整する

音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整し、平均的な音量で再生します。セリフが聞きづらいとき、深夜に視聴するときなどに調整します。[176](#)

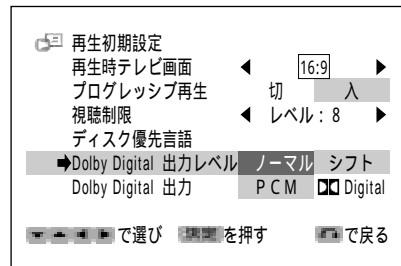


Dolby Digital 出力レベル：ノーマル  
記録されている音声をそのまま出力します。

Dolby Digital 出力レベル：シフト  
ドルビーデジタル音声を再生したとき、音楽用CDの音声と同じ音量に聞こえるよう、平均音量を上げます。  
(ディスク再生時、音声がおかしく聞こえるときはノーマルにしてください。)

## デジタル音声を楽しむ

デジタル入力端子付き機器とデジタル接続をして、ドルビーデジタルサラウンドなどを楽しむときに設定します。[176](#)

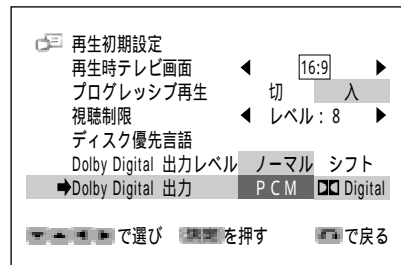

Digital (ドルビーデジタル)：  
ドルビーデジタル(5.1ch)対応のオーディオ機器とデジタル接続してドルビーサラウンドが楽しめます。DTSデジタルサラウンド対応のアンプ等と接続してDTS音声が楽しめます。  
(接続のしかた[45](#))


PCM：  
2chオーディオ機器やMDとデジタル接続して楽しむことができます。ドルビーデジタル音声を、2chオーディオ機器で再生可能なPCM(非圧縮)音声にして出力します。(接続のしかた[44](#))

# 再生に関する設定を行う(再生初期設定) (つづき)



VRモード ビデオモード

ふたを閉じたところ

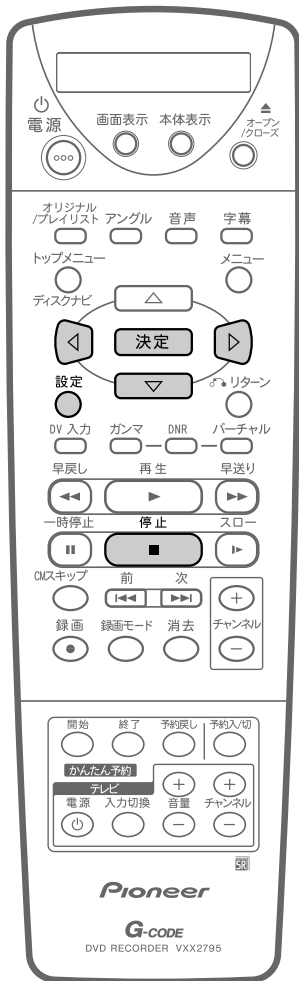

## 再生初期設定の基本操作

ディスクを再生しているときは、 を押して再生を止めます。(再生中は初期設定ができません。)


[例]プログレッシブ再生を「入」にする

1

設定 を押す

- 初期設定画面が表示されます。

画面表示

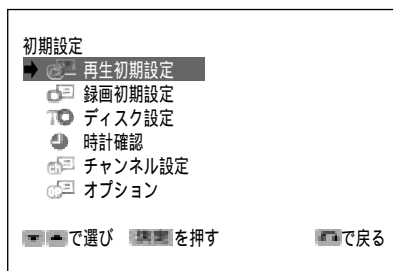


2

を押して (再生初期設定)を選び、 を押す

- 再生初期設定画面が表示されます。

3

を押して「▶」を「プログレッシブ再生」に合わせる

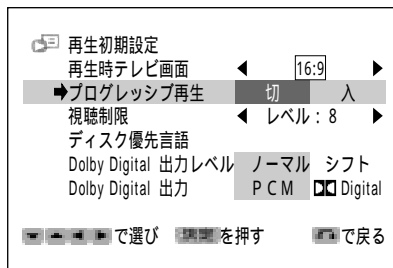

4

または を押して「入」にする

- 押すたびに「入」「切」と切り換ります。


5

を押し、設定する


- 続けて を押すと、初期設定画面が解除されます。



ふたを閉じたところ

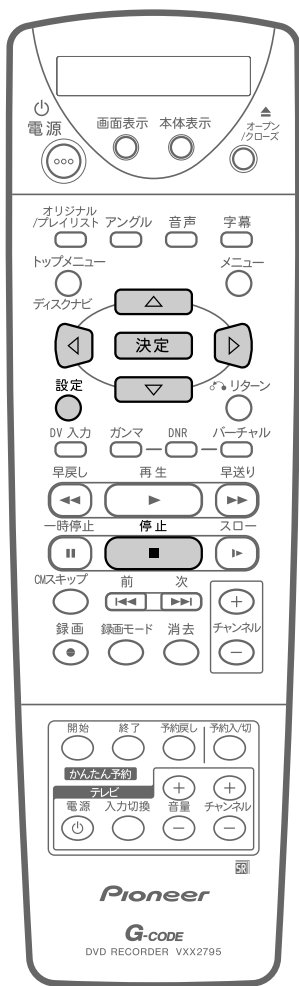




## ディスク優先言語を設定する



ディスクを再生しているときは、を押して再生を止めます。(再生中は初期設定ができません。)


[例]字幕言語の例

音声言語・メニュー言語も、同じ手順で設定します。

**1** 「基本操作」[176](#)の手順1～2を行い、再生初期設定画面にする

**2**  または  を押して「ディスク優先言語」を選び  を押す


**3**  または  を押して「字幕言語」を選ぶ

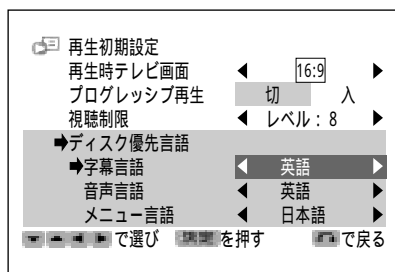

**4**  または  を押して言語を選ぶ

• 続けて、音声言語またはメニュー言語を設定することができます。

**5**  を押し、設定する

• 続けて  を押し、初期設定画面が解除されます。

再生に関する設定を行う(再生初期設定X)つづき

いろいろな設定

ヒント

メニュー言語を設定するとき

- メニュー言語は、「日本語」「スウェーデン語」「オランダ語」「英語」「フランス語」「ドイツ語」「イタリア語」「スペイン語」「コード：AA...ZU」の順で切り換わりませす。

言語コードの言語名について詳しくは、[178](#)「言語コード一覧表」で確認してください。

# 再生に関する設定を行う(再生初期設定)(つづき)

## 言語コード一覧表

記号	言語名	記号	言語名	記号	言語名	記号	言語名
AA	アフアル語	GA	アイルランド語	MI	マオリ語	SO	ソマリ語
AB	アブバジア語	GD	スコットランドゲール語	MK	マケドニア語	SQ	アルバニア語
AF	アフリカーンス語	GL	ガルシア語	ML	マラヤーラム語	SR	セルビア語
AM	アムハラ語	GN	グアラニ語	MN	モンゴル語	SS	シスワティ語
AR	アラビア語	GU	グジャラート語	MO	モルダビア語	ST	セストゥ語
AS	アッサム語	HA	ハウサ語	MR	マラータ語	SU	スンダ語
AY	アイマラ語	HI	ヒンディ語	MS	マレー語	SV	スウェーデン語
AZ	アゼルバイジャン語	HR	クロアチア語	MT	マルタ語	SW	スワヒリ語
BA	バジキール語	HU	ハンガリー語	MY	ミャンマー語	TA	タミール語
BE	ベラルーシ語	HY	アルメニア語	NA	ナウル語	TE	テルグ語
BG	ブルガリア語	IA	国際語	NE	ネパール語	TG	タジク語
BH	ビハーリー語	IE	国際語	NL	オランダ語	TH	タイ語
BI	ビスラマ語	IK	イヌピック語	NO	ノルウエー語	TI	ティグリニャ語
BN	ベンガル語、バングラ語	IN	インドネシア語	OC	プロバンス語	TK	トゥルクメン語
BO	チベット語	IS	アイスランド語	OM	アフアン語(オロム語)	TL	タガログ語
BR	ブルトン語	IT	イタリア語	OR	オリヤー語	TN	セツワナ語
CA	カタロニア語	IW	ヘブライ語	PA	パンジャブ語	TO	トンガ語
CO	コルシカ語	JA	日本語	PL	ポーランド語	TR	トルコ語
CS	チェコ語	JL	イディッシュ語	PS	パシュトー語	TS	ツォンガ語
CY	ウェールズ語	JW	ジャワ語	PT	ポルトガル語	TT	タタール語
DA	デンマーク語	KA	グルジア語	QU	ケチュア語	TW	トウィ語
DE	ドイツ語	KK	カザフ語	RM	ラエティ=ロマン語	UK	ウクライナ語
DZ	ブータン語	KL	グリーンランド語	RN	キルンディ語	UR	ウルドゥ語
EL	ギリシャ語	KM	カンボジア語	RO	ルーマニア語	UZ	ウズベク語
EN	英語	KN	カナダ語	RU	ロシア語	VI	ベトナム語
EO	エスペラント語	KO	韓国語	RW	キニャルワンダ語	VO	ボラピュク語
ES	スペイン語	KS	カシミール語	SA	サンスクリット語	WO	ウォロフ語
ET	エストニア語	KU	クルド語	SD	シンド語	XH	コーサ語
EU	バスク語	KY	キルギス語	SG	サンゴ語	YO	ヨルバ語
FA	ペルシャ語	LA	ラテン語	SH	セルビアクロアチア語	ZH	中国語
FI	フィンランド語	LN	リンガラ語	SI	シンハラ語	ZU	ズール語
FJ	フィジー語	LO	ラオス語	SK	スロバキア語		
FO	フェロー語	LT	リトアニア語	SL	スロベニア語		
FR	フランス語	LV	ラトビア語、レット語	SM	サモア語		
FY	フリジア語	MG	マダガスカル語	SN	シヨナ語		



## 視聴制限について

暴力シーンなどを含むDVDビデオには、視聴制限レベルを設けているものがあります。本機でレベルを設定し、暴力シーンなどを再生できないようにします。  
停止中(またはディスクをセットしていないとき)に操作します。


### 国コードについて

本機は、次の国コードを設定することができます。  
国コードは、ディスクに指定されている国コードを指定します。

#### 国コード一覧表

アメリカ	イギリス	オランダ	香港	台湾
カナダ	イタリア	ノルウェー	シンガポール	フィリピン
日本	スペイン	デンマーク	タイ	オーストラリア
ドイツ	スイス	フィンランド	マレーシア	ロシア
フランス	スウェーデン	ベルギー	インドネシア	中国

### 一般的なパレンタルレベル設定(各レベルと、再生できる内容)

レベル	再生内容	
レベル1に設定すると	子供向けディスクを再生することができます。成人指定ディスクと一般向けディスク(R指定含む)は再生できません。	レベル1のディスクは、大人から子供まで誰でも楽しめる内容です。
レベル2～3に設定すると	一般向けディスク(R指定を除く)と子供向けディスクを再生することができます。成人指定ディスクと一般向け制限付き(R)指定ディスクは再生できません。	
レベル4～7に設定すると	一般向けディスク(R指定を含む)と子供向けディスクを再生することができます。成人指定ディスクは再生できません。	レベル4～7のディスクは中学生以下が見ることができない内容です。
レベル8に設定すると	すべてのディスクを制限無しで再生することができます。	レベル8のディスクは成人しか見ることができない内容です。
「切」に設定すると	パレンタルレベルを「切」にします。	


### パスワードについて

本機で設定した視聴制限レベルを容易に変更できないようにするため、パスワードを設定します。  
パスワードは次のようなときに必要となります。


- ・本機で設定した視聴制限レベルを変更するとき。
- ・ディスクを再生中に視聴制限が働いたとき。(視聴制限レベル一時変更)

# 再生に関する設定を行う(再生初期設定)(つづき)

ふたを閉じたところ

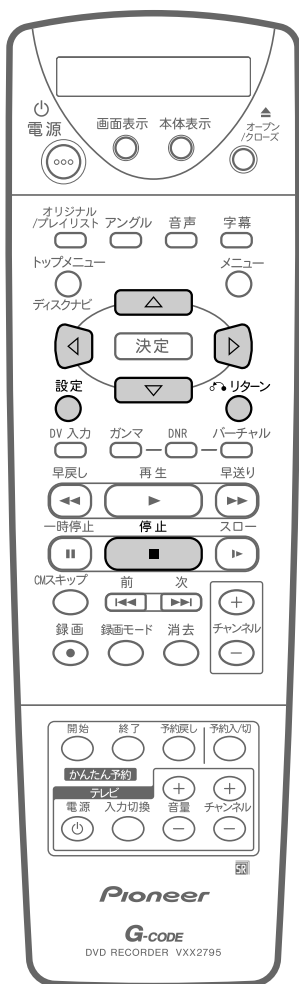





## 視聴制限を設定する


ディスクを再生しているときは、を押して再生を止めます。


再生中は初期設定ができません。

**1** 「基本操作」176の手順1～2を行い、再生初期設定画面にする


**2**  または  を押して「視聴制限」を選ぶ

**3**  または  を押す  
・パスワード入力画面になります。

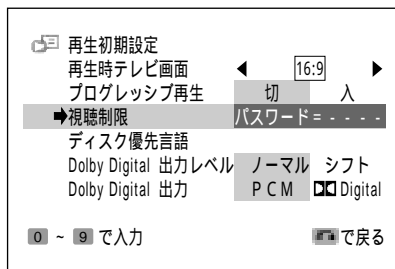


- ・ はじめて入力するときは「- - - -」が「????」になります。
- ・ 設定を途中で止めるときは  を押してください。1つ前の画面に戻ります。

**4** 数字ボタンでパスワードを入力する

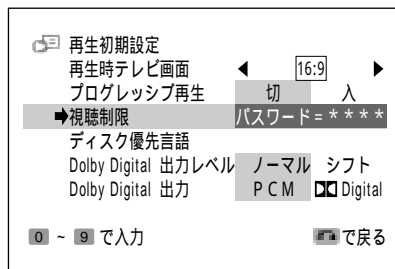


- ・ 初めてパスワードを入力するときは、確認のために同じパスワードを再度入力します。パスワードが自動的に登録されます。


ふたを開けたところ

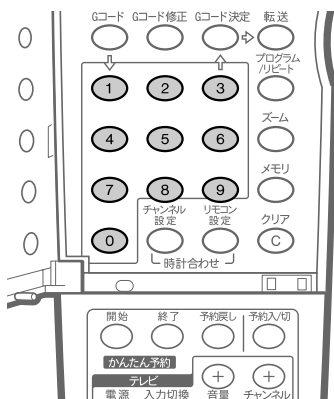


ふたを開けたところ

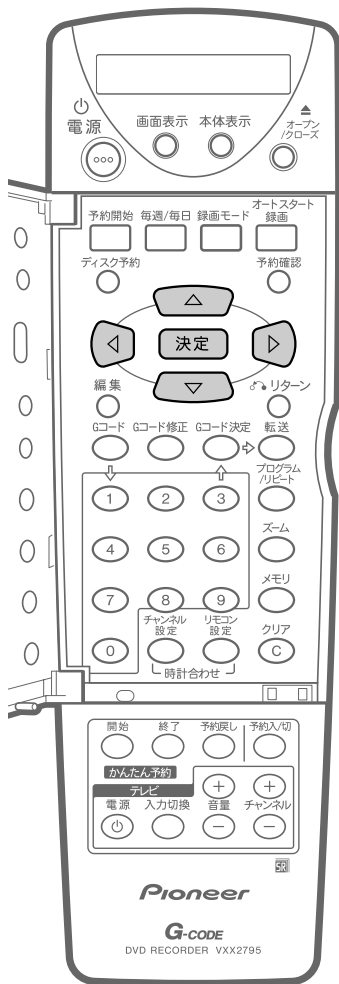


5 **ふ** または **▶** を押してレベルを選

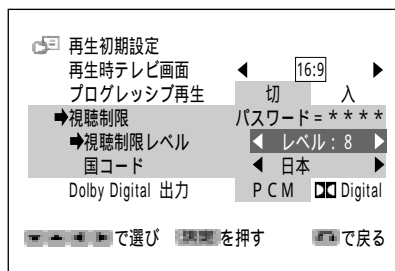

6 **▲** または **▼** を押して国コードの項目を選

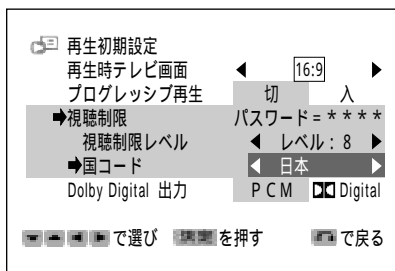

7 **◀** または **▶** を押して国名を選

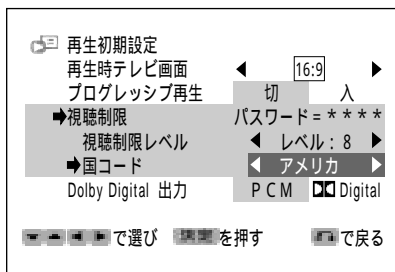

8 **決定** を押し、設定する

- 続けて **決定** を押すと、初期設定画面が解除されます。

おしらせ

- 手順4で入力したパスワードは、レベルを変更するときに必要です。メモするなど控えておいてください。
- 設定したパスワードを忘れたときは、手順4で数字ボタンのかわりに **決定** を4回押しします。パスワードが解除され、パスワードを設定し直すことができます。
- 再生中に、視聴制限が働いて見られないシーンになると、視聴制限一時変更画面が表示されます。このときパスワードを入力して一時的に視聴制限レベルを変更することができます。

設定したパレンタルレベルが正しく働くかどうか、ディスクを再生してご確認ください。正しく働かないときは、国コードを変更して、再度ご確認ください。

再生に関する設定を行う(再生初期設定×つづき)


いろいろな設定

# 録画に関する設定を行う(録画初期設定)

ここでは「録画初期設定」について説明します。基本的な操作方法は183ページをご覧ください。

## CHAPTERの間隔を決める

ビデオモードで録画するとき、自動的に入るCHAPTERの間隔を設定します。

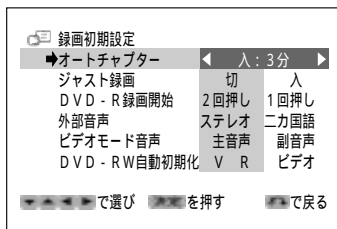


入:3分	入:5分	入:10分	入:15分	入:30分	切
約3分おき	約5分おき	約10分おき	約15分おき	約30分おき	オートCHAPTERなし

ジャスト録画が「入」のときは、CHAPTER間隔が少し短くなります。(最大約1分)

## ジャスト録画を設定する

タイマー予約録画/Gコード予約/タイマー予約/ディスク予約時、ディスクの空きが少なく設定した録画モードでは録画しきれないときに、本機が自動的に録画モードを変更し録画切れを防ぐ機能です。(録画時間に対しディスク空き容量が多めに残る場合があります。)


- ジャスト録画は、予約した順に録画していき、次に予約されている番組が、設定されている録画モードではディスクの空き容量が少なく録画しきれないときに働く機能です。
- ディスクの空きが著しく足りないときは、ジャスト録画を設定しても録画しきれないことがあります。
- かんたん予約<sup>124</sup>では動きません。
- 録画モードを「EP」に設定したVRモードでのタイマー予約録画や、録画モードを「LP」に設定したビデオモードでのタイマー予約録画では動きません。

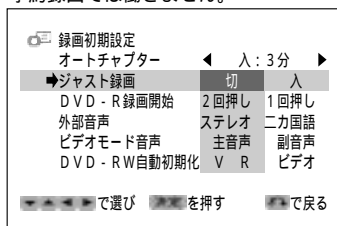

切: 予約時に設定した録画モードで録画が続きます。  
入: 予約録画時に、自動的に録画モードを変更して録画切れを防ぎます。

## DVD-Rの録画開始の方法を変える


DVD-Rの録画開始操作を、DVD-RWの録画時と同様、録画ボタンを1回押しだけで開始するように変更することができます。出荷時の設定は、録画ボタンを2回押ししないと録画を開始しない「2回押し」になっています。

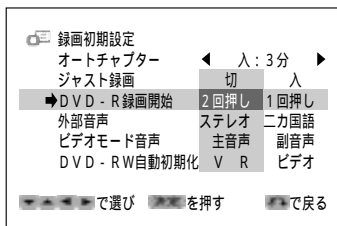

- BSデジタルチューナーなどのビデオマウス(ビデオコントローラ)を使って録画するときは、1回押しに設定してください。くわしくは136をご覧ください。

## 外部機器から録画するときは

外部機器から入力される音声を選びます。

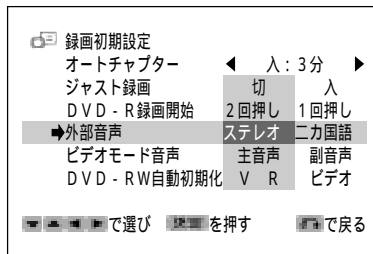

ステレオ: ステレオ音声を記録します。


二カ国語: 二カ国語放送などの二重音声(主音声・副音声)を記録します。

二重音声を録画するときは、必ず「二カ国語」を選びます。「ステレオ」を選んで録画すると、再生時に主音声と副音声を重ねて聞こえます。

「二カ国語」で録画すると、VRモードでは再生時主音声と副音声を切り換えることができます。ビデオモードでは、「ビデオモード音声」で設定している方の音声のみが記録されます。デジタル出力の場合、再生時に二カ国語の音声を切り換えることはできません。

## ビデオモード音声を設定するときは


ビデオモードで二重音声を録画するときに、主音声を記録するか副音声を記録するかを選びます。

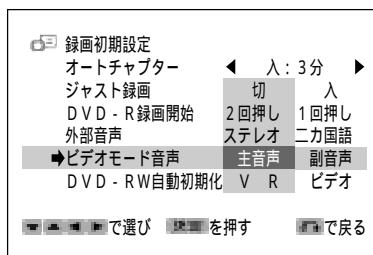

## DVD-RW自動初期化のモードを変えるときは

未使用のDVD-RWを入れると、自動的に初期化がはじまります。VRモードで初期化するか、ビデオモードで初期化するかを選びます。


DVD-RW(ver.1.1)をセットしたときに働きます。

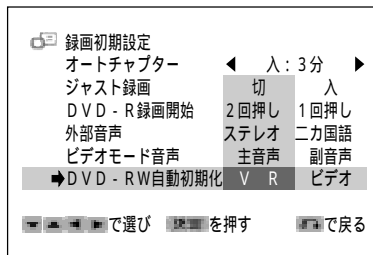


VR: 自動的にVRモードで初期化されます。

ビデオ: 自動的にビデオモードで初期化されます。

ふたを閉じたところ

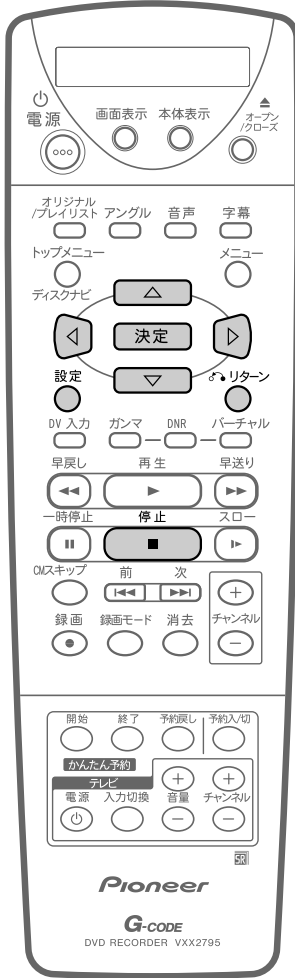

## 録画初期設定の基本操作


ディスクを再生しているときは、 を押して再生を止めます。(再生中は初期設定ができません。)

[例] ジャスト録画を「入」に設定する


### 1 設定 を押す

- 初期設定画面が表示されます。


画面表示

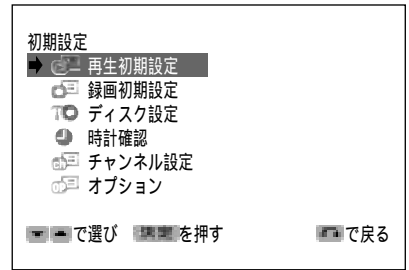


### 2 または で (録画初期設定) を選び を押す

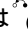- 録画初期設定画面が表示されます。
- 設定を途中で止めるときは  を押します。1つ前の画面に戻ります。

### 3 または で「ジャスト録画」を選ぶ

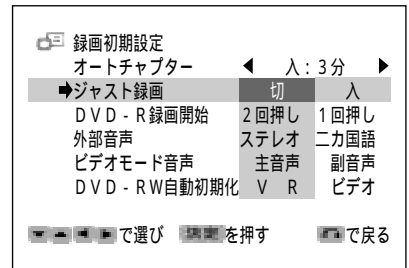

### 4 または で「入」を選び を押す

- 続けて  を押すと、初期設定画面が解除されます。

録画に関する設定を行う(録画初期設定)


いろいろな設定

# ディスクに関する設定を行う(ディスク設定)

ここでは「ディスク設定」について説明します。基本的な操作方法は185ページをご覧ください。

## VRモードで初期化する


DVD-RWを使いVRモードで録画するときは、録画を始める前にVRモードの初期化を行います。(録画済みディスクの内容を全て消去したいときなどに行います。ディスクの内容を誤って消去しないように中身を確認してから行ってください。)

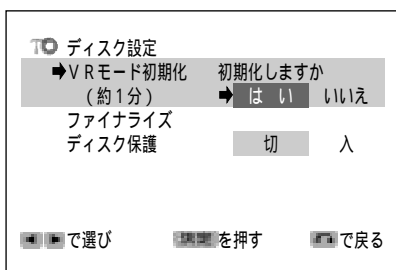

ディスク保護が設定されているときは、初期化できません。DVD-Rでは初期化できません。

## ファイナライズする


- ビデオモードで録画したディスクを他のDVDプレーヤーで再生する場合や、VRモードで録画したディスクが他のDVD-RW対応プレーヤーで再生されない場合に、ファイナライズを行って再生できるようにします。
- ファイナライズの処理には、数分から約1時間必要です。(DVD-RW(VRモード)の場合ディスクの空き容量が多いと、処理に時間がかかります。)

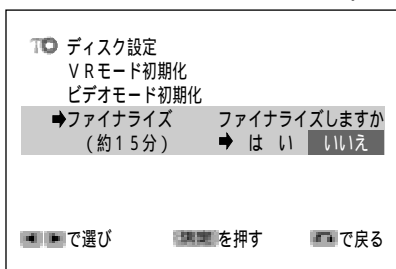

本機で一度ファイナライズしたディスクは再びファイナライズする必要はありません。本機でファイナライズしたVRモードのディスクは、ファイナライズ後も通常通り録画や編集などを行うことができます。本機でファイナライズしたビデオモードのディスクには、ディスクのメニューが生成されます。ファイナライズした後のディスクでは、録画や編集をすることはできません。ファイナライズされたディスクをセットしたときは、ファイナライズが選択できません。他機でファイナライズされたDVD-RW(VRモード)をセットしたときは、「ファイナライズ解除」表示となる場合があります。このときに、ファイナライズ解除を行うと、本機で録画や編集が可能になります。VRモードのディスクでは、ファイナライズの実行中、ファイナライズの中断をすることもできます。ただし、ファイナライズ終了約4分前になると、中断表示が消え、中断できなくなります。また中断表示が最初から表示されていない場合も中断できません。

## ビデオモードで初期化する


DVD-RWを使いビデオモードで録画するときは、録画を始める前にビデオモードの初期化を行います。録画済みディスクの内容を全て消去したいときなどに行います。(DVD-Rでは消去できません。)

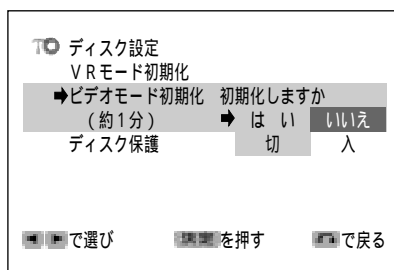

DVD-RW Ver1.0のディスクはビデオモードでの初期化はできません。DVD-Rでは初期化できません。

## ディスクを書き換え禁止にする


録画したディスクを保護します。保護したディスクは、録画・編集などディスクの内容を変更する操作ができなくなります。また、ディスク保護を解除するときもこの操作を行います。保護を解除したディスクは、再び録画や編集が可能になります。

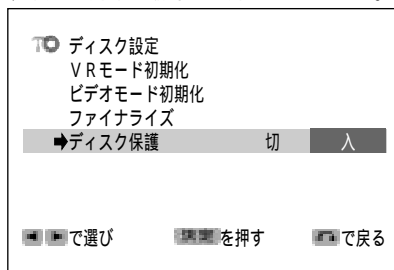

切：ディスク保護が解除され、編集や録画の操作ができるようになります。  
入：ディスク保護が働き、編集や録画の操作ができなくなります。  
ディスク保護を設定したディスクは、初期化ができません。「ディスク保護」はDVD-RW(VRモード)でのみ働きます。タイトル数が多い場合など、ディスクの記録状態によっては処理に2分程度時間がかかる場合があります。



ふたを閉じたところ

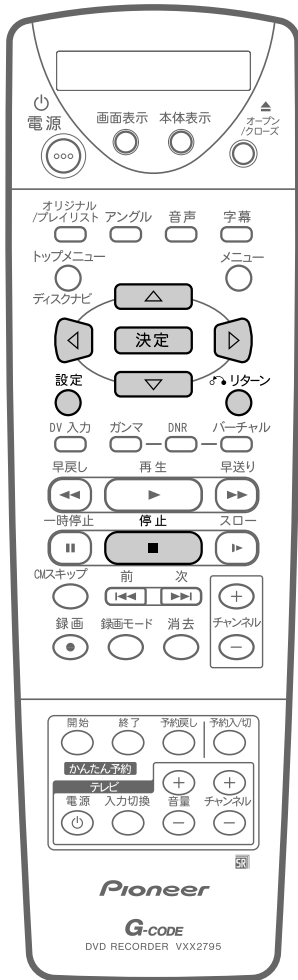

VRモード ビデオモード

## ディスク設定の基本操作


ディスクを再生しているときは、**停止** を押して再生を止めます。(再生中は初期設定ができません。)

[例]VRモード初期化を設定する


### 1 設定 を押す

- 初期設定画面が表示されます。

画面表示

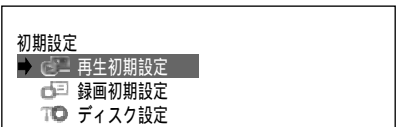

### 2 または で TO (ディスク設定) を選び 決定 を押す

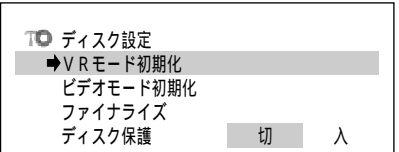


- 設定を途中で止めるときは、**リターン** を押します。1つ前の画面に戻ります。


### 3 または で「VRモード初期化」を選び、 を押す

### 4 を押して「はい」を選び 決定 を押す

- 初期化をしないときは、**いいえ** を押して「いいえ」を選びます。

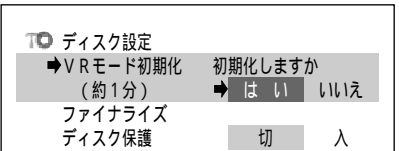

- 初期化がはじまります。

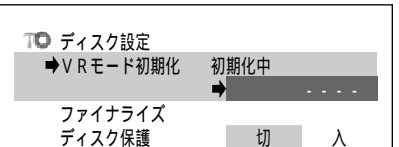

- 初期化が完了すると、手順2の画面に戻ります。
- 続けて **設定** を押すと、初期設定画面が解除されます。

ディスクに関する設定を行う(ディスク設定)

いろいろな設定

# その他の設定を行う(オプション)

ここでは「オプション」について説明します。基本的な操作方法は188ページをご覧ください。

## 電源オフの時も時刻を表示させる

本機は節電のため、電源が切れると本体表示部の時刻表示も消えるようになっていました。電源を切っても本体表示部に時刻が表示されるように設定します。

オプション		
電源オフ時刻表示	切	入
オート電源オフ	切	入
ダビング	切	入
DVリンク	切	入
DV入力音声	ステレオ1	ステレオ2
ブルーバック	切	入
3D Y/C	切	入
◀▶◂◃で選び 設定を押す ▶で戻る		

切：本機の電源を切ったとき、本体表示部の時刻表示も消えます。

電源が切れているときに、スタンバイランプが点灯します。「入」に設定しているときは、点灯しません。

入：本機の電源を切っても、本体表示部の時刻表示が点灯します。

## ダビング時に不要な画面表示が録画されないようにする

本機で再生する映像を他の機器で録画するとき、テレビ画面に表示される内容も録画されてしまうことがあります。このようなことを防ぐための機能です。

オプション		
電源オフ時刻表示	切	入
オート電源オフ	切	入
ダビング	切	入
DVリンク	切	入
DV入力音声	ステレオ1	ステレオ2
ブルーバック	切	入
3D Y/C	切	入
◀▶◂◃で選び 設定を押す ▶で戻る		

切：ディスクを再生したときに表示される画面表示を、画面表示の切り換え[81]に合わせて表示します。

入：ディスクを再生したときに表示される画面表示を消し、再生映像だけを出力します。  
一部のエラーメッセージは表示されます。

## 自動的に電源が切れるようにする

電源を切り忘れたときや、何も操作をしていないときに、節電のため約3時間後に自動的に電源が切れる機能です。

オプション		
電源オフ時刻表示	切	入
オート電源オフ	切	入
ダビング	切	入
DVリンク	切	入
DV入力音声	ステレオ1	ステレオ2
ブルーバック	切	入
3D Y/C	切	入
◀▶◂◃で選び 設定を押す ▶で戻る		

切：電源ボタンを押すまで、電源は切れません。

入：約3時間操作をしないと、自動的に電源が切れます。

## 本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作する

デジタルビデオカメラをDV接続して本機で録画するとき、本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作することができます。

オプション		
電源オフ時刻表示	切	入
オート電源オフ	切	入
ダビング	切	入
DVリンク	切	入
DV入力音声	ステレオ1	ステレオ2
ブルーバック	切	入
3D Y/C	切	入
◀▶◂◃で選び 設定を押す ▶で戻る		

本機とデジタルビデオカメラを接続したときの操作については、140ページをご覧ください。

切：デジタルビデオカメラを接続して本機のリモコンでカメラ操作を行うと誤動作するようなときは「切」に設定します。

入：デジタルビデオカメラを接続して、本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作することができます。

「入」の場合、DV入力を選択したときは、ディスクの再生操作はできません。

## デジタルビデオカメラから取り込む音声を選ぶ

デジタルビデオカメラの映像をDV端子で録画するとき、記録する音声を選びます。

オプション		
電源オフ時刻表示	切	入
オート電源オフ	切	入
ダビング	切	入
DVリンク	切	入
→DV入力音声	ステレオ1	ステレオ2
ブルーバック	切	入
3D Y/C	切	入
← ← ← ← で選び [設定] を押す [戻る] で戻る		

ステレオ1：録画したときの音声

ステレオ2：アフレコしたときの音声

モノラル音声はDV入力できません。

二重音声は「主音声」「副音声」の選択はできません。

接続するデジタルビデオカメラの音声出力が16bitに設定されている場合、DV入力音声設定は無効になります。

## ブルーバックを設定する

放送のないチャンネルや放送が終了したチャンネルを選んだとき、不快なノイズ映像を自動的にブルー(青色)画面に切り換える機能です。

オプション		
電源オフ時刻表示	切	入
オート電源オフ	切	入
ダビング	切	入
DVリンク	切	入
DV入力音声	ステレオ1	ステレオ2
→ブルーバック	切	入
3D Y/C	切	入
← ← ← ← で選び [設定] を押す [戻る] で戻る		

切：ブルーバック機能が働きません。

入：ブルーバック機能が働くようになります。

外部入力で特殊再生している映像が入力された場合など、画面がブルーバックになることがあります。そのようなときは、「切」に設定してご使用ください。

## 3次元 Y/C(3D Y/C)を設定する

3次元 Y/C分離回路は、テレビ放送や外部入力に接続された機器の映像をよりきれいに見たり、録画したりする機能です。

オプション		
電源オフ時刻表示	切	入
オート電源オフ	切	入
ダビング	切	入
DVリンク	切	入
DV入力音声	ステレオ1	ステレオ2
ブルーバック	切	入
→3D Y/C	切	入
← ← ← ← で選び [設定] を押す [戻る] で戻る		

入：より高画質の録画ができます。


(通常は「入」に設定します。)

切：電波の弱い放送を受信していて映像がおかしく見える場合や、本機の外部入力端子にビデオやゲーム機などを接続したときに映像が乱れる場合は「切」にします。


DV入力やS映像入力では働きません。

# その他の設定を行う(オプション)(つづき)

ふたを閉じたところ

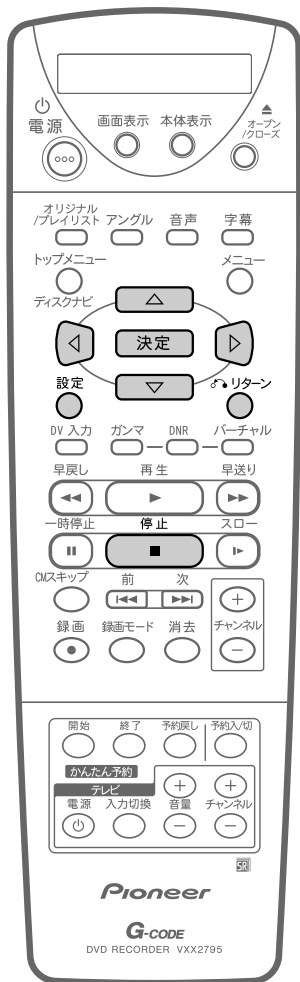

## オプションの基本操作


ディスクを再生しているときは、を押して再生を止めます。(再生中は初期設定ができません。)

[例]電源オフ時刻表示を設定する

### 1 設定 を押す


- 初期設定画面が表示されます


画面表示

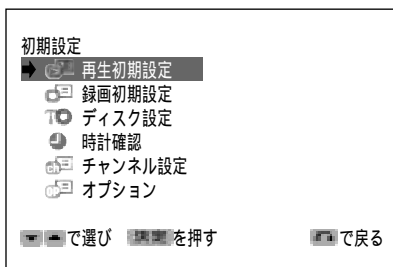

### 2 または で (オプション) を選び を押す


- オプション画面が表示されます。

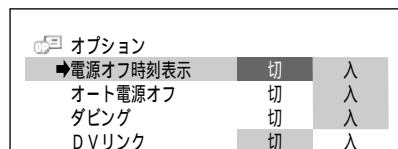


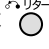- 設定を途中で止めるときは  を押します。1つ前の画面に戻ります。

### 3 または で「電源オフ時刻表示」を選ぶ

### 4 または で「入」を選び を押す

- 押すたびに「入」↔「切」します。
- 続けて  を押すと、初期設定画面が解除されます。

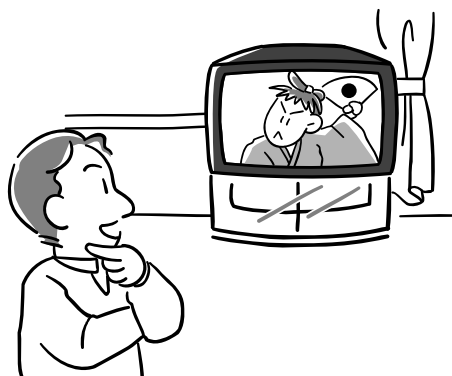

	ページ
故障かな?と思ったら .....	190
エラーメッセージについて .....	192
保証とアフターサービス .....	194
仕様 .....	195
用語の解説 .....	197
設定項目別さくいん .....	200
さくいん .....	202

# 故障かな？と思ったら

次のような現象は故障でない場合がありますので、修理サービスをお申し付けになる前に次のことをお確かめください。

## 電源が入らない

- 電源コードをコンセントに正しく接続してください。[39](#)

## ディスクトレイを開けても出てきても出ない

- ディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。[84](#)
- ディスクをクリーニングしてください。[26](#)
- DVDビデオの場合、リージョン番号が一致しているか確認してください。[16](#)/[17](#)
- 再生できるディスクかどうか、確認してください。

## 画面が映らない

- 接続が正しいか確認してください。[39](#)
- テレビまたはAVアンプ側で本機をつないだ入力端子を選択してください。
- ディスクをクリーニングしてください。[26](#)
- DVDビデオの場合、リージョン番号が一致しているか確認してください。[16](#)/[17](#)

## 再生できない

- ディスクをクリーニングしてください。[26](#)
- ディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。[84](#)
- DVDのリージョン番号が一致しているか確認してください。[16](#)/[17](#)
- 本機内部の結露を除去してください。[26](#)
- PAL/SECAM方式のディスクは再生できません。
- DV入力を選んでいるとき、「DVリンク」が「入」に設定されていると、ディスクの再生ができません。[186](#)

## 設定内容が消える

- 電源が入っているときに、停電や電源コードが抜かれて電源が切れて約1時間以上放置されてしまったときは、設定内容が消えてしまいます。電源コードはかならず本体の電源ボタン、またはリモコンの電源ボタンを押して、本体の電源が切れたことを確認してから、抜いてください。

## 画面が止まり、操作ボタンを受け付けない

- 停止ボタンを押してから、もう一度再生してください。
- 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してみてください。

## マークが画面に出る

- ディスクの情報を読み書きしていますので、もうしばらくお待ちください。[82](#)

## DV接続で信号が出力できない

- DV入力を選んでいるときは再生映像が出力されませんので、他のチャンネルを選んで再生してください。[46](#)/[140](#)/[141](#)
- プログレッシブ再生を行っているときは、DV出力ができません。[174](#)

## リモコンで操作できない

- リモコンの設定番号と本機の設定番号が合っていることを確認してください。[78](#)
- リモコンの使用範囲で操作してください。[52](#)
- リモコンの電池を新しいものと交換してください。[52](#)

## スピーカーから音が出ない、音が歪む

- テレビまたはAVアンプなどの音量が「MIN」になっている場合はボリュームを上げてください。
- 一時停止またはスロー再生/早送り/早戻し中は、音声が出ません。[92](#)
- DTS収録のDVD音声は、デジタル出力端子のみから出力されます。本機のデジタル出力をDTS対応アンプまたはデコーダーのデジタル入力端子へ接続してください。[45](#)
- DTS音声対応アンプ、またはデコーダーをお持ちでないときは、DTS音声を再生することはできません。ディスクメニュー画面、またはリモコンの音声ボタンでDTS以外の音声を選んでください。
- 音声ケーブルが正しく接続されているか確認してください。[39](#)~[45](#)
- 接続プラグの差し込みかたが不十分、または外れていないか確認してください。
- 接続プラグや端子が汚れていたら拭いてください。
- ディスクをクリーニングしてください。[26](#)
- ディスクに記録されている音声に、オーディオ以外の音声や規定外の音声記録されているなど、音声の記録状態によっては、音が出ない場合があります。

## 外部映像入力時にワイド画面に切り換らない

- 本機のL1~L2は、アスペクト信号(ID-1)に対応していて、ワイド切り換えを行います。よって接続されている機器がID-1に対応していない場合は、ワイドにならない場合があります。

## 外部映像入力時に画像が乱れる

- コピーガード入りの信号ではありませんか？[22](#)  
コピーガード入りの信号は本機を通さず、直接テレビに接続してください。

## 画面が縦または横に伸びている

- お使いのテレビに合わせて画面の縦横比の設定を行ってください。[174](#)
- 上記で設定できない場合は、テレビ側で画面サイズの設定をしてください。

## DVDプレーヤーで再生できない

- ビデオモードのディスクの場合は、ファイナライズを行ってください。[19](#)/[184](#)
- 再生できないDVDプレーヤーがあります。[18](#)
- VRモードのディスクは、RW対応のDVDプレーヤーでないとう再生できません(ファイナライズをする必要があることもあります)。[19](#)/[184](#)

#### ディスクの再生で画面表示が出ない

- 初期設定のオプションの「ダビング」が「入」に設定されていませんか？  
「入」に設定されているときは、強制的に再生時の画面表示を「切」にしています。<sup>[186]</sup>

#### 二カ国語の音声切り換えられない

- ビデオモードで録画されたものは再生中に切り換えできません。
- デジタル出力の音声切り換えはできません。

#### DVD映像をVTRに録画したり、VTRを通して再生すると再生画面が乱れる

- 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあります。そのようなディスクをVTRに通して再生したり、VTRに録画して再生するとコピーガードにより正常に再生されません。<sup>[39/50]</sup>

#### テレビなどが誤動作する

- ワイヤレスリモコン機能を持つテレビの一部には、本機のリモコンにより誤動作するものがあります。本機と離してご使用ください。

#### 電源が切れているのに信号が出力される

- 本機の電源が切れているときや予約待機時にジャストクロック機能が働くと、本機の出力端子から信号が出力されます。<sup>[76]</sup>

#### テレビ画面の表示(チャンネル表示など)が表示されない

- 画面表示が「切」になっていませんか？<sup>[81]</sup>

#### 録画用ディスクに傷や汚れ等があったときは

- ディスクに傷や汚れなどがあり録画ができない部分では、録画が一時中断される場合があります。再度録画が開始されると、その開始部分が別のタイトルとして録画されます。ディスクが録画できない状態のときは、排出されます。
- ビデオモードで録画している場合、録画が中断された地点より前の部分の内容が最大で約60秒ぶん損なわれることがあります。

#### 録画したが何も録画されていない

- 放送のない(放送が終了している)チャンネルを録画しているときは、映像のない状態で録画されます。電波状態の悪いチャンネルを録画したときも、映像のない状態で録画される場合があります。

#### 録画ができない

- 録画ディスクの空き時間は足りているか確認してください。<sup>[20/119]</sup>
- ディスクが保護されていないか確認してください。<sup>[156]</sup>
- オリジナルのタイトル数が99になっていないか確認してください。<sup>[119]</sup>
- 録画が禁止された映像を録画しようとしていないか確認してください。<sup>[22]</sup>
- 予約待ちのあいだ、または予約録画中に停電がなかったか確認してください。
- 予約録画の時間が重なっていないか確認してください。<sup>[139]</sup>

#### DVD-RWディスクにビデオモードで録画できない

- Ver.1.0のDVD-RWディスクにはビデオモードでの録画はできません。Ver1.1以降のディスクを使用してください(バージョンはジャケットの裏面などに表示されています)。<sup>[16]</sup>

#### DV入出力端子に接続したカメラの映像が映らない/音が出ない/誤動作する

- コピーガードが入っている映像は見られません。
- 接続を確認してください。<sup>[46/47/140/141]</sup>
- 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してみてください。
- DVケーブルを接続し直してください。
- 「DVリンク」を切にしてみてください。<sup>[186]</sup>
- 「DV入力音声」を切り換えてください。<sup>[187]</sup>

#### DV入出力端子に接続したカメラが本機のリモコンで操作できない

- 「DVリンク」を「入」にしてください。<sup>[186]</sup>
- 接続したカメラの機種によっては、操作できないものもあります。

#### 外部入力や電波状態の悪い放送を受信したときに映像が乱れる(おかしく見える)

- 「オプション」の「3D Y/C」を「切」に設定してご使用ください。<sup>[187]</sup>

#### 録画/予約録画/オートスタート録画ができない




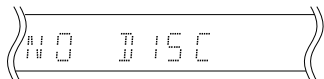







- 録画用のディスク(DVD-R/RW)をセットし、ディスク判別(LOAD)が終了したことを確認してから、録画/予約録画/オートスタート録画を行ってください。

#### ご注意

- 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより、正常に動作しないことがあります。そのようなときは一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。

# エラーメッセージについて

再生しようとしたディスクが正しくなかったり、操作を誤ったときは、本体表示部とテレビ画面に次のような表示がでます。

テレビ画面表示	本体表示部	エラーの内容	対応
 このディスクは再生できません		<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクに傷があるなど本機で再生できないディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき、表示が出てディスクトレイが自動的に出てきます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクを確かめて入れ直してください。</li> </ul>
 地域番号が違います	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>リージョン番号が「ALL」以外、または「2」を含まないDVDビデオディスクを入れたとき</li> </ul>	
ディスクが入っていません		<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクトレイにディスクが入っていないとき</li> </ul>	
 この操作はできません	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>誤った操作をしたとき</li> </ul>	
 ディスクでこの操作は禁止されています	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>この取扱説明書に記載されている操作を、ディスク側で禁止しているとき</li> </ul>	
つづき再生の情報が登録されていません	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>つづき再生の情報が登録されていないディスクで  を押したとき</li> </ul>	
 ディスクが保護されています	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスク保護がされているディスクに録画や編集をしようとしたとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクを入れ直してください。</li> </ul>
 ディスクが修復できませんでした	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>録画中に停電があった場合、停電回復後データの修復を自動的に行いますが、その修復ができなかったとき</li> </ul>	
 ファイナライズできませんでした	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクに傷、汚れなどがあるとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクを確かめて入れ直してください。</li> </ul>
 この映像は録画が許されていません	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>コピーガード信号が入った映像が入力されたとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>録画できません。</li> </ul>



テレビ画面表示	本体表示部	エラーの内容	対応
 これ以上タイトル録画できません	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクにタイトルが99タイトル録画されているとき</li> <li>チャプターマークが200あるとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>不要なタイトルを消去してください。</li> <li>不要なチャプターを消去してください。</li> </ul>
 このディスクは録画できません	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機で録画できないディスク(CD-Rなど)や傷、汚れのあるディスクがセットされているとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>録画用ディスクをセットし直してください。</li> </ul>
DVカメラにテープが入っています	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>DV接続したデジタルビデオカメラにテープが入っていないとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタルビデオカメラにテープを入れてください。</li> </ul>
 初期化できませんでした	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクに傷、汚れなどがあるとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクを確かめて入れ直してください。</li> </ul>
 ディスクが一杯です	《《DISC FULL》》	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクの空き容量がないとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>不要なタイトルを消去してください。</li> <li>空き容量のあるディスクを入れてください。</li> </ul>
 この映像はこのディスクでは録画できません	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>「1回だけ録画可能」の放送をCPRMに対応していないディスクで録画しようとしたとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VRモードで初期化したDVD-RW Ver1.1以降のCPRM対応ディスクを入れてください。</li> </ul>
DVカメラが接続されていません	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタルビデオカメラを接続せずにDV入力にしたとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタルビデオカメラを接続し、もう一度DV入力にしてください。</li> </ul>
_____	《《TIMER FULL》》	<ul style="list-style-type: none"> <li>予約の件数が8番組あるとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>不要な予約を消去してください。</li> </ul>
_____	ERROR	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機の時計合わせをしていないときに予約設定を行ったとき</li> <li>本機に設定されていないチャンネルで予約設定を行ったとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>時計合わせを行い、再度予約し直してください。</li> <li>予約チャンネルを確認して、再度設定し直してください。</li> </ul>
ディスク修復中...	《《RE STORE》》	<ul style="list-style-type: none"> <li>停電などにより、ディスク情報が正しく書き込まれない状態で録画が停止した場合など</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクの修復が完了するまでお待ちください。</li> </ul>
 規定外のディスクです ディスクを取出してください	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>規定外ディスクや傷などにより、録画・再生できないディスクが入っています。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクを取り出しててください。</li> </ul>

# 保証とアフターサービス

## 保証書（別添）について

保証書は、「販売店名・購入日」などの記入を必ず確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

## 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理に関するご質問、ご相談

お買い上げの販売店、またはお近くのパイオニアサービスステーションをご利用ください。

所在地、電話番号は別添の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

## 修理を依頼されるとき

190～191ページにしたがって調べていただいたうえでなお異常のあるときは、かならず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店、またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。

連絡していただきたい内容：

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名：DVDレコーダー
- 型番：DVR-3000
- お買い上げ日
- 故障の状況（できるだけ詳しく）
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標（建物、公園など）

保証期間中は：

修理に際しては保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは：

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

# 仕様

品名		DVDレコーダー		
型名		DVR-3000		
一般	電源定格	AC 100V、50/60 Hz		
	消費電力	38W		
	待機時消費電力	0.5W以下 (本体時刻表示切時)		
	外形寸法(W×D×H)	420mm×362mm×82mm		
	本体質量	5.6kg		
	使用温度範囲	+5 ~ +35		
	使用湿度範囲	5% ~ 85%(結露なきこと)		
	テレビジョン方式	NTSC方式525本60フィールド		
記録	記録フォーマット	DVD-VideoRecording DVD-VIDEO		
	記録可能ディスク	DVD-ReRecordable(リライタブル) DVD-Recordable(レコーダブル)		
	映像記録	量子化8ビット		
	サンプリング周波数	13.5MHz		
	圧縮方式	MPEG		
	音声記録	量子化16ビット		
	サンプリング周波数	48kHz		
	圧縮方式	Dolby Digital		
	記録時間	DVD-RW (VRモード)	FINE: 約60分 SP: 約120分 LP: 約240分 EP: 約360分 (記録時間は、4.7GBのディスク を使用したときの時間の目安です。)	
		DVD-R・DVD-RW (ビデオモード)	FINE: 約60分 SP: 約120分 LP: 約240分 (記録時間は、4.7GBのディスク を使用したときの時間の目安です。)	
再生	再生可能ディスク	DVDビデオ DVD-ReRecordable(リライタブル) DVD-Recordable(レコーダブル) 音楽用CD CD-R ビデオCD CD-R (音楽用CDフォーマットのデータ) CD-RW (MP-3ファイル形式のデータ)		
	チューナー	VHF	1 ~ 12ch	
		UHF	13 ~ 62ch	
		CATV	C13 ~ C63ch	
タイマー	プログラム数	1年8プログラム		
	時計	クォーツロック、12時間デジタル表示		
	停電保証時間	約1時間		

保証とアフターサービス

仕  
様  
其  
他

# 仕様(つづき)

入出力端子	VHF/UHFアンテナ入出力	VHF/UHF1軸 75 F型コネクター
	映像入力	入力1(リア)、入力2(フロント)の2系統 ピンジャック：1 V p-p(75 不均衡)
	映像出力	出力1、出力2の2系統 ピンジャック：1 V p-p(75 不均衡)
	S映像入力	入力1(リア)、入力2(フロント)の2系統 4ピンミニDIN：Y = 1 V p-p(75 不均衡) C = 0.286 V p-p(75 不均衡)
	S1映像出力	出力1、出力2の2系統 4ピンミニDIN：Y = 1 V p-p(75 不均衡) C = 0.286 V p-p(75 不均衡)
	音声入力	入力1(リア)、入力2(フロント)の2系統 (L/R) ピンジャック：2 V rms (入力インピーダンス 22k 以上)
	音声出力	出力1、出力2の2系統 (L/R) ピンジャック：2 V rms (1kHz 0dB、出力インピーダンス 1.5k 以下)
	コントロール入力	ミニジャック入力1系統
	デジタル音声I/F出力	光コネクタ：角形光ジャック1系統 ピンジャック出力1系統：0.5 V p-p(75 不均衡)
	コンポーネント映像出力	Y：ピンジャック 1.0 V p-p(75 不均衡) C <sub>B</sub> 、C <sub>R</sub> ：ピンジャック 0.7 V p-p(75 不均衡)
	D1/D2映像出力	Y：1.0 V p-p(75 不均衡) C <sub>B</sub> 、C <sub>R</sub> ：0.7 V p-p(75 不均衡)
	DV 入出力	4ピン(i.LINK/IEEE1394準拠)1系統
付属品	ワイヤレスリモコン1個、映像・音声コード1本、75 同軸ケーブル(両側F接栓ケーブル)1本、単3形乾電池2個、取扱説明書(本書)1部、保証書1部、ご相談窓口・修理窓口のご案内	

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

海外では使用できません。このDVDレコーダーは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。<This DVD recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.>




あなたがテレビ(ラジオ)放送や録画(レコード録音)物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権利者に無断で使用できません。

# 用語の解説

用語	説明
CATV	ケーブルテレビ（有線放送）のことです。
CMスキップ	1回押すと30秒ぶんの映像がとばし見できます。
Dolby Digital 出力レベル	DVDビデオディスクの再生で、ドルビーデジタル音声の平均音声を上げるかどうかを設定する機能です。
DTS	デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS対応プロセッサやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。
VBRコントロール	Variable Bit Rateコントロールの略で、動きの速い部分や色の移り変わりの激しいところなどの複雑な映像には符号量を多く割り当てて、逆の場合には少なく割り当てるというようにビットレート（一定時間に転送する符号量）を可変で制御することです。
インターレース （とび越し走査）	テレビは525本の走査線のうち、まず奇数番目の走査線（262.5本）を1/60秒で描きます。（この1画面を1フィールドと言います。）次に偶数番目の走査線（262.5本）を1/60秒で描きます。これで、合わせて走査線525本の1枚の完全な画像（この画像を1フレームと言います。）を作っていく方式のことです。
かんたん予約	24時間以内の番組をかんたん予約「開始」「終了」ボタンを押すだけで予約できる機能です。
コピーガード	複製防止機能のことです。著作権者等によって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。
視聴制限 （パレンタルレベル）	DVDビデオディスクの中には、視聴者の年齢に合わせて、ディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのようなディスクを再生したときの規制レベルを本機は設定することができます。
字幕言語	映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDでは字幕の言語を最大32カ国分記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめます。
ジャストクロック機能 [自動時刻合わせ]	放送局（NHK教育）の時報音「ピッピッピッポーン」を利用して、1日3回（朝7時、昼12時、夜7時）本体時計の3分以内の誤差を自動的に修正する機能です。 （上記の時間帯に時報音が放送されていない場合は、本体時計は修正されません。）
初期設定	本機でディスクを楽しむための設定をします。
スキップ	再生中のチャプター（トラック）の先頭に戻る、または次のチャプターに進む機能です。
ズーム	テレビ画面で見ているディスクの映像の一部を、拡大表示する機能です。
タイトル	本機で録画した番組の1つをタイトルといいます。

# 用語の解説(つづき)

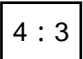用語	説明
チャプター	ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。
チャンネルスキップ	本体のチャンネル選局をしたときに放送のないチャンネルをとばして選局できる機能です。
つづき再生	ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機がメモリーし、停止した位置から続けて再生することができる機能です。
ディスクメニュー	DVDビデオディスクに記録されているメニューで、字幕の言語や吹き替え音声などを選ぶことができます。
デジタルガンマ	暗部の階調を補正し、暗いシーンでもディスクの映像を見やすくする機能です。
デジタルスーパーピクチャー	ディスクの映像を細部までくっきりと再現する機能です。
トップメニュー	DVDビデオディスクで、再生するチャプターや字幕の言語などを選ぶメニューのことです。DVDビデオディスクによっては、トップメニューのことを「タイトル」と呼んでいるものもあります。
トラック	音楽用CDなどの各曲をトラックといいます。
ドルビーデジタル (5.1ch)	ドルビー社が開発した立体音響効果のことをいいます。ドルビーデジタル(5.1ch)対応プロセッサやアンプとの接続で、映画館のようなディスクの再生音声が楽しめます。
ドルビーバーチャルサラウンド	テレビやオーディオ機器などの2つのフロントスピーカーだけでも、迫力のある立体音声が楽しめるサラウンド機能です。
<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">4:3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">PS</div> </div> <p style="text-align: center;">パンスカン</p>	<p>4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したときに、再生画像の左右をカットし4:3のサイズにする機能です。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p style="text-align: center;">テレビ画面</p> </div>
ピックアップレンズ	ディスクに記録されている信号を、光学的に読み取る部分のことです。
吹き替え音声	DVDビデオディスクの特長の一つで、オリジナルの音声(英語など)と吹き替えの音声(日本語など)を一枚のディスクに収録し、切り換えて再生音声を楽しめる機能です。
ブルーバック	放送のないチャンネルや放送が終了したチャンネルを選んだときに、不快なノイズ映像を自動的にブルー(青色)画面に切り換える機能です。
プレイバックコントロール (PBC)	ビデオCDの再生方式の一つで、再生したときに画面に表示される情報を対話形式で選ぶことができる機能です。
プログレッシブ	とび越し走査(インターレース)しないで1フィールド目で525本の走査線を順番通りに描き、次のフィールドで再度同じ場所を525本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。

用語	説明
マルチアングル	DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しむ機能です。(マルチアングル記録のディスクで楽しむ機能です。)
マルチ音声	DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しむ機能です。(マルチ音声記録のディスクで楽しむ機能です。)
リージョン番号 (再生可能地域番号)	DVDは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。
リニアPCM音声	音楽用CDに用いられている信号記録方式です。
リモコン番号	本機を操作するためのリモコンの信号の種類です。リモコンの番号は、「RC1」「RC2」「RC3」の3種類があります。
  レターボックス	4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。 

#### 録画や再生時の時間表示について

本機の録画や再生時間は、実際の録画・再生時間より0.1%程度短く表示されます。放送などの映像では、1秒あたり29.9フレームの映像が送られてきます。本機では便宜上30フレームを1秒として計算しています。このため、約0.1%時間が短く表示されます。

例えば、1時間録画を行うと、実際に1時間分録画が行われます。しかし、本機の時間表示は、「60分×0.999=59.94分=59分56秒」となります。

# 設定項目別さくいん

## 再生中に行う設定

ディスクの再生中に行う設定です。主に、DVDビデオを再生するときに働きます。  
( )内のページはリモコンのボタンで設定するときのページです。

再生設定	110	ページ
タイトル選択	111	ページ
チャプター選択	111	ページ
カウンター	112	ページ
字幕	113	ページ ( 96ページ)
アングル	113	ページ ( 97ページ)
音声	113	ページ ( 98ページ)
ドルビーバーチャルサラウンド	114	ページ ( 100ページ)
ガンマ	114	ページ ( 99ページ)
スーパーピクチャー	114	ページ
ズーム	95	ページ
DNR	101	ページ

## 編集に関する設定

録画を行ったDVD-R/DVD-RWを編集するときに働きます。


編集( オリジナル )	146	ページ	編集( プレイリスト )	160	ページ
シーン消去	146	ページ	新規作成	160	ページ
タイトル名変更	148	ページ	タイトル移動	166	ページ
チャプターマーク	150	ページ	シーン消去	165	ページ
ナビマーク	154	ページ	タイトル名変更	172	ページ
タイトル保護	156	ページ	チャプターマーク	171	ページ
消去	158	ページ	ナビマーク	172	ページ
			シーン追加	168	ページ



## 停止中に行う設定

ディスクの停止中、またはディスクが入っていないときに働きます。

初期設定	174 ページ
再生初期設定	174 ページ
録画初期設定	182 ページ
ディスク設定	184 ページ
時計確認	55 ページ
チャンネル設定	61 ページ
オプション	186 ページ

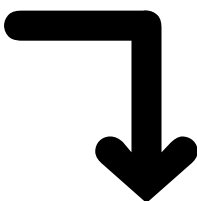

再生初期設定	174 ページ	時計確認	55 ページ
再生時テレビ画面	174 ページ	チャンネル設定	61 ページ
プログレッシブ再生	174 ページ	ポジション	61 ページ
視聴制限	175 ページ	受信チャンネル	62 ページ
ディスク優先言語	175 ページ	表示チャンネル	62 ページ
Dolby Digital 出力レベル	175 ページ	手動微調整	63 ページ
Dolby Digital 出力	175 ページ	チャンネルスキップ	63 ページ
録画初期設定	182 ページ	ジャストクロック	75 ページ
オートチャプター	182 ページ	時刻設定チャンネル	76 ページ
ジャスト録画	182 ページ	オプション	186 ページ
DVD-R 録画開始	182 ページ	電源オフ時刻表示	186 ページ
外部音声	182 ページ	オート電源オフ	186 ページ
ビデオモード音声	182 ページ	ダビング	186 ページ
DVD-RW 自動初期化	182 ページ	DVリンク	186 ページ
ディスク設定	184 ページ	DV入力音声	187 ページ
VRモード初期化	184 ページ	ブルーバック	187 ページ
ビデオモード初期化	184 ページ	3D Y/C	187 ページ
ファイナライズ	184 ページ		
ディスク保護	184 ページ		
ファイナライズ解除	184 ページ		

# さくいん

## あ

頭出し	93
アングル	24,97,113
映像出力設定(再生時テレビ画面)	174
エラーメッセージ	192
オートスタート録画	136
オートチャプター	182
オート電源オフ	186
オリジナル	146
音声	24,98,113
音声言語	175
音声出力設定	175

## か

拡大表示(ズーム)	95
画面表示	81
かんたん予約	124
ガンマ	99,110
言語コード一覧	178
コピーガード	22
個別設定	60
コマ送り再生	94
コンポーネント映像	41

## さ

再生	84
再生可能地域番号	16,17,24
シーン消去	146,165
シーン追加	168
時刻設定	53
時刻表示	54,55,81
視聴制限	179
自動設定	58
字幕	24,96,110,175
ジャストクロック	76
ジャスト録画	125,128,132,182
消去	146,152,158,159,165,171
初期化	19,119,184
スーパーピクチャー	110,114
ズーム(拡大表示)	95
スキャン	92
スロー再生	93
静止画再生	94

## た

タイトル	23,87,102,146
タイトル順変更	166
タイトル保護	156
タイトル名変更	148
タイマー表示	139
タイムスキャン	112
ダイレクト	111
ダイレクト再生	111
ダビング	186
地域コード一覧表	66
地域コード早見表	64
チャプター	23,93,104
チャプターマーク	23,150,152
チャンネルスキップ	63,73
つづき再生	85
停止	85
ディスク	
一般事項	16~17
入れる	84
再生する	85
種類	16
トレイ	84
メニュー	116
録画時間	20
ディスクナビ	86,145
ディスク保護	184
ディスクメニュー	116
ディスク優先言語	175,177
ディスク予約	132
テレビ	
接続する	39~42
電源	84
動作表示	82
同軸デジタル出力端子	45
トップメニュー	115
トラック	23,102
ドルビーデジタル出力	175
ドルビーデジタル出力レベル	175
ドルビーバーチャルサラウンド	100,110

<b>な</b>	
二カ国語記録	182

<b>は</b>	
パスワード	179
早送り/早戻し	92
パレンタルレベル	179
パンスキャン	174
ビデオモード	18,20
吹き替え音声	98,110
ブルーバック	187
プレイバックコントロール	88
プレイリスト	160
プログラム再生	102~105
プログレッシブ	174
ファイナライズ	19,184
編集	146,165
本体表示	34,81
本体予約	125~131

<b>ま</b>	
マルチアングル	97
メニュー言語	175

<b>や</b>	
予約	
予約待機状態	127
予約待機中に本機を使う	134
予約内容の確認	135
予約内容の取り消し	135

<b>ら</b>	
リージョン番号	16,17,24
リアPCM音声	80,175
リモコン	52
リモコンコード	78
リピート再生	106
レターボックス	24,174
録画モード	20,121
ローディング	82

<b>英数字</b>	
16:9	24,174
4:3	24,174
CMスキップ	94
CPRM	21,22
DNR	101
DTS音声	44,45
DVリンク	140,186
DVD-R	16,18,21,118
DVD-RW	16,18,21,118
DVDメニュー	115,116
DV取り込み	46,140
DV入力音声	46,187
DV入出力端子	47
D映像端子	42
Gコード予約	125
i.LINK	46
LB(レターボックス)	24,174
MP3	17,89
PBC	88
PS(パンスキャン)	24,174
VBR	20
VRモード	18,20

## お客様ご相談窓口( 全国共通フリーフォン )

### カスタマーサポートセンター

家庭用オーディオ/ビジュアル製品のお問い合わせ窓口

☎0070-800-8181-22

カタログのご請求窓口

☎0070-800-8181-33

<ご注意> PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。予めご了承ください。  
修理に関しては別添の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご覧ください。

ホームページでのカタログ請求とメールサービス登録のご案内  
<http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg.html>

### 愛情点検



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか？

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電源が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。

( 熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。 )



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店または、お近くのパイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

高調波ガイドライン適合品

この取扱説明書は古紙配合率100%再生紙を使用しています。