

設定1 かんたん設置設定をする


はじめて電源を入れたときに自動的に「かんたん設置設定」の画面が表示されます。設定中は電源コードを抜いたり、電源を切らないでください。

音声ガイド対応 音声ガイドと画面の指示に従って操作してください。


準備

- 接続を行う。(→4～19)
- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。「ビデオ1」などお買い上げ時は、右記手順2で本機の画面が映っていることを確認してください。

テレビ

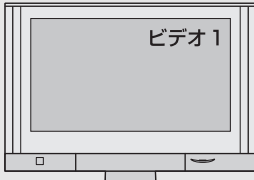


● 本機のリモコンでテレビの操作ができるように設定できます。(→35「本機のリモコンでテレビを操作する」)

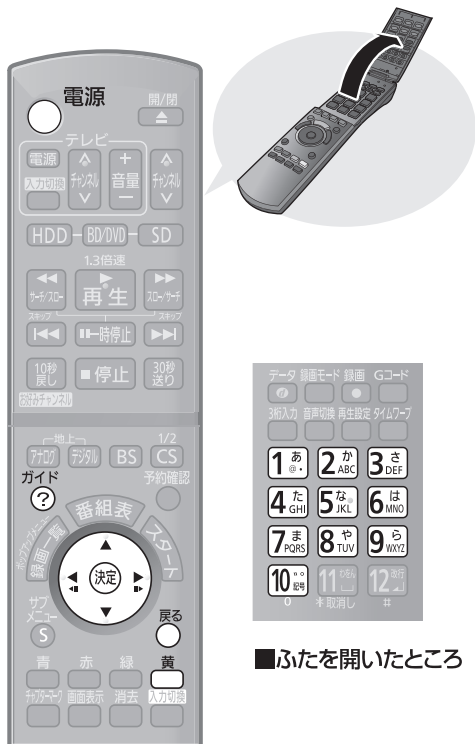

1 リモコンの電源を押して、電源を入れる

テレビのHDMI端子、またはD1かD2映像入力端子に接続して映像が映らない場合は、本体の[■ 停止]と[▶ 再生]を同時に5秒以上押してください。初期設定「HDMI出力解像度」が「480p」(→操作編106)、「D端子出力解像度」が「D1」(→27)に設定され、画面に映像が映ります。


2 「開始」を選び、決定を押す

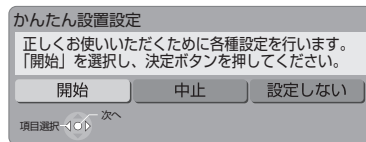

- 「中止」、「設定しない」を選んで[決定]を押すと23ページの手順18へ進みます。「中止」を選ぶと次回電源を入れたときに再び「かんたん設置設定」の開始画面が表示されます。「設定しない」を選ぶと表示されません。

3 表示内容を確認し、準備が済んでいれば決定を押す


- アンテナ線の接続が済んでいない場合は、いったん本機の電源を切り、電源コードを抜いてアンテナを接続してください。(→4～6)

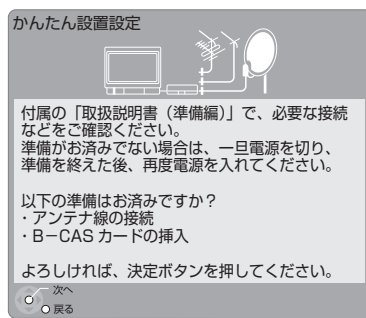

B-CASテストの画面が出たら

B-CASカードの挿入を確認し(→18)、[決定]を押す

- 【OK】:
[決定]を押し、次の手順に進んでください。
- 【NG】:
デジタル放送を視聴できません。販売店にご相談ください。「いいえ」を選んで[決定]を押し、次の手順に進んでください。

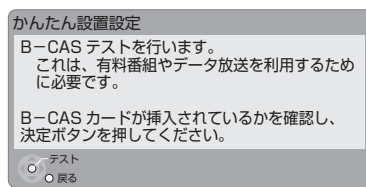

前の画面に戻るには


戻るを押す

4

地域設定

地域の情報を受信するための設定です。


1 あ ~ 10 (ふた内部) でお住まいの地域の郵便番号を入力し、決定を押す

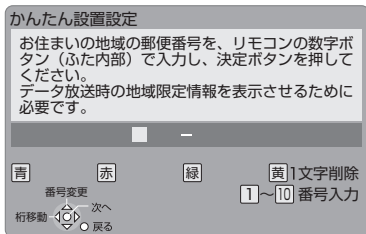

番号を間違えたときは [黄] を押す

5


お住まいの都道府県を確認し、決定を押す

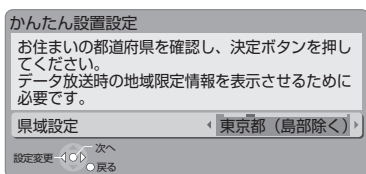

- 伊豆、小笠原諸島地域は → 「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島県地域は → 「鹿児島県島部」

6

1 あ ~ 10 (ふた内部) でお住まいの地域の市外局番を入力し、決定を押す

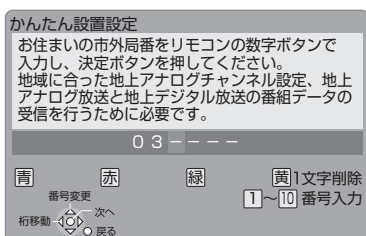



番号を間違えたときは [黄] を押す

- 入力された市外局番の番号で、地上アナログ放送のチャンネルが設定されます。

7

地上アナログ放送チャンネルの設定

「オート」または「マニュアル」を選び、決定を押し、設定を確認する

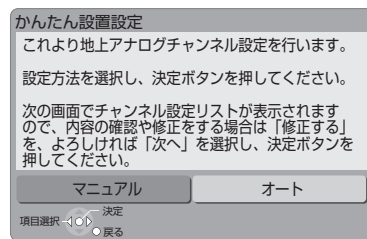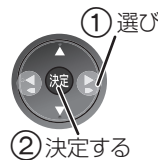

オート:

通常の設定

受信できるチャンネルのみ設定します。一覧表示されるまで、10分程度かかる場合があります。

マニュアル:

工場出荷時の設定 (→46、47) にします。チャンネルの割り当てを使いやすく変更したい場合は修正してください。

チャンネルポジション

「1」～「12」はリモコンの数字ボタン番号 (変更できません)

「13」以降を表示するには [◀] で「修正する」を選んで [決定] を押し、「13」が表示されるまで [▼] を押してください。

チャンネル	表示	放送局名	ガイド
1	1	NHK総合東京	80
2	14	MXテレビ	14
3	3	NHK教育東京	90
4	4	日本テレビ	4
5	16	放送大学	16
6	6	TBSテレビ	6
7	42	BS	42
8	8	フジテレビ	8
9	46	チバテレビ	46
10	10	テレビ朝日	10
11	38	テレビ玉	38
12	12	テレビ東京	12

受信チャンネル
新聞のテレビ欄などと同じチャンネル

ガイド
Gコード® 予約に必要な番号
「-----」の場合は、ガイドチャンネルを設定してください。
(→46、47)

放送局名
正しく表示されない場合は修正してください。[番組表(Gガイド)での表示に必要]

表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号
「-----」の場合チャンネル設定されていません。
[チャンネル へ、✓] での選局時に飛び越します。

チャンネル設定を修正するには

[◀] で「修正する」を選んで [決定] を押し、「チャンネル設定を修正する」(→42)
手順 8 ~ 10 の操作を行ってください。

8

「次へ」を選び、決定を押す




(→次ページにつづく)

9

地上デジタル放送チャンネルの設定


地上デジタル放送を受信する場合のみ
「はい」を選び、**決定**を押す

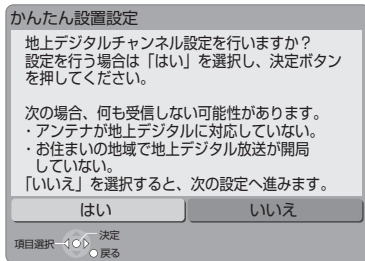

地上デジタル放送を受信しないときは
「いいえ」を選び、**決定**を押す
(→ 右記手順 13 へ)


10

お住まいの地域を選び、**決定**を押す

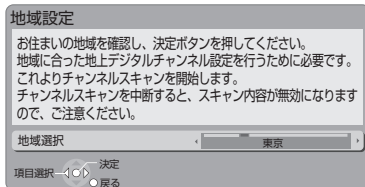

11

「UHF」または「全帯域」を選び、**決定**を押す、設定を確認する

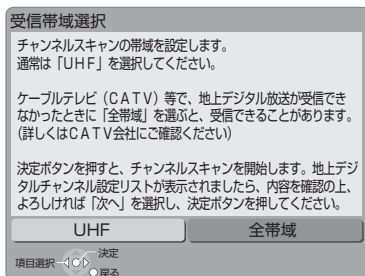

UHF:

通常の設定

全帯域:

ケーブルテレビをご利用で、ケーブルテレビ局からの信号が「CATV パススルー方式」の場合

●受信できるチャンネルを探します。一覧表示されるまで、10分程度かかる場合があります。

チャンネルポジション

「1」～「12」はリモコンの数字ボタン番号 (変更できません)

「13」以降を表示するには【◀】で「修正する」を選んで【決定】を押す、「13」が表示されるまで【▼】を押してください。

チャンネル番号	チャンネル名	種類
1	011 NHK総合・東京	テレビ
2	021 NHK教育・東京	テレビ
3	---	---
4	041 日本テレビ	テレビ
5	051 テレビ朝日	テレビ
6	061 TBS	テレビ
7	071 テレビ東京	テレビ
8	081 フジテレビジョン	テレビ
9	091 TOKYO MX	テレビ
10	---	---
11	---	---
12	121 放送大学	テレビ

3けたチャンネル番号
テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。

放送サービスの種類
(→ 操作編 115)
(テレビ、データなど)

放送局名

チャンネル設定できなかった場合

エラー画面が表示されます。
「再設定」を選んで【決定】を押す、「全帯域」を選んでみてください。

チャンネル設定を修正するには

【◀】で「修正する」を選んで【決定】を押す、「チャンネル設定を修正する」(→40)
手順 8～10 の操作を行ってください。

12 「次へ」を選び、決定を押す




●設定後映りが悪いときは、本機の放送設定「受信設定」で地上デジタルアンテナを調整してください。(→32)


13

衛星アンテナ設定

決定を押す

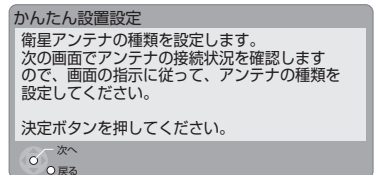

14 衛星アンテナの種類を選び、決定を押す

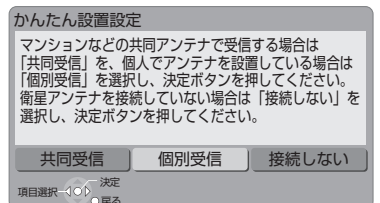

共同受信:

マンションなど共同アンテナを設置している場合や、CATV をご利用の場合

個別受信:

個人でアンテナを設置し、他の衛星機器などから電源を供給していない場合

●「個別受信」を選んだ場合は、テレビの映りが悪くなる場合があるため、テレビ側で衛星アンテナの電源を「入 (オン)」にする設定をしてください。

接続しない:

衛星アンテナを接続していない場合

(→ 右ページ手順 16 へ)

15 表示内容を確認し、正しく設定されていれば、**決定**を押す

正しく設定されなかったときは


再設定を行います。

「再設定」を選び、**決定**を押す

- 再設定して正しく設定できない場合は、アンテナの向きや受信環境に問題があると考えられます。販売店にご相談ください。「次へ」を選び、**決定**を押し、次の手順に進んでください。
- 設定後映りが悪いときは本機の**放送設定**「受信設定」で衛星アンテナを調整してください。(→33)

16 クイックスタートの設定

クイックスタート(→19)の「入」「切」を選び、**決定**を押す

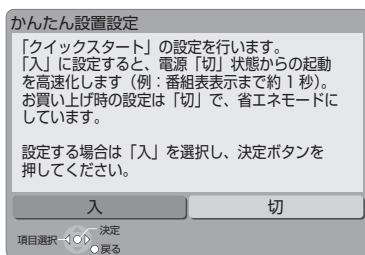

「入」:

電源「切」状態からの起動を高速化したいとき

「切」:


電源「切」時に省エネモードにしたいとき

17 かんたん設置設定を終了する

注意事項を確認し、**決定**を押す

18 注意事項を確認し、**決定**を押す

19 **決定**を押して、終了する



- 追加のメッセージが表示される場合はメッセージに従って必要な接続、設定を行ってください。

お知らせ

デジタル放送を受信できない場合は「かんたん設置設定」終了後、時刻合わせを行ってください。(→34)

時刻を合わせないと本体表示窓の時刻表示が“0:00”のまま点滅し続けます。

前の画面に戻るには

戻るを押す

- 手順 18、19 で前の画面に戻ることはできません。

設定2 接続した端子に合わせて設定する

接続しているテレビの端子に合わせて設定してください。正しく設定しないと、映像が乱れたり、映らない場合があります。

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ 1」など）




1 停止中に、を押す

- 「停止中」とは、本機の電源が「入」で、録画やダビングなどの操作を行わずに、テレビ放送が表示されている状態のことをいいます。


2 「その他の機能へ」を選び、を押す

- ① 選び
- ② 決定する

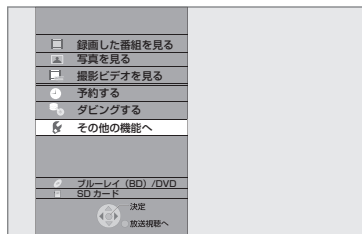

3 「初期設定」を選び、を押す

- ① 選び
- ② 決定する

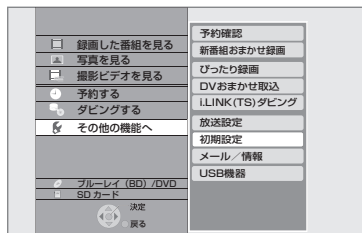


HDMI 端子と接続しているとき

- 「HDMI 映像優先モード」、「HDMI 音声出力」は、お買い上げ時は「入」に設定されています

前の画面に戻るには

戻る  を押す

設定を終了するには

戻る  を数回押す

4 「テレビ / 機器 / Wooo リンクの接続」を選び、決定を押す

5 「HDMI 接続」を選び、決定を押す

6 「HDMI 映像優先モード」を選び、決定を押す

7 「入」を選び、決定を押す

お知らせ

HDMI 端子でアンプなどと接続し、D 端子でテレビと接続しているときは、「切」にしてください。「入」の場合、D 端子からの映像を「D 端子出力解像度」の設定(→27)にかかわらず、480i で出力します。





8 「HDMI 音声出力」を選び、決定を押す

9 「入」を選び、決定を押す

お知らせ

テレビと HDMI 端子で接続し、アンプなどとデジタル音声端子で接続しているときは、設定を「切」にしてください。「切」にすると、HDMI 端子から音声は出力されません。

Wooo リンク機能を使うには (→ 操作編 94)

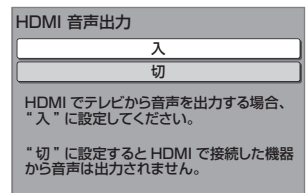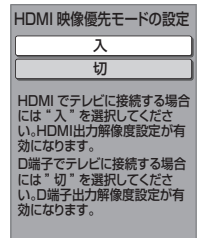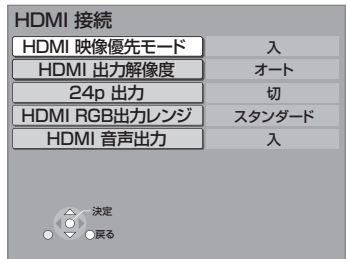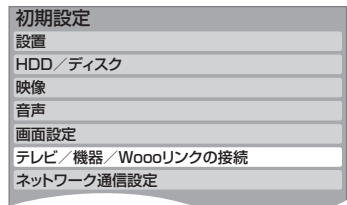

設定2 接続した端子に合わせて設定する (つづき)


24 ページ手順 1 ~ 3 のあと操作してください

S 端子と 接続しているとき


- ワイドテレビに接続している場合のみ、設定します

テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える機能を働かせるための設定です。

4 「設置」を選び、決定を押す

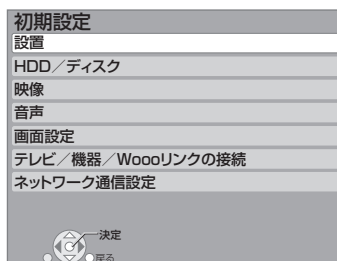

5 「ワイドモード」を選ぶ

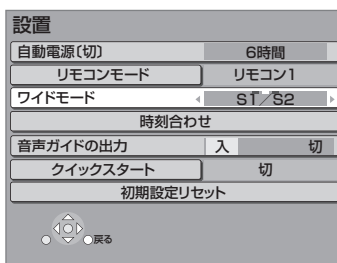

6 テレビの端子に合わせて項目を選ぶ (→ 右記)

お知らせ

テレビや番組によっては、画面が一瞬乱れたり、画質が低下することがあります。このときは、初期設定「D 端子出力解像度」を「D1」に設定してください。

(→27 「D 端子またはコンポーネント(色差) 端子と接続しているとき」)

設定	テレビの S 映像入力端子
S1	S1
S1/S2	S1 または S2
切	S または テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える機能を作動させたくないとき

☞ 前の画面に戻るには

戻る
●を押す

☞ 設定を終了するには


戻る
●を数回押す

接続しているテレビに合わせて出力する信号を設定します。




入力信号にかかわらず設定に応じて下記の解像度に変更して出力します。

4 「テレビ / 機器 / Wooo リンクの接続」を選び、**決定**を押す

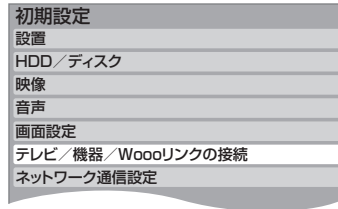

5 「D 端子出力解像度」を選び、**決定**を押す

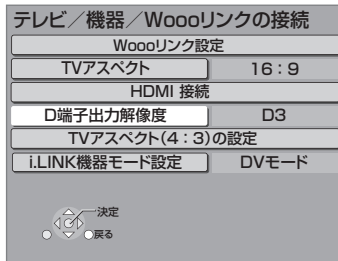

設定	出力解像度
D1	480i
D2	480p プログレッシブ映像
D3 (お買い上げ時)	1080i ハイビジョン映像
D4	1080i ハイビジョン映像 720p* プログレッシブ映像


* 720p の映像のみ 720p で出力します。

- 初期設定「HDMI 映像優先モード」を「入」にして (→24)HDMI 端子からも映像を出力している場合は、設定にかかわらず 480i で出力します。
- 「D3」、「D4」に設定したときの DVD ビデオの映像について
 - 再生時、はじめの数秒間黒い画面が表示されますが、故障ではありません。
 - 480p で出力します。(HDMI 端子と接続していないとき、または、初期設定「HDMI 映像優先モード」が「切」に設定されているとき)

D 端子
または
コンポーネント
(色差) 端子と
接続しているとき

6 テレビの端子に合わせて項目を選び、**決定**を押す

☞ コンポーネント(色差)端子の場合 (→ 下記)

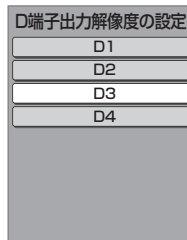

7 「はい」を選び、**決定**を押す

コンポーネント (色差) 端子と接続しているときの推奨設定

テレビのコンポーネント (色差) 端子が対応している信号方式	推奨設定
480i	D1
480i、480p	D2
480i、480p、1080i	D3
480i、480p、1080i、720p、1080p	D4

設定

接続した端子に合わせて設定する (つづき)

設定3 テレビ画面の横縦比を設定する

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。「ビデオ1」など



「TV アスペクト」設定とテレビでの映像の見えかた

オリジナルの映像	TV アスペクトの設定			
	4:3 標準テレビ		16:9 ワイドテレビ	
	4:3	16:9	16:9	16:9 フル
16:9 映像 	上下に黒帯を付加して表示※ 	そのまま表示 	そのまま表示 	
左右の黒帯付 16:9 映像 	左右の黒帯を除去して表示 	そのまま表示 	左右の黒帯を除去して、画面いっぱいに拡大して表示 	
4:3 映像 	そのまま表示 	左右に黒帯を付加して表示 	画面いっぱいに拡大して表示 	
上下の黒帯付 4:3 映像 	そのまま表示 	上下の黒帯を除去して、画面いっぱいに拡大して表示 	上下の黒帯を除去して、画面いっぱいに拡大して表示 	


※初期設定「D 端子出力解像度」(→27)を「D3」、「D4」または、初期設定「HDMI 出力解像度」(→操作編106)を「1080i」、「720p」、「1080p」に設定しているときは上下に黒帯を付けて出力できません。縦に引き伸ばされて表示します。

お知らせ

- 放送やテレビ側の設定、再生する内容によっては、見えかたが変わる場合があります。

1 停止中に、を押す


2 「その他の機能へ」を選び、を押す

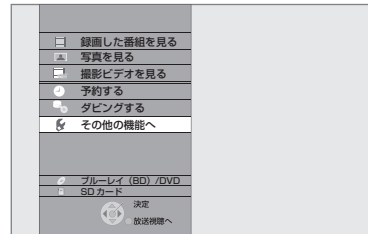


3 「初期設定」を選び、を押す



4 「テレビ / 機器 / Wooo リンクの接続」を選び、を押す

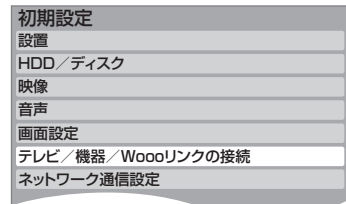


5 「TV アスペクト」を選び、を押す

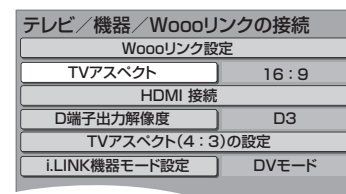

6 テレビタイプに合わせて項目を選び、を押す



例)「4:3」選択時

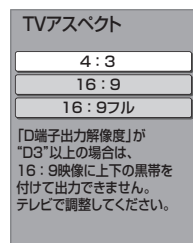

設定	テレビタイプ
4:3	4:3 標準テレビ
16:9	ワイドテレビ
16:9 フル	ワイドテレビ [左右の黒帯をなくして表示したいとき (→左記)]


設定4 番組表 (G ガイド) を受信する

番組表 (G ガイド) とは？

放送局から送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。テレビ画面に表示される番組一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することができます。(→ 操作編 22)
本機は地上アナログ放送、地上デジタル、BS デジタル、CS デジタルの番組表 (G ガイド) を、最大8日間画面に表示できます。

デジタル放送 (地上デジタル、BS デジタル、CS デジタル) の場合、それぞれの放送を受信できる環境であれば、各放送局から送信されている番組表を表示することができます。

ただし、地上アナログ放送の番組表 (G ガイド) は、BS デジタル放送から受信しています (2009年4月現在) ので、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。

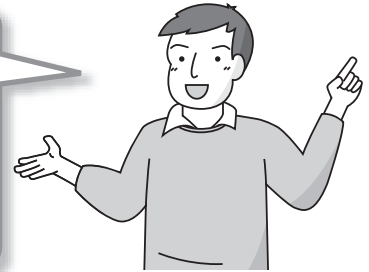


設定

1 「かんたん設置設定」を行ったあと (→20 ~ 23)、電源を押して、本機の電源を切る



- データ受信が始まると「D」が点灯し、消えたら受信完了です。
(設置直後はデータ受信に数時間かかる場合がありますが、通常数十分で完了して表示が消えます)
- 🔍 番組表 (G ガイド) の受信スケジュールを知りたいとき (→30)

2 本体表示窓の「D」が消えたあと、番組表を押して番組表 (G ガイド) が表示されるか確認する

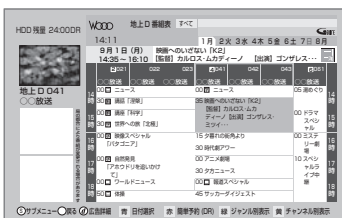

- 番組表 (G ガイド) の受信時刻は、放送ごとに異なるため、一度にすべての放送の番組表 (G ガイド) が表示されないこともあります。

🔍 確認が終わったら

番組表を押す

📖 お知らせ

- 「D」表示中に電源を入れた場合、データ受信できません。
- 本機を設置した時間帯によっては、番組表 (G ガイド) を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
- 番組表 (G ガイド) データの受信が完了しなくても「D」の表示が消灯する場合があります。この場合、次回以降の受信スケジュールで番組表 (G ガイド) データを受信します。
- データ受信中は、内部冷却用ファンが回ります。




1日たっても番組表を受信できないときは？

●データ受信時に本機の電源を「切」にしていますか？

電源コードは抜かないでください。電源スイッチのある延長コードをお使いの場合は、延長コードの電源スイッチは切らないでください。

●「番組表設定」が正しく設定されていますか？

放送設定「番組表設定」の画面で以下をご確認ください。
(→30「番組表 (G ガイド) の受信スケジュールを確認する」手順5)

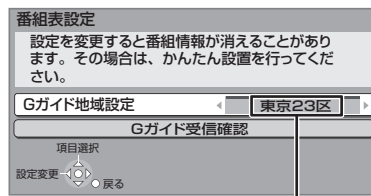

お住まいの地域に合っていますか？

テレビ画面の横縦比を設定する / 番組表 (G ガイド) を受信する

設定4 番組表 (G ガイド) を受信する (つづき)



番組表 (G ガイド) の受信スケジュールを確認する

番組表設定

準備


- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。「ビデオ1」など

- 1 停止中に、**Y**を押す
- 2 「その他の機能へ」を選び、**決定**を押す
- 3 「放送設定」を選び、**決定**を押す
- 4 「放送設置」を選び、**決定**を押す
- 5 「番組表設定」を選び、**決定**を押す

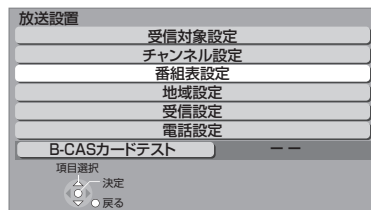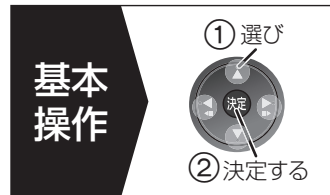

- 6 「G ガイド受信確認」を選び、**決定**を押す

- 確認結果が表示されます。
- 結果の表示には最大6分かかります。
- ☞「G ガイド地域設定」について (→右記)

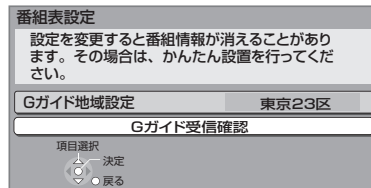

番組表 (G ガイド) のその他の設定について

☞ G ガイド地域設定

「かんたん設置設定」(→20 ~ 23)を行うと、自動的に設定されます。

- 設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。表示されなくなった場合は、「かんたん設置設定」を最初からやり直してください。(→43)

番組表 (G ガイド) に関する質問

Q (質問)	A (回答)
番組表 (G ガイド) データが正しく受信できないが？	<ul style="list-style-type: none"> ●本機をはじめてご使用のときや、約1週間以上本機の電源コードを抜いていた場合は、番組表 (G ガイド) が表示できません。 ●アンテナレベルが適切な数値になっているか確認してください。(→32, 33) ●番組表 (G ガイド) は、デジタル放送から配信されます。デジタル放送のアンテナを正しく設置・接続してください。 ●地上デジタル放送の番組表は、番組情報を表示させたい局を選んで、[決定]を押すと表示できます。 ●CATV をご利用の場合、放送や伝送方式により、本機で番組表を受信できない場合があります。詳しくはご契約の CATV 会社にご相談ください。 ●お住まいの地域の受信状態に問題がある場合 (電波状態が弱い場合など) は、番組表 (G ガイド) データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。
放送を受信できるのに番組表を受信できない (地上アナログ)	<ul style="list-style-type: none"> ●本機は、地上アナログ放送の番組表 (G ガイド) も、BS デジタル放送から受信します。地上アナログ放送を受信できても、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナが接続されていないと番組表 (G ガイド) は受信できません。
番組表 (G ガイド) データの更新は？	<ul style="list-style-type: none"> ●データ受信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に内容を更新します。「D」表示中に電源を入れたり、本機を使用中などでデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります)
表示されない放送局があるが？ (地上アナログ)	<ul style="list-style-type: none"> ●番組表 (G ガイド) が表示される放送局は、地域ごとに決められています。設定された地域に登録されていない放送局は、映像が受信できても、番組表 (G ガイド) には表示されません。設定されている地域は、上記「G ガイド地域設定」で、登録されている放送局は「G ガイド地域一覧表」(→50, 51) でご確認ください。 ●登録されている放送局が表示されない場合は、放送設定「チャンネル設定」で「放送局名」を、「地上アナログ放送チャンネル一覧表」(→46, 47) に従って、正しく設定してください。(→42)
電源「切」状態中、本体表示窓に「D」が表示されている間は使えないの？	<ul style="list-style-type: none"> ●使えます。ただし、データ受信は中止されます。(前回受信したデータが残ります)
「D」の表示がなかなか消えない	<ul style="list-style-type: none"> ●「D」の表示は番組表 (G ガイド) のデータ受信時以外でも点灯します。(→操作編 118) そのため、番組表 (G ガイド) のデータ受信が終わっても「D」の表示が消えない場合があります。