


このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、基本的接続・設定・操作について説明しています。詳しい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書(準備編)の「安全上のご注意」をお読みください。

かんたん準備ガイド


リモコンの準備

- ① リモコンの裏面のフタをはずす
- ② (-) 側を先に入れたあと、(+) 側を入れる
- ③ 裏面のフタを取り付ける

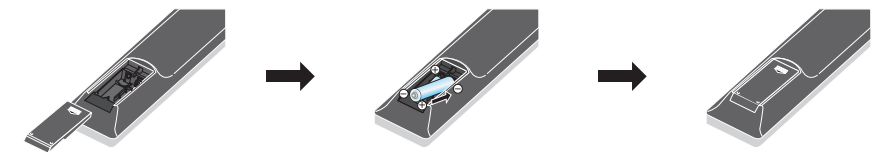

1. アンテナとつなぎます。

本機でテレビ放送を受信するためにつなぎます。

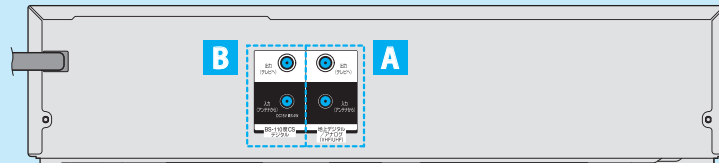


本体後面

A、B は下の手順2と対応しています。

2. テレビとつなぎます。

本機の映像をテレビに映すためにつなぎます。

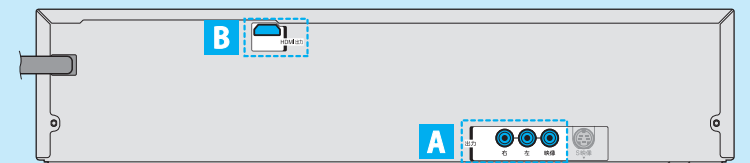

本体後面

A、B は下の手順3と対応しています。

1. お使いのアンテナはどのタイプですか？

詳しくは、取扱説明書(準備編)の14~15ページをご覧ください。


2. 本機のアンテナ端子につなぎます。

デジタル放送対応同軸ケーブルを使ってつないでください。

3. テレビのアンテナ端子につなぎます。


デジタル放送対応同軸ケーブルを使ってつないでください。

地上デジタル/アナログ放送対応 VHF/UHF アンテナ

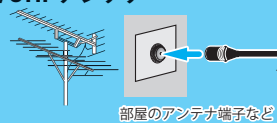

デジタル放送対応同軸ケーブル(市販)

A 本機のVHF/UHFアンテナ端子

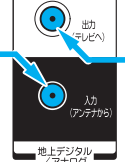


デジタル放送対応同軸ケーブル(付属)

テレビのVHF/UHFアンテナ入力端子




デジタル放送対応BS・110度CSアンテナ



デジタル放送対応同軸ケーブル(市販)

B 本機のBS・110度CSアンテナ端子

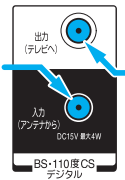

デジタル放送対応同軸ケーブル(市販)

テレビのBS・110度CSアンテナ入力端子



1. お使いのテレビにはどの端子がありますか？

詳しくは、取扱説明書(準備編)の16~17ページをご覧ください。

2. 接続コードを用意します。

映像/音声接続コード(付属)



標準的な映像と音声を楽しむことができます。

つなぐ

黄色いコードが映像接続コード、赤/白のコードが音声接続コードです。

3. 本機の端子につなぎます。

A 本機の映像/音声出力端子



つなぐ

映像/音声接続コードを使って、テレビと本機をつないでください。

テレビのHDMI入力端子



ハイビジョンなどの高画質な映像と高音質な音声を楽しむことができます。


つなぐ

HDMIケーブル(市販)



1本のケーブルで、デジタル映像と音声をテレビに送ることができます。

B 本機のHDMI出力端子




つなぐ

HDMIケーブルを使って、テレビと本機をつないでください。


3. B-CASカードを入れます。

デジタル放送を受信するためには、B-CASカード(付属)が必要です。


1. 本機の電源が「切」の状態、電源コードをコンセントから抜きます。

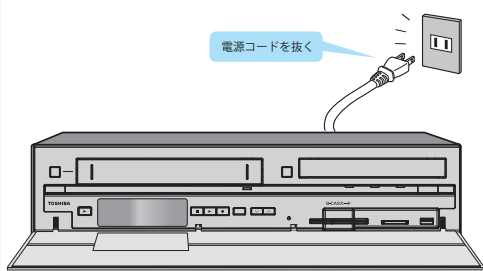

2. 矢印の描かれている面を上にして、B-CASカードをB-CASカード挿入口に水平に差し込みます。

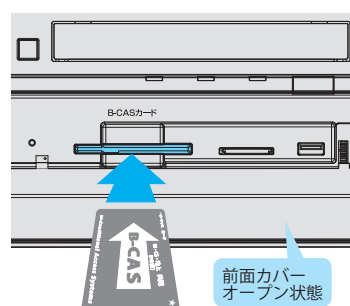

3. 電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れます。

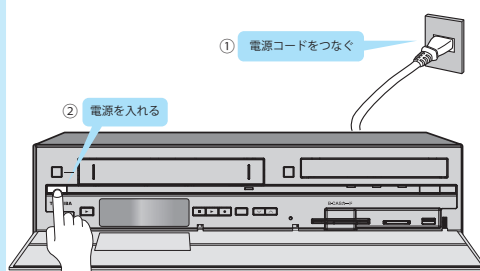

付属のB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちにB-CAS(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ)カスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。

- 注意**
- B-CASカードの抜き差しは、必ず電源を「切」にした状態で行なってください。
 - B-CASカード挿入口に、B-CASカード以外のものを入れないでください。

4. テレビの入力を切り換えます。

テレビ側の準備をします。

1. テレビの電源を入れます。




2. テレビの入力を本機がつながれている入力に切り換えます。



テレビのリモコンを使って、入力を切り換えてください。入力の名前はお使いのテレビによって異なります。

3. 本機の電源を入れます。

かんたん設定の開始画面が表示されます。

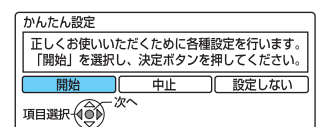


4. 取扱説明書(準備編)の「かんたん設定をする」(28~32ページ)にしたがって設定をします。



予約

番組表を使って録画予約します。

ここでは、手軽に録画できるHDDの例を説明します。

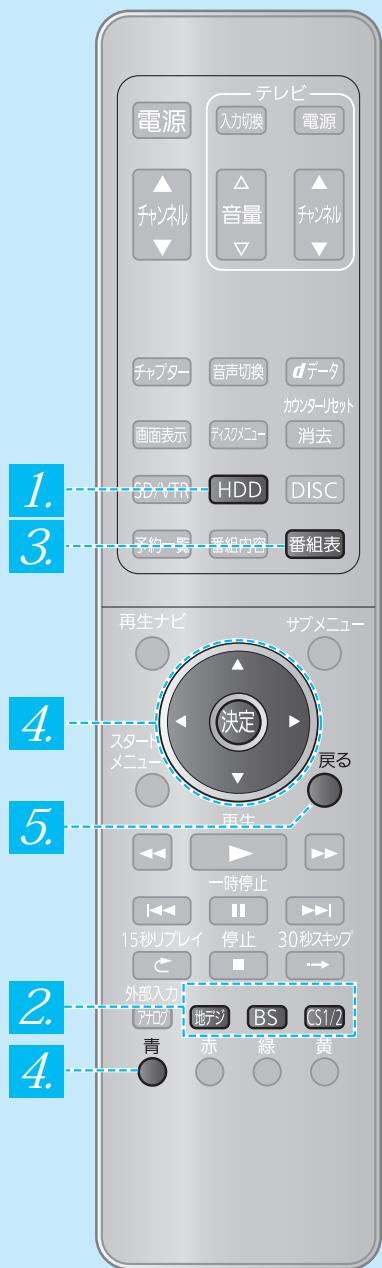

1. **HDD** を押して、HDD操作モードにします。

本体のHDD操作ランプが点灯します。

2. **地デジ**、**BS** または **CS1/2** で録画したい放送の種類を選びます。

3. **番組表** を押すと、番組表が表示されます。

● 番組表の見かたについては取扱説明書(操作編)の36ページをご覧ください。

4. 録画予約したい番組を選んで、**決定** を押します。

● 予約が確定し、選んだ番組に「**予**」が表示されます。

予約録画はここに表示されているモードで実行されます

放送	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	25:00	26:00
00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース

- 別の日の番組表を見る場合青 **青** を押して「日付選択」画面を表示し、**決定** で日付を選んで決定します。
- 予約を取り消す場合取扱説明書(操作編)の62ページをご覧ください。


● 他の番組を続けて予約するときは手順 **4.** を繰り返します。

5. **戻る** を押すと、通常画面に戻ります。

見る

録画したタイトルを再生します。

ここでは、左の「予約」でHDDに録画したタイトルの再生方法を説明します。市販のBD/DVDビデオディスクなどの再生は取扱説明書(操作編)の「市販のソフトを見る・聞く(ソフトの再生)」(⇒70ページ)をご覧ください。

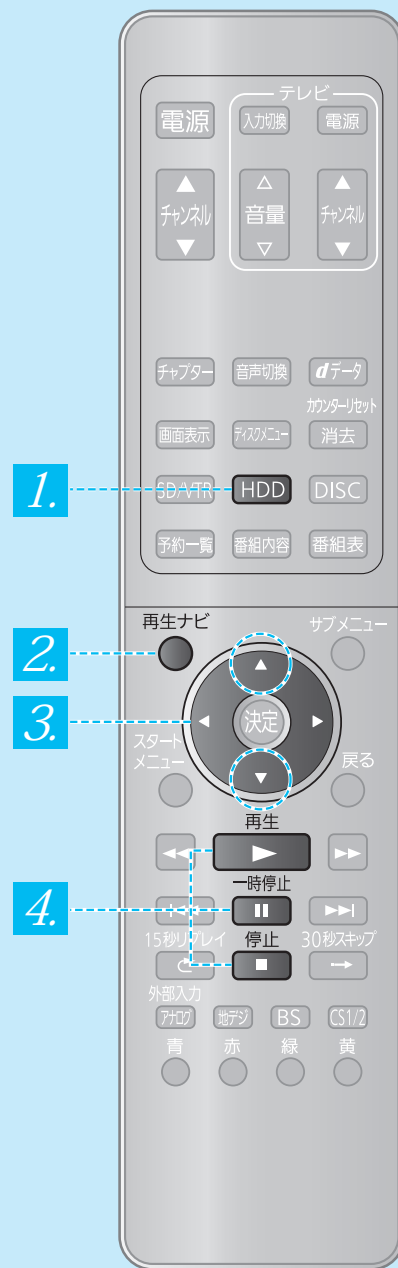


1. **HDD** を押して、HDD操作モードにします。

本体のHDD操作ランプが点灯します。

2. **再生ナビ** を押すと、再生ナビ画面が表示されます。

● 再生ナビ画面の見かたについては、取扱説明書(操作編)の67ページをご覧ください。

3. 再生したい番組(タイトル)を選びます。

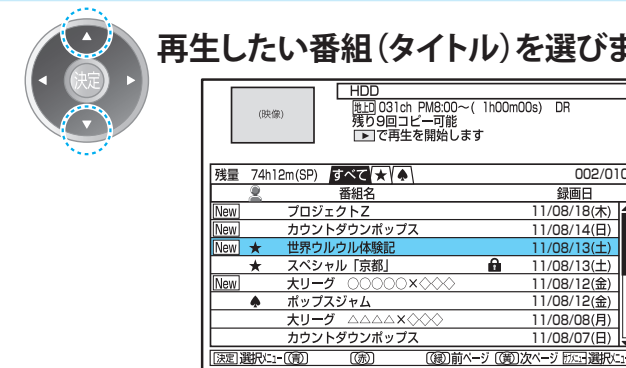

4. **再生** を押すと、再生が始まります。

● 再生を始める位置(先頭または続きから)を選んで再生するには、取扱説明書(操作編)の「停止した位置の続きから見る(つづき再生・リジューム停止)」(⇒70ページ)をご覧ください。

● 再生を一時停止する場合
一時停止 **再生**
再生 を押すと、再び再生が始まります。

● 再生を停止する場合
停止 **再生**