



# CD-R 操作入門編

## 1 曲シンクロ録音を使って CD-R に録音してみよう!

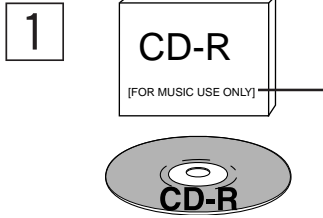


CD-R ディスクを購入する。

- 「FOR MUSIC USE ONLY」 の表示がある CD-R ディスクを「FOR CONSUMER」「FOR CONSUMER USE」 購入してください。
- パソコン等に使用する CD-R ディスクは使用できません。

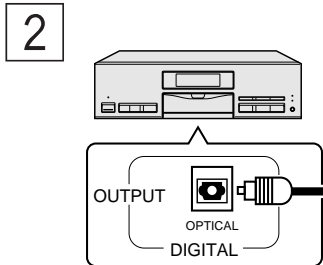

CD プレーヤーと接続する。


- 付属の光ファイバーケーブルを使用します。

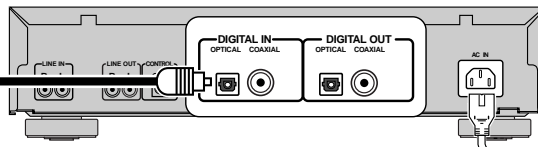

電源コンセントへ接続




CD プレーヤーの電源を入れ CD をセットする。



本機の電源を入れ CD-R をセットする。

- 次のように表示されます。

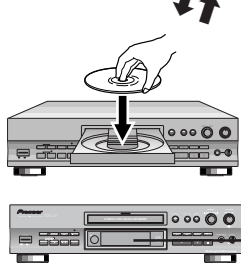

CD ? CD-R ? CD-RW ?

ディスク  
判別中

CD-R → TOC → READ → NEW DISC

FADER 01 00:00 CD-R  
ANA 判別完了




INPUT SELECTOR ボタンを押して “OPT” にする。

FADER 01 00:00 CD-R  
OPT 点灯



DIGITAL SYNCHRO ボタンを押す。

- 次のように表示されます。

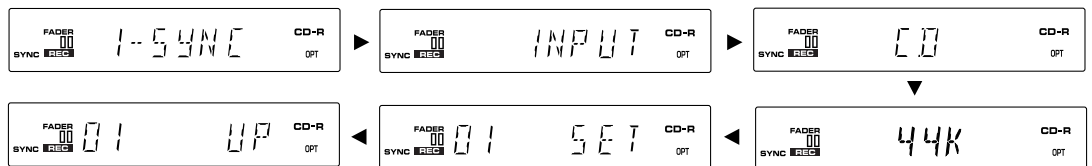

点滅 (1 曲シンクロ録音の準備ができました。)




録音したい曲を演奏させる。



8 本機は自動的に録音を始める。

- インジケーターが点灯します。

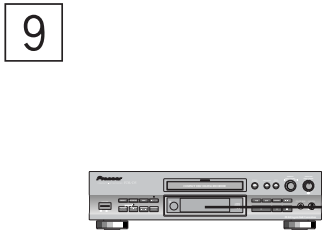

9 CD プレーヤーが 1 曲演奏を終了すると、本機は 1 曲録音を終了し自動的に録音スタンバイ状態になる。

- 次に録音される曲番が表示されます。



10 CD プレーヤーを停止させる。



11 別の曲、別の CD の曲を録音するには...  
手順 6 ~ 10 を繰り返す。



12 ■ ボタンを押して録音を終了させる。

- 次のように表示されます。



13 ディスクを取り出す。

同じディスクに追加録音するには...  
手順 3 ~ 13 を繰り返す。

ほかの CD プレーヤーで演奏させるためには

- 以下の操作を行うと追加録音ができなくなります。



1 FINALIZE ボタンを押す。

- CD にするための情報を記録する時間が表示されます。



2 || ボタンを押す。

- ファイナライズを完了するまでの残り時間が表示されます。



3 ファイナライズが終了すると ....

- 次のように表示されます。



4 ディスクを取り出す。

完了です。