

### 東芝ブルーレイディスクレコーダー


このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、基本の接続・設定・操作について説明しています。

詳しい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書（準備編）の「安全上のご注意」をお読みください。

# かんたん準備ガイド

### リモコンの準備

- ① リモコンの裏面のフタをはずす
- ② (-) 側を先に入れたあと、(+) 側を入れる
- ③ 裏面のフタを取り付ける

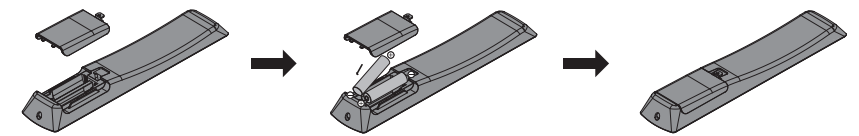

## 1 アンテナとつなぎます。

本機でテレビ放送を受信するためにつなぎます。



本体背面 A、Bは下の手順 2 と対応しています。

<p><b>1</b> お使いのアンテナはどのタイプですか？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>詳しくは、取扱説明書 準備編 p.6 をご覧ください。</li> </ul>	<p><b>2</b> 本機のアンテナ端子につなぎます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>デジタル放送対応同軸ケーブルを使ってつないでください。</li> </ul>	<p><b>3</b> テレビのアンテナ端子につなぎます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>デジタル放送対応同軸ケーブルを使ってつないでください。</li> </ul>
<p>地上デジタル放送用 UHF アンテナ</p>	<p><b>A</b> 本機の地上デジタルアンテナ端子</p>	<p>テレビの地上デジタル / UHF アンテナ入力端子</p>
<p>BS・110度CS デジタル放送対応アンテナ</p>	<p><b>B</b> 本機の BS・110度CS アンテナ端子</p>	<p>テレビの BS・110度CS アンテナ入力端子</p>

## 3 B-CAS カードを入れます。

デジタル放送を受信するためには、B-CAS カード（付属）が必要です。


<p><b>1</b> B-CASカードを下図の向きにして、奥までしっかり差しこみます。</p>	<p><b>2</b> 電源コードをコンセントに差し込みます。</p>
--	-------------------------------------

付属の B-CAS カードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに B-CAS 「(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」 カスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。

- 注意**
- B-CAS カードの抜き差しは、必ず本機の電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いて行ってください。
  - B-CAS カード挿入口に、B-CAS カード以外のものを入れないでください。

## 2 テレビとつなぎます。

本機の映像をテレビに映すためにつなぎます。



本体背面 A、Bは下の手順 3 と対応しています。

<p><b>1</b> お使いのテレビにはどの端子がありますか？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>詳しくは、取扱説明書 準備編 p.13 をご覧ください。</li> </ul>	<p><b>2</b> 接続コードを用意します。</p>	<p><b>3</b> 本機の端子につなぎます。</p>
<p>テレビの映像 / 音声入力端子</p>	<p>映像 / 音声接続コード (付属)</p>	<p><b>A</b> 本機の映像 / 音声出力端子</p>
<p>テレビの HDMI 入力端子</p>	<p>HDMI ケーブル (市販)</p>	<p><b>B</b> 本機の HDMI 出力端子</p>

## 4 テレビの入力を切り換えます。

テレビ側の準備をします。

<p><b>1</b> テレビの電源を入れます。</p>	<p><b>2</b> テレビの入力を本機がつながれている入力に切り換えます。</p> <p>テレビのリモコンを使って、入力を切り換えてください。 入力の名前はお使いのテレビによって異なります。</p>	<p><b>3</b> 本機の電源を入れます。</p> <p>「かんたん設定」の開始画面が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本機の設定は、取扱説明書 準備編 p.24 の「かんたん設定」を使って設定する」をご覧ください。</li> </ul>
------------------------------	---	---




# 予約

## 番組表からワンタッチで録画を予約します。(簡単予約)



- 1 **放送切換** で録画したい放送の種類を選びます。
- 2 **番組表** を押すと、番組表が表示されます。
  - 番組表の見かたについては取扱説明書 [操作編 p.28](#) をご覧ください。
- 3 **決定** で予約したい番組を選び、**黄** を押します。
  - HDD への録画予約が確定し、選んだ番組に「**予**」が表示されます。(番組表に「**予**」を表示するスペースが無い場合は、代わりに赤い線(-)が表示されます。)
  - 黄** を使った簡単予約では、録画先は自動的に HDD に設定されます。録画先メディアを変更したいときは、**黄** の代わりに **決定** を押して選択メニューを表示させ、**決定** で録画先メディアを選んでから、**決定** を押してください。
- 4 **戻る** を押すと、通常画面に戻ります。

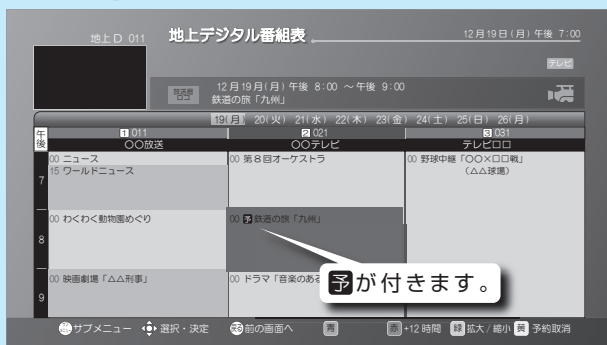

他の番組も予約したいときはこの手順を繰り返します。

### ■ 別の日の番組表を見る場合

**青** や **赤** を押します。

### ■ 予約を取り消す場合

取扱説明書 [操作編 p.36](#) をご覧ください。

### USB HDD (外付け HDD) について

- 取扱説明書 [操作編 p.19](#) の「USB HDD について」をご覧ください。


### ブルーレイディスクへの録画について

- 取扱説明書 [操作編 p.27](#) の「視聴中の番組を録画する」をご覧ください。


# 見る

## 録画した番組 (タイトル) を再生します。

ここでは、「簡単予約」で HDD に録画したタイトルの再生方法を説明します。

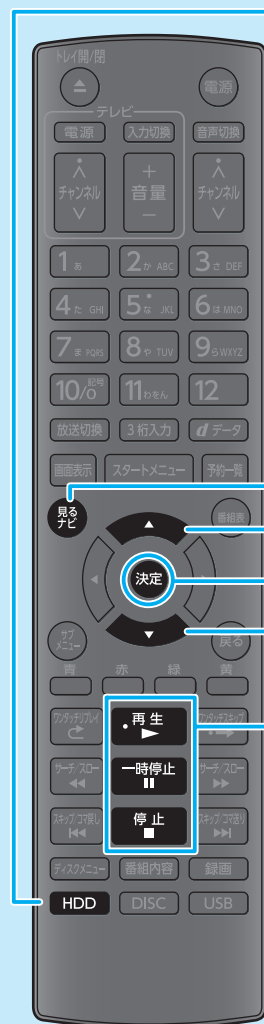

- 1 **HDD** を押して、HDD操作モードにします。
    - 本体の HDD ランプが点灯します。
  - 2 **見るナビ** を押すと、見るナビ画面が表示されます。
    - 見るナビ画面の見かたについては、取扱説明書 [操作編 p.39](#) をご覧ください。
  - 3 **決定** で再生したいタイトルを選びます。
  - 4 **再生** または **決定** を押すと、再生が始まります。
    - リジュームポイント (最後に停止した箇所) が記憶されている場合は、そこから再生されます。
- 再生を始める位置 (先頭または続きから) を選んで再生する場合
- 1 **戻る** を押して、サブメニューを表示する
  - 2 “続きから再生” または “最初から再生” を選び、**決定** を押す
    - “続きから再生” が選べるのは HDD または USB HDD だけです。
    - くわしくは、取扱説明書 [操作編 p.40](#) をご覧ください。
- 再生を一時停止する場合
- 一時停止** ( **再生** を押すと、再び再生が始まります。)
- 再生を停止する場合
- 停止**

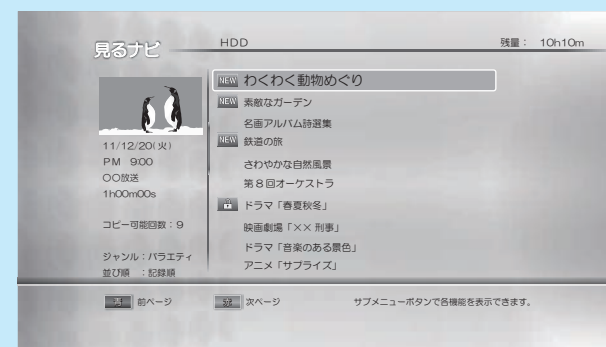

### 毎週 / 毎日予約について

- 取扱説明書「手動で入力して予約する(時刻指定予約)」 [操作編 p.34](#) の「**予** 毎週 / 毎日録画をするときは」をご覧ください。

### ブルーレイディスクまたは DVD などの再生について

- 取扱説明書 [操作編 p.41](#) の「録画した番組 (タイトル) を再生する」をご覧ください。