

はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

1 箱に入っているものを確認しよう

箱には次のものが入っています。確認した項目には✓をつけてください。
万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。

- DTV-X900(本体) 1台
- リモコン 1個
- 単四形乾電池(リモコン用) 2個
- 電源ケーブル 1本
- ビデオ/オーディオケーブル
(コンポジットビデオ/アナログオーディオ) 1本
- LANケーブル(ストレート) 1本
- B-CASカード 1枚
- B-CAS「ファーストステップガイド」 1冊
- ユーティリティーCD 1枚
- ✓はじめにお読みください (本紙)** 1枚
- ユーザーズマニュアル 1冊
- 動画配信サービスを見てみよう 1枚



※付属の電池は動作確認用です。できるだけお早めに新しい電池とお取り替えください。


※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

※製品の形状はイラストと異なることがあります。


2 ビーキャス付属のB-CASカード(赤いカード)をセットします

<前面から見た図>

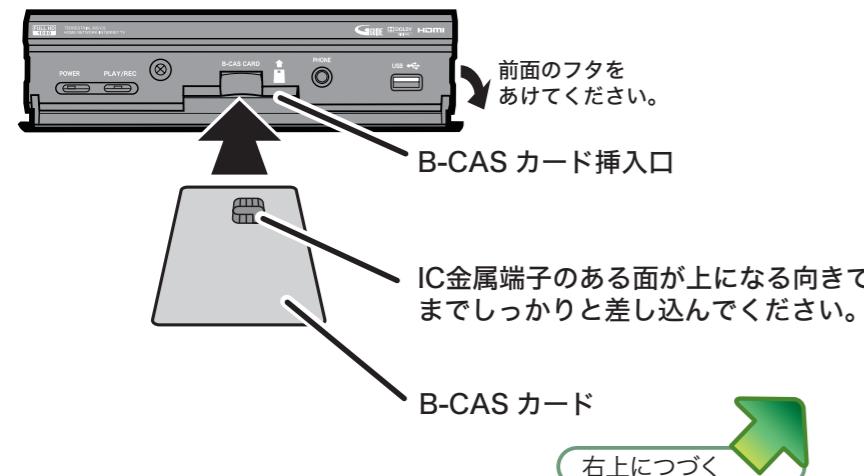


3 リモコンの電池を入れます

単四形乾電池2本を図のように+と-の向きに注意してリモコンに入れてください。

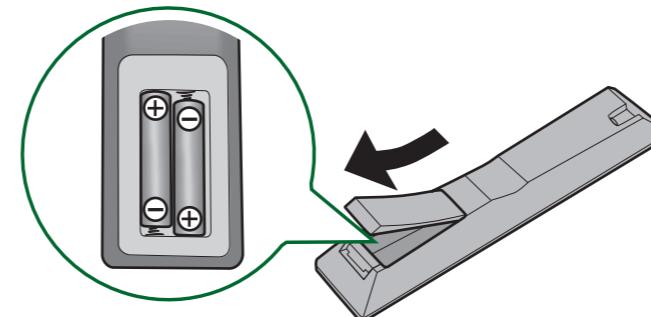


4 アンテナを接続します

地デジとBS/110度CS放送の信号が混合アンテナでない場合

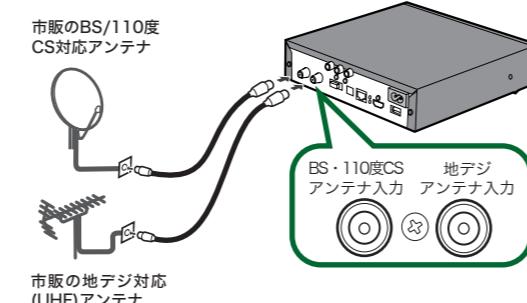


地デジとBS/110度CS放送の信号が混合アンテナの場合

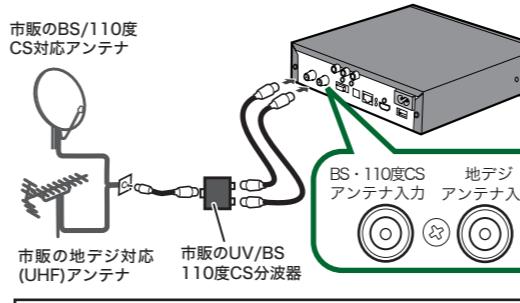

- ・F型コネクター以外のアンテナケーブルで取り付ける場合、別途変換アダプターが必要です。
- ・すでに壁のアンテナ端子とテレビを接続している場合は、市販のアンテナ分配器をご利用ください。アンテナ分配器を利用すれば、本製品とテレビをどちらも接続できるようになります。
- ・ケーブルテレビに接続する場合(ケーブルテレビ専用チューナーに接続する場合)、ケーブルテレビがバススルー方式に対応している必要があります。取り付けについてはケーブルテレビ専用チューナーに付属のマニュアルをご参照ください。

5 テレビに接続します

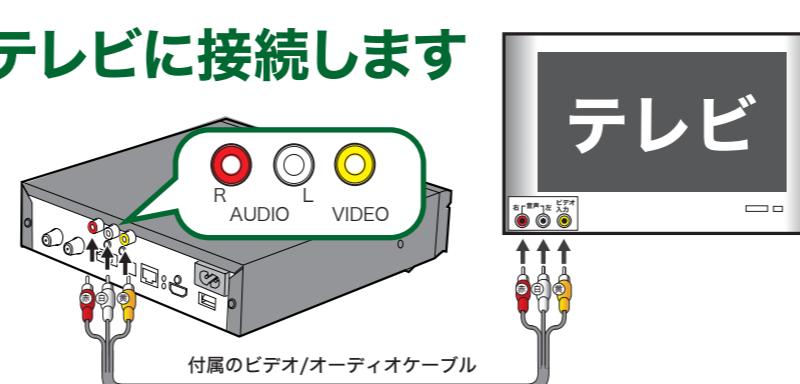


きれいな画面で見たいときは

お使いのテレビにHDMI端子が搭載されている場合、HDMIケーブルで接続するときれいな画面で番組を見ることができます(別途HDMIケーブルをご用意ください)。


お使いのテレビにD端子が搭載されている場合、D端子ケーブルで接続するときれいな画面で番組を見ることができます(別途D端子ケーブルをご用意ください)。

D端子ケーブルは映像信号のみです。音声を出力するには、付属のビデオ/オーディオケーブルで赤色、白色のコネクター部分に接続してお使いください。

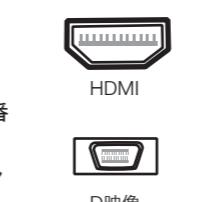


右上につづく

6 ネットワークに接続します

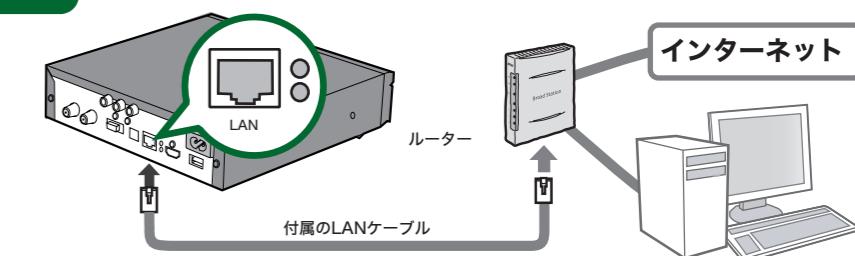

7 電源ケーブルを接続します

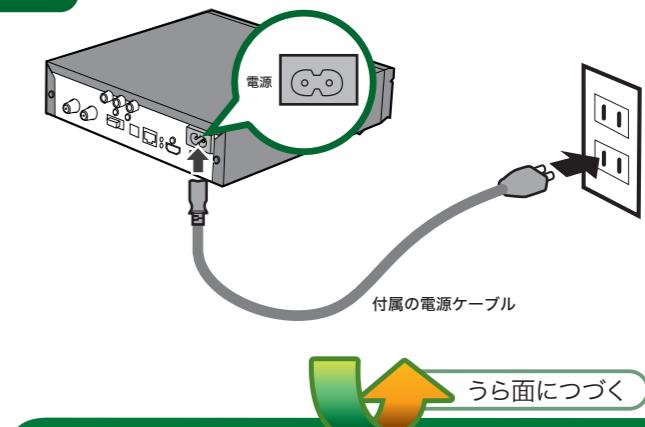

切り取り

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

お名前	フリガナ
ご住所	〒
	TEL: () -

製品名	DTV-X900	
保証期間	ご購入日より1年間	
ご購入日	年月日	
※販売店様記入欄 ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。		

年月日	サービス内容	担当

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。



8

本製品の初期設定を行います

テレビに表示される画面にしたがって本製品の設定を行います。

1 本製品前面の電源ボタンを押してください。

電源ボタンが青色に点灯します(すでに青色に点灯しているときは、そのまま手順2へお進みください)。




※リモコンを本製品に向けて電源ボタンを押しても本製品の電源を入/切することができます。

※本製品の起動には1分程度時間がかかることがあります。

2 右の画面が表示されるようテレビの表示を本製品を接続した外部入力(ビデオ1、ビデオ2など)に切り替えます。

※外部入力への切り替え方法は、テレビに付属のマニュアルをご参照ください。

3 本製品付属のリモコンを本製品に向けて、決定ボタンを押します。

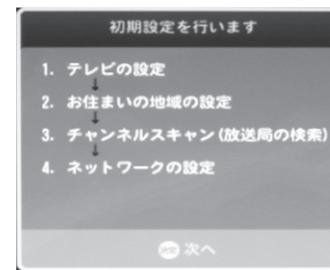

右上につづく

切り取り

保証契約約款
この約款はお客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)
1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。

3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が「無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。

5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないと、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。

6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などを含まれません。

第2条(無償保証)
1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。

2 修理を依頼する際に、保証書をご提示頂けない場合。

3 ご提示頂いた保証書が製品名および製品シリアルNo等の重要な事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo等の重要な事項が消去、削除、もしくは改ざなされている場合。

4 販売店様が保証書をご購入日の証明をされていない場合、またはお客様が購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。

5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。

6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。

7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。

8 消耗部品(自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取替える場合)。

9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)
この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

1 製品の故障が発生する場合、各製品添付のマニュアルに記載の弊社サポートセンターへご連絡いただくか、同記載の修理ホームページにて修理をお申しください。その際、弊社から製品の送付先をご案内いたします。ご送付時には宅配便など送付方法を残る方法でご送付ください。郵送料はお客様が負担とさせていただきます。

2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは修復により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同様またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂くことがあります。

3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などござりますが、修理の際弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。

4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。

5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返却いたします。但し、部品の性質上ご添えない場合もございます。

第4条(免責事項)
1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。

2 お客様がご購入された製品について、隠れ瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修復または取扱いのない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じませ。

3 弊社における保証書は、お客様が購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。


第5条(有効範囲)
この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

4 テレビの解像度を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。

※本製品をHDMIケーブルで接続している場合は、D3を選択してください。


※本製品をコンポジットケーブル(黄色)で接続している場合はD1を選択してください。D1、D2を選択した場合、続いてテレビ画面の形状を選択してください。

※本製品をD端子ケーブルで接続している場合は、テレビのD端子の解像度に合わせてD1、D2、D3、D4から選択してください。

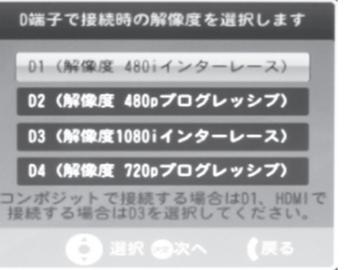


11 [自動(DHCP)]を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。

※IPアドレスを固定して使用する場合、[手動]を選択してください。

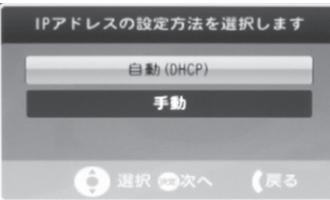

5 お住まいの地方を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。

続いてお住まいの都道府県、地域を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。

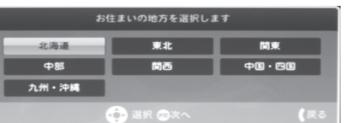

6 お住まいの地域の郵便番号を入力し、リモコンの決定ボタンを押します。

※「0」を入力したいときは、リモコンの10ボタンを押してください。



7 画面の指示にしたがって、B-CASカード・ケーブルの接続を確認し、リモコンの決定ボタンを押します。

チャンネルスキャンが開始されます。

※チャンネルスキャンには数分かかります。電源を切らずにそのままお待ちください。




8 「チャンネルスキャンが完了しました」と表示されたらリモコンの決定ボタンを押します。

※リモコンの上下ボタンで検索したチャンネル情報を表示することができます。リモコンの左右ボタンで放送波(地デジ/BS/CS)の表示を切り替えることができます。




9 [ネットワークを設定する]を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。

※[後で設定する]を選択するとネットワーク設定は初期設定後に設定画面から行うこともできます。この場合、手順12までお進みください。

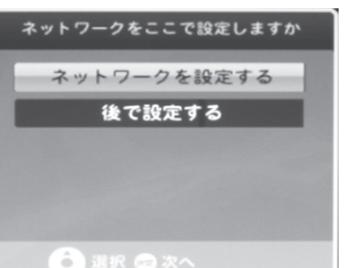


10 [有線]を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。

※無線でネットワークに接続する際は、別売のテレビ用無線機を本製品のUSBポートに接続し、[無線(AOSS)]または[無線(手動)]を選択してください。詳しくは付属のユーザーズマニュアルをご参照ください。

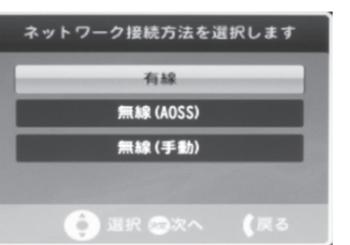


右上につづく

12 「ネットワークの設定を行いました」と表示されたら、リモコンの決定ボタンを押します。

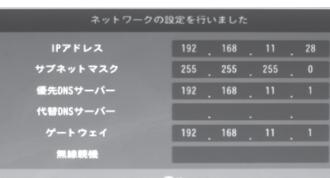

13 「プロキシサーバーを設定します」と表示されたら、[使用しない]を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。

※プロバイダーから指定があった場合のみ、[使用する]を選択し、プロキシサーバーのアドレスとポート番号を設定してください。

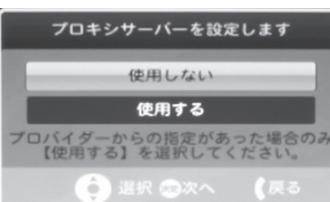

14 「設定が完了しました」と表示されたら、リモコンの決定ボタンを押します。

※ネットワークが設定されている場合、最新のソフトウェアへの更新確認を行います。更新が必要な場合、自動的に更新が実行されます。

以上で初期設定は完了です。

デジタル放送を録画する

USBハードディスクを本製品のUSBポートに接続し、録画用ハードディスクとして初期化することによってデジタル放送番組を録画することができます。

手順については、付属のユーザーズマニュアルをご参照ください。

動画配信サービス / ブラウザーの表示について

本製品は、アクビリ(activila)やYahoo! JAPAN、TSUTAYA TVなどの動画配信サービス、ブラウザー(インターネット閲覧用)を表示することができます。

動画配信サービスの表示手順については付属の「動画配信サービスを見てみよう」をご参照ください。ブラウザーの表示手順については付属のユーザーズマニュアルをご参照ください。

※インターネット有害サイトへのアクセスを制限するには「i-フィルター」機能を使用します。「i-フィルター」機能を使用するには、「i-フィルター」のホームページ(<http://sv.ifuser.jp/vl/>)でユーザー登録(有料)が必要です。詳細については、付属のユーザーズマニュアルをご参照ください。

i-フィルター

ファイル再生について

本製品は、ネットワーク上やUSBポートに接続した記憶装置からのファイル再生することができます。

ネットワーク経由でパソコンのファイルを再生するには、付属のユーティリティCDで、BUFFALO MediaServer2をインストールする必要があります。インストール手順、およびファイル再生のしかたについては、付属のユーザーズマニュアルをご参照ください。