

基本操作

お知らせ

●【**テレビ電源**】/【**音量+**】/【**音量-**】/【**消音**】/【**入力切換**】の操作については、テレビメーカーコードの設定を行った場合のみ本機のリモコンから操作ができます（※表面「テレビ操作の設定をする」）。テレビの機種によっては、テレビメーカーコードの設定を行っても本機のリモコンで操作ができない場合があります。その場合は、テレビのリモコンをお使いください。）



[11]～[12]（チャンネル(数字)ボタン）

電源と音量

本機の電源を入れる / 切る

●**「電源」**を押す

電源オン：本体の電源ランプが緑色に点灯します。

電源オフ：本体の電源ランプが赤く点灯します。

△ **ご注意**

●更新ファイルのダウンロード中（電源ランプが緑色に点滅）は、電源を入れる / 切るの操作ができません。


●本機は電源オフ状態のときは、常に微弱な電流が流れています。旅行などで本機を長時間使用されないときは、ACアダプターを抜いてください。

番組表を使う

番組表を表示させる

●【**番組表**】を押す

●番組表が表示されます。

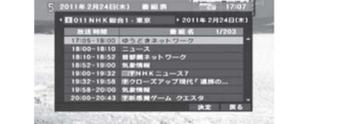

●【**▲**】/【**▼**】を押すと同一局内の番組を選択できます。

●【**◀**】/【**▶**】を押すと放送局を選ぶことができます。

●もう一度【**番組表**】を押すと、もとの画面に戻ります。

●【**▲**】/【**▼**】を押すと同一局内の番組を選択できます。

●【**◀**】/【**▶**】を押すと放送局を選ぶことができます。

映像と音を切り換える

音声を切り換える

●【**音声切換**】を押す

押すことに、番組ごとに設定された音声を切り換えます。

●【**音声切換**】を押す

押すことに、番組ごとに設定された音声を切り換えます。

●【**音声切換**】を押す

押すことに、映像の縦横比が変わります。番組の映像に合わせて変更してください。

●【**音声切換**】を押す

押すことに、字幕放送の字幕表示を切り換えます。

●【**音声切換**】を押す

押すことに、字幕放送の字幕表示を切り換えます。

●【**音声切換**】を押す

押すことに、字幕放送の字幕表示を切り換えます。

●【**音声切換**】を押す

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に

以下の項目をご確認ください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してトライウィン・サポートセンター（電話：0570-030-100）までご連絡ください。

症状	原因	処置
映像や音が急に出なくなったり、おかしくなった。	本機に何らかの問題が起きている。	本機の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、10秒ほど待ってから再度コンセントに差し、【 電源 】を押してください。
映像も音も出ない。	ACアダプターが正しく接続されていない。	ACアダプターの接続を、本機側とコンセント側両方ご確認頂き、正しく接続してください。
電源が入らない。	電源が入っていない。	【 電源 】を押し、電源ランプが緑色になっていることをご確認ください。
リモコンが動作しない。	本機に何らかの問題が起きている。	本機の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、10秒ほど待ってから再度コンセントに差し、【 電源 】を押してください。
映像は出るが、音が出ない。	電池が切れている。	新しい電池と取り替えてください。
放送が受信できない。	アンテナケーブルが正しく接続されていない。	アンテナケーブルが正しく接続されていない。アンテナケーブルが正しく接続されていない。
画面にブロックノイズ（四角形が一つまたは複数集まったようなノイズ）が現れる。	アンテナの向きが正しくない。	販売店又は電気工事店にご連絡ください。
番組表が表示されない。	番組表データが取得できていないときは、「番組表を取得できませんでした」と表示されます。このような場合は、【 ▶ 】を押すと続きが表示されます。【 ◀ 】を押すとその前の画面に戻ります。	番組表データが取得できていないときは、「番組表を取得できませんでした」と表示されます。このような場合は、番組表を表示させたい放送局を選んで1分ほど待って操作をやり直してください。
字幕や文字スーパーが出ない。	設定がオフになっている。	オフ以外に設定してください。

メッセージ一覧

メッセージ	メッセージ番号	原因	処置
信号レベルが低下しています アンテナを確認下さい	E201	受信レベルが低下し、受信できない。	アンテナの接続をご確認ください。それでも受信できない場合は、販売店又は電気工事店にご連絡ください。
信号が受信できません アンテナ線及び設定をお確かめください	E202	アンテナが接続されていない。 アンテナケーブルが正しく接続されていない。 アンテナの向きが正しくない。	アンテナを接続してください。 正しく接続してください。 販売店又は電気工事店にご連絡ください。
休止中 放送時間を確認してください	E203	選局しているチャンネルの放送が終了している。	放送中のチャンネルを選局するか、放送が開始されるまでお待ちください。
このボタンにチャンネルは設定されていません	P002	押した数字ボタンのリモコン番号に、放送局が登録されていない。	リモコン設定で放送局を登録してください。
不正なチャンネル番号です 正しいチャンネル番号を入力してください	P003	存在しないチャンネルまたは本機では受信できないチャンネルを選局しています。	受信可能なチャンネルを選局してください。
ICカードが挿入されていません ICカードを正しく挿入してください	P001	B-CASカードが正しく挿入されていない。	B-CASカードを正しく挿入してください。
B-CASカードが使用できません	EC01	B-CASカードの向きが正しくない。	B-CASカードの向きを確認し、正しく挿入してください。
	EC02	B-CASカードが故障している。	(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。(カスタマーセンター連絡先はB-CASカードに記載されております。)

仕様

品名	地上デジタルチューナーDTF-H808	機能	電子番組表（EPG）	○（当日を含め8日分）
本体寸法：幅×奥行×高さ	14cm × 12cm × 2.6cm		字幕・文字スーパー	○
本体質量	約180g		テレビ画面サイズ切換	通常 シネマ ズーム
使用電源	ACアダプター AC 100V 50Hz/60Hz DC 3.8V/0.8A（最大）		二重音声/ステレオ	○
使用温度範囲	+5℃～+40℃	入出力端子	アンテナ入力端子	1系統
消費電力 / 待機時消費電力	2.8W / 0.4W		ビデオ出力端子	1系統
放送	放送方式 チューナー チャンネル	地上デジタル放送方式（日本） 地上デジタルチューナー ×1 VHF：1～12ch 地上波：13～62ch CATV：013～063ch （同一周波数/周波数変換バースルー方式に対応）	アナログ音声出力端子	1系統（右 / 左）
			●緊急警報放送に対応しています。	
			●データ放送 / 双方向サービスには対応していません。	
			●ハイビジョン番組は標準画質で表示されます。	
			●仕様、外觀などは改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。	

本機で使用しているソフトウェアについて

●本機には、The FreeType Project LICENSE（http://www.freetype.org/FTL.TXT）の適用を受けるソフトウェア freetype（http://www.freetype.org/）が組み込まれています。

●本機では画面に表示されるフォントとして、Hanyang Information & Communication Co., Ltd. が制作した TrueType フォントを使用しています。（TrueTypeは、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。）

保証とアフターサービスについて

■ **保証期間について**
本機の保証期間はお買い上げ後 1年間です。保証期間中は保証規定に従って修理させていただきます。保証期間外でも修理により機能が維持できる場合はお客様の ご要望により有償修理させていただきます。

■ **修理に関するご相談窓口**
受付時間をご確認の上、トライウィン・サポートセンターにご連絡ください。

トライウィン・サポートセンター
電話：0570-030-100
受付時間：月曜日～金曜日
（祝日および当社の休日を除く）10：00～18：00

メニューを使う

メニューを使うことで、本機をお好みの状態に設定することができます。

メニューを選ぶ

①【**メニュー**】を押してメニューに入る

②【**▲**】/【**▼**】/【**◀**】/【**▶**】を押して項目を選び、【**決定**】を押す

お知らせ

●設定中に【**戻る**】を押すと、通常画面に戻ります（アンテナ受信レベル）を除く。

●設定中に【**メニュー**】を押すと、前の画面に戻ります。

●設定中に【**戻る**】を押すと、通常画面に戻ります（アンテナ受信レベル）を除く。

●設定中に【**メニュー**】を押すと、前の画面に戻ります。