


かんたん取り付けガイド


このたびはコードレス電話機「CJ-N77CL/CJ-N773W」をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。この「かんたん取り付けガイド」では、設置のしかたや基本的な設定のしかたをご説明しています。

親機の準備をしましょう


① 受話器コードをつなぐ

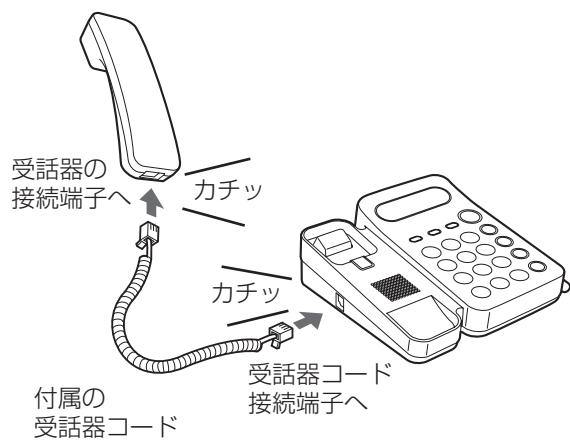

② ACアダプターをつなぐ

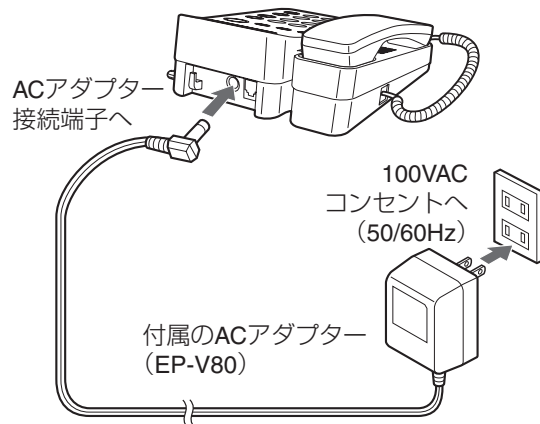


③ 電話機コードをつなぐ

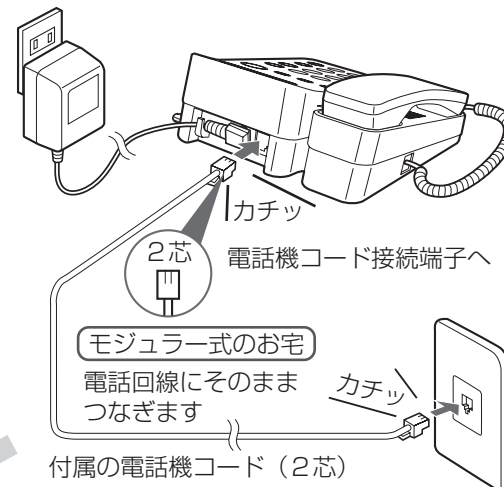

④ 回線種別が設定される

- 10PPSの回線を使われているときは、手動で設定してください。(※右記)
- 回線種別を検出できなかったときは、自動的に20PPSに設定されます。

⑤ アンテナを立てて伸ばす

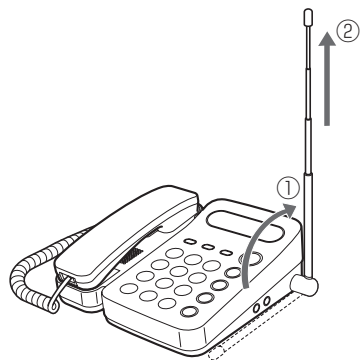

⑥ 日付・時刻を設定する

- 1 **キャッチ/登録** (内線/保留/制止) の順に押す
- 2 **ダイヤルボタン**で年、月、日を入れる
●年は西暦年の下2桁を入れます。
- 3 **ダイヤルボタン**で時刻を入れる
●時刻は24時間制で入れます。
- 4 **キャッチ/登録** を押す

親機の回線調整

ADSLやISDNをご利用になるとき、自分の声や相手の方の声が大きくて話しづらいときや、小さくて聞きづらいときに設定してください。

- 1 **キャッチ/登録** (※) の順に押す
- 2 **小さくするとき** ① を押す
通常(標準) ② を押す
大きくするとき ③ を押す
- 3 **キャッチ/登録** を押す

ADSLをご利用のときは

- ADSLをご利用のときは、回線種別が正しく合わないことがあります。ご契約されている回線種別をご確認のうえ、手動で回線設定を行ってください。(※下記)
- 設定後、117、177などの番号へ発信して回線種別が正しく合っているか確認してください。
- ご利用の回線種別が分からないときは、もよりのNTTへお問い合わせください。

手動で回線種別を合わせる

20PPSに設定するときは



トーン(プッシュホン)に設定するときは



10PPSに設定するときは



もう一度自動で回線種別を設定するときは

(10PPS回線には設定されません。)




- ADSLやISDNをご利用のときは、電話の音量が大きくなりすぎたり、小さくなったりすることがあります。こんなときは左記の「親機の回線調整」を行ってください。

裏面につづく→


子機の準備をしましょう

① 充電機のコネクタを接続して充電機を入れる

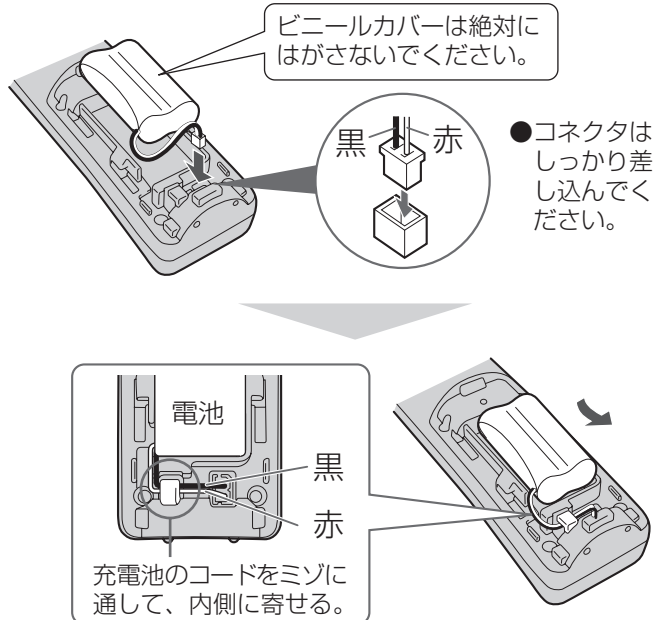


警告 充電機のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電機の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

② 充電機ふたを取り付ける

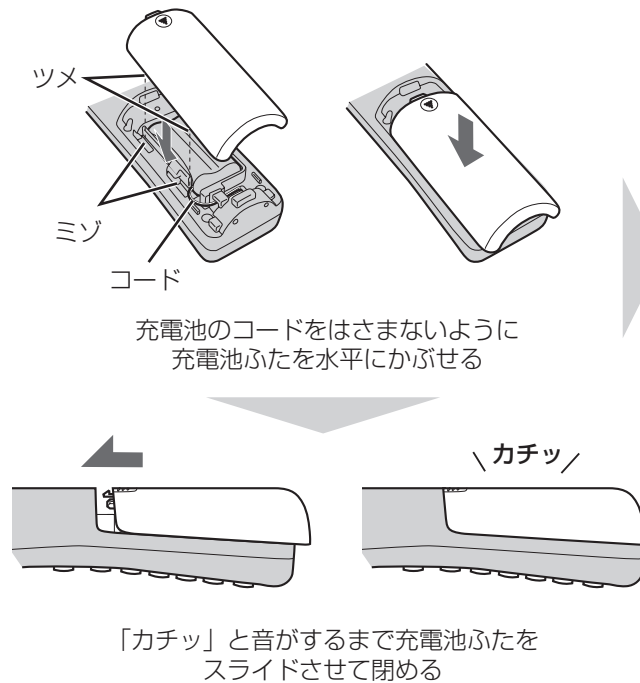


③ 電源コードをコンセントに差し込む

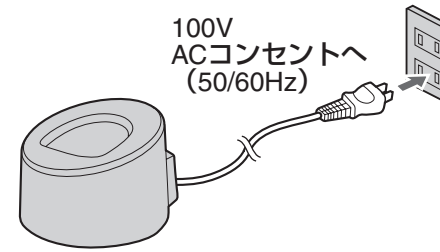

注意

- 充電機の上にコインやクリップなどの金属物を置かないでください。金属物が熱くなることがあり、やけど、けがの原因となります。
- 磁力線がでていますので、磁気に弱い物を近づけないでください。キャッシュカード、テレホンカード、自動改札定期券、カセットテープ、フロッピーディスクなど使えなくなることがあります。

④ 充電機に置いて充電する

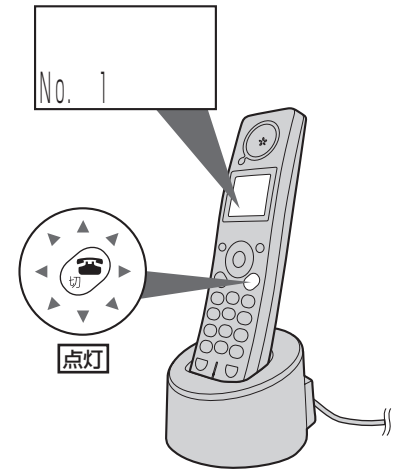


10時間以上充電してください。

親機の着信音量を変える/ 鳴らさないようにする

親機に電話がかかってきたときの音量を、4段階に調節できます。また、「切」に設定することもできます。はじめは「大」になっています。

親機の着信音量を変えるときは

受話器を置いた状態で



- 音量を4段階に変えることができます。

「切」に設定するときは

受話器を置いた状態で



を5秒以上
（「ピー」という音が鳴るまで）
押し続ける

- 液晶ディスプレイに着信音切が表示されます。
- 再び、呼出音を鳴らすときは、
着信音量/ スピーカー音量 を押します。


親機の受話音量を変える

親機での通話中に、受話器から聞こえる音量を、3段階に調節できます。はじめは「標準」になっています。

1 受話器を取る

2 受話音量 を押す

- 音量を3段階に変えることができます。

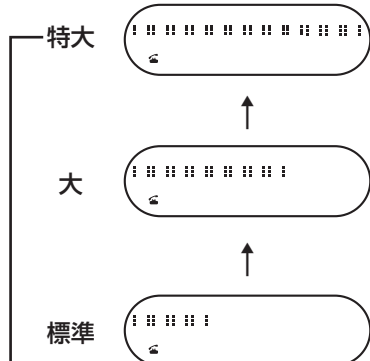


親機のスピーカー音量を変える


親機のスピーカーから聞こえる音量を、3段階に調節できます。はじめは「標準」になっています。

1 を押す

2 スピーカーから「ツー」という音が聞こえているときに



- 音量を3段階に変えることができます。

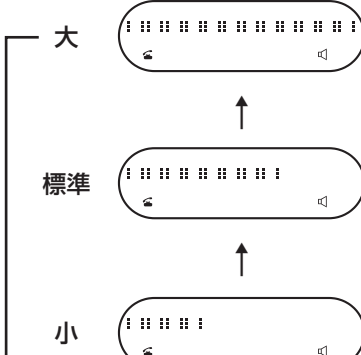

子機の呼出音量を変える/ 鳴らさないようにする

子機に電話がかかってきたときの音量を、2段階（大/小）に調節できます。また、「切」に設定することもできます。はじめは「大」になっています。

1 を押し、 で 「チャクシンオンリョウ」を選ぶ

2 を押す

3 で音量を選ぶ

4 を押す

子機の受話音量を変える

子機での通話中に、受話口から聞こえる音量を、3段階（標準/大/特大）に調節できます。はじめは「標準」になっています。

1 を押す

- 子機を耳に当てて、「ツー」という発信音が出ていることを確認します。

2 発信音を聞きながら



- 押すたびに 標準 ↔ 大 ↔ 特大 の3段階に設定できます。（音を聞きながら設定してください。）

子機のスピーカー音量を変える

子機のスピーカーから聞こえる音量を、2段階（標準/大）に調節できます。はじめは「標準」になっています。

1 を押す

2 「ツー」という音が聞こえているときに



- 押すたびに 標準 ↔ 大 と変わります。（音を聞きながら設定してください。）