

SHARP®

基本操作ガイド

コードレス電話機 シーージェイ エヌ CJ-N88CL/シーエル CJ-N883W ダブル

安全上のご注意については、取扱説明書の4～7ページ「安全に正しくお使いいただくために」をごらんください。

はじめに
お読みください

お知らせ

■受話音が大きいとき / 自分の声が反響するとき

電話回線事情や接続状況によって、自分の声や相手の方の声が大きく聞こえて話しづらいときや、受話器を上げると「ピーピー」と鳴ることがあります。

特にADSL/ISDN回線をご使用の場合、発生しやすくなります。

このときは、回線調整の設定を行ってください。

取扱説明書 ☞ 100ページ

■ナンバー・ディスプレイ操作がわからないとき

NTTとのサービス契約をしないとサービスは受けられません。

取扱説明書 ☞ 105～131ページ

■留守番電話の操作設定方法について

取扱説明書 ☞ 45～54ページ

■電話帳の操作設定方法について

取扱説明書 ☞ 55～78ページ

■日時の設定方法について

取扱説明書 ☞ 28～29ページ

親機の準備を
しましょう

2

子機の準備を
しましょう

4

時刻を
合わせましょう

5

電話を
かける・受ける

6

着信音・受話音・
スピーカーの音量

7

留守番電話の
設定・再生・消去

8

内線通話

10

もっと使い
こなしましょう

12

機能メニューを
使ってみましょう

13

契約が必要な
各種サービスのご案内
([ナンバー・ディスプレイ]/
[ネーム・ディスプレイ]/
[キャッチホン]/
[キャッチホン・ディスプレイ])

14


困ったときは

裏表紙

くわしい内容は、
取扱説明書を
読んでください。

1 親機の準備をしましょう

1 受話器コードをつなぐ

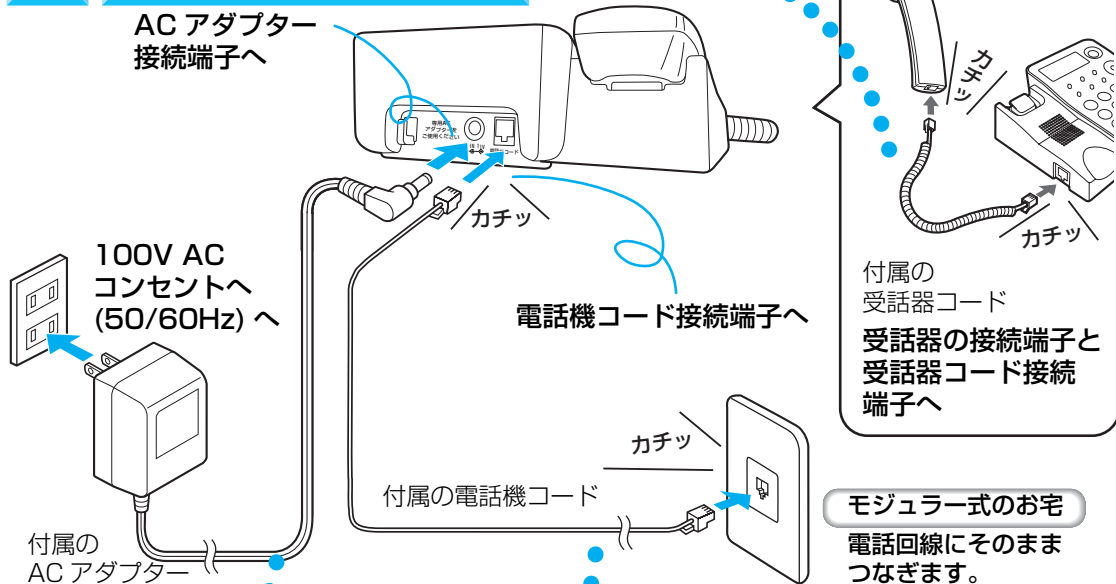

2 ACアダプターをつなぐ

3 電話機コードをつなぐ

電話機コードをつなぐと…

回線種別を自動的に選択します。
(おまかせ回線設定)

- おまかせ回線設定中は、デモ表示になっています。

約6～15秒たつと…
「ピー」と鳴って、デモ表示とメロディが止まります。

- 回線種別の設定が終わりました。

電話がかけられることを確かめてください。
(☎ 6 ページ)

NTTのISDN回線をご利用の場合は

ISDN回線にこの電話機を接続する場合は、ターミナルアダプター(TA)が必要です。取扱説明書の「電話回線に接続する前に」(☎ 16ページ)をご覧ください。


ADSLをご利用の場合は

ADSLをご利用になる場合は、スプリッタが必要です。取扱説明書の「電話回線に接続する前に」(☎ 16ページ)をご覧ください。

ISDN回線のターミナルアダプターやADSLのスプリッタに接続して使うには

ISDN回線のターミナルアダプターに接続してお使いになるときやADSLをご利用になるとき、自分の声や相手の方の声が大きく聞こえて話しづらいときや、受話器を持ち上げると「ピーピー」と鳴ることがあります。このようなときは、次の操作で「チイサク」に設定してご使用になることをおすすめします。

親機に受話器を置いた状態で…

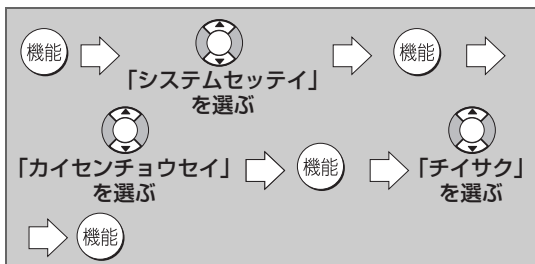


自分で回線種別を合わせるとき

PBX（構内交換機）、ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになるときや、電話回線によってはおまかせ回線設定が正しく働かないことがあります。

このときは、次の方法で回線種別を設定してください。

親機に受話器を置いた状態で…

1 プッシュ回線 「トーン」に設定する

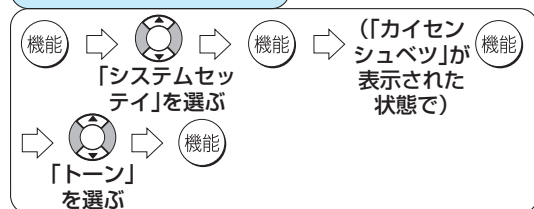

かかる


2 117(時報)に ダイヤルしてみる

プッシュ回線
「トーン」

かからない

そのまま使用できます

3 ダイヤル回線 「20PPS」に設定する

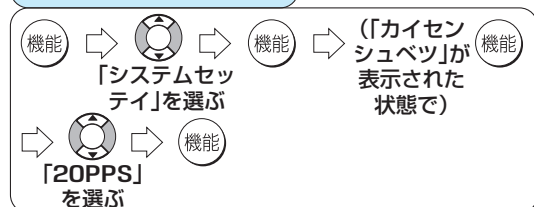

かかる


4 117(時報)に ダイヤルしてみる

ダイヤル回線
「20PPS」

かからない

そのまま使用できます

5 ダイヤル回線 「10PPS」に設定する

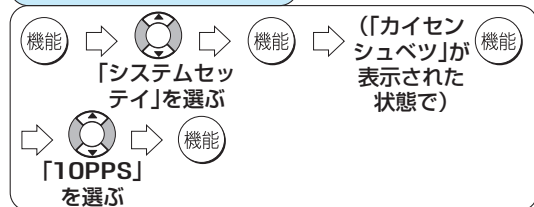

電話回線の回線種別を変更されたとき (ダイヤル回線 ←→ プッシュ回線)

電話回線の種別を変更契約されると、電話がかかけられないことがあります。

このときは、次の方法でおまかせ回線設定を働かせてください。

親機に受話器を置いた状態で…

「ピー」と鳴るまで

9 ボタンを押し続ける。(約2秒)

- おまかせ回線設定が働きます。
- 回線の設定が終わったら(約6～15秒後)、電話がかかけられるか確かめてください。


「ナンバー・ディスプレイ」を契約しているとき

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを契約されている場合、この電話機では、「サービスを利用する」設定になっていますので、そのままご利用ください。

「キャッチホン・ディスプレイ」を契約しているとき

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを契約されている場合は、この電話機で利用の設定を行います。このあと、電話番号などを表示できるようにします。

親機に受話器を置いた状態で…

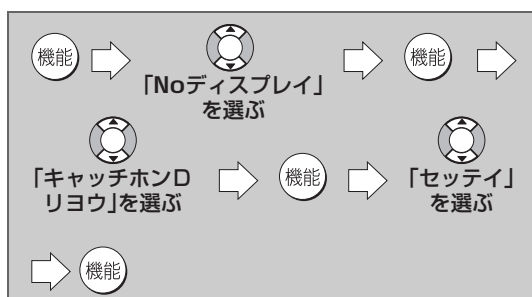

電話をかけるときに、相手の方に電話番号を通知するかどうかはNTTとのご契約になります。くわしくは、NTT「116番」にお問い合わせください。

PBX(構内交換機)やホームテレホン に接続して使う場合は

「ナンバー・ディスプレイ」の利用を解除してください。

利用する設定になっていると、電話を受けられない場合があります。


(取扱説明書 108ページ)

2 子機の準備をしましょう

はじめてお使いになるときは、充電電池を入れたあと、必ず充電してください。

1 子機に充電電池を入れる


1 充電電池のコネクターをつなぎ、充電電池を入れる

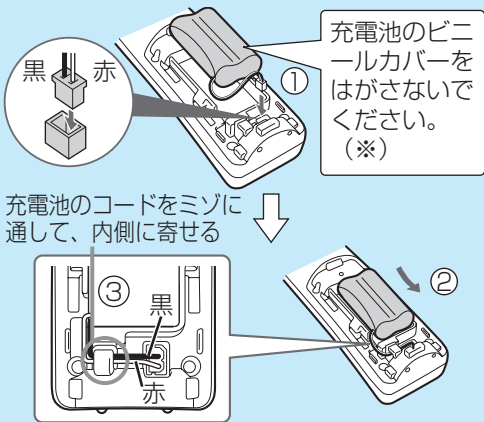


⚠ 警告

(※) 充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

2 充電電池ふたを取り付ける

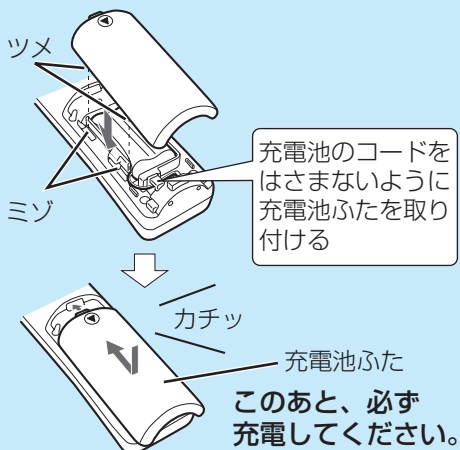


充電電池ふたのはずしかた

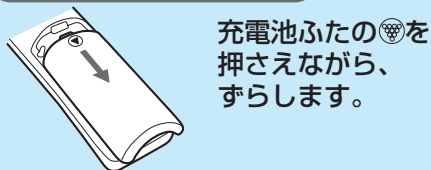


2 電源コードをつなぐ

1 電源コードをつなぐ

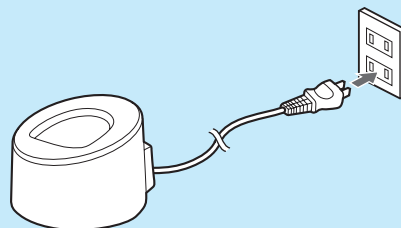

- 携帯電話の充電器のACアダプターと同じコンセントにはつながないでください。電波障害を受けて、子機の着信音が鳴らないことがあります。

3 子機を充電器に置く

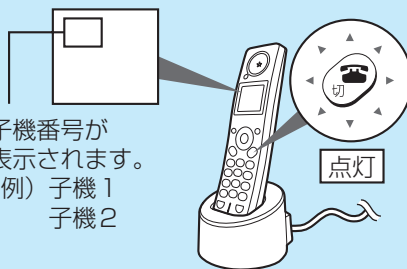

- 充電が始まります。子機はボタン面を手前に向けて置いてください。
- 充電が完了しても、切ボタンは消えません。(緑色点灯のままです。)

10 時間以上充電してください。

このあと、子機の使用範囲を確かめましょう。(取扱説明書 26 ページ)

3 時刻を合わせましょう


このページ以降、取扱説明書の参照ページをP.〇〇と表記しています。

親機の時刻を合わせる


取扱説明書
P.28

親機に受話器を置いた状態で…


1

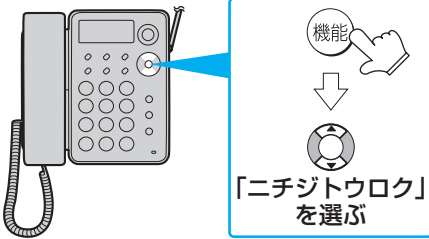

2

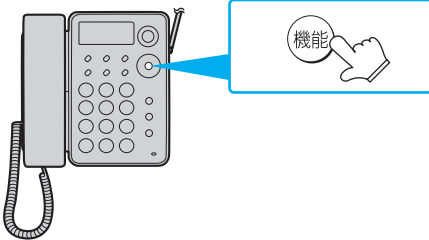


3 年、月、日、時刻をダイヤルボタンで入力する

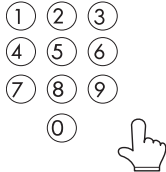

年は西暦の下2ケタ、時刻は24時間制で指定します。


[例]

2004年12月15日午後3時55分の場合

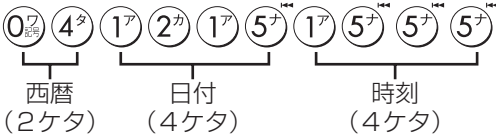

● 1ケタのときは、最初に「0」をつけて指定します。

4 入力が終わったら…

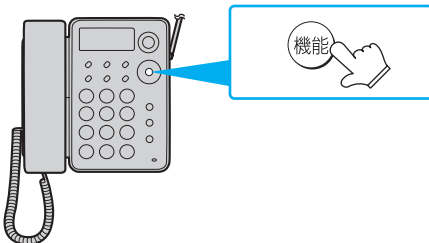


子機の時刻を合わせる


取扱説明書
P.29

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…


1

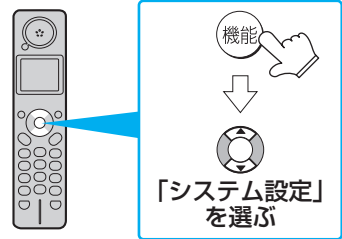


2



3

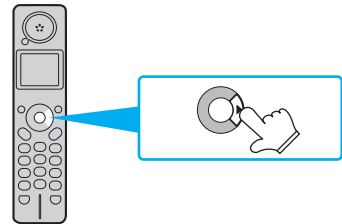

4 時刻をダイヤルボタンで入力する

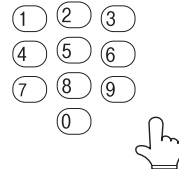


時刻は24時間制で指定します。

[例]

午後8時5分の場合 2^{かABC} 0^わ 0^わ 5^{なJKL}

● 1ケタのときは、最初に「0」をつけて指定します。

5 入力が終わったら…

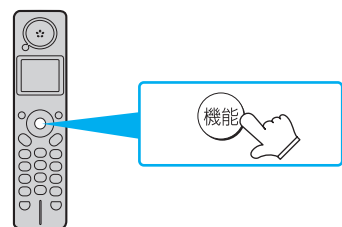


4 電話をかける・受ける


親機で電話をかける

取扱説明書
P.30


1

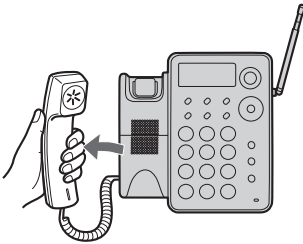

2 “ツ” という音が聞こえたら…

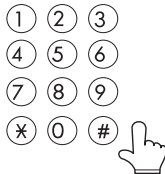

3 通話が終わったら…

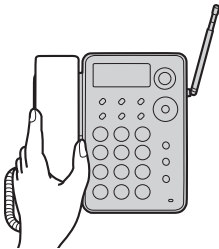


子機で電話をかける

取扱説明書
P.33

1



2

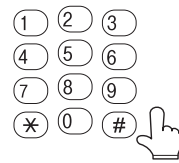

3 番号をダイヤルしたら…



4 通話が終わったら…




親機で電話を受ける

取扱説明書
P.32

電話がかかってくると…
着信音が鳴ります。

1 着信音が鳴ったら…

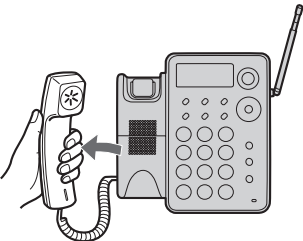

2 通話が終わったら…
受話器を戻す

子機で電話を受ける

取扱説明書
P.34


電話がかかってくると…
着信ランプと通話ボタンが点滅して、着信音
が鳴ります。

1 着信音が鳴ったら…



2  を押す

3 通話が終わったら…



スピーカホンで電話をかけたり受けたりすることができます。

スピーカホンで電話をかけたり受けたりすることができます。

5 着信音・受話音・スピーカーの音量

親機の着信音量を変える 取扱説明書 P.41

親機に受話器を置いた状態で…



親機の着信音を鳴らさないようにする 取扱説明書 P.41

親機に受話器を置いた状態で…
「ピー」と鳴るまで




親機の受話音量を変える 取扱説明書 P.41

通話中に…



親機のスピーカー音量を変える 取扱説明書 P.41

スピーカーホン通話中や、留守録音の再生中など、スピーカーから音が聞こえているときに…

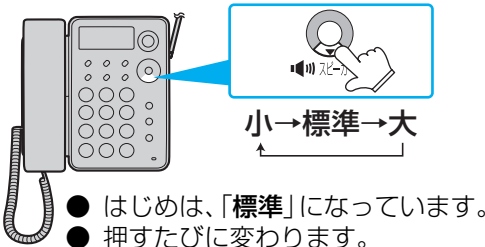


子機の着信音量を変える／鳴らさないようにする 取扱説明書 P.42

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

- 1 **機能** を押す
- 2 **機能** で「着信音量」を選ぶ
- 3 **機能** を押す
- 4 **機能** で音量 (大・小・切) を選ぶ
● はじめは、「大」になっています。
- 5 **機能** を押す


子機の受話音量を変える 取扱説明書 P.42

通話中に…

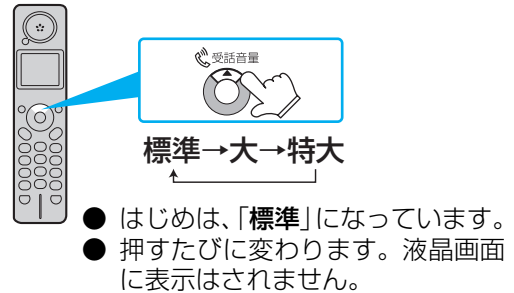

子機のスピーカー音量を変える 取扱説明書 P.42

スピーカーホン通話中や留守録音の再生中など、スピーカーから音が聞こえているときに…

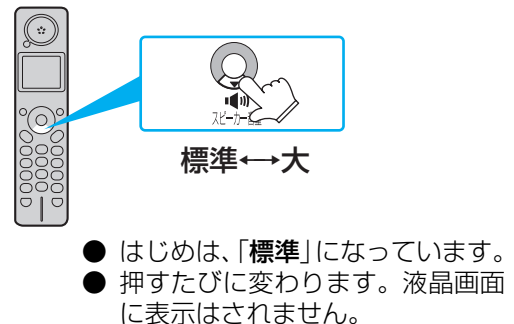


6 留守番電話の設定・再生・消去

お出かけ前に、留守ボタンを押して留守設定にします。

留守録音に設定する

取扱説明書
P.46


親機に受話器を置いた状態で…

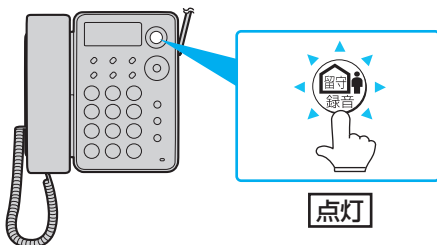

帰宅後



留守ボタンが点滅していれば、
用件が録音されています。

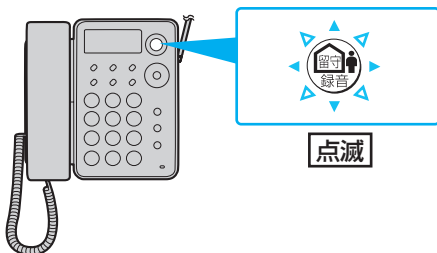

こ ん な と き

留守ボタンを押しても「ピピピピ」と鳴り、「メモリーオーバー」と表示されて留守設定できない。



留守録音がいっぱいになっています。
不要な用件は消去してください。
(☎ 9ページ)

- 録音の合計時間は約10分（録音の状態によって、録音時間は変わることがあります。）で50件まで録音できます。（1件あたり最大約3分）

「ただいま留守にしております。おそれいりませんがのちほどおかけ直してください。」のお断りメッセージが流れて、録音できない。




録音の残り時間がなくなったり、50件目の用件が録音されたあとは、「応答専用」に切り替わります。
不要な用件を消去してください。
(☎ 9ページ)

親機で用件を聞くとき (留守ボタンが点滅している場合)

取扱説明書
P.47


親機に受話器を置いた状態で…

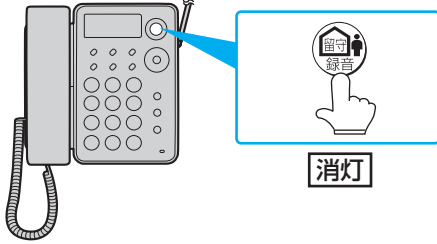

親機で1件目から聞くとき

取扱説明書
P.47


親機に受話器を置いた状態で…

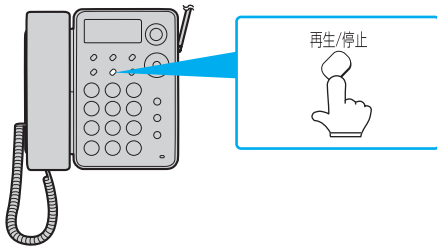

子機で用件を聞くとき

取扱説明書
P.48

通話 を消灯させた状態で…

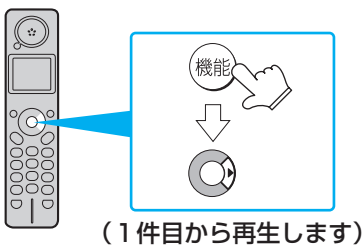


不要になった用件や通話録音の内容を1件ずつまたは、まとめて消去することができます。

不要な用件だけを消す

取扱説明書
P.49

親機に受話器を置いた状態で…

消去する用件の再生中に

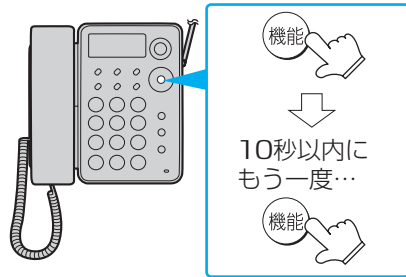

すべての用件を消す

取扱説明書
P.49

親機に受話器を置いた状態で…


- 1 機能 を押して「ルスバンデンワ」を選ぶ
- 2 機能 を押して で「ヨウケンゼンショウキョ」を選ぶ
- 3 機能 を2回押す

7 内線通話

親機から子機を呼び出す

取扱説明書
P.79

親機に受話器を置いた状態で…

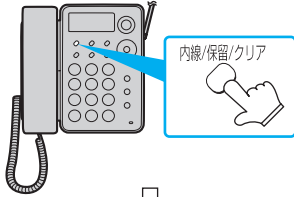


呼び出したい
子機の内線番号
(例：子機 1)

子機を一齐に
呼び出すとき
(一齐呼び出し)

※子機を複数増設
してお使いのとき
のみ有効です。



子機の方が電話にでたら

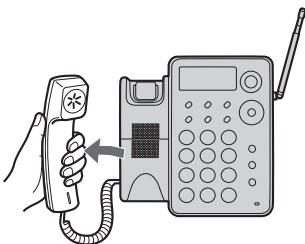

お話しください


通話が終わったら



子機から親機を呼び出す

取扱説明書
P.80

通話ボタンを消灯させた状態
(待受画面)で…

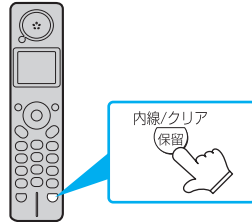


「CJ-N883W、
または
子機増設時



親機の方が電話にでたら
お話しください



通話が終わったら

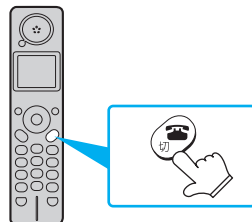


子機から他の子機を呼び出す (トランシーバー方式)

取扱説明書
P.81

CJ-N883W / 子機 (CJ-
KS80またはCJ-KS50)
増設時


通話ボタンを消灯させた状態
(待受画面)で…

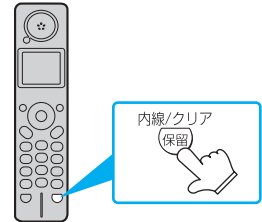

他の子機の内線番号
(例：子機 2)




他の子機の方が電話にでたら

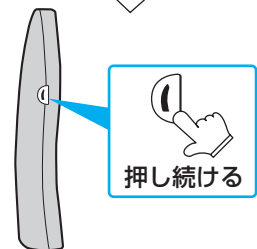

押し続けながらメッセージを
伝える

メッセージが終わったら
ボタンを離す


通話が終わったら

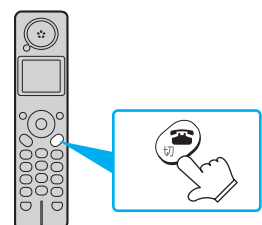

親機から子機へとりつぐ
【内線通話転送】

取扱説明書
P.83

外の相手の方と通話中に…

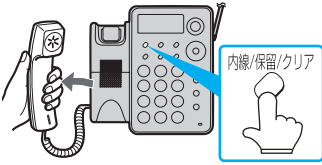

とりつぎたい
子機の内線番号
(例：子機1)




子機の方が電話にでたら
とりつぐことを伝える




子機から親機へとりつぐ
【内線通話転送】

取扱説明書
P.84

外の相手の方と通話中に…

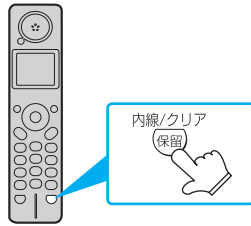

親機の方が電話にでたら
とりつぐことを伝える

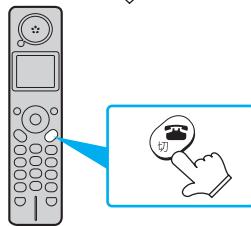


子機から他の子機へとりつぐ
【子機間転送 (トランシーバー方式)】

取扱説明書
P.85

CJ-N883W / 子機 (CJ-
KS80 または CJ-KS50)
増設時


外の相手の方と通話中に…

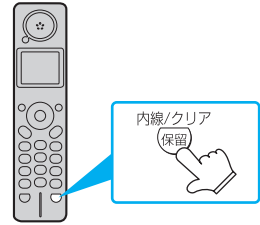

とりつぎたい
子機の内線番号
(例：子機2)




他の子機の方が電話にでたら

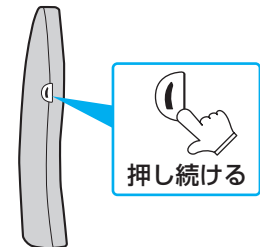

押し続けながら、電話を転送
することを伝える

メッセージが終わったら
ボタンを離す

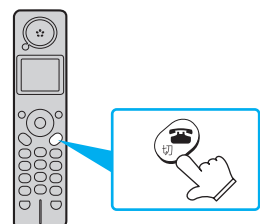

8 もっと使いこなしましょう

こんな便利な機能があります。

押したダイヤルボタンを音声でお知らせする【読上げボイスダイヤル】

取扱説明書
P.31

押した番号を音声で確認できます。(親機のみ)

着信音の音色を変える

【着信音色】

取扱説明書
P.43

親機、子機とも最大 10 種類の中から選べます。

電話番号を登録して使う

【電話帳】

取扱説明書
P.55、57

親機、子機とも最大 100 人分登録できます。
子機では 1 人につき 2 件の電話番号が登録できます。

ボタン1つで電話をかける【ホットラインダイヤル】

取扱説明書
P.76、77

よく電話をかける相手の方を登録しておくとう便利です。(親機：3 件、子機：1 件)

外出先から用件を聞く

【リモート操作】

取扱説明書
P.90

外出先の電話機から留守番電話に録音された内容を聞くことができます。

指定した時刻にアラームを鳴らす

【モーニングコール】


取扱説明書
P.94

目覚まし時計として使えます。(子機のみ)


9 機能メニューを使ってみましょう。

機能メニューは、機能ボタンとマルチファンクションキーで操作します。


1.  を押して、機能メニューを表示させます。

2. マルチファンクションキーの  で、メニューを選びます。


マルチファンクションキー

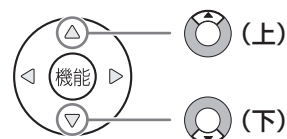



<親機機能メニュー> (詳細なメニュー内容については、取扱説明書の P.155 をごらんください。)

	↑	ルスバンデンワ	留守番電話に関する各種の設定をします。..... P.45 ~ 54
		No ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイなどに関する各種の設定をします。... P.105 ~ 138
		サイダイヤルクリア	再ダイヤルをすべて消去します。..... P.38
		デンワチョウテンソウ	電話帳の内容を子機に転送します。..... P.74
		ニチジトウロク	日時を登録します。..... P.28
	↓	システムセッテイ	電話回線についての設定や、親機本体についての各種設定をします。.....

<子機機能メニュー>

	↑	用件再生	親機に録音されている用件を再生します。..... P.48
		優先呼出	子機に優先呼出を設定／解除します。..... P.88
		着信音量	着信音量を設定します。..... P.42
		着信音色	着信音を設定します。..... P.43
		着信鳴り分け	着信種別ごとに着信音を設定します。..... P.130
		着信記録消去	着信記録をすべて消去します。..... P.128
		再ダイヤル消去	再ダイヤルをすべて消去します。..... P.40
		電話帳転送	電話帳の内容を親機に転送します。..... P.75
		アラーム	モーニングコールを設定／解除、時刻、音色を設定します。..... P.94
		↓	お好み設定
		システム設定	時計登録、使用者表示、登録初期化を行います。..... P.28、87、147

3.  を押します。

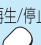- 選択したメニューが実行されます。
- 操作を止めるときは、 (親機) または  (子機) を押してください。

10 契約が必要な各種サービスのご案内

この電話機ではこんなことができます


お買いあげ時は

「ナンバー・ディスプレイ」サービス

有料

取扱説明書
P.105 ~ 131

電話にでる前に、電話をかけてきた相手の方の電話番号を液晶画面に表示させることができます。

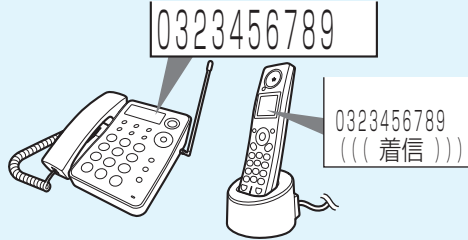

- 名前または電話番号を表示
- 誰からコール
- 特定番号お断り
- ナンバー留守録
- 着信記録&コールバック
- 着信鳴り分け
- 非通知お断り
- 公衆電話または表示圏外お断り

利用できる設定になっています。

「ネーム・ディスプレイ」サービス (子機のみ)

有料

取扱説明書
P.132

電話にでる前に、電話をかけてきた相手の方の名前や会社名を液晶画面に表示させることができます。(かけてきた方が番号通知・発信者通知を選択している場合のみ表示されます。)

利用できる設定になっています。
(ナンバー・ディスプレイの利用設定と連動しています。)

「キャッチホン」サービス

有料

取扱説明書
P.133

相手の方と通話中でも、他の方からかかってきた電話にでてお話ししたあと、また元の方の電話に戻ることができます。


設定は必要ありません。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービス

有料

取扱説明書
P.134 ~ 138

相手の方と通話中でも、他の方からかかってきた電話番号を確かめてから電話にでることができます。

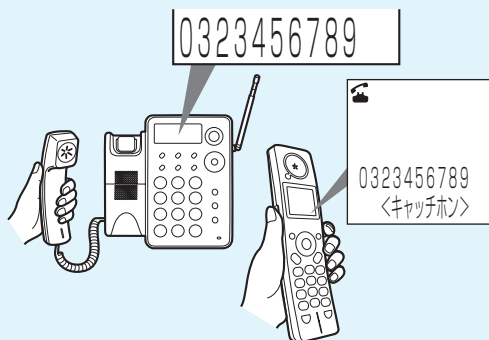

- 名前または電話番号を表示
- キャッチホン誰からコール

利用しない設定になっています。

申し込み方法と必要な設定は？

局番なしの「116番」、またはお近くのNTTの支店・営業所へお申し込みください。

■使える機能……→電話番号表示、着信記録(電話番号＋日時)、ナンバー留守録

■さらに電話機に登録と設定をすると、「ナンバーディスプレイ」サービスを使った次の機能が利用できます。


	機 能	必要な登録・設定
①	名前表示または電話番号表示、着信記録(名前または電話番号＋日時)	電話帳登録
②	電話をかけてきた方を音声でお知らせ	電話帳登録＋誰からコール設定
③	着信の種類に合わせて着信音を変える (非通知／公衆電話／表示圏外／電話帳に登録されている方からの電話)	電話帳登録＋着信鳴り分け設定
④	電話にでたくない電話番号を登録しておくとお断りメッセージを流す	特定番号登録＋特定番号お断り設定
⑤	番号通知してこない相手の方に留守応答またはお断りメッセージを流す	非通知お断り設定
⑥	公衆電話や番号通知ができない地域／回線からの電話に電話番号を入力するようにメッセージを流す	公衆電話または表示圏外お断り設定

局番なしの「116番」、またはお近くのNTTの支店・営業所へお申し込みください。

局番なしの「116番」、またはお近くのNTTの支店・営業所へお申し込みください。

【ご注意】 ●サービスの契約をしないでキャッチボタンを押すと、通話が切れてしまいます。

1. 局番なしの「116番」、またはお近くのNTTの支店・営業所へお申し込みください。



※上記3つの契約が必要です。

2. この電話機で「ナンバーディスプレイ」と「キャッチホン・ディスプレイ」の利用設定を「サービスを利用する」にします。

●「ナンバー・ディスプレイ」は、「サービスを利用する」設定になっています。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスの利用を設定する

親機に受話器を置いた状態で



■ 1、2だけで使える機能……→電話番号表示、着信記録(電話番号＋日時)

■ さらに電話機に登録と設定をすると、「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを使った次の機能が利用できます。

	機 能	必要な登録・設定
①	名前表示または電話番号表示、着信記録(名前または電話番号＋日時)	電話帳登録
②	電話をかけてきた方を音声でお知らせ	電話帳登録＋誰からコール設定

困ったときは

電話がかけられない、着信音が鳴らないなど「故障かな」と思われたときは、取扱説明書の139～142ページをお確かめください。

症 状	ご確認ください
電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none">● 親機の受話器コード／電話機コード／ACアダプターは確実に差し込んでいますか。(P.19～20)● 回線種別は正しく合っていますか。(P.21～22)● 親機または子機、他の子機が使用中ではありませんか。● 子機が親機から離れすぎていませんか。(P.26)● 電気雑音の発生しやすい機器の近くで使用していませんか。(P.27)● ISDN回線をご利用の場合、ターミナルアダプターの接続方法や設定は正しいですか。(P.103)● ADSLをご利用の場合、スプリッタの接続方法は正しいですか。(P.101～102)
着信音が鳴らない	<p>親機</p> <ul style="list-style-type: none">● 子機に「優先呼出」が設定されていませんか。(P.88)● 着信音量の設定が“切”になっていませんか。(P.41) <p>子機</p> <ul style="list-style-type: none">● 親機のACアダプターがはずれていませんか。(P.19)● 充電機の容量が少なくなっていないですか。(P.24)● 親機から離れすぎていませんか。(P.26)● 着信音量の設定が“切”になっていませんか。(P.42)● 電気雑音の発生しやすい機器の近くで使用していませんか。(P.27)● 携帯電話の充電器が近くにありませんか。(P.27)

(P.〇〇) は、取扱説明書の参照ページです。

● 製品についてのお問い合わせは・・・

お客様相談センター	東日本相談室	TEL 043-299-8021	FAX 043-299-8280
	西日本相談室	TEL 06-6794-8021	FAX 06-6792-5993
《受付時間》 月～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）			

● 修理のご相談は・・・

取扱説明書158ページに記載の『お客様ご相談窓口』をご参照ください。

● シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp>

シャープ株式会社