


モニター かんたん操作ガイド

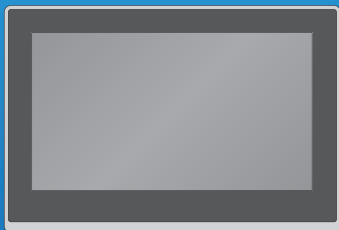

ご使用になるには、レコーダー本体との無線接続が必要です。
詳しくは、取扱説明書 22 ページをご覧ください。
詳しくは、接続と設定を行ってください。

保存版

商品の近くに置いてお使いください。

モニターの操作は


画面でかんたん操作



3種類の操作で、項目を選んだり、表示を切り換えたりすることができます。

項目を

選ぶときは

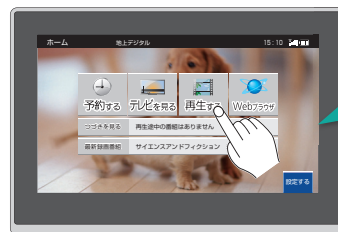


画面に触れて離します。

選択項目や操作ボタンを選ぶときにこの操作をします。

タッチ

再生位置や表示を

前後させたいときは

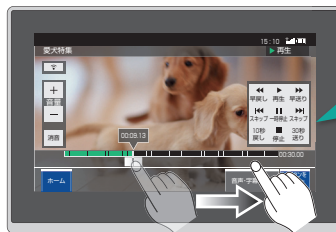

画面に触れたまま指を動かします。

再生を先に進めたり、戻したりするときなどにこの操作をします。

ドラッグ

表示を

切り換えたいときは



指で画面を上下または左右にはらいます。


番組表や録画一覧で、一覧表示を素早くスクロールしたいときなどにこの操作をします。

フリック

操作する

1 電源を入れる

モニター右側

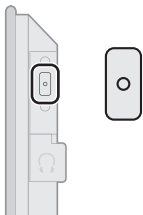

電源 〇/|




予約する

予約したい番組を選ぶ



予約内容を選ぶ

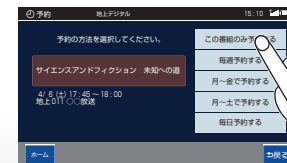

テレビを見る


見たいチャンネルを選ぶ




メニュー画面が消えた場合、画面に触れることで再び表示されます。

再生する

見たい番組を選ぶ

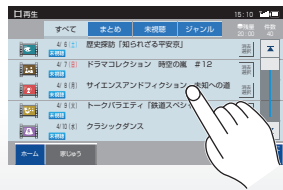

不要な番組を消去するには

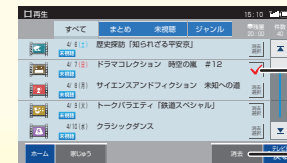

- ① 不要な番組の「消去選択」を選び
- ② 「消去」を選ぶ

2 メニューを選ぶ



Webブラウザ

Web ブラウザを見るには、ネットワークの接続と設定が必要です。
詳しくは、取扱説明書 145 ページをご覧ください。