

ワイヤレス TV デジタル ご利用時のご注意

本機に添付されているワイヤレス TV デジタルと SmartVision(テレビ視聴用ソフトウェア)を使うことで、テレビの録画や視聴ができます。ご利用時には次のことにご注意ください。

ワイヤレス TV デジタル以外のワイヤレス LAN アクセスポイントをお持ちの場合のご注意




- ワイヤレス TV デジタル以外のワイヤレス LAN アクセスポイントに接続した場合は、「ワイヤレス TV デジタルの初期設定」を実行する前に次の設定をおこなってください。
 - このパソコンをワイヤレス TV デジタル以外のワイヤレス LAN アクセスポイントと接続したことがある場合、ワイヤレス TV デジタルとの通信が一時的にできなくなると自動的に接続先が変更されます。すると、初期設定が正常に終了しなかったり、TV 視聴や録画ができなくなることがあります。このような問題を防ぐために、自動的に接続先が変更されないように設定をしてください。設定方法について詳しくは『テレビを楽しむ本』 - 「PART8 Q&A」 - 「その他」 - 「ほかのワイヤレス LAN アクセスポイントに接続したことのある場合の設定を知りたい」をご覧ください。

ワイヤレス TV デジタルとパソコンの設置距離についてのご注意

- ワイヤレス TV デジタルとパソコンの設置距離が近すぎると通信速度が低下するので、テレビ映像がこま落ちしたり、停止したりすることがあります。このような場合には、ワイヤレス TV デジタルとパソコンを 1.5m 程度、離して設置してください。

テレビを視聴・録画(予約録画含む)中のご注意



- 快適にご利用いただくために、テレビ視聴・録画中(予約録画含む)は、左の様な現在の接続先を表示するウィンドウを表示させないようにしてください。またこのウィンドウが表示されたとき、テレビ視聴・録画中(予約録画含む)はウィンドウ右上のをクリックしないでください。このウィンドウを表示させたり、ウィンドウ右上のをクリックしてアクセスポイントの検索を実行すると、テレビの映像が、こま落ちしたり停止したりすることがあります。
 - このウィンドウは「スタート」「コントロールパネル」「ネットワークとインターネット」「ネットワークと共有センター」から、「ネットワークに接続」をクリックした場合や、画面右下のをクリックすると表示されます。

853-810913-098-A


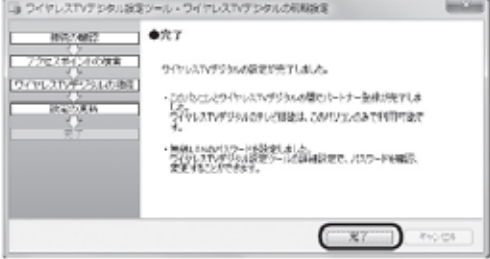


810913098A

『テレビを楽しむ本』正誤表

本紙では、本製品に添付のマニュアル『テレビを楽しむ本』に対する正誤表を載せています。
『テレビを楽しむ本』をご覧になる際には、以下のように読み替えてください。

「PART2 ワイヤレス TV デジタルの初期設定」

頁	(誤)	(正)
28	<p>6 「完了」をクリック</p>  <p>これで、ワイヤレスTVデジタルとパソコンが接続されました。 続いて、自動的に「テレビ初期設定」の画面が表示されます。</p>	<p>6 「完了」をクリック</p>  <p>続いて、「テレビ初期設定」の画面が表示された場合には、次ページへお進みください。 続いて、ファームウェアの更新画面が表示された場合には次の7へお進みください。</p> <p>7 「OK」をクリック ファームウェアの更新が開始されます。</p> <p>8 「完了」をクリック これでファーム更新が終了しました。続いて、「テレビ初期設定」の画面が表示されます。</p>
31	<p>4 チャンネル設定をする</p> <p>自動的に、地上デジタル放送のチャンネルの検索が始まります。チャンネルを探し終わると、自動的にレポート画面が表示されます。</p> <p>5 チャンネル設定を確認し、「次へ」をクリック</p>	<p>4 チャンネル設定をする</p> <p>自動的に、地上デジタル放送のチャンネルの検索が始まります。チャンネルを探し終わると、「完了しました。」と表示されます。</p> <p>5 「次へ」をクリック 次にレポート結果が表示されます。</p> <p>6 チャンネル設定を確認し、「次へ」をクリック</p> <p>以下手順番号が順に変更となります。</p>

「PART5 録画・予約・再生する」 - 「録画について」 - 「録画に必要なハードディスク容量について」

(誤)

(正)

頁	録画モード	放送の種類	1時間あたりの録画に必要なハードディスク容量	1時間あたりの録画に必要なハードディスク容量
78	ダイレクト	地上デジタルハイビジョンテレビ(HD)	約7.2Gバイト	約7.5Gバイト
		地上デジタル標準テレビ(SD)	約3.4Gバイト	約3.5Gバイト
		BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ(HD)	約10.1Gバイト	約10.5Gバイト
		BS・110度CSデジタル標準テレビ(SD)	約4.6Gバイト	約4.8Gバイト
	ファイン	地上デジタルハイビジョンテレビ(HD)	約3.4Gバイト	約3.5Gバイト
		BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ(HD)		
	ファインロング	地上デジタルハイビジョンテレビ(HD)	約1.7Gバイト	約1.8Gバイト
		BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ(HD)		
	ロング	地上デジタルハイビジョンテレビ(HD)	約860Mバイト	約900Mバイト
		BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ(HD)		

「付録 詳細設定」

頁	(誤)	(正)
234	<p>■ 詳細設定をする</p> <p>1 設定前の準備をする 次の準備をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ワイヤレスTVデジタルの接続がされていることを確認する ・ ワイヤレスTVデジタルの電源が入っていることを確認する ・ パソコンのワイヤレスLAN機能が有効になっていることを確認する ・ 有線LANで接続する場合は、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続してください。 	<p>■ 詳細設定をする</p> <p>1 設定前の準備をする 次の準備をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ワイヤレスTVデジタルの接続がされていることを確認する ・ ワイヤレスTVデジタルの電源が入っていることを確認する ・ パソコンのワイヤレスLAN機能が有効になっていることを確認する ・ 有線LANで接続する場合は、次の事をおこなってください。 ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す。(詳細は「付録 ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す」(P244)をご覧ください。) ワイヤレスTVデジタルとパソコンをLANケーブルで接続してください。

(誤) マニュアルでの記載

3 速度を確認する



215

速度によって、おすすめする動作モードが異なります。

- ・ 100Mbps以上: 通常モード
- ・ 40Mbps ~ 100Mbps未満: データ量制限モードまたは、有線LANでの接続
- ・ 40Mbps 未満: 有線LAN での接続

(正) 読み替え内容

3 速度を確認する



速度によって、おすすめする動作モードが異なります。

- ・ 100Mbps以上: 通常モード
- ・ 40Mbps ~ 100Mbps 未満: データ量制限モード
- ・ 40Mbps 未満: 40Mbps 以上となるように、パソコンとワイヤレス TV デジタルとの距離を調整してください。改善した速度に応じて、上記いずれかのモードをご利用ください。