

らくらく！セットアップシート

WLAR-L11G-L
WLS-L11GS-L
WLS-L11GSU-L

はじめに

このたびは、AirStation WLAR-L11G-L/WLS-L11GS-L/WLS-L11GSU-L（以下AirStationと略す）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

AirStationは、ルーターの機能を搭載した無線LANアクセスポイント（WLS-L11GS-Lは無線LANカード、WLS-L11GSU-Lは無線LANアダプタも含む）です。CATV/xDSL回線でインターネットを楽しむこともできますし、LANを使ってプリンタやファイルを共有することもできます。

AirStationの便利な機能はまだたくさんありますが、まずは、セットアップが必要です。セットアップは、このシートを使って次の手順で行います。

①この下の「セットアップに必要なもの」を準備します。

②この下の「はじめにすること」を実行します。

③裏面の「はじめてのセットアップ」を実行します。

それではさっそく、①「セットアップに必要なもの」を準備することから始めましょう！！

セットアップに必要なもの


次のものをご用意ください。

箱の中に入っているもの

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。


ご購入されたモデルにより、いずれかが入っています

WLAR-L11G-L*

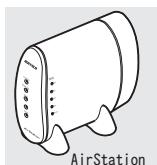


* WLAR-L11G-Lをお買い上げのお客様は別途LANボード/カードをご用意ください。
その際、LANボード/カードの機種名を控えておいてください。

WLS-L11GS-L

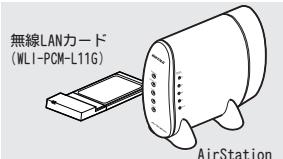


無線LANカード
(WLI-PCM-L11G)

WLS-L11GSU-L

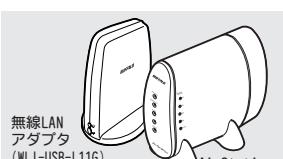

無線LAN
アダプタ
(WLI-USB-L11G)


ACアダプタ
1個

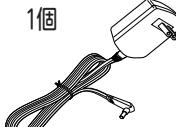

UTPストレートケーブル(カテゴリ5、3m)
1本



USBケーブル(1m)
(WLS-L11GSU-Lのみ)
1本

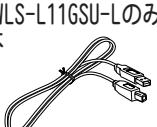

AirNavigator CD
1枚



ユーザー登録はがき・保証書
1枚



『らくらく！セットアップ
シート(本紙) 1枚



※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

LANボード/カードの機種名：

LAN MACアドレスを控えておいてください

AirStationの背面に、LAN MACアドレスが印刷されたシールが貼ってあります。
LAN MACアドレスは、セットアップするときに必要になりますので、控えておいてください。
※下側に記載されているWAN MACアドレスとは異なりますので、ご注意ください。


LAN MACアドレス

004026 [] [] [] [] []


別途ご用意いただくもの

これらの他、WindowsのCD-ROMなどが必要な場合もあります。

パソコン

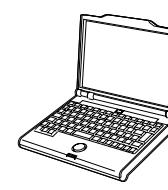

契約したプロバイダ
から届いた書類



プロバイダの情報を控えておいてください

● TCP/IP設定について

- ・プロバイダによる 自動設定 手動設定 (どちらかを○で囲んでください)
- ・手動設定の場合は下の欄に控えておいてください

IPアドレス [] [] []

サブネットマスク [] [] []

デフォルトゲートウェイアドレス [] [] []

● DNSアドレスについて

- ・プロバイダからの 指定なし 指定あり (どちらかを○で囲んでください)
- ・プロバイダから指定がある場合は下の欄に控えておいてください

DNSアドレス(プライマリ) [] []

DNSアドレス(セカンダリ) [] []

● PPPoEについて(xDSL回線を使用する場合のみ)

- ・PPPoEを 使用しない 使用する (どちらかを○で囲んでください)
- ・使用する場合は下の欄に控えておいてください

プロバイダユーザ名
(ユーザーID, PPPoEユーザ名) []

プロバイダのパスワード
(指定がある場合) []

プロバイダホスト名
(指定がある場合) []


サービス名
(指定がある場合) []

はじめにすること

AirStationや無線LANカード/アダプタのセットアップは、
パソコンに添付のAirNavigator CDをセットすることから
はじめります。まず、パソコンにCDをセットしてください。
パソコンにCDをセットしたら、裏面の「はじめてのセッ
トアップ」に進んでください。



CDをセットすると
AirNavigatorが起動!!

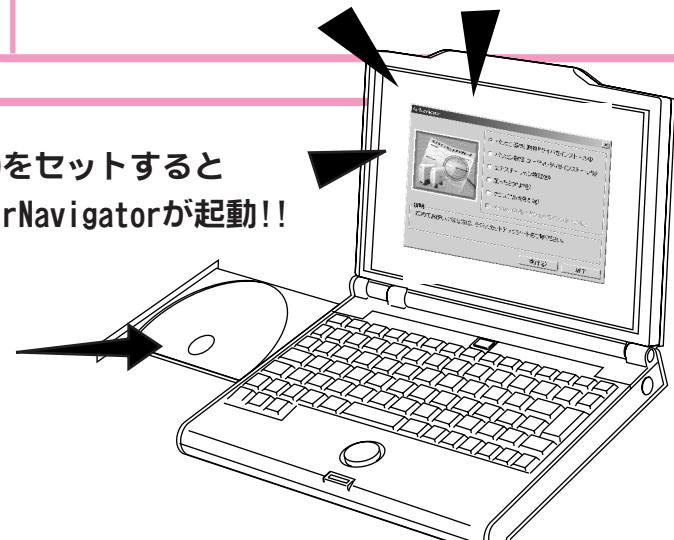

弊社製品の情報は次の方法で入手できます

●インターネット
<http://www.melcoinc.co.jp/>

●インフォメーションセンター
〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15
株式会社メルコ ハイテクセンター内

※本製品のサポートは下記で承っております。

ネットワーク製品専用ダイヤル

<東京> 03-5326-3754

月～金 9:30～19:00 ※祝日を除く

土/祝 9:30～12:00/13:00～17:00 ※年末年始と日曜日を除く

<名古屋> 052-619-1825

月～金 9:30～17:00 ※祝日を除く

※事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。

・コンピュータ名と使用OS

・本製品の製品名とシリアルナンバー

・現象(具体的なエラーメッセージなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は弊社ホームページでご確認ください。

保証書について

本製品には、保証書が添付されております。この保証書は、本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されております。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、保証期間、製品名および製品シリアルNo.が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。

ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送して頂ければ、弊社製品のユーザーとしてご登録いただけます。

※本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。

※ユーザー登録後に製品を譲渡した場合でも、ユーザー登録は変更できません。

修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいか再度ご確認ください。正しく接続や設定をして改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒にお送りください。修理票は、弊社ホームページにてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。

①返送先 「氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号】

②平日昼間の連絡先 「氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号】

③修理対象のメルコ製品名

④弊社製品ハードウェア シリアルナンバー

⑤弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー

⑥具体的な症状/エラーメッセージ

⑦発生状況 「始めた/ある日突然/環境を変えたら」

⑧発生頻度 「必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他】

⑨コンピュータ 「本体メーカー名/型番/シリアルナンバー】

⑩ハードディスク 「メーカー名/型番/シリアルナンバー】

⑪ディスプレイ 「メーカー名/型番/シリアルナンバー】

⑫その他周辺機器 「メーカー名/型番/シリアルナンバー】

⑬OS(オペレーティング・システム)

〔ソフト名/メーカー名/バージョン〕

⑭製品以外の添付品 「付属ソフトなど】

製品送付先 〒457-8520

名古屋市南区柴田本通4-15

株式会社メルコ 修理センター宛

電話番号 052-619-1289

※ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはインフォメーションセンターへお願いします。

※宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断り致します。

※送付は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸送会社に別途保証をしていただくなどの措置を取ってください。

※修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

※ハードディスクなどの記憶装置をお送りいただいた場合、その記憶装置はフォーマット致します。また、記憶装置を修理する場合は、データが記憶されているディスク部分を交換することがございます。お送りいただく際、必要なデータは必ず事前にバックアップを作成しておいてください。

※修理期間は、製品の到着後7日程度(弊社営業日数)を予定しております。

はじめてのセットアップ

～インターネットに接続するには～

AirStationをはじめてお使いになるときは、次の①～③の設定が必要です。順番どおりに設定してください。

設定が終わると、AirStationと1台のパソコンがつながり、インターネットができるようになります。
詳しい説明は、AirNavigator CDの中の『セットアップガイド』にあります。
▶マークと数字は、セットアップガイドの関連ページを示しています。

●セットアップを始める前に

- ・無線LANカード/アダプタは、AirNavigatorの指示があるまでパソコンに接続しないでください。
- ・プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。
AirStationを使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは不要です。
- ・PCカードスロットが1つしかないノートパソコンをお使いの場合は、「AirNavigation CDの内容のコピー」▶61を参照してください。

AirNavigator CDをパソコンにセットして、AirStationとパソコンの設定をしましょう



この3つの項目を順番に実行してください。

[実行] をクリックした後は、**画面の指示**に従って操作してください。

- 1 [パソコン設定 無線LANドライバをインストールする] を選択し、[実行] をクリックする
※画面に表示されるガイダンスを参照し、無線LANカード/アダプタを取り付けてください。
- 2 [パソコン設定 ユーティリティをインストールする] を選択し、[実行] をクリックする
- 3 [エアステーション設定] を選択し、[実行] をクリックする

※AirStationのLAN MACアドレスを、本紙のおもて面に控えてください。AirStationの設定に使用します。

※WindowsNT4.0をお使いの場合は、[マニュアルを見る] - [ブロードバンドルータモデル] - [オンラインガイド] - [セットアップガイド--手動設定編--]をご覧ください。

※操作の途中でパソコンを再起動することがあります。再起動した後に説明の画面が消えてしまった場合は、AirNavigator CDをパソコンに入れ直す→[マニュアルを見る]を選択→[実行] をクリック→[無線LANドライバについて] を選択→[OK] をクリックの順に操作してください。マニュアルの名前が表示されますので、表示したいマニュアルを選択し、[OK] をクリックしてください。

これで、セットアップは終了です。さあ、インターネットに接続してみましょう！

Webブラウザ（Internet Explorer等）を起動し、アドレス欄に次の文字列 <http://www.airstation.com/> を入力してください。最後に(Enter)キーを押すと、インターネットにあるairstation.comのホームページが表示されます。

困ったときは

●Internet Explorerを起動すると、ダイヤルアップ接続画面が表示されるとき

AirNavigatorの「困ったときは」 - 「インターネット接続ができない」 - 「Internet Explorerを起動すると、ダイヤルアップ接続画面が表示されてしまいます。」を参照してください。

●Internet Explorerを起動すると、「インターネット接続ウィザード」が表示されるとき

AirNavigatorの「困ったときは」 - 「インターネット接続ができない」 - 「Internet Explorerを起動すると、『インターネット接続ウィザード』が起動します。」を参照してください。

●Webブラウザにエラーメッセージが表示されるとき

次の手順で、AirStationの設定をやり直してください。

- ①設定すべきユーザ名（ユーザID、PPPoEユーザ名等）とパスワードを再確認する。
- ②AirStation背面のINITボタンを、AirStation前面のDIAGランプが点灯するまで押し続ける。
- ③AirNavigatorの[エアステーション設定]を選択し、[実行] をクリックする。
- ④画面の指示に従って、AirStationを設定し直す。

※AirStationを再設定してもWebブラウザにエラーメッセージが表示されるときは、AirNavigatorの「困ったときは」の「インターネット接続ができない」を参照してください。

●上記以外の問題があるとき

CD内の『セットアップガイド』▶139～を参照してください。

パソコン2台目以降のセットアップ

AirStationに接続するパソコンを追加するには、①、②の設定が必要です。
順番どおりに設定してください。

詳しくは、AirNavigator CDの中の『セットアップガイド』を参照してください。

▶マークと数字は、セットアップガイドの関連ページを示しています。

※AirStationにLANケーブルで接続するパソコンの場合は、② - ①の設定のみおこなってください。

1

無線カード/アダプタの
ドライバとユーティリティをインストールしま
しょう

1 AirNavigator CDをパソコンにセットする

2 [パソコン設定 無線LANドライバをインストールす
る] を選択し、[実行] をクリックする

3 [パソコン設定 ユーティリティをインストールす
る] を選択し、[実行] をクリックする

※WindowsNT4.0をお使いの場合は、[マニュアルを見る] - [ブロードバンドルータモデル] - [オンラインガイド] - [セットアップガイド--手動設定編--]をご覧ください。

2

パソコンの設定をしま
しょう

1 パソコンのTCP/IPを設定する ▶110～

2 AirStationに接続する ▶124～

3 無線での接続状態を確認する ▶127～

パソコンの設定は終了です。

さあ、インターネットに接続してみましょう！

●ファイルやプリンタの共有をするときは

1 ネットワークの設定をする ▶132～

2 ファイルやプリンタの共有設定をする ▶134～

●セットアップガイドを表示する方法

- ① AirNavigator CDをパソコンにセットする。
- ② [マニュアルを見る]を選択し、[実行] をクリックする。
- ③ [ブロードバンドルータモデル]を選択し、[OK] をクリックする。
- ④ [セットアップガイド]を選択し、[OK] をクリックする。

※パソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、Adobe Acrobat Readerのインストールが始まります。画面の指示に従って、インストールを完了してください。

