

インターネットに接続します


AirStationに接続したパソコンから、インターネットに接続します。

AirStationと接続状態の確認


インターネットへ接続する前に、AirStationと無線パソコンとの接続状態を確認します。

1 クライアントマネージャを起動します。


[スタート]—[すべてのプログラム]—[エアステーションユーティリティ]—[クライアントマネージャ]を選択します。

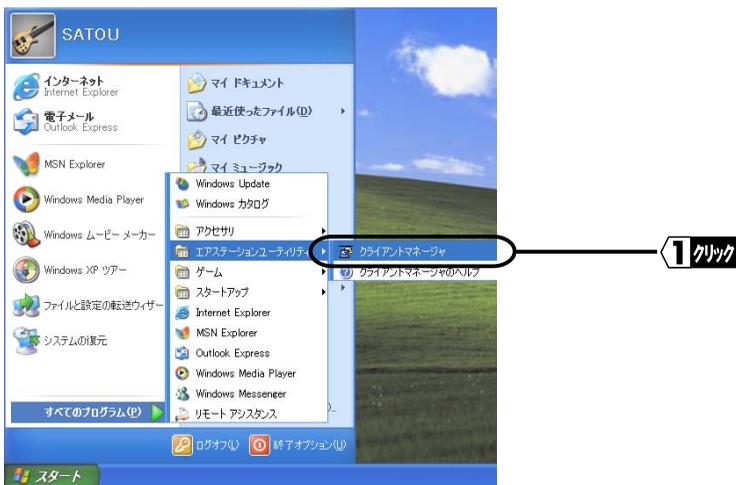

2 [編集]メニューの[エアステーション検索]を選択します。

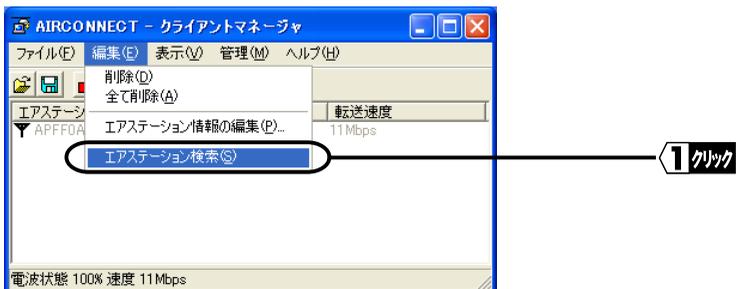


3 AirStationが検索されて、黒色で表示されます。

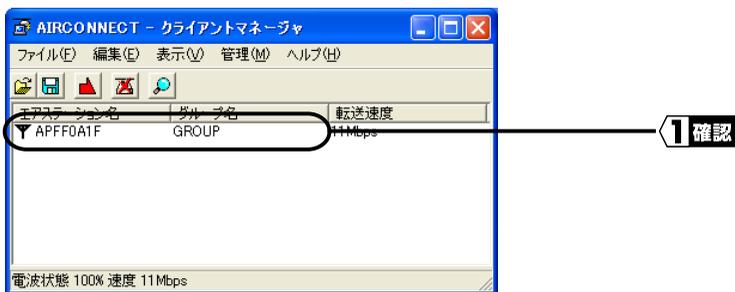

《AirStationが黒色で表示されない場合》

1. [ファイル]メニューの[手動設定]を選択します。

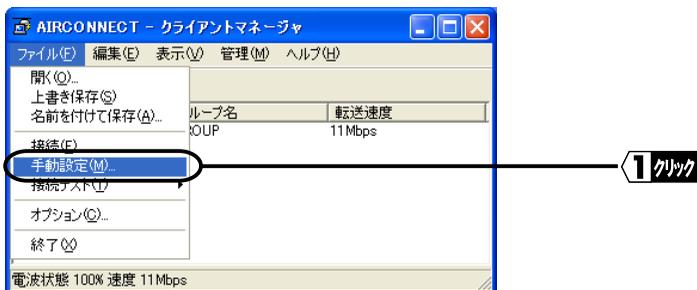

2. [ESS-ID]欄に「LAN側MACアドレスの下6桁+“GROUP”」を入力します。

LAN側MACアドレスは、「第1章 はじめにお読みください」-「各部の名称と働き」-「背面」(P. 22)を参照します。

[通信モード]欄の設定は、「エアステーション経由通信」のまま変更しないでください。



次のページへ続く

3. 暗号 (WEP) を入力します。

暗号 (WEP) は、本書14ページで設定したものです。2台目以降のパソコンを設定する場合は、1台目のパソコンを設定した方に、暗号 (WEP) を確認してください。



4 [ファイル]メニューの[接続テスト]—[診断]をクリックして、接続テストを起動します。

アンテナのマークが付いているAirStationについて、接続状態を確認できます。手順6の画面が表示されるまでお待ちください。



5 接続状態を確認します。

送信パケット数が100になるまでそのままお待ちください。



6 接続テスト結果を確認します。

以下の画面の、[診断結果]の表示を確認します。

[診断結果]には、接続状態と電波状態の2つを総合的に判断した結果が表示されます。

[良好]と表示されたら、総合的に問題ありません。

[不適合]と表示されたら、手順7に進みます。



接続状態と電波状態については、次の表をご覧ください。

接続状態		電波状態	
	最適		最適
	良好		良好
	悪い		問題あり
	最悪		悪い
		圏外	通信不可

7 診断結果に[不適合]と表示された場合は、良好な接続状態になるよう、以下のよう
な対処をしてください。

- パソコンをAirStationに近づけます。ただし、AirStationとの距離が30cm以内の場所には置かないでください。
- AirStationの位置を変更します。
- AirStationとパソコンの間の見通しを良くします。
- AirStationやパソコンの近くに、電子レンジなどの電波発生源がないことを確認します。

インターネットへの接続

インターネットに接続します。

WEBブラウザを起動して、AirStationのコミュニティサイト「airstation.com」(<http://www.airstation.com/>)を表示させてみましょう。

メモ パソコンにWEBブラウザがインストールされていない場合は、WEBブラウザをインストールしておいてください。

以下の手順で接続します。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 WEBブラウザ(Internet Explorerまたは Netscape Navigator)を起動します。
- 3 Internet Explorerは[アドレス]欄に、Netscape Navigatorは[場所]欄に次のアドレスを入力して、<Enter>キーを押します。

<http://www.airstation.com/>

airstation.comのホームページが表示されたら、インターネットへの接続は終了です。



ホームページが表示されないときは、以下のページで確認してください。
「セットアップガイド」の「第9章 困ったときは」—「インターネットでのトラブル」(P.156)