

らくらく!セットアップシート

WLAR-8MACGT
WLS-8MACGPST
WLS-8MACGSUT

はじめに

このたびは、AirStation WLAR-8MACGT/WLS-8MACGPST/WLS-8MACGSUT（以下AirStationと略す）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

AirStationは、ADSLモデムの機能を搭載した無線LANアクセスポイント（WLS-8MACGPSTは無線LANカード、WLS-8MACGSUTは無線LANアダプタも含む）です。ADSL回線でインターネットを楽しむこともできますし、LANを使ってプリンタやファイルを共有することもできます。

AirStationの便利な機能はまだたくさんありますが、まずは、セットアップが必要です。セットアップは、このシートを使って次の手順で行います。

- ①この下の「セットアップに必要なもの」を準備します。
- ②この下の「はじめにすること」を実行します。
- ③裏面の「はじめてのセットアップ」を実行します。

それではさっそく、①「セットアップに必要なもの」を準備することから始めましょう!!

セットアップに必要なもの

次のものをご用意ください。 には、該当するものを記入してください。

箱の中に入っているもの

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご購入されたモデルにより、いずれかが入っています


WLAR-8MACGT*





* WLAR-8MACGTをお買い上げのお客様は別途LANボード/カードをご用意ください。その際、LANボード/カードの機種名を控えておいてください。

LANボード/カードの機種名:

WLS-8MACGPST

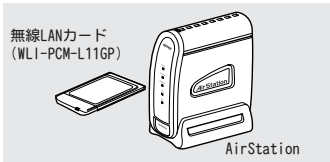

WLS-8MACGSUT

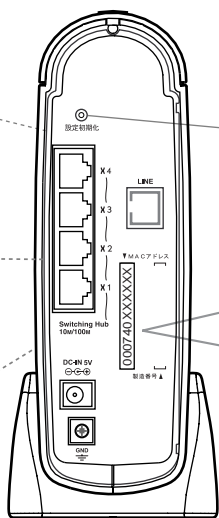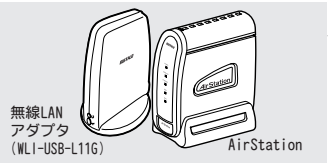


初期化スイッチ

MACアドレスを控えておいてください


AirStationの背面に、MACアドレスが印刷されたシールが貼ってあります。MACアドレスは、セットアップするときに必要になりますので、控えておいてください。

000740


ACアダプタ 1個

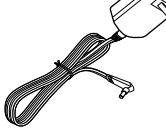


モジュラケーブル (3m) - 1本 (0.5m) - 1本




USBケーブル(1m) 1本 (WLS-8MACGSUTのみ)

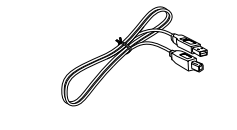


モジュラ分配コネクタ 1個

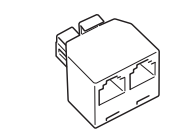

ADSL用フィルタ 1個

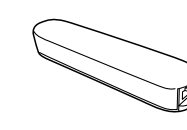

AirNavigator CD 1枚

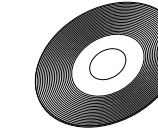


ユーザー登録はがき保証書 1枚



ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。保証書は、大切に保管してください。

らくらく!セットアップシート(本紙) 1枚

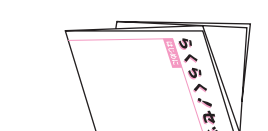


*追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。


別途ご用意いただくもの

※これらの他、WindowsのCD-ROMなどが必要な場合もあります。

パソコン

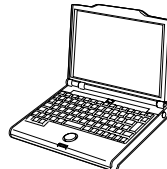

契約したプロバイダから届いた書類



プロバイダ情報を控えておいてください

回線業者名

※不明な場合は、プロバイダにご確認ください。

● TCP/IPについて

どちらかを○で囲んでください

PPPoE/PPPoAを使用する プロバイダによる自動設定(DHCP)

・PPPoE/PPPoAを使用する場合は下の欄に控えておいてください

接続ユーザ名 (ユーザID、PPPoEユーザ名等)

プロバイダホスト名 (指定がある場合)

接続パスワード

サービス名 (指定がある場合)

● DNS (ネーム) サーバアドレスについて

どちらかを○で囲んでください

プロバイダからの指定なし プロバイダからの指定あり

・プロバイダから指定がある場合は下の欄に控えておいてください

DNSサーバアドレス (プライマリ)


DNSサーバアドレス (セカンダリ)

はじめにすること

AirStationや無線LANカード/アダプタのセットアップは、添付のAirNavigator CDをセットすることからはじめます。まず、パソコンにCDをセットしてください。パソコンにCDをセットしたら、裏面の「はじめてのセットアップ」に進んでください。



CDをセットすると AirNavigatorが起動!!

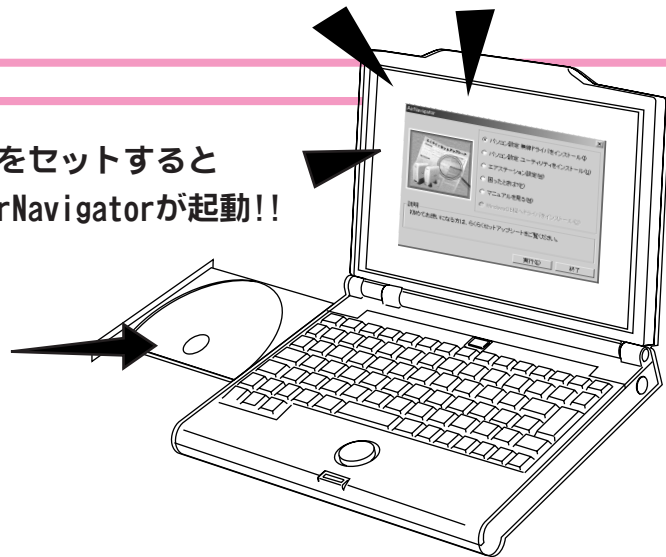

■弊社製品の情報は次の方法で入手できます

●インターネット <http://www.melcoinc.co.jp/>

●インフォメーションセンター
〒457-8520 名古屋南区柴田本通4-15
株式会社メルコ ハイテクセンター内

※本製品のサポートは下記で承っております。
ネットワーク製品専用ダイヤル
＜東 京＞ 03-5326-3754
月～金 9:30～19:00 ※祝日を除く
土/祝 9:30～12:00/13:00～17:00 ※年末年始と日曜日を除く

＜名古屋＞ 052-619-1825
月～金 9:30～17:00 ※祝日を除く
※事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。

- ・コンピュータ名と使用OS
 - ・本製品の製品名とシリアルナンバー
 - ・現象 (具体的なエラーメッセージなど)
- ※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の情報は弊社ホームページでご確認ください。

■保証書について

本製品には、保証書が添付されております。この保証書は、本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されております。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、保証期間、製品名および製品シリアルNo.が記載されていることをご確認ください。

■ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送して頂ければ、弊社製品のユーザーとしてご登録いたします。
※本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。
※ユーザー登録後に製品を譲渡した場合でも、ユーザー登録は変更できません。

■修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設定しても改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒に送ってください。修理票は、弊社ホームページにてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。

- ①返先 [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]
- ②平日昼間の連絡先 [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]
- ③修理対象のメルコ製品名
- ④弊社製品ハードウェア シリアルナンバー
- ⑤弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー
- ⑥具体的な症状/エラーメッセージ
- ⑦発生状況 [始めから/ある日突然/環境を変えたら]
- ⑧発生頻度 [必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他]
- ⑨コンピュータ [本体メーカー名/型番/シリアルナンバー]
- ⑩ハードディスク [メーカー名/型番/シリアルナンバー]
- ⑪ディスプレイ [メーカー名/型番/シリアルナンバー]
- ⑫その他周辺機器 [メーカー名/型番/シリアルナンバー]
- ⑬OS(オペレーティング・システム) [ソフト名/メーカー名/バージョン]
- ⑭製品以外の添付品 [付属ソフトなど]

製品送付先 〒457-8520
名古屋南区柴田本通4-15
株式会社メルコ 修理センター宛
電話番号 052-619-1289

※ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはインフォメーションセンターへお願いします。

※宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断り致します。

※送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸送会社に別途保証をしていただくなどの措置を取ってください。

※修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。
※ハードディスクなどの記憶装置をお送りいただいた場合、その記憶装置はフォーマット致します。また、記憶装置を修理する場合は、データが記憶されているディスク部分を交換することがございます。お送りいただく際、必要なデータは必ず事前にバックアップを作成しておいてください。

※修理期間は、製品の到着後7日程度(弊社営業日数)を予定しております。

はじめてのセットアップ

～インターネットに接続するには～

AirStationをはじめてお使いになるときは、次の①～③の設定が必要です。順番どおりに設定してください。

設定が終わると、AirStationと1台のパソコンがつながり、インターネットができるようになります。一部の詳しい説明は、AirNavigator CDの中の『セットアップガイド』にあります。

▶マークと数字は、セットアップガイドの関連ページを示しています。

●セットアップを始める前に

- 無線LANカード/アダプタは、AirNavigatorの指示があるまでパソコンに接続しないでください。
- プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。AirStationを使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは不要です。
- PCカードスロットが1つしかないノートパソコンをお使いの場合は、「AirNavigator CDの内容のコピー」▶23を参照してください。

AirNavigator CDをパソコンにセットして、AirStationとパソコンの設定をしましょう



この3つの項目を順番に実行してください。
[実行] をクリックした後は、画面の指示に従って操作してください。

※AirStationにLANケーブルで接続したパソコンでAirStationを設定するときは、右の②、③を実行してください。

- 1** [パソコン設定 無線LANドライバをインストール] を選択し、[実行] をクリックする
※画面に表示されるガイダンスを参照し、無線LANカード/アダプタを取り付けてください。
※操作の途中でパソコンを再起動することがあります。再起動した後は、ガイダンスの一番最初のページが表示されますので、お使いの無線LANカードを再度クリックし、ガイダンスの続きを参照してください。
また、再起動した後に説明の画面が消えてしまった場合は、AirNavigator CDをパソコンに入れ直す→[マニュアルを見る]を選択→[実行] をクリック→[無線LANドライバについて]を選択→[OK] をクリックの順に操作してください。マニュアルの名前が表示されますので、表示したいマニュアルを選択し、[OK] をクリックしてください。
- 2** [パソコン設定 ユーティリティをインストール] を選択し、[実行] をクリックする
- 3** [エアステーション設定] を選択し、[実行] をクリックする
※WindowsNT4.0をお使いの場合は、[マニュアルを見る] - [ADSLモデル] - [オンラインガイド] - [セットアップガイド--手動設定編--] をご覧ください。

これで、セットアップは終了です。さあ、インターネットに接続してみましょう！

Webブラウザ（Internet Explorer等）を起動し、アドレス欄に次の文字列 <http://www.airstation.com/> を入力してください。最後に<Enter>キーを押すと、インターネットにあるairstation.comのホームページが表示されます。

困ったときは

●Webブラウザにエラーメッセージが表示されるとき

次の手順で、AirStationの設定をやり直してください。

- ①設定すべきユーザ名（ユーザID、PPPoEユーザ名等）とパスワードを再確認する。
- ②AirStation背面の初期化スイッチを、AirStation前面のDIAGランプが点灯するまで押し続ける。
- ③AirNavigatorの[エアステーション設定]を選択し、[実行] をクリックする。
- ④画面の指示に従って、AirStationを設定し直す。

※AirStationを再設定してもWebブラウザにエラーメッセージが表示されるときは、AirNavigatorの「困ったときは」 - 「その他のQ&A情報」 - 「インターネット接続ができない」を参照してください。

●Internet Explorerを起動すると、ダイヤルアップ接続画面が表示されるとき

AirNavigatorの「困ったときは」 - 「その他のQ&A情報」 - 「インターネット接続ができない」 - 「Internet Explorerを起動すると、ダイヤルアップ接続画面が表示されてしまいます。」を参照してください。

●Internet Explorerを起動すると、「インターネット接続ウィザード」が表示されるとき

AirNavigatorの「困ったときは」 - 「その他のQ&A情報」 - 「インターネット接続ができない」 - 「Internet Explorerを起動すると、『インターネット接続ウィザード』が起動します。」を参照してください。

●DIAGランプの意味を知りたい

「各部の名称とはたらき」▶19を参照してください。

パソコン2台目以降のセットアップ

AirStationに接続するパソコンを追加するには、**1**、**2**の設定が必要です。順番どおりに設定してください。

詳しくは、AirNavigator CDの中の『セットアップガイド』を参照してください。

▶マークと数字は、セットアップガイドの関連ページを示しています。

※LANケーブルで接続する場合は、AirStationに接続するだけでセットアップが完了します。

- 1** 無線カード/アダプタのドライバとユーティリティをインストールしよう
① AirNavigator CDをパソコンにセットする
② [パソコン設定 無線LANドライバをインストール] を選択し、[実行] をクリックする
③ [パソコン設定 ユーティリティをインストール] を選択し、[実行] をクリックする
※WindowsNT4.0をお使いの場合は、[マニュアルを見る] - [ADSLモデル] - [オンラインガイド] - [セットアップガイド--手動設定編--] をご覧ください。

- 2** パソコンの設定をしましょう
① AirStationに接続する ▶32～

パソコンの設定は終了です。
さあ、インターネットに接続してみましょう！

●ファイルやプリンタを共有するときは

- ① ネットワークの設定をする ▶36～
- ② ファイルやプリンタの共有設定をする ▶38～

●セットアップガイドを表示する方法

- ① AirNavigator CDをパソコンにセットする。
 - ② [マニュアルを見る]を選択し、[実行]をクリックする。
 - ③ [ADSLモデル]を選択し、[OK]をクリックする。
 - ④ [セットアップガイド]を選択し、[OK]をクリックする。
- ※パソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、Adobe Acrobat Readerのインストールが始まります。画面の指示に従って、インストールを完了してください。

