

手順を進めた所まで左端□内に  
チェック(✓)を入れてください。



## 設 置

- 1 AirStationを取り付ける

参 照  
7ページ  
別冊『CATV/xDSL網でインターネット接続  
をする方へ』の「1.2 AirStationの取り付け」

## AirStation設定準備

- 2 設定用パソコンに無線LANカードドライバをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

## WLI-PCI-OP(WLI-ISA-OP)をお使いの場合

WLI-PCI-OP(WLI-ISA-OP)のマニュアルを参照の上、WLI-PCI-OP(WLI-ISA-OP)のドライバをインストールします。続けて、右記「WLI-PCM-L11をお使いの場合」の手順に移ります。

## WLI-PCM-L11をお使いの場合

CD-ROMを使います。

参 照  
11ページ  
別冊『CATV/xDSL網でインターネット接  
続をする方へ』の「Step1 設定用パソ  
コンにLANボード/カードのドライバを  
インストールする」

- 3 設定用パソコンに仮のIPアドレスを設定する

AirStationの設定後、「9 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする」で、再度IPアドレスの設定をしなおします。

参 照  
12ページ  
別冊『CATV/xDSL網でインターネット接  
続をする方へ』の「Step2 設定用パソ  
コンにインターネット接続のための仮設  
定をする」

- 4 エアステーションマネージャをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

参 照  
12ページ  
別冊『CATV/xDSL網でインターネット接  
続をする方へ』の「Step3 設定用パソ  
コンにエアステーションマネージャをイン  
ストールする」

- 5 AirStationのIPアドレスを設定する

参 照  
12ページ  
別冊『CATV/xDSL網でインターネット接  
続をする方へ』の「Step4 AirStationに  
インターネット接続のための設定をする」

- 6 設定画面を表示する

参 照  
17ページ  
別冊『CATV/xDSL網でインターネット接  
続をする方へ』の「Step4 -2 Windows  
2000/NT4.0からAirStationの設定をする」

## 設定の前に

WEBブラウザをインストールし、プロバイダから指示されたIPアドレスの設定を確認しておいてください。

## AirStation設定

手順を進めた所まで左端□内に  
チェック(✓)を入れてください。



## 設 置

- 1 AirStationを取り付ける

参 照  
7ページ  
別冊『CATV/xDSL網でインターネット接  
続をする方へ』の「1.2 AirStationの取り付け」

## 無線LANパソコン設定

- 2 設定用パソコンに無線LANカードドライバをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

- 3 設定用パソコンに仮のIPアドレスを設定する

AirStationの設定後、「9 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする」で、再度IPアドレスの設定をしなおします。

- 4 エアステーションマネージャをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

- 5 AirStationのIPアドレスを設定する

AirStationの設定後、「9 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする」で、再度IPアドレスの設定をしなおします。


- 6 設定画面を表示する

AirStationの設定後、「9 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする」で、再度IPアドレスの設定をしなおします。

## 設定の前に

WEBブラウザをインストールし、プロバイダから指示されたIPアドレスの設定を確認しておいてください。

手順を進めた所まで左端□内に  
チェック(✓)を入れてください。

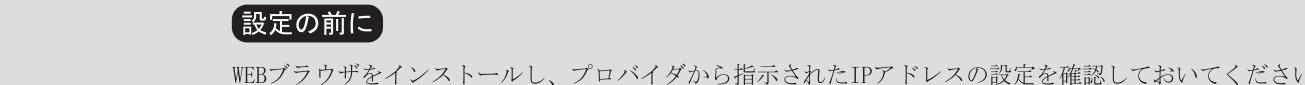

- 7 AirStationを設定する

参 照  
19ページ  
別冊『CATV/xDSL網でインターネット接  
続をする方へ』の「Step4 -2 Windows  
2000/NT4.0からAirStationの設定をする」

## 無線LANパソコン設定

- 8 すべての無線LANパソコンに無線LANカードのドライバをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

- 9 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする

参 照  
23ページ  
別冊『CATV/xDSL網でインターネット接  
続をする方へ』の「Step6 無線LANを使  
うパソコンにインターネット接続のた  
めの設定をする」

- 10 すべての無線LANパソコンでクライアン  
トマネージャをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

- 11 設定用パソコンでエアステーション情  
報ファイルを作成する

参 照  
24ページ  
別冊『CATV/xDSL網でインターネット接  
続をする方へ』の「Step8 -1 AirStation  
情報ファイルの作成」

- 12 すべての無線LANパソコンでエアステー  
ション情報ファイルを開いて接続する

参 照  
26ページ  
別冊『CATV/xDSL網でインターネット接  
続をする方へ』の「Step8 -2 AirStation  
接続設定」

## AirStationと無線LANパソコン接続準備

- 13 インターネットへ接続する

参 照  
28ページ  
別冊『CATV/xDSL網でインターネット接  
続をする方へ』の「Step9 AirStationに  
接続したパソコンからインターネットに接  
続する」