

# EPSON


## 取り扱い時の注意と訂正

### ⚠ 注意



前面に貼ってある透明なシールは、はがさないでください。  
本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。

はがさない

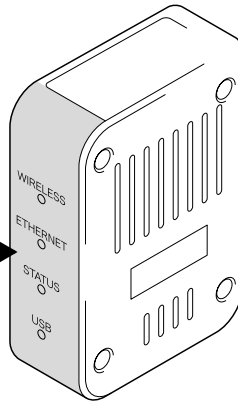

### ■ こんなときは

本製品のネットワーク設定終了後に STATUS LED が赤点灯、または USB LED が赤点灯するときは、本製品の電源コードを抜き差ししてください。その後に本製品の設定が正しく行われていること、またはプリンタが正しく接続されていることを確認してください。

### ■ 訂正

簡単セットアップガイド（ステータスランプ・環境条件）に誤りがありましたので、訂正します。

	誤	正
ETHERNET ランプ（10 ページ）	緑点灯：無線 LAN 動作時	緑点灯：有線 LAN 動作時
保存温度範囲（98 ページ）	- 20 ~ 70 °C	- 20 ~ 60 °C
保存湿度範囲（98 ページ）	5 ~ 90%RH	5 ~ 85%RH



\*410465600\*

© セイコーエプソン株式会社 2005  
Printed in Japan 05.xx-xx XXX