

ETX-PS/P、ETX-PS/U2

7-print-H01

Windows 7から印刷するには


Windows 7から印刷する場合は、下記の手順にしたがってください。



・SMBでは印刷できない場合があります。必ずLPRを使用した以下の手順で設定してください。

- 1 パソコンへプリンタドライバをインストールします。
パソコンとプリンタを直接つないだときのインストール方法でインストールしてください。
インストール方法は、プリンタの取扱説明書をご確認ください。


- 2 左下のスタートボタンをクリックして、[コントロールパネル]をクリックします。

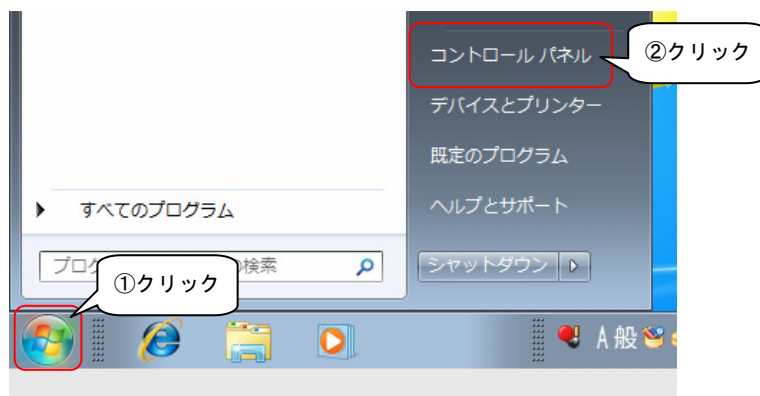


- 3 [ハードウェアとサウンド]項目の[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。



4 登録したプリンタのアイコンを右クリックして、表示されたメニューから[プリンタのプロパティ]を選択します。

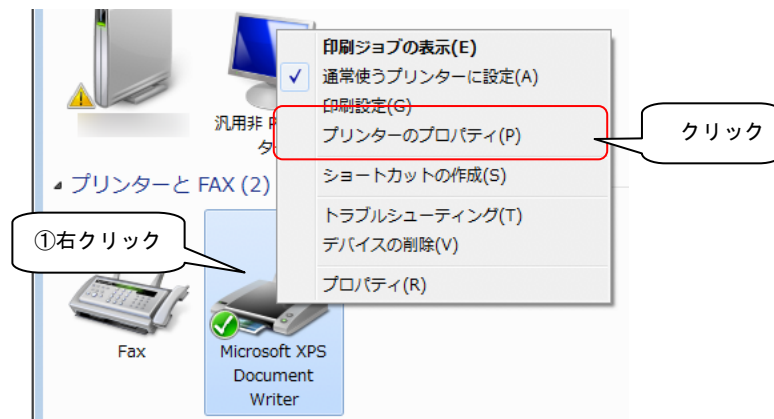

5 [ポート]タブを選択し、[ポートの追加]ボタンをクリックします。

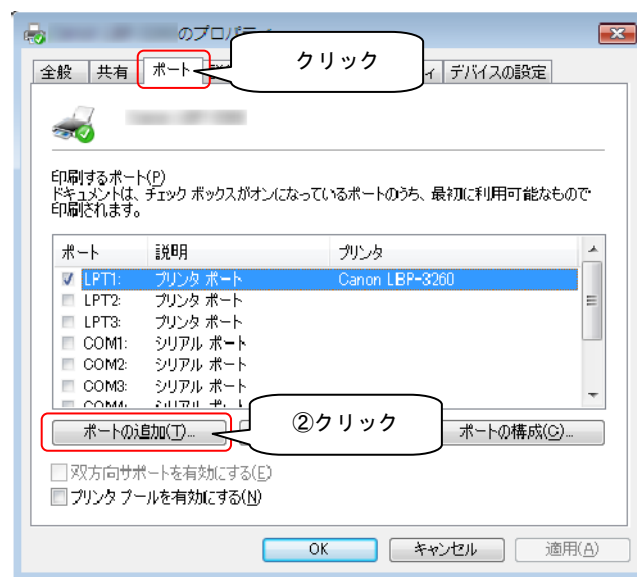

6 [利用可能なポートの種類]で、[Standard TCP/IP Port]を選択し、[新しいポート]ボタンをクリックします。




7 [標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザードの開始]が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。

8 [プリンタ名またはIPアドレス]に本製品のIPアドレスを入力します。


(192.168.0.100または本製品に設定したIPアドレス)

[ポート名]は[プリンタ名またはIPアドレス]に入力した文字列から自动生成されますが、任意の文字列を入力することもできます。

③入力が終わったら、[次へ]ボタンをクリックします。

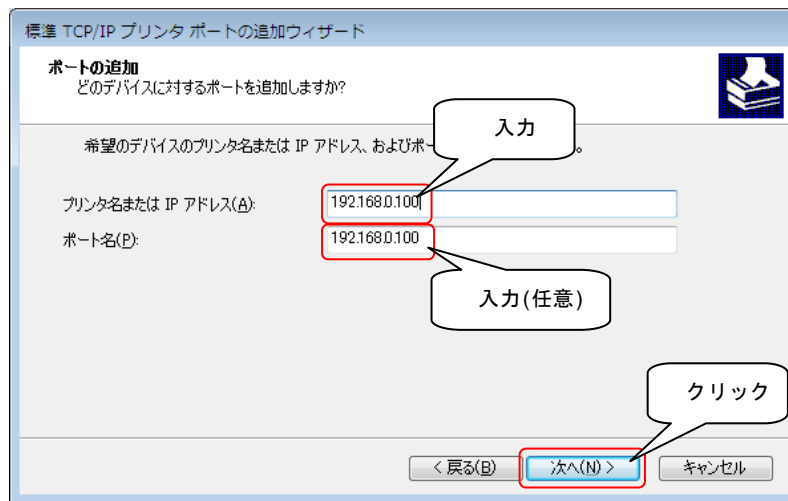

9 [デバイスの種類]で[カスタム]にチェックを付け、[設定]ボタンをクリックします。

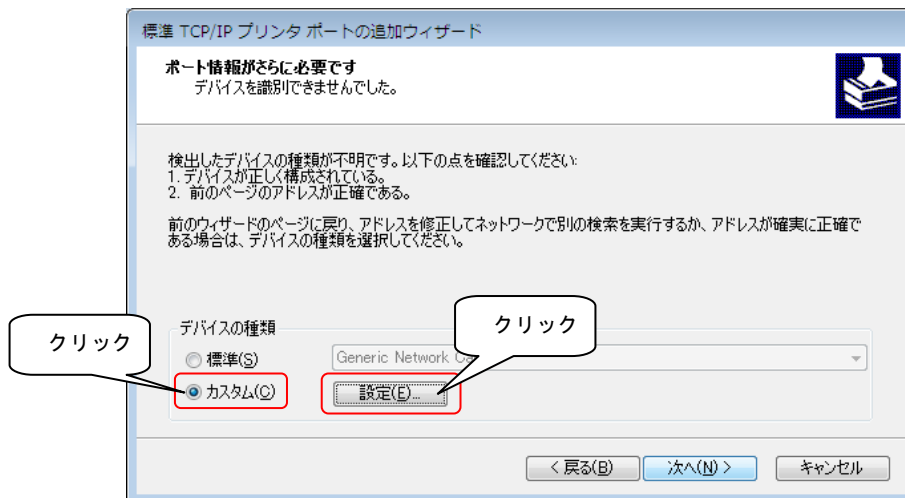

10 以下の設定をします。


[プロトコル]で[LPR]にチェックを付けます。

[LPR設定]の[キュー名]に[lpt1]と入力します。

[LPRバイトカウントを有効にする]へチェックを入れます。


[SNMPステータスを有効にする]のチェックが外れていることを確認します。

[OK]ボタンをクリックします。

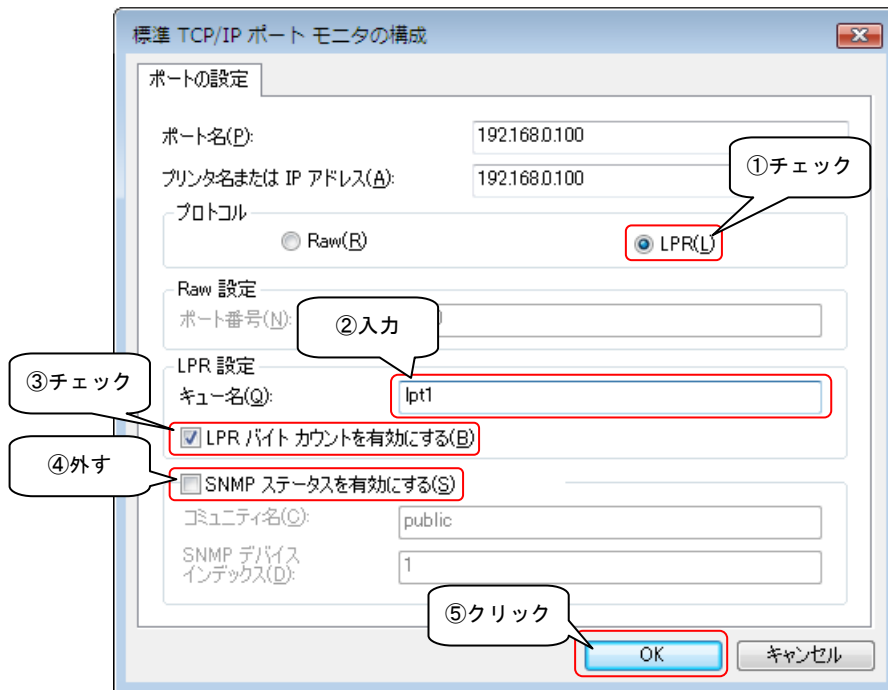


11 [デバイスの種類]選択画面で、[次へ]ボタンをクリックします。

12 画面に表示されている[プロトコル]、[デバイス]、[ポート名]を確認し、[完了]ボタンをクリックします。

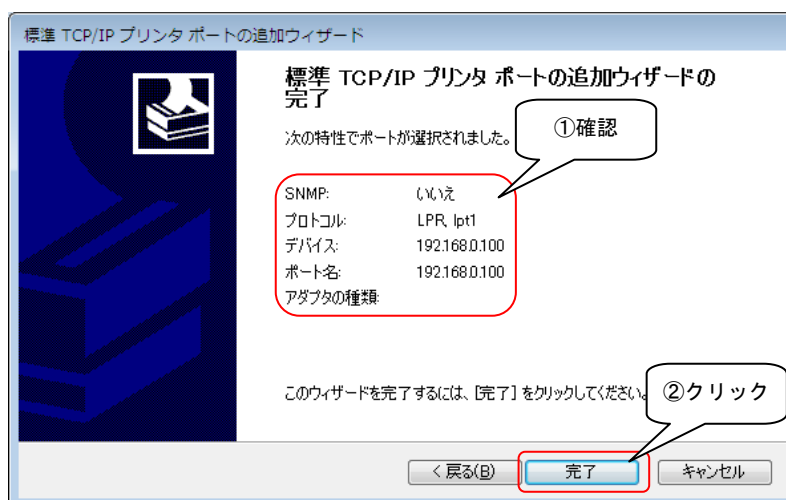

13 [プリンタポート]画面で、[閉じる]ボタンをクリックします。

- 14 ①設定したポートがチェックされていることを確認します。
[双方向サポートを有効にする]のチェックを外します。
[閉じる]ボタンをクリックします。

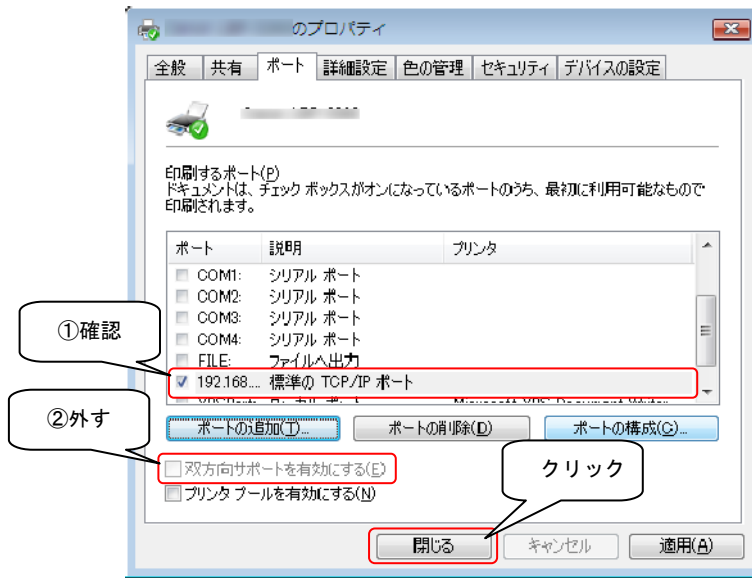

以上で、設定は終了です。本製品を利用して実際に印刷できるかお試してください。