

東芝デジタルオーディオドック 取扱説明書

形名

TY-Ri1

- このたびはデジタルオーディオドックをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、必要なときすぐに取り出せるように大切に保管してください。

保証書付

- 保証書はこの取扱説明書の20ページについていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

特長

- iPod/iPhone を楽しむことができます。
- iPod/iPhone を充電することができます。
- iPod/iPhone の動画をTV画面で見ることができます。
- iPod/iPhone の音楽をめざましで聴くことができます。
- FMラジオを聴くことができます。



日本国内専用
Use only in Japan

Made for
iPod iPhone

もくじ


	ページ	
安全上のご注意	2~5	ご使用前に
iPod/iPhone について	5	
各部のなまえ	6	
液晶表示部の見かた	7	準備
電源について	7~8	
共通操作について	9~10	
時計を設定する	10~11	使いかた
iPod/iPhone を楽しむ	11~13	
外部音声機器を聴く	13	
FMラジオを聴く	14	こんなときには
めざましを鳴らす	15~16	
お手入れのしかた	17	
故障かな?と思ったとき	17	
仕様	18	
保証とアフターサービス	19	


安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

 **警告** 「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。

 **注意** 「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号の説明



中の絵と近くので、してはいけないこと(禁止)を示します。



中の絵と近くので、しなければならないこと(指示)を示します。

もし異常が起これたら

警告



◆ 異常・故障時には、すぐに使用を中止し、ACアダプターを抜く

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 音が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- ACアダプターが異常に熱い
- ACアダプターの電源コードが傷んでいる
- 本体に変形や破損した部分がある

火災・感電の原因となります。すぐにACアダプターを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

ACアダプターについて

警告



◆ ACプラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む

◆ ACプラグの刃や刃の取り付け面にゴミやホコリがついている場合は、プラグを抜き、ゴミやホコリをとる

◆ 電源コードを取り扱うときは、次のことを守る

- 傷つけない・延長するなど加工しない・加熱しない・引っ張らない・重い物を載せない・はさんだりしない・無理に曲げない・ねじらない・束ねたりしない

◆ ACプラグをコンセントから引き抜くときは、ACアダプターを持って引き抜く

火災・感電の原因となります。



- ◆ **ぬれた手でACプラグを抜き差ししない**
火災・感電の原因となります。

⚠ 注意



- ◆ **長時間で使用にならないときやお手入れのときは、ACアダプターをコンセントから抜く**
火災・感電の原因となります。



- ◆ **ACアダプターは付属のもの以外を使用しない**
- ◆ **付属のACアダプターを本製品以外には使用しない**
火災・感電の原因となります。

ご使用について

⚠ 警告



- ◆ **分解・修理・改造はしない**
- ◆ **異物を入れない**
- ◆ **雷が鳴り出したら、アンテナ線・電源コードに触れない**
- ◆ **通風孔をふさがない**
 - 壁に押しつけない(背面10cm、左右側面5cm以上の間隔をあける)
 - 押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まない
 - テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしない
 - じゅうたんや布団の上に置かない
 - あお向け・横倒し・逆さまにしない
- ◆ **小さな部品は、乳幼児の手の届く場所に置かない**
火災・感電・事故の原因となります。



- ◆ **持ち運ぶときは、アンテナ線をたたみ、ACプラグをコンセントから抜く**
- ◆ **落としたり、強い衝撃を与えて本体を破損したときは、すぐに電源を切り、ACプラグをコンセントから抜く**
火災・感電・けがの原因となります。

⚠ 注意



- ◆ **機器の上に乗ったり、上に重いものを置いたりしない**
- ◆ **長時間、音が歪んだ状態で使わない**
けが・火災などの原因となります。

安全上のご注意(つづき)

設置について

警告



◆ 次のような場所には置かない、使用しない

- 雨天時の屋外やふる場など、水がかかったり、湿気の多い場所
 - 雨、きりなどが直接入り込むような場所
 - 火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
 - 直射日光の当たる場所、炎天下の車内
 - ホコリの多い場所
 - 調理場など油煙や湯気のアたる場所
 - 振動の強い場所
 - 腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所
 - 極端に高温、低温、温度変化の激しい場所
 - ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所
- 火災・感電の原因となります。

乾電池について

注意



◆ 乾電池を取り扱うときは、次のことを守る

- 指定以外の乾電池は使用しない
- 極性表示を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れてはいけない
- 乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電池は使用しない
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しない
- 長時間使用しないときは、本体から乾電池を取り出す
- 水にぬらしたり、ぬれた手で触れない

発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。

もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。器具についた場合は、液に直接触れないでふき取ってください。

お願い

- 機器を設置するときは、下記のことをお守りください。
FMラジオを聴くときは、ラジオ、テレビ、携帯電話の近くで使用しないでください。
受信障害の原因となります。
- 汚れたときは、やわらかい布でからぶきしてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になりますので、ご使用にならないでください。
- iPod/iPhone を抜き差しするときは、ねじったりしてコネクタ部を傷つけないようにしてください。
- 本機と接続した状態で iPod/iPhone 操作部を強く押ししたり、iPod/iPhone を前後に倒したりしないようにしてください。コネクタ部の接触不良や破損の原因となります。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本機と iPod/iPhone を組み合わせてご使用の際、万一 iPod/iPhone のデータに不具合が生じて、データの補償はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

iPod/iPhone について

本機に接続できる iPod/iPhone は次の機種です。この中にお持ちの iPod/iPhone がない場合は、弊社ホームページの iPod/iPhone 対応表をご覧ください。

弊社ホームページの URL は、<http://www.tlet.co.jp> です。

- iPod mini
- iPod
- iPod 第3世代
- iPod 第4世代
- iPod 第5世代
- iPod classic
- iPod nano
- iPod nano 第2世代
- iPod nano 第3世代
- iPod nano 第4世代
- iPod nano 第5世代
- iPod touch
- iPod touch 第2世代
- iPod touch 第3世代
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4

ご使用前に

お願い



- お使いの iPod/iPhone のソフトウェアを、最新のバージョンにアップデートしてください。iPod/iPhone には付属のアダプターを iPod/iPhone 本体に取り付けてください。
- iPod/iPhone の外部ビデオ出力設定は、iPod/iPhone 側の設定が必要です。iPod/iPhone を本機から取りはずして iPod/iPhone でビデオを再生するときは、設定を戻してください。
- iPod/iPhone の抜き差しは、まっすぐに行ってください。




お知らせ

- iPod classic、iPod nano 第3世代、iPod touch は、コンポーネント映像出力に対応しています。
- iPod/iPhone を本機に取り付けると、iPod/iPhone を充電することができます。乾電池でのご使用では充電できません。
- “Made for iPod and iPhone” とは、iPod と iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリであることを示します。
- アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
- iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- iPhone は、Apple Inc. の商標です。


各部のなまえ

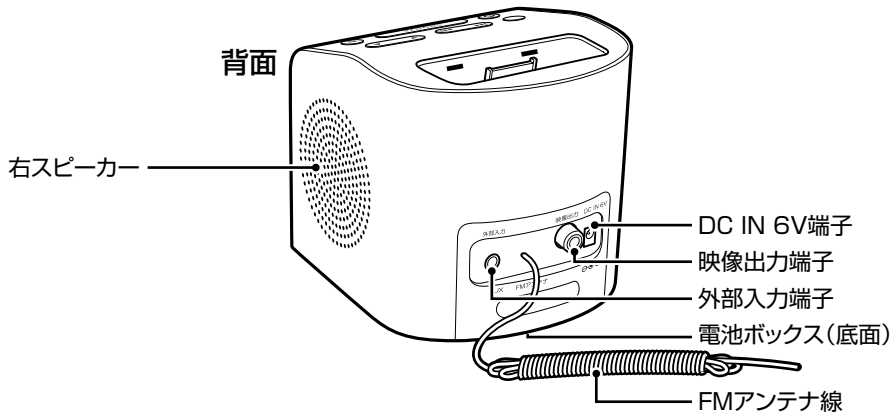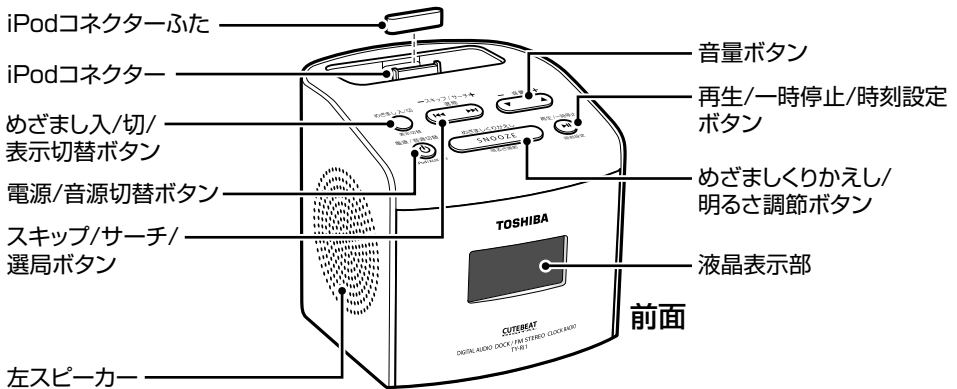

付属品

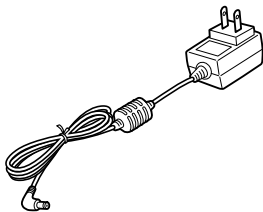


ACアダプター

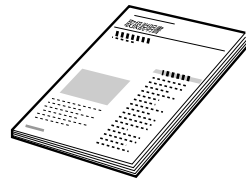

保証書付取扱説明書(本書)

液晶表示部の見かた

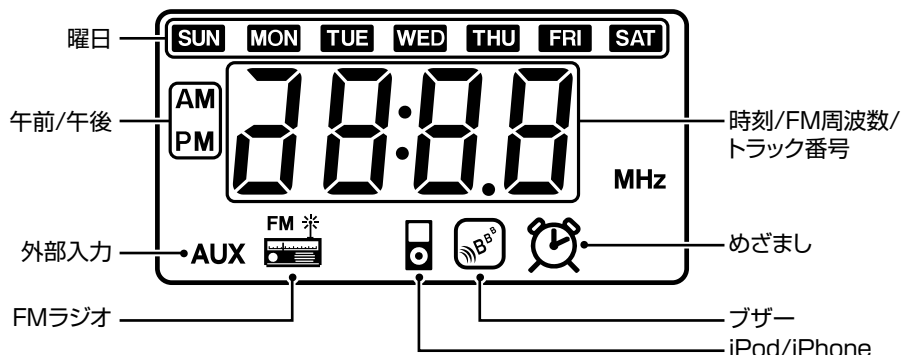


お知らせ

- この説明書では、点滅中の文字・アイコンを“!!!”で囲んで表示しています。

電源について

家庭用電源(AC100V)でご使用のとき

- 1 ACアダプターのDCプラグを背面のDC IN 6V端子へ差し込む**
ACアダプターのDCプラグは必ず奥まで確実に差し込んでください。
- 2 ACプラグをAC100Vのコンセントへ差し込む**
液晶表示部に時計が表示されます。

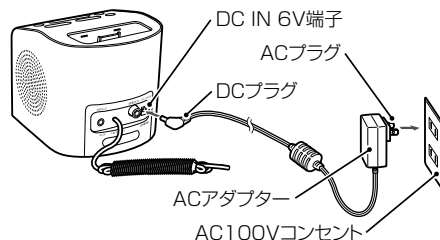

お願い

- ACアダプターを抜き差しするときは、 を2秒以上押し続けて電源を切った状態にしてください。


ご使用前に

準備

電源について(つづき)

乾電池(別売り)でご使用のとき

電池ぶたを矢印部分を押しながら上げてはすし、別売の単3形乾電池4本を図のように入れ、電池ぶたのつめを溝に入れて閉めます。

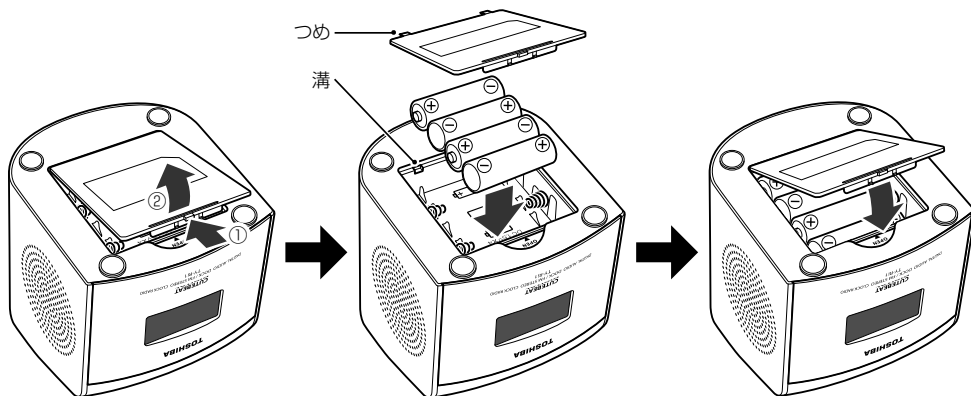

- 極性(⊕と⊖)を間違えないように図のように入れます。
- DCプラグがDC IN 6V端子に挿入されていると、乾電池電源は切れた状態になります。
- 長期間(1カ月以上)使用しない場合やAC電源で使用する場合は、乾電池を取り出しておいてください。

お願い

- 近くに置いたテレビの画面に色ズレを生じたり、本機のラジオにテレビからの雑音が入る場合は、本機をテレビから離してご使用ください。

ご注意

- 本機は電源を切った状態でも、わずかですが時計などを動かすための電流が流れています。電源コードを抜いた状態で乾電池を入れたまま長時間放置すると乾電池の消耗が進みます。また、液もれの原因となることがあります。長期間ご使用にならないときは、乾電池を取り出しておいてください。

乾電池の消耗と交換時期

乾電池が消耗してくると液晶表示部が暗くなり、音が小さくなる、音がひずむなどの現象を生じます。またFMラジオの受信状態が異常になります。このような場合には乾電池を交換してください。

共通操作について

ボタンの押しかたについて

押す…2秒未満に短く押し放すことです。
長押しする…2秒以上長く押し続けることです。

電源を入れる

電源 / 音源切替



を長押しする

iPod/AUX/FM

バックライトが明るく点灯し、液晶表示部に最後に使ったモードが表示されます。
※電池の場合、約10秒後にバックライトは暗くなります。

音源を選ぶ


電源 / 音源切替



を押すと、iPod → AU → FM → iPod…と切り替わる

iPod/AUX/FM

iPod : iPod/iPhone
AU : 外部音声入力
FM : FMラジオ




(例)「iPod」にセット

音量を調節する

iPod/iPhone、外部音声入力、FMラジオを再生しているとき


音量 +
- 音量 +
を押す

液晶表示部に最後に設定されていた音量(数字)が表示され、00~32の調節ができます。



(例)「音量3」にセット

時計を見る

電源が入っているとき、 を押すと時計表示に切り替わる

めざましくりかえし

表示切替

5秒後には自動的に、または5秒以内にもう一度押すと元の表示に戻ります。

電池の場合は電源が切れているとき、 を押すとバックライトが点灯し時計が表示される


めざましくりかえし

SNOOZE

明るさ調節

10秒後に自動的に消灯します。
※ACアダプターの場合は電源が切れているとき、時計が表示されています。

液晶表示部の明るさを変える


電源が入っているとき、 を押す

めざましくりかえし

SNOOZE

明るさ調節

液晶表示部の明るさが3段階に切り替わります。
※電池の場合、ボタンを操作した後約10秒後にバックライトが暗くなります。

電源が切れているとき、 を押す

めざましくりかえし

SNOOZE

明るさ調節

液晶表示部の明るさが3段階と消灯に切り替わります。

共通操作について(つづき)

電源を切るときは

電源 / 音源切替

 を長押しする

iPod/AUX/FM

ACアダプターの場合、液晶表示部はバックライトが点灯したまま時計表示に替わります(バックライトの明るさは変更できます)。

電池の場合、液晶表示部が消灯します。

お知らせ

- iPodを選択した場合、何もしない(ボタンに触れない)状態が約10分間経つと、電源は自動的に切れます。また、再生が終わったまま約10分間経つと電源は自動的に切れます。ACアダプターの場合、電源が切れると時計が表示されます。

時計を設定する



現在時刻と曜日に時計を合わせます。12時間表示と24時間表示から選択できます。

[例]午後8時23分、日曜日に合わせる

1 電源切のとき、 を長押しする

時刻表示モードが点滅します。



2 時刻表示モードが点滅中に  または  を押し、“12-H”を選ぶ



ボタンを押すごとに12時間表示と24時間表示が交互に切り替わります。




3 “12-H”が点滅中に  を押して、12時間表示を設定する

“時”が点滅します。





4 “時”が点滅中に  または  を押して、“PM8”を表示する

5 “PM8”が点滅中に  を押して、“PM8”を設定する



“分”が点滅します。




6 “分”が点滅中に  または  を押して、“23”を表示する

7 “23”が点滅中に  を押して、“23”を設定する
“曜日”が点滅します。



8 “曜日”が点滅中に  または  を押して、“SUN”を選ぶ

9 “SUN”が点滅中に  を押して、“SUN”を設定する
現在時刻・曜日の「午後8時23分、日曜日」が設定されます。



お知らせ

- 時刻・曜日の設定操作は、“時”“分”“曜日”の点滅中に行ってください。点灯に切り替わったときは、時刻と曜日の設定を最初からやり直してください。

iPod/iPhone を楽しむ

iPod/iPhone を本機に接続して、本機のスピーカーから高音質の音楽を聴きます。また、本機とテレビを接続して動画を楽しむこともできます。

AC100V 電源でご使用のとき iPod/iPhone を本機に接続すると、iPod/iPhone の充電が始まります。乾電池での使用では充電できません。

iPod/iPhone の操作は本機または iPod/iPhone 本体で行うことができます。

音楽を再生する

1  を押して iPod を選ぶ
液晶表示部に “iPod” が表示されます。



2 iPod/iPhone を iPod コネクターに差し込む
iPod/iPhone の画面メニューが表示され、自動的に再生が始まります。




iPod/iPhone を楽しむ(つづき)

3 iPod/iPhone を操作する


操作は、本機またはiPod/iPhone本体で行います。


■ 再生するには

iPod/iPhone が 接続 されて ない とき、
iPod/iPhone を iPod コネクター に 差し 込む。



iPod/iPhone が 停止 している とき、
 を 押す

■ 再生を一時停止するには



iPod/iPhone 再生 中 に
 を 押す

再度  を 押す と 再生 が 始ま り ます。

■ 早送り / 早戻しするには

再生 中 に  または  を 押し 続 け る
押し ている 間、早送り または 早戻し され ます。


■ スキップ / サーチするには

再生 中 に  または  を 押す

動画を再生する

テレビにつないで動画を楽しむときは、iPod/iPhone 側の設定が必要です。終了するときは、iPod/iPhone を本機からはずし、設定を戻してください。

1 映像出力端子とテレビの映像入力端子とを コンポジットケーブル(別売)でつなぎます。

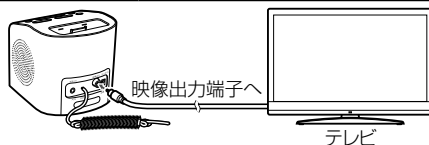

2 を押して iPod を選ぶ

液晶表示部に "iPod" が表示されます。



3 iPod/iPhone を iPod コネクター に 差し 込む

iPod/iPhone の 画面 メニュー が 表示 され、自動 的 に 再生 が 始ま り ます。



4 を 長 押し して 映像 出力 を 「ON」 に する


液晶表示部に "ON" が表示されます。
もう一度長押しすると "OFF" が表示されます。





5 iPod/iPhone を操作する

操作は、本機または iPod/iPhone 本体で行います。



■ 再生するには

動画のトラックを選んでから、 を押す
動画のトラックはメニューから選びます。

■ 再生を一時停止するには

iPod/iPhone 再生中に  を押す
再度  を押すと再生が始まります。

■ 早送り / 早戻しするには

再生中に  または  を押し続ける
押し続けている間、早送りまたは早戻しされます。


お知らせ

- テレビに動画を出力しない(iPod/iPhoneの画面に出力する)場合は、映像出力を「OFF」のままにしてください。

外部音声機器を聴く

外部入力端子に 3.5 φ ステレオミニプラグ付接続コード(別売)をつないで、携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーなどを接続して本機のスピーカーから音声を楽しむことができます。



- 1  を押して外部入力を選ぶ
液晶表示部に“AU”が表示されます。



- 2 外部入力端子と音声機器のイヤホン端子またはヘッドホン端子を接続コードで接続する
- 3 外部入力端子に接続した音声機器の音声を再生する
本機のスピーカーから音声が流れます。

お知らせ

- 携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーと接続するコードは、3.5 φ ステレオミニプラグ付接続コード(別売)を使用してください。

FMラジオを聴く

FM放送を受信します。サーチ選局ができます。

通常受信する

1

電源 / 音源切替



を押してFMラジオを選ぶ

iPod/AUX/FM

液晶表示部にFM受信周波数が表示されます。



2

スキップ / サーチ+
選局




または

スキップ / サーチ+
選局



を押して放送局を選ぶ

サーチ選局する

FM放送を受信しているとき、 または  を長押ししてボタンから指を離す


最初に受信した周波数で自動的に停止します。

再度ボタンを長押しすると、次の電波の強い放送局を探し、自動受信します。

放送局間の受信ノイズ(雑音)で停止したときはもう一度長押しします。

FM放送のよりよい受信をするために

付属のアンテナ線を窓側の壁面にそって伸ばし、最もよく聞こえる位置でアンテナ線をテープなどで止めてください。

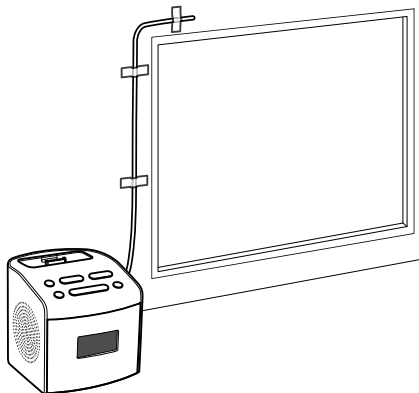

お願い

- 近くに置いたテレビの画面に色ズレを生じたり、この商品のラジオにテレビやパソコンからの雑音が入る場合は、この商品をテレビやパソコンから離してご使用ください。
- アンテナ線の位置を調節するときは、無理な力を加えないでください。アンテナ線が切れれます。

めざましを鳴らす

めざましをセットすると、設定した時刻にiPod/iPhoneの音楽、FMラジオを流したり、ブザーを鳴らしたりすることができます。

曜日は、毎日、平日、土・日曜日から選ぶことができます。

お知らせ

- めざましの音量は「20」です。音量「20」をiPod/iPhoneなどで確認してから、めざましを設定してください。
- FMラジオを流すときは、めざましをセットする際に受信する放送局を選んでおいてください。


めざまし時刻を設定する

1 電源切のとき、 を長押しする

初めて電源をつないだときや時刻設定が解除されたときは、液晶表示部に「AM12:00」が表示され「時」とめざましマークが点滅します。めざまし時刻が設定されている場合はその「時刻」が表示され「時」とめざましマークが点滅表示します。




2 “時”が点滅しているとき または を押し

て、“時”を設定し、 を押す
“分”が点滅します。



(例)「AM7」にセット


3 “分”が点滅しているとき または を押し

て、“分”を設定し、 を押す
“曜日”が点滅します。



(例)「AM7:30」にセット

4 “曜日”が点滅しているとき または を押し

して、“曜日”を選び、 を押す
“音源”が点滅します。

曜日は、毎日、月曜日～金曜日、土・日曜日の3種類から選ぶことができます。



(例)「AM7:30毎日」にセット

5 “音源”が点滅しているとき または を押し、

“音源”を選び、 を押す

音源を選ぶと、めざましマークは選んだ音源のマークに替わります。めざましの設定は完了し、めざまし入になります。

めざましを鳴らす(つづき)

お知らせ


- 設定操作は10秒以内に行ってください。何も操作をせずに10秒が経過すると設定がリセットされます。そのときは、もう一度最初から設定操作を行ってください。

めざまし時刻になると


めざまし入のとき、めざまし時刻になるとめざましが鳴る

音源に iPod/iPhone または FM ラジオを選んだとき、めざまし時刻になると、電源が自動的に入ります。ブザーを選んだとき、めざまし時刻になると、ブザーが鳴ります。


めざまし切にする

めざまし入のとき、めざまし入/切
 を押す
表示切替

めざましが切になり、めざましマークが消えます。

再度、めざまし入/切
 を押すとめざまし入になります。
表示切替


めざましを途中で止める

めざましが鳴っているとき、電源 / 音源切替
 を長押しする
iPod/AUX/FM

電源が切れ、めざましが止まります。


設定しためざましは、次の日も同じ時刻にめざましが鳴ります。

めざましくりかえしで止める

めざましが鳴ったとき、めざましくりかえし
 を押す
鳴るさ調節

iPod/iPhone、FM ラジオまたはブザーが一時停止します。めざましマークが点滅します。5分後に再びめざましが鳴ります。

めざましくりかえしを解除するには

めざましくりかえし中(めざましマークが点滅しているとき)に 電源 / 音源切替
 を長押しする
iPod/AUX/FM

電源が切れて、めざましくりかえしが解除されます。めざまし入に戻ります。

お手入れのしかた

やわらかい布で汚れを軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。また、本体に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。

故障かな？と思ったとき

症状

原因

処置方法

電源・アンプ関係

操作を受け付けない	<ul style="list-style-type: none">● マイコンが固まっている	<ul style="list-style-type: none">● ACアダプターをいったん抜いて再び差し込む● 乾電池で使用する場合は乾電池を抜いて再び差し込む
音がでない	<ul style="list-style-type: none">● ACアダプターがはずれている● 乾電池が消耗している● 音量レベルが下がっている● 音源切替が合っていない	<ul style="list-style-type: none">● ACアダプターのプラグを確実に差し込む● 乾電池を交換するか、ACで使用する● 音量レベルを調節する● 音源切替を合わせる

iPod/iPhone 関係

再生できない	<ul style="list-style-type: none">● 「iPod/iPhone について」(5ページ)に記載された iPod/iPhone 対応機種ではない	<ul style="list-style-type: none">● 「iPod/iPhone について」(5ページ)に記載された対応機種と交換する
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

ラジオ関係

雑音が多く聴きづらい	<ul style="list-style-type: none">● 電源雑音の影響を受けている● モーター、蛍光灯などの電気器具による雑音の影響を受けている● テレビによる雑音の影響を受けている● 電波が弱い	<ul style="list-style-type: none">● 乾電池で使用する● 本機を雑音源から離す● テレビを消すまたはテレビから離す● アンテナ線の位置を調節する
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

お知らせ

- 長時間使用していると、本体の一部が多少熱くなることがありますが故障ではありません。

仕様

ラジオ部	
受信周波数	FM : 76MHz ~90MHz
共通部	
実用最大出力	0.6W + 0.6W(総合 1.2W)
スピーカー	50mm φコーン型(8 Ω) × 2
入出力端子	外部入力 : 3.5 φステレオミニジャック 映像出力 : コンポジットケーブル端子
電池持続時間	東芝アルカリ乾電池単3 × 4本使用時 ラジオ受信時 : 約22 時間 iPod/iPhone再生時 : 約15 時間
電源	AC 100V、50-60Hz DC 6V、単3形乾電池 × 4本(別売)
消費電力	9W
最大外形寸法	100(幅) × 96(高さ) × 110(奥行)mm (ボタン・ツマミなどの突起物含む、ハンドル含まず)
質量	約340g(乾電池含まず)
付属品	ACアダプター(コード長 : 約1.8m)、取扱説明書(保証書付)

仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス 必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エリートレーディングサポートセンター

フリーダイヤル

0120-28-0488

受付時間：365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど

0570-01-0488 (通話料:有料)

FAX

03-3258-0470 (通話料:有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（一般）

- 保証書は、この取扱説明書の20ページに記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- デジタルオーディオドックの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理品

17ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金。
部品代	修理に使用した部品代。

便利メモ	お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店名	電話 ()
------	--------	-------	---------	--------



愛情点検

長年ご使用の機器の点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- 煙が出る
- 変なにおいがする
- その他の異常や故障がある

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

こんなときは

持込修理

東芝デジタルオーディオドック保証書

形名		TY-Ri1	
★お名前	お名前	ふりがな	
	ご住所	〒□□□-□□□□	
★ご購入日	市外	市内	番号
	呼		
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日 □□年□□月□□日から
★ご購入店	住所・店名		電話

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝エリートレーディング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8（東芝万世橋ビル）

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。

また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
- (ニ) 本書のご提示がない場合。

(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。

(ヘ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

6. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝エリートレーディングサポートセンターへご相談ください。

修理メモ	修理年月日	修理内容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。

・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報をお預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

東芝エリートレーディング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8(東芝万世橋ビル)