

取扱説明書

MM-SPSW8BK

ご使用になる前によくお読みください。

2.1chマルチメディアスピーカー



MM-SPSW8BK

最初にご確認
ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

セット内容

- スピーカー本体 1組
- 取扱説明書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

このたびは、2.1chマルチメディアスピーカーMM-SPSW8BK(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は実用最大出力34Wのハイパワーで大迫力の重低音を再現できる2.1chスピーカーです。本取扱説明書は本製品を正しくご使用していただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。

なお、お読みになったあと本書はお手元に置いてご使用ください。

※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

- 本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
- 本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本書の内容については予告なしに変更することがございます。
- 本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものとは異なることがあります。

2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。

警告 この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。

注意 この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する危険があります。

警告

<内部を開けないでください>

- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

- 内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>

- コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<落雷について>

- 雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<セットを移動するときには>

- 接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。

<他の機器とセットするときには>

- 各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行なってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

注意

<お手入れについて>

- スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が傷されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

<無理な力を加えない>

- スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。<続き>

●スピーカーの防磁機能について●

このスピーカーは、防磁タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、画面に色ムラなどが発生する場合がありますが、このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置が可能です。ただし、設置のしかたによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを離し、テレビの電源を切り、15分～30分の時間をおいて、テレビの電源を入れなおしてください。テレビの自己消磁機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさらにテレビから離して使用してください。

3.特長

- 大口径4インチのサブウーハーを搭載しており、最大18Wの迫力ある重低音を再現します。
- 実用最大出力16W(8W+8W)の高出力サテライトスピーカーを採用しているため、中～高音域の音源再生も滑らかに美しく再現することができます。
- サテライトスピーカーに電源ON・OFF、ボリュームコントロールを搭載しています。(サブウーハーの低音コントロールはサブウーハー背面に搭載)
- 右スピーカー背面に外部入力ジャック(AUX)を搭載しています。メイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
- 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
- アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力につなぐだけで音楽を楽しめます。
- サブウーハー部に電源を内蔵しているのでACアダプタを必要としません。電源ケーブルを直接コンセントへ接続することができます。


4.仕様

- 実用最大出力:34W(サブウーハー/18W)、(サテライトスピーカー/8W+8W)>
- 周波数特性:20Hz～160Hz(サブウーハー)、400Hz～20KHz(サテライトスピーカー)
- スピーカー形式:サブウーハー/バスレフ式(防磁設計)
サテライトスピーカー/密閉型フルレンジ(防磁設計)
- スピーカーサイズ:サブウーハー/4インチ(直径約115mm) サテライトスピーカー/2インチ(直径約50mm)
- ロードインピーダンス:サブウーハー/4Ω、サテライトスピーカー/4Ω
- 入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)
- 電源:内蔵
- 外形寸法:W160×D216×H175mm(サブウーハー)、W73×D88×H156mm(サテライトスピーカー)
- 重量:サブウーハー/約1890g(ケーブル含む)、サテライトスピーカー/約470g(片側ケーブル含む)
- ケーブル長:サブウーハーサテライトスピーカー間ケーブル 約1.5m
PC接続スピーカーケーブル 約1.2m
電源コード 約1.5m
- 付属品:取扱説明書(保証書)


5.接続例

- ①左(L)スピーカー
- ②右(R)スピーカー
- ③サブウーハー
- ④Power ON・OFFスイッチ
- ⑤ヘッドホンジャック
- ⑥ボリュームコントロール
- ⑦外部入力(AUX)ジャック
- ⑧BASSコントロール
- ⑨サテライトスピーカー接続ジャック
- ⑩サテライトスピーカー間ケーブル(約1.0m)
- ⑪電源コード(約1.5m)
- ⑫PC接続スピーカーケーブル(約1.2m)
- ⑬サブウーハーサテライトスピーカー間ケーブル(約1.5m)

前面

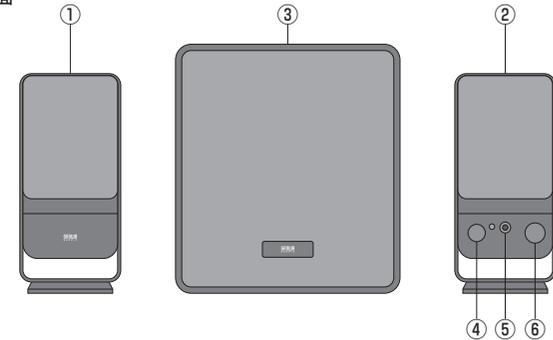

裏面

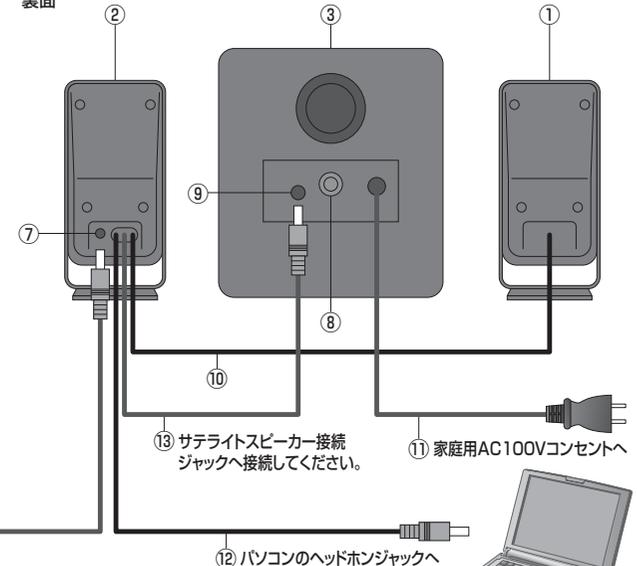

iPodやMP3プレーヤーなど

※接続ケーブルは付属しておりません。
別途お買い求めください。
サンワサプライ製:KM-A2-10(オーディオケーブル/1m)など

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

■ サポート情報 ■ ドライバのダウンロード
 ■ よくある質問(Q&A) ■ 各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

▼ トップページから ▼ サポートコーナーへ



ご質問、ご不明な点がございましたら、ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

保証規定

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は無償修理いたしますので、保証書を製品に添えて弊社までお送りください。
- 2) 次のような場合は保証いたしかねます。また、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) お客様ご自身による改造または修理があると判断される場合。
 - (4) 故障の原因が取扱い上の不注意によると判断される場合。
 - (5) 天変地異、並びに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (6) 輸送途中の事故による故障及び損傷。
- 3) 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 4) 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の料金及び諸掛かりはおお客様のご負担となります。
- 5) 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は弊社までお問い合わせください。
- 6) 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

| | | | |
|-----------|-------------|-------------------|---------------------------|
| 品番 | | MM-SPSW8BK | |
| シリアルナンバー | | | |
| お客様 | お名前 | | |
| | ご住所 | 〒 | TEL |
| 販売店 | 販売店名・住所・TEL | | |
| | 担当者名 | | |
| 保証期間 | | 6ヶ月 | お買い上げ年月日 年 月 日 |

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

サンワサプライ株式会社

2010.12現在

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジャマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078