

ROCKRIDGE SOUND

iPodスピーカー 取扱説明書兼保証書

SG-A20

このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品をご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
また、この取扱説明書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管しておいてください。

本製品は、iPodの再生/充電に対応したiPodドック搭載の“iPodスピーカー”です。
iPodをドックへ直接接続してご使用いただける他、外部入力端子(AUX)搭載により
ウォークマンやCD/MD/DVDプレイヤーなどと接続してご使用いただけます。

ACアダプターの取扱いに際して

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があります

- 本製品以外には使用しないでください(SG-A20専用)。
- 日本国内専用です。
- AC100Vのコンセント以外の電源には使用しないでください。
- 分解や改造はしないでください。
- コンセントから抜くときは、必ずケース部分を持って行ってください。
- スピーカー本体からプラグを抜く際は、先にコンセントからアダプターを抜きその後に本体からプラグを抜いてください。
- コード部分を引っ張って、プラグやコンセントから抜かないでください。
- コードは、手や足にかかりやすい場所に引かないでください。
- コンセント部やプラグ部に埃がたまらないようにしてください。
- 水に濡らしたり、濡れた手で触らないでください。
- コードに傷がついたり、損傷が認められた場合には、すぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合、使用者が負傷を負うまたは物的損害が発生する可能性があります

- 長期間使用しない場合には、コンセントから抜いてください。
- コードは、手や足にかかりやすい場所に引かないでください。
- シールは剥がさないでください。

スピーカー本体の取扱いに際して

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合、使用者が負傷を負うまたは物的損害が発生する可能性があります

- ACアダプターは、同梱の専用ACアダプターを使用してください。
- 分解や改造はしないでください。サポートの対象外となります。
- 本体を落としたり、強烈な衝撃を与えないでください。
- 水がかかるたり、湿度が高い場所に置かないでください。
- 火気や暖房機器のそばに置かないでください。
- ACアダプターをコンセントに挿す際には、電源をオフにしてください。
- 再生機器にステレオミニプラグを挿す際には電源をオフにし、根元まで挿し込んでください。

以下、保証書欄となります。

※販売店様 店印又は必要事項のご記入をお願いいたします。
※お客様へ 販売店印・ご購入日の記載なきものは無効です。必ずお客様ご自身でご確認ください。

保証書			
本製品は厳格なる品質管理のもとに製造され、厳格な検査を経てお届けしております。この保証書は正常なご使用に万一不具合が生じた場合、下記の保証規定に基づき購入日より1年の無償修理をお約束するものです。ご依頼は弊社カスタマーサポートまたはお問い合わせの販売店までお願いいたします。			
■製品名	SG-A20	■製品番号	
■保証期間	ご購入日	年	月
■販売店	店名	住所	電話番号
○お客様	お名前	様	E-mail
	ご住所	〒	—
	電話番号	FAX	

■保証規定

本製品に添付されている取扱説明書に従い、正しくご使用いただいた場合において発生した不具合にのみ適用されるものとします。

以下のようないくつかの条件で発生した不具合に関しては製品保証の対象外とし、別途有償での修理となります。予めご了承ください。

①本製品を分解、または改造した場合。

②通常使用条件以外の高温多湿の環境で使用した場合。

③火災、地震、水害、落雷などの影響による不具合が生じた場合。

④本製品を落としたことにより不具合が生じた場合。

⑤本製品に液体等がかかることにより不具合が生じた場合。

⑥その他、取扱説明書に定められた禁止事項を守らずに生じた不具合。

※本書は日本国内のみで有効です。

※保証期間経過後の修理については、弊社カスタマーサポートにて有償にて承ります。

※この保証書は、本書に明示された期間・条件に基づいて無償修理をお約束するものです。

従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証期間中の修理について

本書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

但し、故障の原因が不当な分解や改造である場合は保証期間内であっても、有償保証とさせていただきます。

■修理について


当社では本製品の修理はセンドバック方式で行っています。

修理品はお客様が負担して弊社カスタマーサポートセンターまでご郵送ください。

修理完了後、お客様の手元に返送させていただきます。

■各部名称と使用方法

・コントロールパネル部

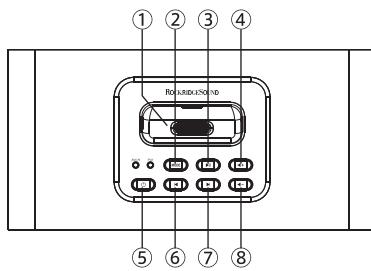


- ①…充電/再生 iPod専用ドック
- ②…iPod/AUX 入力切替ボタン
- ③…再生/一時停止ボタン
- ④…音量+
- ⑤…電源オン/オフボタン
- ⑥…曲戻しボタン
- ⑦…曲送りボタン
- ⑧…音量-


対応iPod

第4世代以降のドックコネクタを備えたiPodに対応

・背面パネル部

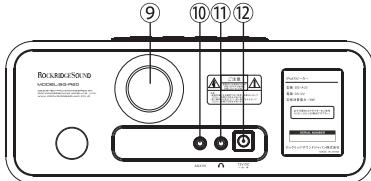

・リモートコントロール

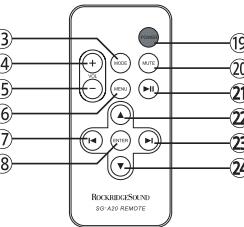

- ⑨…バスレフポート
- ⑩…AUX IN(外部入力端子)
- ⑪…ヘッドフォン出力端子
- ⑫…ACアダプター入力端子
- ⑬…iPod/AUX 入力切り替えボタン
- ⑭…音量+
- ⑮…音量-
- ⑯…MENUボタン
- ⑰…曲戻しボタン
- ⑱…ENTER(決定)ボタン
- ⑲…電源オン/オフボタン
- ⑳…MUTE(消音)ボタン
- ㉑…再生/一時停止ボタン
- ㉒…カーソル移動(↑)
- ㉓…曲送りボタン
- ㉔…カーソル移動(↓)

※機器との接続は、電源オフの状態に行ってください。

※iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

※“ウォークマン”は、ソニー株式会社の登録商標です。

■製品仕様

形式	アンプ内蔵フルレンジ・バスレフ型
使用ユニット	2.5inch/フルレンジ/4Ω/防磁型
実用最大出力	4W+4W RMS(T.H.D 10%)
S/N比	75dB以上
AUX 入力感度	450mV±30mV
再生周波数帯域	70Hz~20kHz(±3dB)
外形寸法	W245×H95×D130 (mm)
重量	約1.68(Kg)
入力	iPod ドックコネクタ×1、Φ 3.5mm ステレオミニジャック×1
出力	ヘッドフォンアウト×1
電源	入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC12V/1.5A
同梱品	スピーカー本体×1、ACアダプター×1 φ 3.5mm ステレオミニケーブル×1、リモコン×1、iPod用インサートアダプタ A,B(各 1)、取扱説明書兼保証書(本書)

※外観デザイン・仕様等は予告無く変更する場合がございます

■故障かな?と思ったときは

ロックリッジサウンドジャパン カスタマーサポート

電話/FAXでのお問い合わせ

電話:03-5777-0822 FAX:03-5777-0826

受付時間

平日:10:00~18:00

メールでのお問い合わせ

info@rockridgesound.co.jp