

# SANYO

デジタルカメラ  
品番 DSC-S5  
Xacti


簡単操作ガイド





ご使用前に：電池とSDメモリーカード(カード)をご用意ください。

1AG6P1P2541-- SX71B/J(0105HS-SY)

## 前面

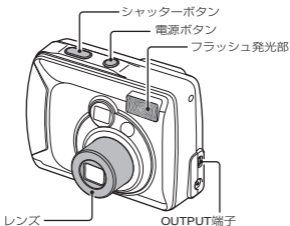

## 背面

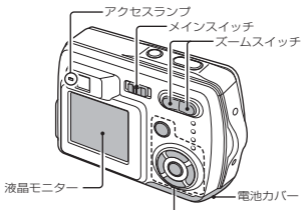

## 1 電池をセットする



## 2 カードをセットする




## ヒント

カードがなくても撮影できます

- カードを装着するとカードで撮影/再生ができ、カードを装着しないと内蔵メモリー(16MB)で撮影/再生ができます。

## 電源のON/OFF

電源ボタンを押すたびに、電源が入ったり切れたりします。電源が入ると、液晶モニターとアクセスランプが点灯します。

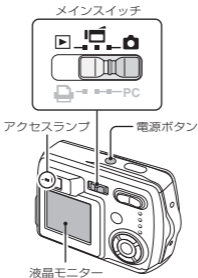


## モードの切り替え

- 1 メインスイッチを希望のモードに合わせる

静止画/連写撮影モード：[  ]

動画クリップ撮影モード：[  ]

再生モード：[  ]

- 2 電源を入れる

別売のカードを含め、

- ・購入後、初めて使うカード
- ・パソコンや他のカメラで初期化したカードは、必ず本機で初期化（フォーマット）してからご使用ください。

**1** 電源を入れ、[MENU] ボタンを押す

- メニュー画面が出ます。

**2** 方向ボタンの[▲]または[▼]を押して撮影 / 設定切り替えメニューを選び、方向ボタンの[▶]を押して **OPTION** を選ぶ


- オプション画面が出ます。

撮影/設定切り替えメニュー



**3** フォーマットアイコンを選び、  
[SET]ボタンを押す

- フォーマット画面が出ます。

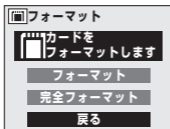**4** [フォーマット]を選び、[SET]ボタンを押す

- フォーマット確認画面が出ます。[はい]を選んで[SET]ボタンを押してください。
- フォーマットが終わると、オプション画面に戻ります。

**5** [MENU]ボタンを押す


- オプション画面が消えます。

**注意!**

- 初期化（フォーマット）中は、電源を切ったり、カードを取り出したりしないでください。

## 動画で撮影する


- 1 動画クリップ撮影モードにする  
[P4]
- 2 被写体にレンズを向け、シャッターボタンを押す
  - 撮影が始まり、**REC**表示が出ます。シャッターボタンを押し続ける必要はありません。
- 3 もう一度シャッターボタンを押すと、撮影が終わる

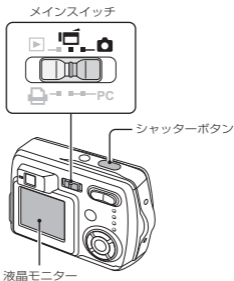



## 静止画で撮影する

## 1 静止画撮影モードにする[P4]


## 2 被写体にレンズを向け、シャッターボタンを半分押す



(半分押す)

- 液晶モニターにターゲットマーク  またはピントアイコン  が出ます。

ピントアイコン

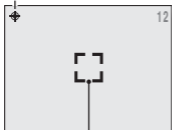

ターゲットマーク

## 3 シャッターボタンを押し込む




- シャッターが切れます。 (さらに押す)



## 1 再生モードにする[P4]

- 最後に撮影した画像が液晶モニターに出ます。
- 方向ボタンの[◀]または[▶]を押すと、前後の画像が出ます。
- 動画クリップの場合は、[SET]ボタンを押すと、再生を開始します。方向ボタンの[▼]を押すと、再生を中止します。

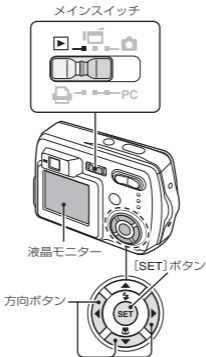


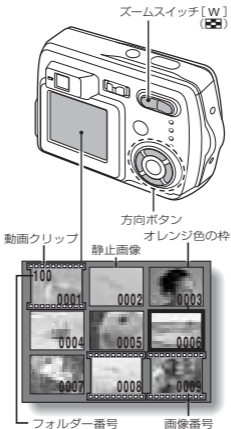
## &lt;再生時のショートカット&gt;


- 画像番号を表示する：  
シャッターボタンを押す


### 参考


#### 他の画像を再生するには…


- ズームスイッチの[W] ([) を押すと、9個の画像を一度に表示します (9画面マルチ再生表示)。
- 方向ボタンを押して画像を選び、[SET]ボタンを押すと、選んだ画像が大きくなります。



- 1 消去する画像を表示し、消去ボタン[]を押す

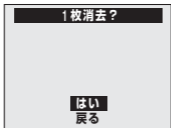

- 2 方向ボタンの [] を押して [はい] を選び、[SET]ボタンを押す

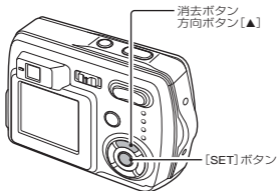


## フラッシュを使う（静止画撮影のみ）

## 1 静止画撮影モードにする [P4]

- 液晶モニターに、フラッシュ動作モードアイコンが出ます

フラッシュ動作モード



表示なし：被写体の明るさを判断し、必要な場合に自動発光します。

- ⚡：被写体の明るさに関わらず発光します。
- ⚡🌑：暗い場所でも発光しません。
- ⚡👁️：人物の目が赤く写る現象を軽減します。

## 2 フラッシュボタン [ ⚡ ] を押して、フラッシュ動作モードを設定する

## 3 撮影をする

- 自動発光する場合は、シャッターボタンを半分押した時に液晶モニターに ⚡A が出て、フラッシュの発光をお知らせします。


## ズーム撮影をする

- 1 撮影モードを設定する [P4]
- 2 ズームスイッチの [T] または [W] を押す

[T]: 望遠画面になります。

[W]: 広角画面になります。

- 3 撮影をする

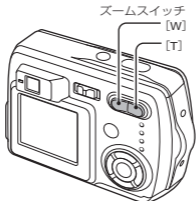

## 参考

- 光学ズームが最大倍率になると、ズーム動作がいったん止まります。デジタルズームが使える場合は、再度ズームスイッチの [T] 側を押すと、デジタルズームに切り替わり、ズーム動作を再開します。

撮影条件に応じたさまざまな設定や特殊効果をメニューから選ぶことができます。

- 1 撮影モードを設定し[P4]、[MENU]ボタンを押す
- 2 方向ボタンを押して、シーンセレクトメニューを選ぶ



例：静止画撮影モード

- |          |        |
|----------|--------|
| : フルオート  | : 花火   |
| : スポーツ   | : セピア  |
| : ポートレート | : モノクロ |
| : 風景     | : 合成   |
| : コスメ    | : 証明写真 |
| : 夜景     |        |


- 3 シーンセレクトメニューから目的のアイコンを選び、[SET] ボタンを押す

- メニュー画面は、[MENU] ボタンを押すと消えます。

- 4 撮影をする

PictBridge対応プリンタに接続し、カメラの液晶モニターで写真選択や印刷開始を指定することができます。

## 1 付属の専用USB接続ケーブルで、プリンタと本機を接続する



## 2 プリンタの電源を入れ、メインスイッチを[凸]にする


- 接続を確認する画面が出ます。

**3** [決定] を選んで [SET] ボタンを押す


- PictBridge印刷モードになり、印刷指定画面が出ます。






- 4 選択画像印刷アイコン  を選び、  
[SET] ボタンを押す

● 印刷画像の選択画面が出ます。

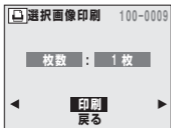

- 5 方向ボタンの[◀]または[▶]を押し  
て印刷する画像を選ぶ

## 6 印刷枚数を設定する

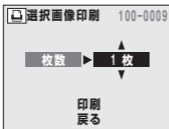

- ① [枚数]を選び、[SET]ボタンを押す
- ② 方向ボタンの [▲] または [▼] を押して、印刷枚数を設定する
- ③ [SET]ボタンを押す
  - ・ [印刷]を選んだ状態になります。

## 7 [SET]ボタンを押す

- 印刷を開始します。



### 参考

#### 印刷を中止するには

- ①印刷中に方向ボタンの[▼]を押す
  - ・ 印刷中止の確認画面が出ます。
- ②[はい]を選び、[SET]ボタンを押す
  - ・ [戻る]を選んで[SET]ボタンを押すと、印刷を続行します。