

セットアップガイド

本製品のくわしい説明は、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。
【画面で見るマニュアル】を見る方法は、裏面の【画面で見るマニュアルの見かた】をご覧ください。

本製品の使い方を選択してください。

USB接続モードで使用する場合

裏面【USB接続で使用する】をご覧ください。

次の制限があります。
Mac OSで使用する場合、読み取り専用になります。

LAN接続モードで使用する場合

ご使用のOSにより設定方法が異なります。
該当するOSのラインをご覧ください、セットアップしてください。

どちらか一方のみ行ってください。
いったんネットワークに導入すると、他のOSからも利用できます。

ご使用のOSが、Windows の場合

ご使用のOSが、Mac OS の場合

Windowsから設定する(LAN接続)

①本製品の設定をする(EasySetupを行う)

- パソコンがルーターやハブなどのネットワーク機器に接続されていることを確認し、パソコンを起動します。
- 本製品添付のUSBケーブルをパソコンと本製品のUSBポートにつなぎます。
→本製品の電源が自動でONになります。
① 電源ボタンは押さないでください。
USB接続の場合、自動で電源が入ります。
② 本製品が正常に認識されない場合
添付のACアダプターを接続してください。
- 本製品が認識されると右の画面が表示されますので、[LANDISK EasySetup]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
- 画面が表示されない場合
マイコンピュータを開き、本製品を右クリックして、[LANDISK EasySetup]を選択してください。
- [セットアップ開始]ボタンをクリックします。
→パソコンが接続されているネットワーク構成に合わせて最適な設定がされます。
- 設定内容を確認し、[完了]ボタンをクリックします。
※設定内容を変更する場合は、[自分で設定]ボタンをクリックし変更してください。
→デスクトップに右のショートカットが作成されます。
- 本製品の[STATUS]ランプが点滅していないことを確認し、画面右下のアイコンをクリックします。
その後、「USB大容量記憶装置デバイス」より本製品の表示をクリックします。
※複数の機器を接続している場合は、ドライブ文字で判断してください。
- 取り外しができない場合
起動中のソフトウェアを終了して再度お試しください。
※それでも取り外しができない場合は、パソコンの電源を切ってから取り外してください。
- 本製品をパソコンから取り外します。

②ネットワークに導入する

- ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクセスポイントなどが正常に動作していることを確認します。
- 本製品添付のLANケーブルを本製品背面のLANポートに接続し、もう一方をルーターやハブなどのネットワーク機器に接続します。
① 必ず LANケーブルを先に接続してください。
LANケーブルを接続する前に本製品の電源を入ると、正しくネットワークに参加できなくなります。
- 本製品添付のACアダプターをコンセントに接続します。
① 電源を切る場合にご注意ください。
動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きタップのスイッチをOFFにするなどして電源を切らないでください。
故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。電源の切り方については、裏面をご覧ください。
- 本製品側面の[POWER]ボタンを押します。
「ピッ」と音が鳴り[STATUS]ランプが青色に点滅します。
完全に起動するまでお待ちください。
- [STATUS]ランプを確認します。
①点滅している[STATUS]ランプが約2分ほどで青色点灯となります。
②起動が完了すると、「ピー」と音がなります。

③ネットワークから本製品にアクセスする

- デスクトップ上のショートカット(右)をクリックなどで起動すると、本製品の共有フォルダの一覧が表示されます。
- 表示された[disk]フォルダ内にファイルを書き込むことができます。

- USB接続モードでも使用する場合
LAN 接続モードで保存したデータを、USB接続モードでも使用したい場合は、[disk],[dina],[itunes]フォルダにデータを保存してください。
・[dina]フォルダはDLNA クライアント公開用の共有フォルダです。DLNA で公開するコンテンツのみ保存してください。ネットワーク接続時に、他のDLNA対応機器からのデータを参照できます。
・[itunes]フォルダはiTunes サービス公開用の共有フォルダです。iTunes で公開するコンテンツのみ保存してください。ネットワーク接続時に他のパソコンのiTunesからデータを参照できます。

Mac OSから設定する(LAN接続)

①設定ソフトをインストールする

- パソコンを起動します。
- 本製品添付のUSBケーブルをパソコンと本製品のUSBポートにつなぎます。
本製品の電源が自動でONになります。
① 電源ボタンは押さないでください。
USB接続の場合、自動で電源が入ります。
② 本製品が正常に認識されない場合
添付のACアダプターを接続してください。
- Time Machine機能の画面が表示された場合
本製品をMac OS/パソコンに接続した際にTimeMachine機能の画面が表示された場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。
※TimeMachine機能のご利用は保証外となります。
- [HDLP-G]アイコンをクリックし、開かれたフォルダ内の[MAC.DMG]ファイルをクリックします。
- 表示された画面内の[Magical Finder]アイコンを[アプリケーション]フォルダへドラック&ドロップします。
- 本製品の[STATUS]ランプが点滅していないことを確認し、右図の[HDLP-G]アイコンをゴミ箱へドラック&ドロップします。
- 右図の[HDLP-G]アイコンをゴミ箱へドラック&ドロップします。
- 本製品をパソコンから取り外します。

②ネットワークに導入する

- ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクセスポイントなどが正常に動作していることを確認します。
- 本製品添付のLANケーブルを本製品背面のLANポートに接続し、もう一方をルーターやハブなどのネットワーク機器に接続します。
① 必ず LANケーブルを先に接続してください。
LANケーブルを接続する前に本製品の電源を入ると、正しくネットワークに参加できなくなります。
- 本製品添付のACアダプターをコンセントに接続します。
① 電源を切る場合にご注意ください。
動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きタップのスイッチをOFFにするなどして電源を切らないでください。
故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。電源の切り方については、裏面をご覧ください。
- 本製品側面の[POWER]ボタンを押します。
「ピッ」と音が鳴り[STATUS]ランプが青色に約2分ほど点滅します。完全に起動するまでお待ちください。
※起動が完了すると、音がなります。
- [ハードディスク]アイコン→[アプリケーション]フォルダ→[Magical Finder]の順で開きます。
- お使いのパソコンに設定してあるパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

【参考】[LANDISKの名前]について

本製品は、出荷時設定として製品ごとに[LANDISK-xxxxxx]の名前が設定されています。(xxxxxxは、MACアドレスの下6桁) MACアドレスは、本製品底面のシールに記載されています。
※MACアドレスは、0~9の数字とA~Fまでのアルファベットで構成されています。

- 自動で本製品が検索されます。本製品の[STATUS]ランプの色を確認してください。
① 本製品が見つからない場合は…
●30秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックしてください。
●セキュリティ関連のソフトウェアのファイウォール機能を一部解除すると動作する場合があります。一時的にセキュリティ機能を解除してください。詳しくはセキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
●本製品が正しくネットワークに接続されていることをご確認ください。
- [STATUS]ランプが青色で点灯している場合 → へおすすみください。
[STATUS]ランプが赤く点滅している場合 → 以下の[IP設定]を行ってください。
- [IP設定]ボタンをクリックします。
②何も入力せずに[OK]ボタンをクリックします。
- [LANDISKの名前][ワークグループ]確認後、「LANDISKのIPアドレスの設定」で「次のIPアドレスを使う」にチェックをつけま。
[IPアドレス][サブネットマスク][デフォルトゲートウェイ]は、お使いのネットワークに合わせたアドレスを設定し、[OK]ボタンをクリックしてください。
※本製品のIPアドレスは、設定用パソコンのIPアドレスと同じサブネット上に設定してください。
※設定用パソコンのIPアドレスの確認方法は、別紙【必ずお読みください】裏面の「パソコンのIPアドレス」もご覧ください。
- [OK]ボタンをクリックします。
- [ブラウザ]ボタンをクリックします。
以下(右)の画面が表示されますので、何も入力せず[ログオン]ボタンをクリックします。
- 右の画面が表示された…
パソコンの時刻と本製品に設定されている時刻にズレがあります。手順 ⑥で設定を行いますので、次の手順へお進みください。また、パソコンの時刻が正しくない場合も表示されることがあります。パソコンの時刻も合わせてご確認ください。
- 本製品の設定画面が開きますので、[はじめて設定]をクリックして、画面の指示にしたがって設定してください。
設定が完了したら、③【ネットワークから本製品にアクセスする】へお進みください。

③ネットワークから本製品にアクセスする

[ステップ1]本製品のIPアドレスを確認します。

- [ハードディスク]アイコン→[アプリケーション]フォルダ→[Magical Finder]の順で開きます。
- お使いのパソコンに設定してあるパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。
- 本製品のIPアドレスをメモしてください。
[IPアドレス]の項目に表示されている内容が、本製品のIPアドレスです。

裏面の[ステップ2]へお進みください。


Windowsから設定する(LAN接続) ~つづき~

[参考]ネットワークドライブの割り当て


本製品をネットワークドライブに割り当てると、[マイコンピュータ]上からかんたんにアクセスできます。

- ① [Ⓜ] ネットワークから本製品にアクセスするの
手順にしたがって本製品の共有フォルダの一覧を開きます。

- ② [disk] フォルダを右クリックし、表示された
メニューの[ネットワークドライブの割り当て]
をクリックします。

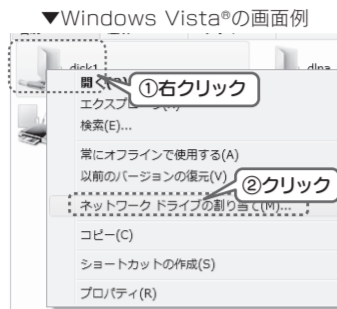

- ③ ネットワークドライブを割り当てます。
①[ドライブ]で本製品に割り当てる文字を選びます。
(画面例では、Lを選択しています)
②[ログオン時に再接続する]にチェックを付けます。
③[完了](または[OK]) ボタンをクリックします。
※ドライブの割り当てが完了すると、割り当てられ
たドライブのウィンドウが表示されます。

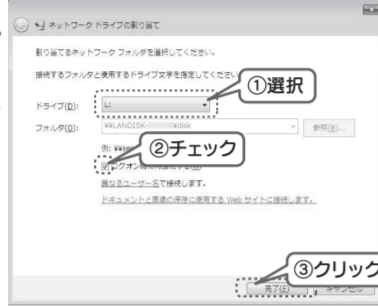

- ④ [マイコンピュータ]を開いて、割り当てられた
ドライブが認識されていることをご確認ください。
ネットワークドライブは、パソコンのハードディスク
と同様にアクセスできます。



Mac OSから設定する(LAN接続) ~つづき~

③ ネットワークから本製品にアクセスする(つづき)


[ステップ2] IPアドレスを指定してアクセスします。

- ① [移動]メニュー→[サーバへ接続]をクリックします。




- ② [サーバへ接続]画面が表示されますので、
以下を[サーバアドレス]へ入力後、
[接続]ボタンをクリックします。

afp://[ステップ1]で確認した本製品のIPアドレス/
※画面は、本製品のIPアドレスが[192.168.0.200]での例です。




- ③ [ゲスト]を選択し、[接続]をクリックします。

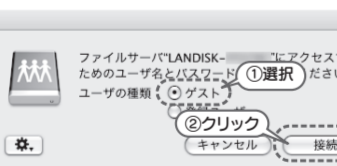

- ④ [disk]を選択し、[OK]をクリックします。




- ⑤ 本製品の共有フォルダ([disk])が
表示されます。

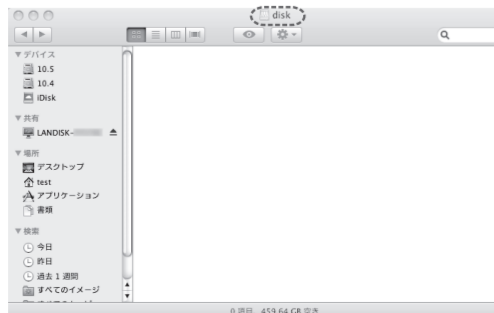


重要 電源を切るときは…(LAN接続の場合のみ)

- ① [POWER]ボタンを押します。
→[ピッ]と音が鳴り、[STATUS]ランプが点滅します。

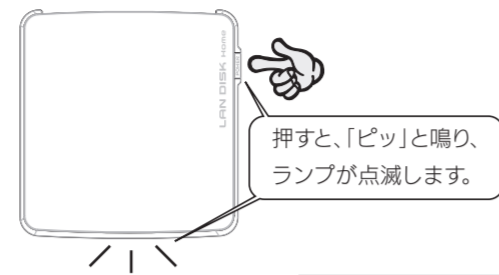

- ① 長期間使用しない場合
ACアダプターをコンセントから外しておくことをおすすめします。

- ② [STATUS]ランプが消灯し、自動的に電源が切れます。

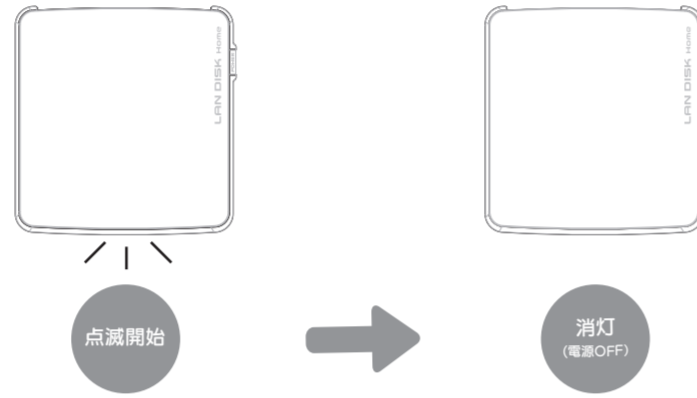


USB接続で使用する

パソコンに接続する

- ① パソコンを起動します。

- ② 本製品添付のUSBケーブルをパソコンと
本製品のUSBポートにつなぎます。
本製品の電源が自動でONになります。

- ① 電源ボタンは押さないでください。
USB接続の場合、自動で電源が入ります。
- ② 本製品が正常に認識されない場合
添付のACアダプターを接続してください。

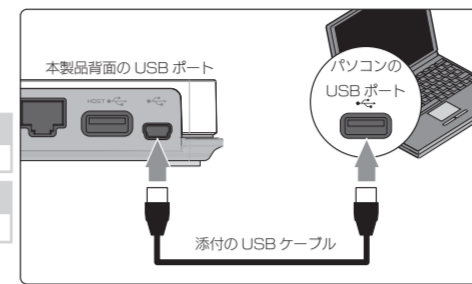


- ③ Windowsの場合

本製品が認識されると右の画面が表示されますので、
[フォルダを開いてファイルを表示する]を選択し、
[OK]ボタンをクリックします。

- ① 通常のハードディスクとして使用できます。
[マイコンピュータ]などから、本製品を開いても使用できます。

- ① LAN接続モードでも使用する場合
USB 接続モードで保存したデータを、LAN 接続モードでも使用したい
場合は、[disk],[dlna],[itunes]フォルダにデータを保存してください。
・[dlna]フォルダはDLNA クライアント公開用の共有フォルダです。
DLNA で公開するコンテンツのみ保存してください。ネットワーク接
続時に、他のDLNA対応機器からのデータを参照できます。
・[itunes]フォルダはiTunes サービス公開用の共有フォルダです。
iTunes で公開するコンテンツのみ保存してください。ネットワーク接
続時に他のパソコンのiTunesからデータを参照できます。

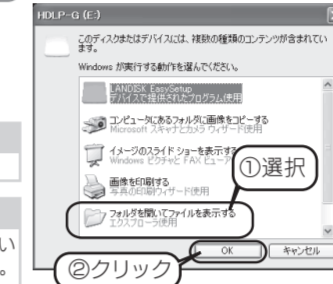


- ③ Mac OSの場合

デスクトップ上に表示された[HDL-P-G]を開きます。

- ① 次の制限があります。
Mac OSで使用する場合、読み取り専用になります。



- ② Time Machine機能の画面が表示された場合
本製品をMac OS/パソコンに接続した際にTimeMachine機能の
画面が表示された場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。
※TimeMachine機能でのご利用は保証外となります。

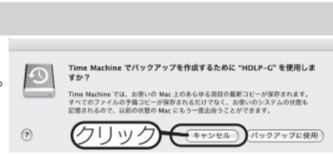

? 困ったときには ※本紙に掲載されていない疑問やトラブルについては、画面で見るマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。 画面で見るマニュアルの見かたについては、右の【画面で見るマニュアルの見かた】をご覧ください。

? 本製品が正常に認識されない

- LAN接続の場合、LANケーブルおよびACアダプターが正しく接続されていることをご確認ください。
- USB接続の場合、USBケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。
それでも、認識されない場合は、添付のACアダプターを接続してください。

? ランプが正常に点灯しない

- [STATUS]ランプが点灯しない場合
→LAN接続の場合、ACアダプターが正しく接続されていることをご確認ください。
また、[POWER]ボタンをおしてみてください。
→USB接続の場合、USBケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。
それでも、点灯しない場合は、添付のACアダプターを接続してください。

- [STATUS]ランプが赤色点滅したままの場合
→LANケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。
→DHCPサーバーが正常に動作していることを確認して、本製品の電源を入れ直してください。
※DHCPサーバーの確認方法は、別紙【必ずお読みください】の【パソコンのIPアドレス】下の
【DHCPサーバーの確認方法】をご覧ください。
DHCPサーバーを使用していない場合、または、DHCPサーバーを使用している環境でも
ランプが赤く点滅したままの場合は、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

? 設定画面が開けない

- 本製品の電源が入っているか([STATUS]ランプが点灯しているか)、LANケーブルがLANポ
ートに接続されているか確認してください。
(パソコンを接続しているポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。)
- セキュリティ関連のソフトウェアのファイアウォール機能を無効にすれば、開ける場合がありま
す。詳しくは、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
本製品の設定終了後に、ファイアウォール設定を戻してください。

? 本製品が見つからない

- 本製品の電源が入っているか([STATUS]ランプが点灯しているか)、LANケーブルがLANポ
ートに接続されているか確認してください。
(パソコンを接続しているポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。)
- セキュリティ関連のソフトウェアのファイアウォール機能を無効にすると検索される場合があ
ります。詳しくは、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- お使いのパソコンのIPアドレスが[192.168.1.xxx]に設定されている環境で、本製品のIPア
ドレスが[192.168.0.200]に設定されているなど、ネットワークアドレス(セグメント)が合っ
ていないことが考えられます。本製品のIPアドレスの設定を、お使いのネットワーク環境にあわせ
て設定してください。
- 複数のネットワークインターフェイスが有効だと見つからない場合があります。
使用するネットワークインターフェイス以外を無効にしてお試しください。

画面で見るマニュアルの見かた

次のようなことをしたい場合は、【画面で見るマニュアル】(PDF)をご覧ください。

- 共有を作成したり、アクセス権を設定する
 - iTunesサーバー機能を利用する
 - リモートリンク機能を利用する
 - 出荷時設定に戻す
 - その他、疑問やトラブルがあった場合
- ※【HDL-P-G】シリーズ画面で見るマニュアルを見るには、ご利用のパソコンにAcrobat Readerがインストールされている
必要があります。インストールされていない場合は、Adobe社のホームページよりAcrobat Readerを入手してください。

Windowsの場合

LAN接続モード時

- ①右のショートカットをクリックし、本製品の設定画面を開きます。
- ②パスワードを入力し、[ログオン]ボタンをクリックします。(初期値:パスワードなし)
- ③[画面で見るマニュアル]ボタンをクリックします。

USB接続モード時

- ①[マイコンピュータ]を開き、本製品を右クリックして、[LANDISK EasySetup]を選択します。
- ②[サポートソフトを使う]をクリックします。

Mac OSの場合

LAN接続モード時

- ①[ハードディスク]アイコンをクリックし、[アプリケーション]フォルダを開き、[Magical Finder]を
クリックします。
- ②お使いのパソコンに設定してあるパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。
- ③本製品を選択し、[WEBブラウザ]ボタンをクリックします。
- ④パスワードを入力し、[ログオン]ボタンをクリックします。(初期値:パスワードなし)
- ⑤[画面で見るマニュアル]ボタンをクリックします。

USB接続モード時

- ①[HDL-P-G]アイコンをクリックし、開かれたフォルダ内の[MAC.DMG]ファイルをクリック
します。
- ②表示された画面内の[画面で見るマニュアル]をクリックします。