



ティッシュペーパーの取り付けかた → P.14

ティッシュペーパーを使うと、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。

1 ティッシュペーパーの端が、立体フィルターの端から1cm程度はみ出すように乗せる

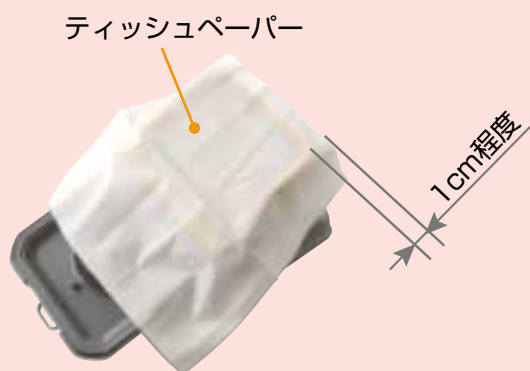

2 立体フィルターの端をティッシュペーパーと一緒につまんで、ごみ捨てボタンのつめに引っ掛ける

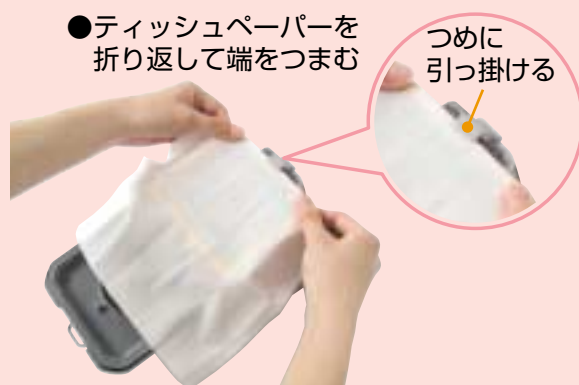

3 ティッシュペーパーの端をダストケースの端に合わせる



4 ティッシュペーパーの端に手を添えたまま、立体フィルターの中へ軽く押し込む



5 ダストケースフタを閉める

ダストケースフタ

●ティッシュペーパーがダストケースからはみ出しても問題ありません。



お願い ●ティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのものをご使用ください。
●ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書の」 → P.20, 21 をもう一度ご確認ください。

カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→ P.00 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

ダストケースの取り外しかた → P.5


サイクロン方式のクリーナーは、「紙パックがいらぬ」という特長を持っていますが、強い吸込力で掃除していただくためには、ダストケースのお手入れが必要です。

本体の前側を手で押さえて、ダストケースをまっすぐ上に引き上げる



お願い ●ダストケースを取り外すときは、「ごみ捨てボタン」や「フィルターお手入れボタン」を押したり、「集じん口」を下に向けしないでください。ごみがこぼれる場合があります。

ダストケースの構成

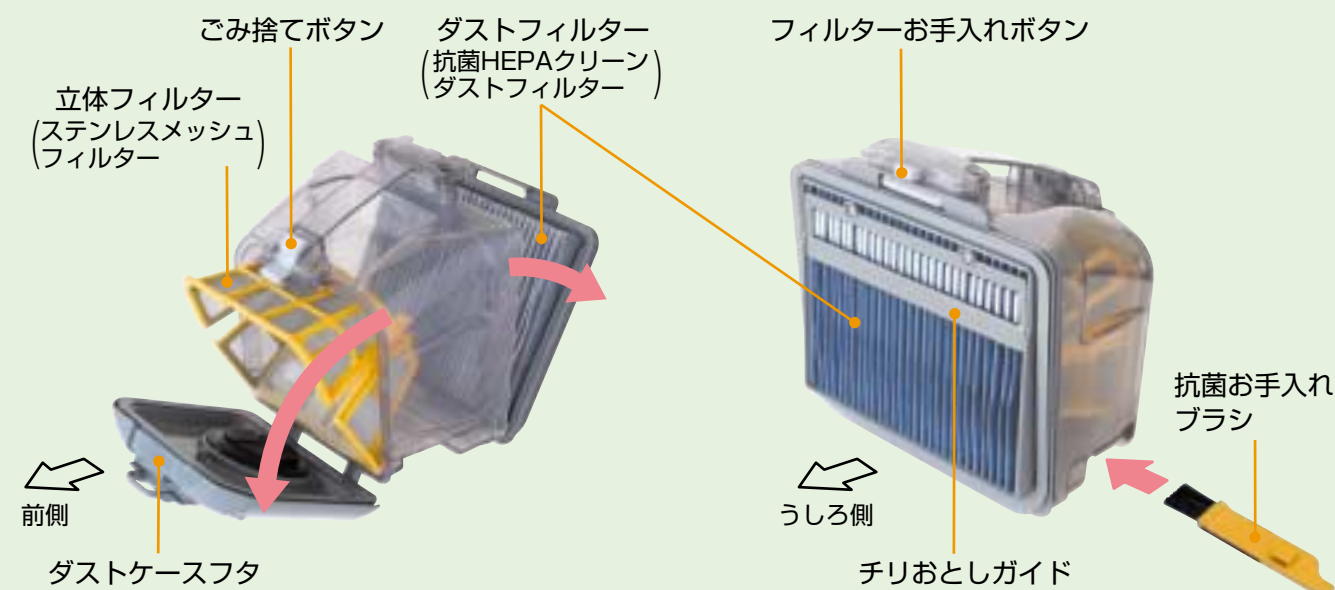

立体フィルターのごみの捨てかた → P.12

お掃除が終わったら、「立体フィルター」のごみを捨ててください。

- 1** ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、ごみ捨てボタンを押す




- 2** 付属の抗菌お手入れブラシで、立体フィルターに付着したごみを取り除く



ダストフィルターのごみの捨てかた → P.13

1か月に2回程度、「ダストフィルター」のごみを捨ててください。

- 1** 抗菌お手入れブラシの先端部をチリおとしガイドに沿って5往復程度動かし、チリを落とす

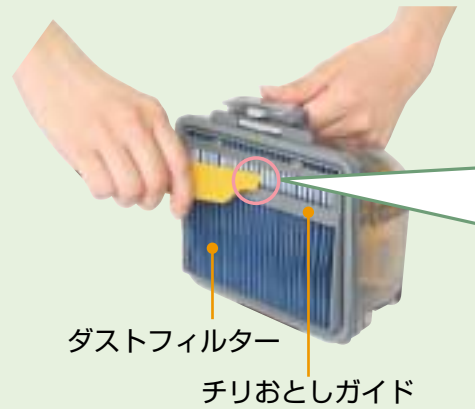

- 2** ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、フィルターお手入れボタンを押す



- 3** 付属の抗菌お手入れブラシで、ダストフィルターに付着したごみを取り除く



- ひだを広げて奥にたまったごみを取り除いてください。

水洗いのしかた (ダストケースは丸洗いできません。) → P.16

ダストフィルターのごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが点灯した」ときは、各フィルターを水洗いしてください。

■立体フィルター(表面、裏面)

- ダストケースフタを開けて、表側を水洗いしてください。

立体フィルター(表面)



- ダストフィルターを開けて、裏側も水洗いしてください。

立体フィルター(裏面)



■ダストフィルター

- ひだを広げて奥にたまったごみを水で流してください。



- 取り外してお手入れすることもできます。



- お願い**
- 付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗いしてください。
 - 付属の「抗菌お手入れブラシ」以外のブラシは使用しないでください。
 - 水洗い後は、必ず自然乾燥させてから本体に取り付けてください。(乾燥には約12時間必要です。)