

# 取扱説明書

保証書別添付

## 日立電気掃除機 型式 CV-SR20



### ごみダッシュサイクロン

日立サイクロン式クリーナー

このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」(P.4~5)をお読みいただき、正しくご使用ください。

**HITACHI**  
Inspire the Next

## もくじ

### ご使用の前に

●各部のなまえと組み立てかた	2
●安全上のご注意	4
●使用上のお願い	5

### 使いかた

●運転のしかた	6
●運転時の機能について	8
・本体のランプ	8
・パワーモニター	8
・「ecoこれっきりボタン」による自動運転	9
●お掃除のしかた	10
・パワーヘッド	10
・パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて	10
・クルッとヘッド・ペタリンコ構造	11
・クルッとブラシ	11
・ワイド曲がるロング吸口(D-SH6)	12
・すき間用吸口	14
・あると便利な別売り吸口	14

### お掃除が終わったら


●ごみの捨てかた	15
・ダストケースの取り出しかた	15
・上ふたのストッパーについて	15
・ダストケースのごみの捨てかた	16
①「立体フィルター」のごみの捨てかた	16
②「クリーンフィルター」のごみの捨てかた	17
・ティッシュペーパーの取り付けかた	18
●あとかたづけ	19
・電源コードの巻き取りかた	19
・収納のしかた	19
●吸込力が弱くなったら	20
●お手入れのしかた	21
・本体・標準付属品・付属応用部品	21
・パワーヘッド	21

### こんなときは


●故障かなと思ったら	23
●アフターサービスと保証	26
●別売り部品	27
●仕様	28

# 各部のなまえと組み立てかた

パワーヘッド  
〈P.10、11、21、22〉

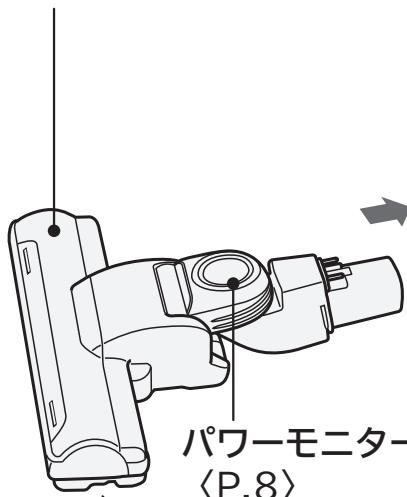

スライドつまみ  
〈P.6〉

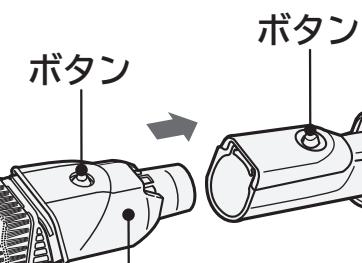



フック  
〈P.13、14〉



ホース


●パワーヘッド、クルッとブラシ、延長管を外すときは、ボタンを押しながら抜いてください。

裏側

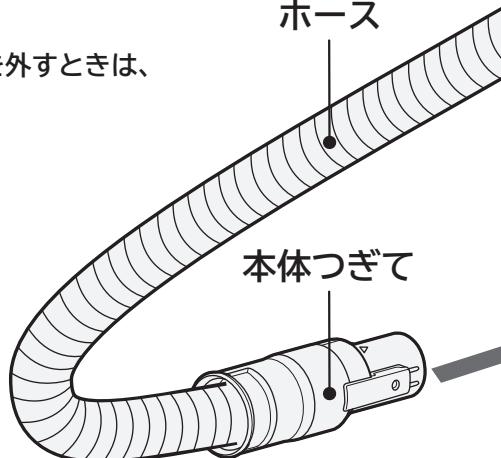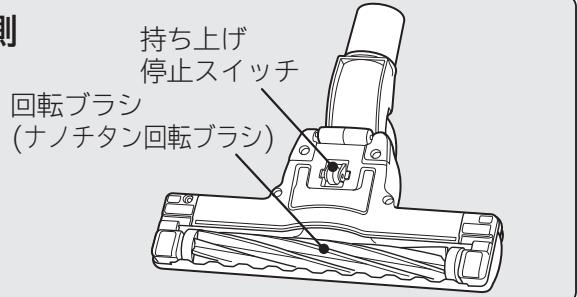


## 標準付属品


パワーヘッド（1個）  
(ワイドごみハンターヘッド)

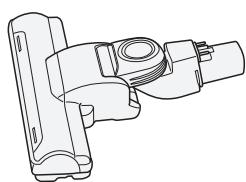

延長管（1本）  
(サッとズームパイプ)

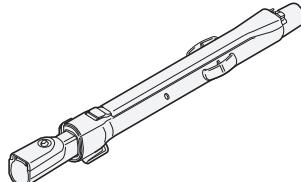


ホース（1本）

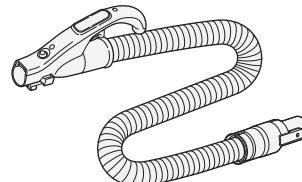


サッピハンドル（1個）



お手入れブラシ（1個）  
(ダストケース側面に取り付けられています)

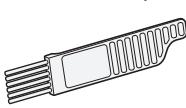

クルッとブラシ（1個）  
〈P.11〉

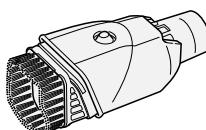

すき間用吸口（1個）  
〈P.14〉




ワイド曲がるロング吸口〈P.12、13〉



吸口ホルダー（1個）  
〈P.13〉




別売り部品接続用アタッチメント（1個）〈P.14〉

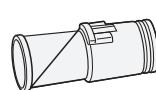


ティッシュペーパー（1枚）〈P.18〉  
(ダストケースに取り付けられています)



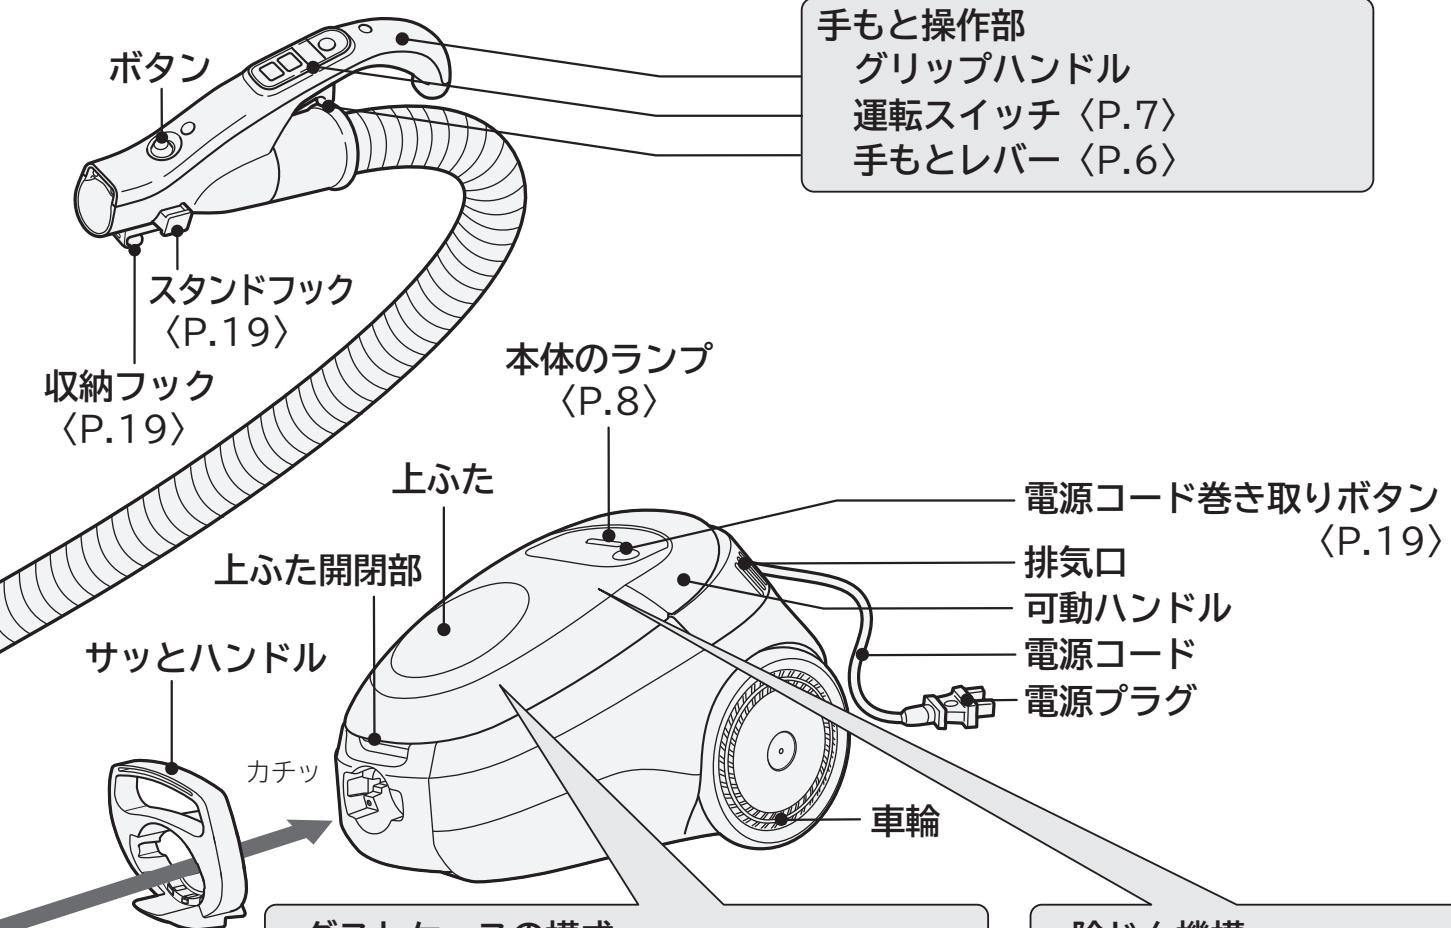

### ダストケースの構成

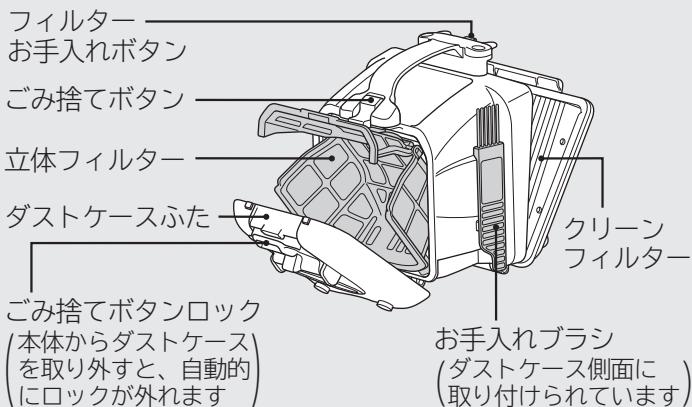

### 除じん機構

電源コードを引くと、フィルターカバー(ビートパネル)が振動し、クリーンフィルターに付着した微細なチリを落として目詰まりを抑えます。




フィルターカバー(ビートパネル)


## サッとハンドルの取り付けかた

●階段など狭い場所で本体を持ち運ぶときは、サッとハンドルを使うと便利です。

1 サッとハンドルを本体つぎてに取り付ける

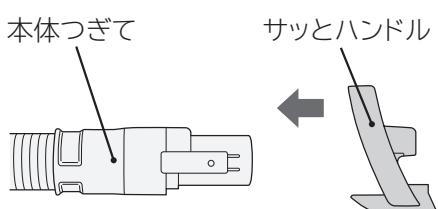

2 本体つぎてを本体に差し込む

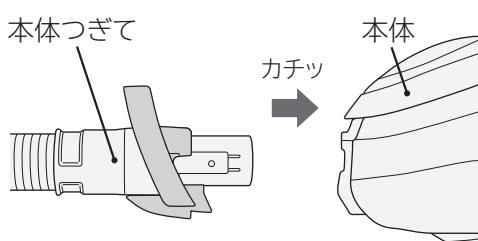

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

## 注意

この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

## 絵表示の説明





「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。

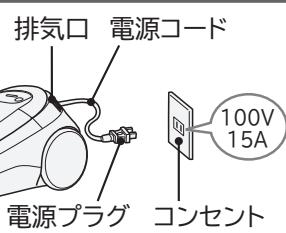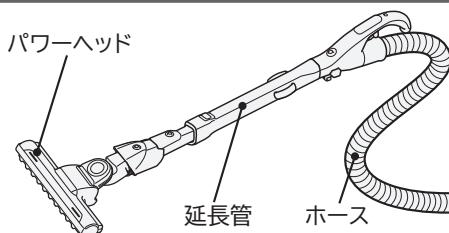

## 警告

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する



- スイッチを押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

### 電源(コンセント・プラグ・コード)



- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る



#### ●電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない

#### ●傷んだ電源コード・電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない

#### ●電源コードを回転ブラシに巻き込まない

#### ●ぬれた手で抜き差ししない

火災・感電の原因となります。

### パワー ヘッド(吸入口)



- 回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない
- けがの原因となります。

特にお子さまにはご注意ください。



### そのほか



- 引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、吸わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など〕
- 押しピン、針、つまようじ、じゅうたん洗浄剤などの泡のようなものを吸わせない
- 改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
- 水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)  
爆発・火災・感電・けがの原因となります。



押しピン・針・つまようじ

じゅうたん洗浄剤などの泡

# ⚠ 注意

## 電源(コンセント・プラグ・コード)




- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁劣化による感電・発火の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。
- 電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ  
電源プラグが当たってけがをすることがあります。

## パワー ヘッド(吸入口)




- 運転中に吸入口をふさいで、スライドつまみをスライドさせたり、手もとレバーを引かない  
延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。
- 吸入口をふさいで長時間運転しない  
過熱による本体、パワー ヘッドの変形・発火の原因となります。
- ほかの製品に取り付けて使わない  
過熱によるパワー ヘッドの変形・発火の原因となります。

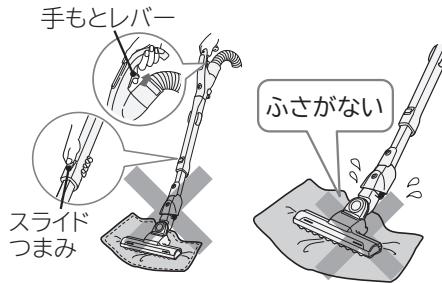

## ホース・延長管



- ホースや延長管の先端で掃除をしたり、  
ホース差し込み口、ホース、延長管の接点にピンなどを入れない  
ショート(短絡)して感電・発火の原因となります。

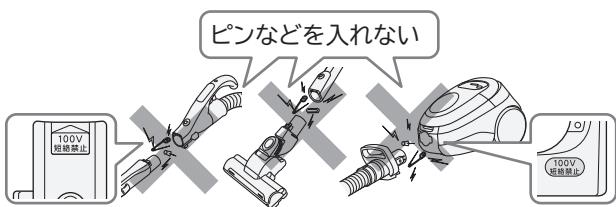

## 排気口



- 排気口をふさがない  
過熱による本体の変形・発火の原因となります。
- 排気口から出る風を、長時間体に当てない  
低温やけどをすることがあります。



## その他



- 火気に近づけない  
本体の変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。  
排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。
- ダストケースを取り外したまま、電源コードを引き出さない  
除じん用ローラーやフィルターカバー(ビートパネル)で手などをけがするがあります。

# 使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。


また、本文中の **お願い** 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- |  |   |
|--|---|
| ● 電源コードは赤印以上無理に引き出さない<br>断線の原因となります。         | ● 次のようなものは吸わせない<br>異臭や故障の原因となります。<br>・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿剤(湿気取り)<br>・多量の砂や粉・長いひも ・ガラス |
| ● ホースや延長管の先端で掃除しない<br>接触不良や破損の原因となります。       | ● 水洗いした部品は十分に自然乾燥させる<br>異臭や故障の原因となります。  |
| ● 持ち運びするときは、ホースを持ってぶら下げない<br>ホースの破損の原因となります。 |   |
| ● 本体に乗らない<br>故障の原因となります。                     |   |

# 運転のしかた

## 1 電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む


電源コードを引き出すと、「除じん機構」が働きます。〈P.3〉

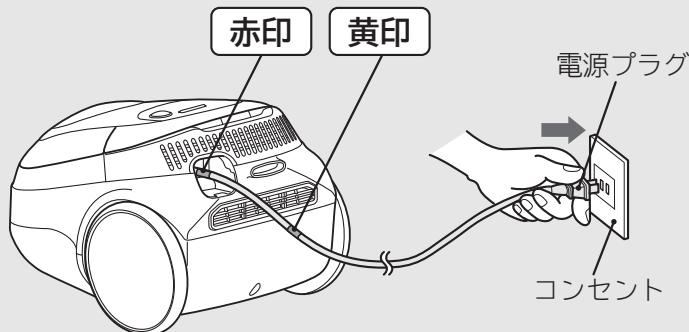

- チリ落としの効果を出すため、お掃除のときは電源コードを黄印まで引き出してください。
- 電源コードを引き出すとき、巻き取るときのカタカタ音は除じん機構の音ですので異常ではありません。
- 電源コードを巻き取るときは、チリ落としをしません。

## 2 延長管の長さを調節する

パワー ヘッドに足を添えて、手もとレバーを引きながらグリップハンドルを上下させる  
または、スライドつまみをスライドしながら、延長管を伸縮させる

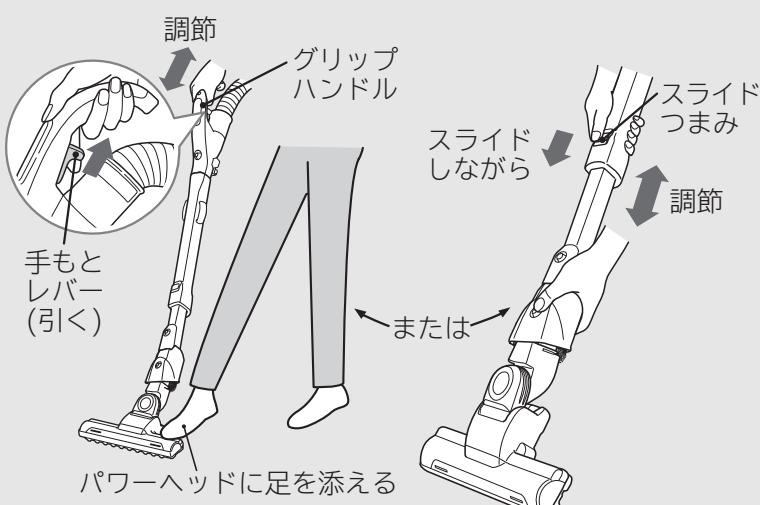

### お願ひ

- 手もとレバーを使って延長管を伸ばすときは、確実にレバーを引いてください。  
パワー ヘッドが外れことがあります。

### ！警告

火災のおそれあり  
定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

- 延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントをご使用にならないでください。

### ！注意

#### けがのおそれあり

- ダストケースを取り付けてから、電源コードを引き出してください。除じん用ローラーの回転やフィルターカバー(ビートパネル)の振動で、手などをけがすることがあります。

#### お願ひ

- 電源コードは赤印以上引き出さないでください。断線の原因となります。

### ！警告


#### けがのおそれあり

- 運転中はパワー ヘッドに足を添えないでください。巻き込まれるおそれがあります。


### ！注意

#### けがのおそれあり

- 運転中に吸込口をふさいで手もとレバーを引いたり、スライドつまみをスライドさせたりしないでください。延長管が急に縮むことがあります。
- 延長管のすき間に手などを入れないでください。

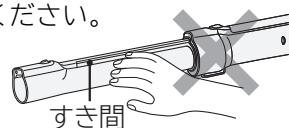

- 掃除をするときや延長管を縮めるときは内パイプの凹凸部を持たないでください。また、延長管を伸縮させるときは、スライドつまみと延長管のすき間に手などを押しつけないでください。手を挟むことがあります。

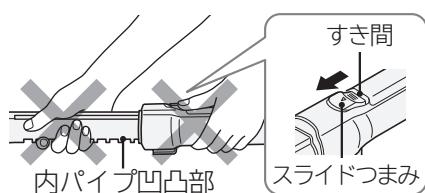

### 3 運転スイッチを押す

#### お好みで運転したいとき

押すごとに「強」→「中」→「弱」→「強」…の順に切り替わり、運転します。

**強**

じゅうたんの念入りなお掃除に

**中**

ふつうのお掃除に

**弱**ゆか、たたみなどのお掃除に  
静かにお掃除したいときに

本体の運転状態に合わせて、回転  
ブラシの回転力が切り替わります。

#### 自動で運転したいとき

「**eco** これっかりボタン」を押して運転すると、センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感じて、自動で「強」「中」「弱」運転を切り替えます。

また、パワーヘッドの操作停止を感じると、自動で待機運転に切り替えます。〈P.9〉

自動運転に合わせて、回転ブラシの  
回転力も切り替わります。

#### お知らせ

センサーは、次のようなことを感知して自動で運転を切り替えます。

- ゆか面の凹凸や傷み
- じゅうたんの毛の向きや倒れ具合
- パワーヘッドの操作速度および方向転換
- パワーヘッドの操作停止  
このため、同じようなゆか面をお掃除していても、運転が切り替わることがあります。

#### 手もと操作部

**パワーブラシ  
切/入****強/中/弱****eco  
これっかりボタン****切**

#### 回転ブラシ(パワーブラシ)の回転を止めたいとき

運転中に押すごとに「切」→「入」→「切」…の順に切り替わります。

本体の運転が止まっているときに、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、掃除機は運転しません。また、回転ブラシも回転しません。

「**eco** これっかりボタン」で運転中は、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、回転ブラシの回転は止まりません。

#### 運転を止めたいとき

「切」スイッチを押します。

#### 注意


##### けがのおそれあり

- 吸入口をふさいで、「強/中/弱」スイッチや「**eco** これっかりボタン」を押さないでください。  
ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。

# 運転時の機能について

- 運転状態のお知らせや、自動運転などの機能で便利にご使用いただけます。

## 本体のランプ

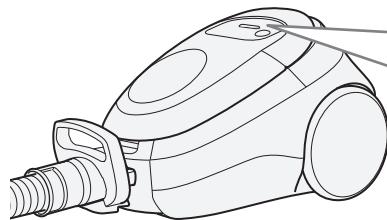

本体のランプ

		「ECOこれっかりボタン」による自動運転のお知らせです。〈P.9〉
緑		待機運転・自動停止(アイドリング&ストップ)のお知らせです。〈P.9〉
		ごみ捨てのお知らせ(目安)です。〈P.15~17〉
赤		フィルターお手入れのお知らせ(目安)です。〈P.20〉

- 「弱」運転や待機運転のときは、赤点滅／赤点灯しません。
- 「ECOこれっかりボタン」による「中」運転のときは、赤点滅しません。

### こんなときは

#### ●細かい砂ごみ、土ぼこりを吸わせたとき

少量のごみでも「本体のランプ」が赤点滅／赤点灯することがあります。

このようなときは、ごみ捨て／フィルターのお手入れをしてください。

#### ●綿ごみなどが多いとき

ごみがいっぱいになっても「本体のランプ」が赤点滅／赤点灯しないことがあります。

お掃除が終わったら「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。

#### ●毛足の長いじゅうたんなどで吸入口がふさがれたときや、ワイド曲がるロング吸口などをご使用のとき

吸込風量が少なくなるため、ごみの量に関係なく「本体のランプ」が赤点滅／赤点灯することがありますが、「本体のランプ」(赤)が消灯すれば、そのままご使用いただけます。

#### ●ティッシュペーパーを取り付けたとき

通常より早期に「本体のランプ」が赤点滅／赤点灯することがあります。

このようなときは、ごみ捨て／フィルターのお手入れをしてください。

#### ●延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントをご使用のとき

電源電圧の低下により、早期に「本体のランプ」が赤点滅／赤点灯することがあります。

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。


#### ●「本体のランプ」が赤点滅したまま運転を続けたとき

「本体のランプ」が赤点灯することがあります。

このようなときは、「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。

## パワーモニター

- パワーモニターの色で、本体の運転状態や回転ブラシの回転力をお知らせします。

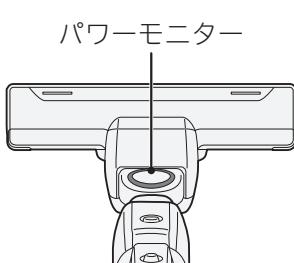

パワーモニターの色	赤	だいだい	緑
本体の運転状態	強	中	弱/待機運転
回転ブラシの回転力	大	← →	小

※待機運転になるのは、「ECOこれっかりボタン」による自動運転中のみです。


「ECOこれっかりボタン」で自動運転しているときは、運転状態に合わせてパワーモニターの色が3段階に変わります。

- 「パワーブラシ切/入」スイッチで回転ブラシの回転を止めているときは、パワーモニターは点灯しません。
- パワー ヘッドの保護装置〈P.23〉が働いているときは、パワーモニターは点灯しません。

## 「ecoこれっきりボタン」による自動運転


- センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感じて、自動で「強」「中」「弱」運転や消費電力を抑えた運転(アイドリング&ストップ)に切り替えます。

### 1 「ecoこれっきりボタン」を押す

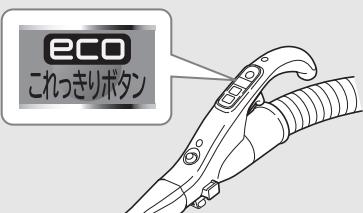

### 2 パワーヘッドを前後に動かす

ゆか面に適した自動運転を開始します。

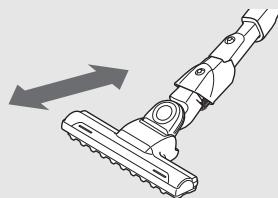

- 「ecoこれっきりボタン」による自動運転を始めると、本体のランプが緑に点灯してお知らせします。〈P.8〉

### 待機運転・自動停止(アイドリング&ストップ)について

- センサーがパワーヘッドの操作停止を感じて、自動で待機運転に切り替えます。
- パワーヘッドを前後に動かすと、ゆか面に適した自動運転を再開します。
- 待機運転が約40秒続いた場合、本体の運転を自動停止します。

	待機運転(アイドリング)	自動停止(ストップ)
本体の運転状態	微弱	停止
本体のランプの色	緑点滅	緑点滅(約10分後に消灯します)※
パワーモニターの色	緑	消灯
運転を再開するとき	・パワーヘッドを前後に動かす ゆか面に適した自動運転を再開します。	・「ecoこれっきりボタン」を押す ゆか面に適した自動運転を再開します。 ・「強/中/弱」スイッチを押す 「強」運転を開始します。

※緑点滅中に「切」スイッチを押すと、本体のランプが消灯します。


### こんなときは

- パワーヘッドをゆか面から浮かせているときは、パワーヘッドを浮かせる前の運転状態を保ちます。ただし、待機運転中は「弱」運転に切り替わります。
- 「ecoこれっきりボタン」で自動運転中に、パワーヘッドを取り外したときは、パワーヘッドを取り外す前の運転状態を保ちます。ただし、待機運転中は「弱」運転に切り替わります。
- パワーヘッドを取り外した状態で、「ecoこれっきりボタン」を押して運転を開始したときは、「強」運転を保ちます。
- 「ecoこれっきりボタン」で自動運転中は、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、回転ブラシの回転は止まりません。
- 「パワーブラシ切/入」スイッチを押して回転ブラシの回転を止めた状態で、「ecoこれっきりボタン」を押して運転を開始したときは、回転ブラシが回転します。
- 本体のランプが赤点灯しているとき(〈P.8〉)は、待機運転に切り替わりません。

- お願い** ●ゆか面の種類や、パワーヘッドの操作のしかたによって、待機運転になりやすい場合があります。その場合は、お好みで運転してください。〈P.7〉

- パワーヘッドの車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗していると、センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを正しく感知できないことがあります。

磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。(車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします)〈P.26、27〉

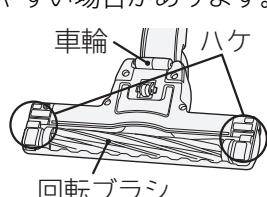

# お掃除のしかた

## パワーへッド

●ゆか面に合った操作のしかたで、上手にお掃除ができます。

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。

●初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。


ゆか・たたみ

ゆか面の傷つき防止のため、ゆかやたたみの目にそって動かします。

!**警告**

### けがのおそれあり


●パワーへッドを引くときに、体の一部(足の上など)に乗り上げないようにご注意ください。巻き込まれるおそれがあります。

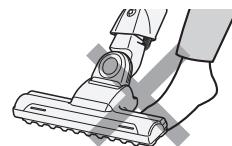

!**注意**


### ゆか面に傷を付けるおそれあり

●特にひのきやクッションフロア※などのやわらかいゆかの場合、運転中はパワーへッドを同じ位置に止めたままにしないでください。  
また、パワーへッドをゆか面に強く押しつけないでください。

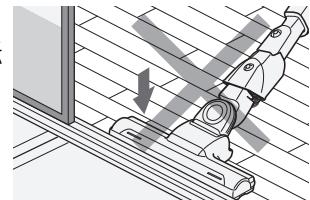

●車輪にごみが絡みつくと、車輪が磨耗する原因となります。  
定期的に手入れしてください。(P.21)

●車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。(車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします) (P.26,27)

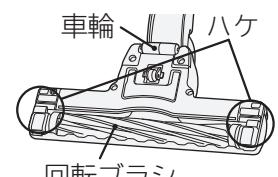

※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション性のあるゆか材のことです。


お願ひ

●ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。

このようなときは、「弱」運転に切り替えてください。

## パワーへッドの持ち上げ停止スイッチについて

パワーへッドをゆか面から浮かせると、安全のために持ち上げ停止スイッチが働いて、回転ブラシの回転が止まります。

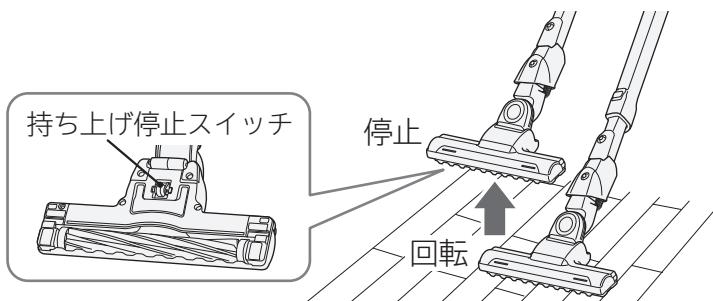

●持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは (P.21)


!**警告**

### けがのおそれあり

●パワーへッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れないでください。  
回転ブラシが回転することがあります。特にお子さまにはご注意ください。


## クルッとヘッド・ペタリンク構造

- グリップハンドルをひねると、パワーヘッドの向きが変わります。

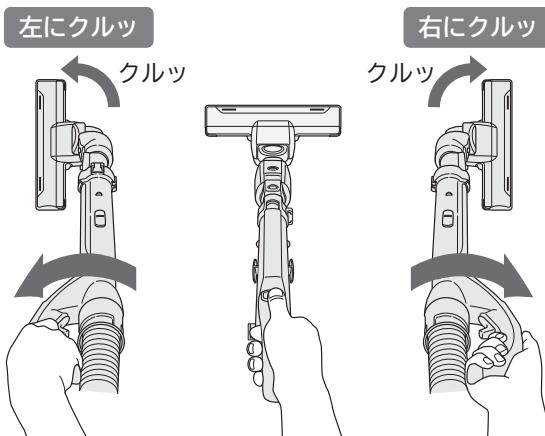

- ベッドの下など低い場所でも奥までしっかりお掃除できます。

また、パワーヘッドをクルッと回してすき間もスムーズにお掃除できます。

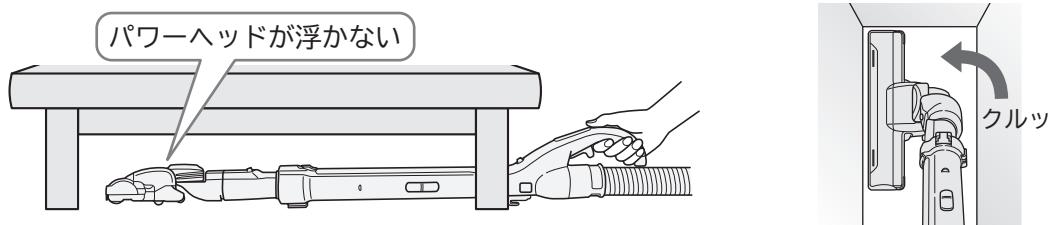


## クルッとブラシ

- パワーヘッド（または延長管）を取り外すとブラシが出ます。

ブラシを回して角度が変えられる吸口です。


パワーヘッド（または延長管）を元どおり取り付けると、  
ブラシが収納されます。

- 延長管または手もと操作部に取り付けてご使用ください。

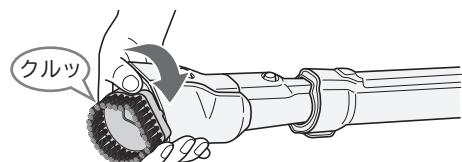


### 延長管に取り付けて使用する

クルッとブラシのボタンを押してパワーヘッドを取り外す

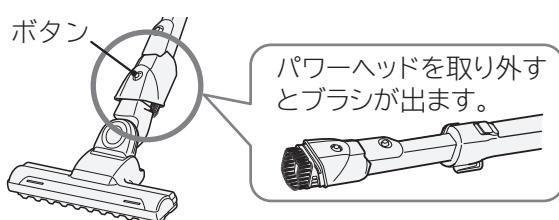


### 手もと操作部に取り付けて使用する

クルッとブラシのボタンを押して延長管を取り外す

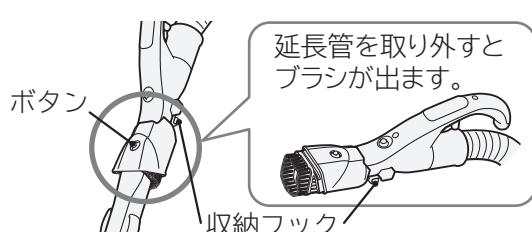

### 使用中にブラシが外れた場合(ブラシの取り付けかた)

- 1 ガイドの挿入溝を、回転レールの先端に合わせる
- 2 ブラシを押しつけながら、回転させる

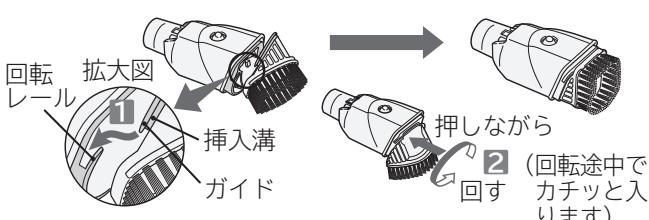

※手もと操作部に取り付けるときは、収納フックを  
ホース側にスライドしてください。<P.19>

### 注意


#### 傷を付けるおそれあり

- ピアノなど特に傷つきやすい場所にはブラシを  
押しつけないでください。

# お掃除のしかた(続き)

## ワイド曲がるロング吸口(D-SH6)

- 家具の上やすき間の奥まで届く、先が細い伸縮自在の吸口です。

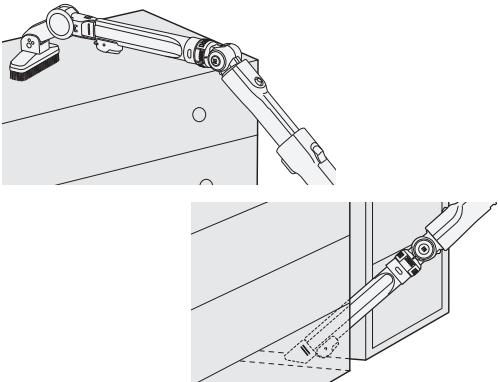


### ！注意

#### 傷を付けるおそれあり

- ピアノなど特に傷つきやすい場所には押しつけないでください。

- 延長管または手もと操作部に取り付けてご使用ください。

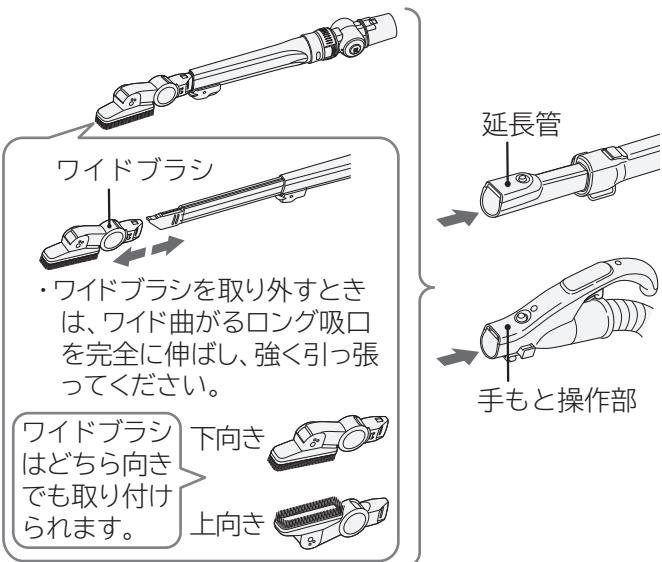

- ワイドブラシのみを延長管または手もと操作部に取り付けることもできます。

### お願ひ

- ワイドブラシのみを延長管または手もと操作部に取り付けてご使用の際に、すき間(2か所)とワイドブラシにごみが詰まった場合は、ごみを取り除いてご使用ください。




- お掃除する場所に合わせ、様々な角度や長さに変えられます。


2つの角度が選べます。




3つの角度が選べます。

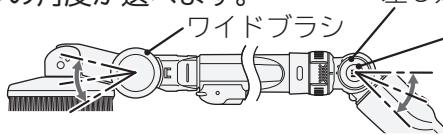

45°ずつ回転できます。

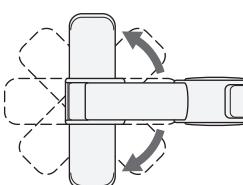


使いやすい長さに変えられます。

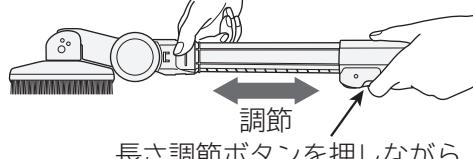

差し込み側  
角度調節ボタン

・角度調節ボタンを押しながら角度を変えてください。

使いやすい長さに変えられます。

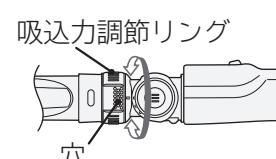


・穴を閉じると吸込力が強くなります。  
吸込力が弱くなったときには、穴を開けて使用します。  
・通常のお掃除には、穴を開けて使用します。

### ！注意


#### けがのおそれあり

- 運転中に長さ調節ボタンを押さないでください。ワイド曲がるロング吸口が急に縮むことがあります。
- ワイド曲がるロング吸口を縮めるときは、内パイプの凹凸部を持たないでください。手を挟むことがあります。
- 角度を変えるときは、回転部を持たないでください。手を挟むことがあります。
- ワイドブラシの吸込口に指を入れたまま回転させないでください。手を挟むことがあります。

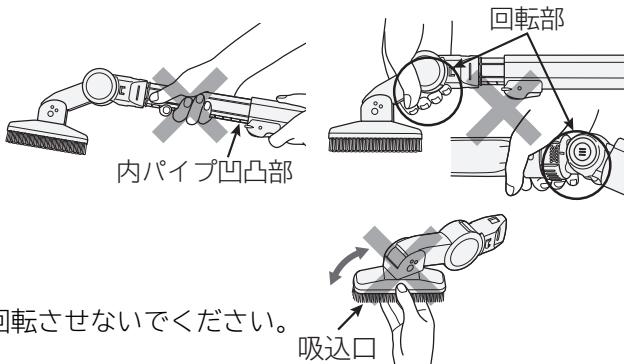

**お願い**

- ワイド曲がるロング吸口やワイドブラシを使用するときは、高所から落下させたり、Aの矢印の方向に無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- ワイド曲がるロング吸口の長さを変えるときは、長さ調節ボタンを押しながら伸縮させてください。無理に引っ張ると、破損するおそれがあります。
- ワイド曲がるロング吸口の差し込み側の角度を変えるときは、角度調節ボタンを押しながら角度を変えてください。無理に曲げると、破損するおそれがあります。
- ワイド曲がるロング吸口は水洗いができます。水洗い後は、十分に自然乾燥させてからご使用ください。水を吸い込むと、故障するおそれがあります。
- ワイドブラシの先端や内側に綿などのごみが詰まっている場合は、吸込力が低下しますので、ごみを取り除いてください。
- クルッとブラシにワイド曲がるロング吸口またはワイドブラシを取り付けないでください。十分な吸込力が得られません。
- 吸込力調節リングで穴を閉じてご使用の際に、カーテンや薄いカーペットなどが吸いついて、ワイド曲がるロング吸口を動かしにくい場合があります。その場合は、穴を開いてご使用ください。

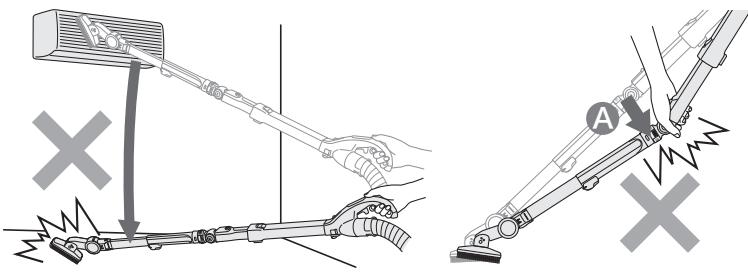


**付属の吸口ホルダーを延長管に取り付けて、収納することができます。**

## 1 吸口ホルダーを延長管に固定する

- 1 吸口ホルダーの切り込みをフックの方に向けて、延長管のうしろ側からフックの近くにはめ込む




- 2 吸口ホルダーをスライドさせて、フックに差し込み、止まるまで押し込む

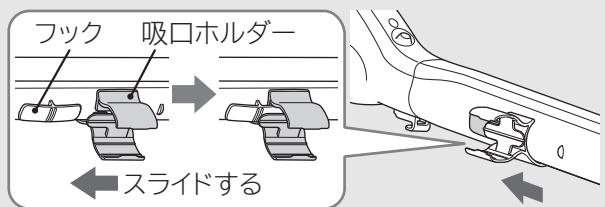


## 2 ワイド曲がるロング吸口を吸口ホルダーに取り付ける

- 1 ワイド曲がるロング吸口を吸口ホルダーに入れる


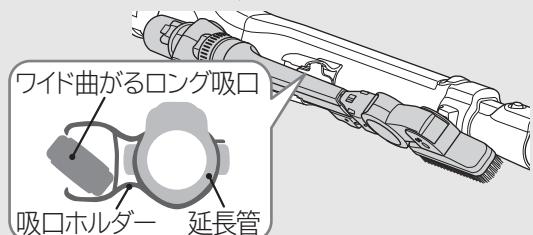


- 2 矢印の方向に回転させてはめ込む

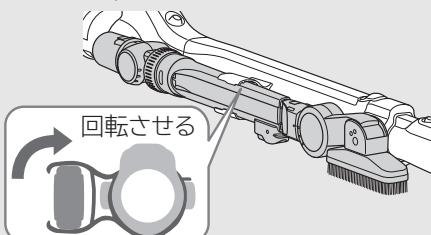

吸口ホルダーは、左右どちら側にも取り付けられます。

- 3 ワイド曲がるロング吸口の穴をストッパーに合わせて押し込む

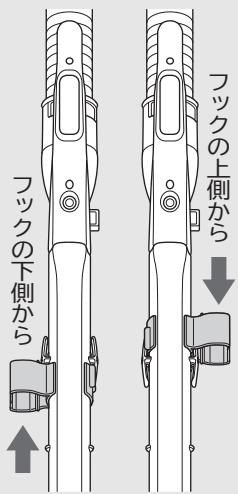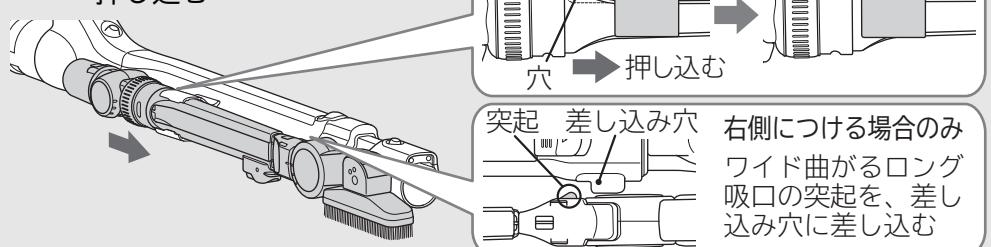


# お掃除のしかた(続き)

## すき間用吸口

●狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。


お部屋の隅のお掃除に ソファーの隅などのお掃除に

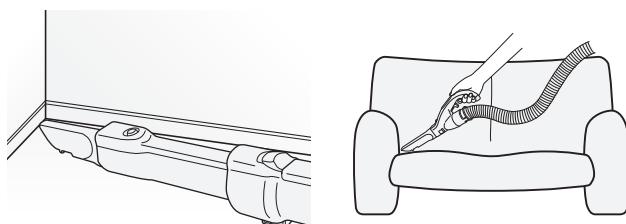


●延長管か手もと操作部にねじ込んでご使用ください。



●左右いずれかのフックに差し込んで収納します。

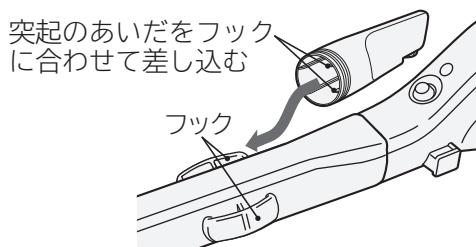


●下側に取り付けるときは、図の向きに付けると落ちにくくなります。

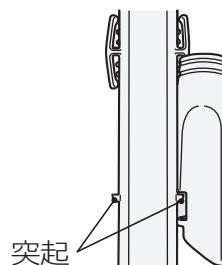


## あると便利な別売り吸口

●付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、別売りの吸口が使えます。〈P.27〉  
アタッチメントは、手もと操作部または延長管に取り付けてご使用ください。

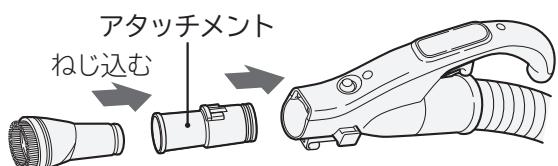

### ふとん用吸口(G-52)

ふとんを傷めず、ダニ・ほこり・糸くずなどを吸い取る吸口です。  
(「弱」運転でご使用ください)  
水洗いができます。

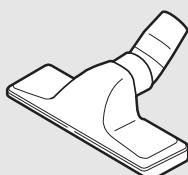

### はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、家具などをお掃除する吸口です。ブラシ部分は水洗いができます。




### 棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などをお掃除する吸口です。  
水洗いができます。




### 丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、たたみに適した大きめの拭き専用ブラシ付きの吸口です。  
(「中」「弱」運転でご使用ください)  
水洗いができます。

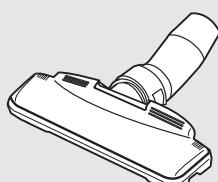

### クルッと切替えブラシ吸口

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。  
お掃除する場所に合わせて、先端の切替えブラシを装着できます。

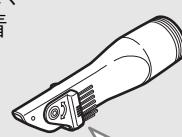

別売り部品接続用アタッチメントは必要ありません。



# ごみの捨てかた

●サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

お掃除が終わったら、ダストケースを取り出し、

①「立体フィルター」と②「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。

●本体のランプで、ごみ捨ての目安をお知らせします。〈P.8〉

●ティッシュペーパーを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。〈P.18〉



## 感電・けがのおそれあり


●ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### お願ひ


●ごみ捨ての際に細かなほこりが舞い上ることがあります。屋外など、換気のよい環境でごみ捨てをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないようご注意ください。

お掃除のしかた

1 本体を横にして、上ふたを開ける

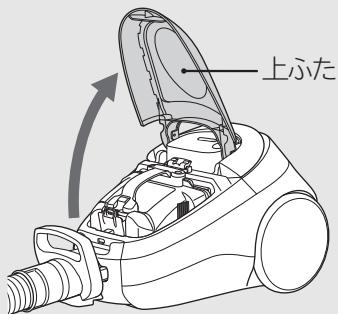

2 本体の前側を手で押さえ、まっすぐ上に引き上げる

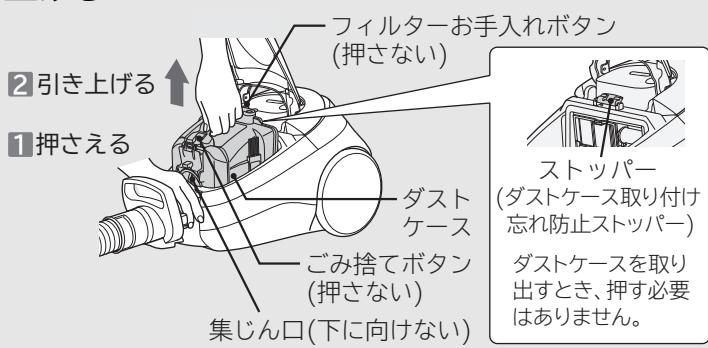

### お願ひ


●ダストケースを取り出すときは、「ごみ捨てボタン」や「フィルターお手入れボタン」を押さないでください。ごみがこぼれる場合があります。本体内にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてから元どおりダストケースを取り付けてください。  
●ダストケースを持つときや置くときは、集じん口を下に向けないでください。ごみがこぼれる場合があります。  
●ダストケースを取り付けるときは、ダストケースを奥まで入れてください。ダストケースが取り付けられていない状態や、奥まで入っていない状態では、上ふたが閉まりません。  
●ダストケースが奥まで入っていない状態で本体を運転した場合、ダストケース付近から「ピー」という異音がすることがあります。ダストケースはしっかり奥まで入れてください。

ごみの捨てかた

## 上ふたのストッパーについて

ダストケースの取り付け忘れを防ぐため、ダストケースが取り付けられていない状態では、ストッパーの働きにより、上ふたが閉まりません。ダストケースを取り付けてから上ふたを閉めてください。

●ダストケースが取り付けられていない状態で上ふたを無理に押さえると、上ふたやストッパーが破損するおそれがあります。

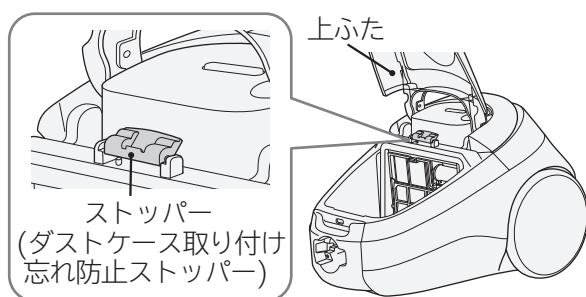


# ごみの捨てかた(続き)

## ダストケースのごみの捨てかた

### ①「立体フィルター」のごみの捨てかた

- 1 ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、ごみ捨てボタンを押す

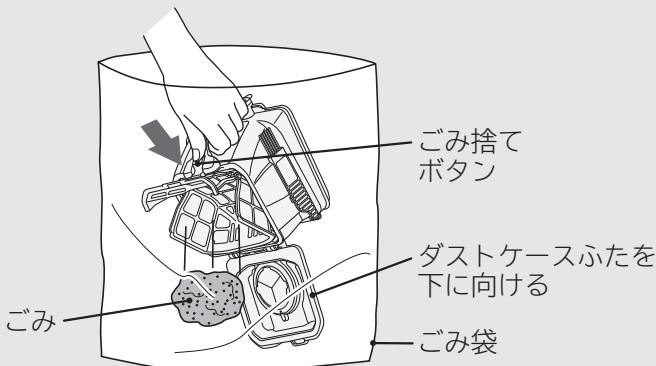

#### !**警告**

##### けがのおそれあり

- ごみを捨てるときは、ダストケース下部を持たないでください。手を挟むおそれがあります。

##### お願ひ


- ごみが出にくい場合は、ダストケースの側面をたたくなどして振動を加えてください。

### 2 お手入れブラシで、立体フィルターに付着したごみを取り除く

- 1 ダストケース側面に取り付けられているお手入れブラシを取り外す



- 2 目詰まりを取り除く

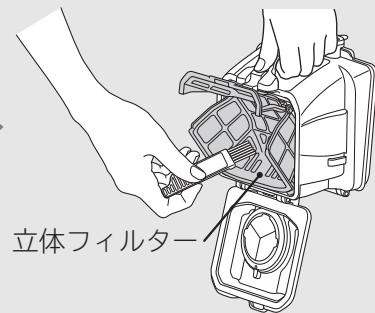


#### !**注意**

##### けがのおそれあり

- ガラスの破片や虫ピンなどの鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。けがをしないよう注意して取り除いてください。

- 立体フィルターは取り外してお手入れできます。  
(P.20)

### 3 ダストケースふたを閉める

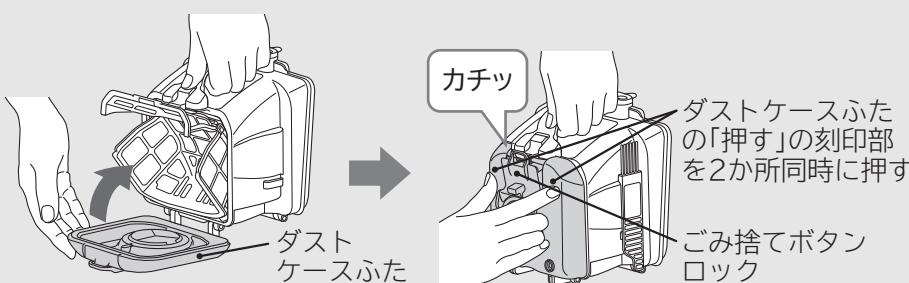


- ごみ捨てボタンロックを押したままダストケースふたを閉めようとしても閉まりません。

## ②「クリーンフィルター」のごみの捨てかた

### 1 お手入れブラシの柄の先端部を、クリーンフィルターの白いひだ部分に押し当てながらチリおとしガイドにそわせて、左右に5往復程度動かす

- これによりクリーンフィルターが振動し、付着したチリがダストケース内に落ちます。

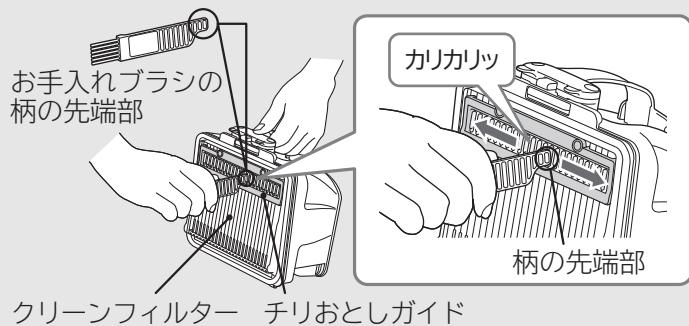


クリーンフィルター チリおとしガイド

**お願い** ●柄の先端部を強く押し当てすぎるとクリーンフィルターが破れことがあります。  
軽く押し当ててください。


### 2 ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、 フィルターお手入れボタンを押す

- クリーンフィルターを軽くたたいて付着したごみを落としてください。

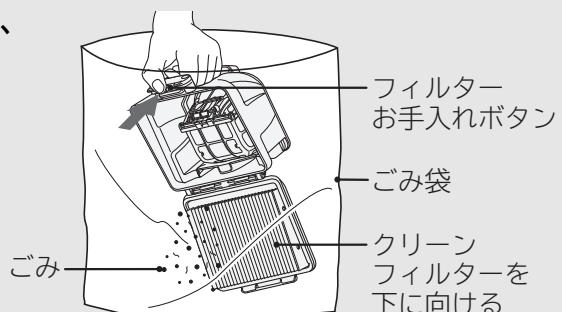


### 3 お手入れブラシで、クリーンフィルター に付着したごみを取り除く

- ひだの奥にたまつたごみを取り除いてください。

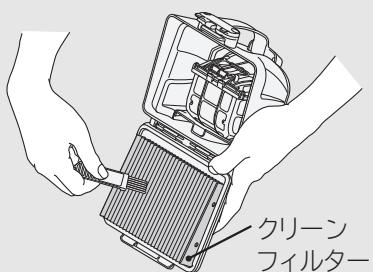

●取り外してお手入れすることもできます。

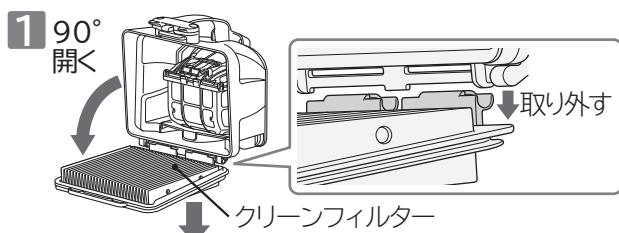


#### 2 下方向に取り外す

●お手入れ後は、取り外した逆の手順で取り付けてください。

### 4 クリーンフィルターを閉め、お手入れブラシを取り付ける

#### 1 「カチッ」と音がするまで閉める

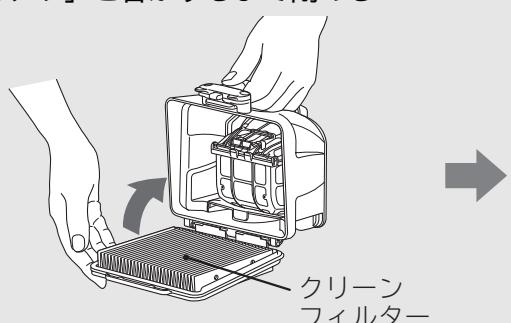


#### 2 ダストケース側面にお手入れブラシを 取り付ける



# ごみの捨てかた(続き)


## ティッシュペーパーの取り付けかた

- ティッシュペーパーを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。
- ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れことがありますがあまりではありません。
- ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。

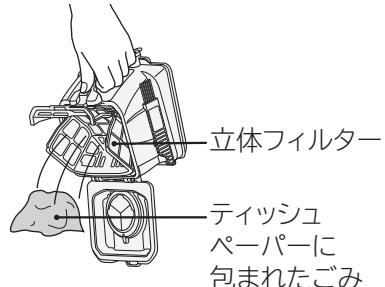


- お願い**
- ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度以上で2枚重ねのものをご使用ください。
  - ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
  - 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。


- 1** ティッシュペーパーを広げ、下端をシールに合わせて、立体フィルターにのせる

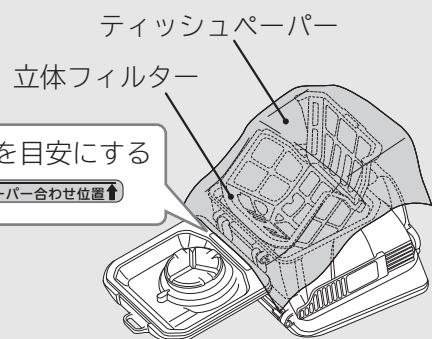


- 2** 立体フィルターの内側にそわせて、ティッシュペーパーを奥まで押し込む

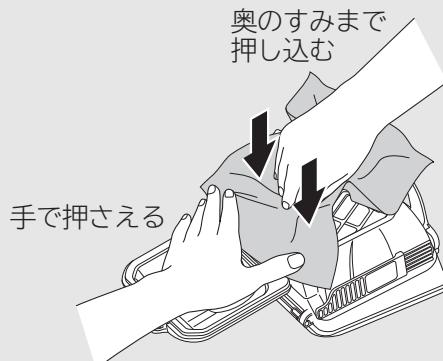

- 3** 立体フィルターをそっと押し込み、ごみ捨てボタンのつめに引っ掛ける

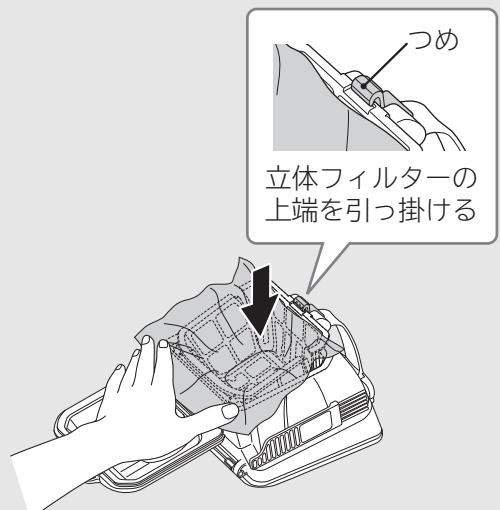

- 4** ダストケースふたを閉める

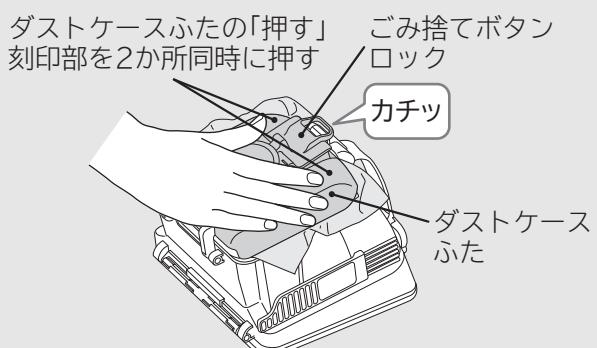

- ティッシュペーパーはダストケースからはみ出したままで問題ありません。
- ティッシュペーパーを使用した場合、吸込仕事率が10W程度下がります。
- ごみ捨てボタンロックを押したままダストケースふたを閉めようとしても閉まりません。


# あとかたづけ

## 電源コードの巻き取りかた

電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部(⊕)を押しながら、電源コードを巻き取ってください。


### !**注意**

- けがをする・家具に傷を付けるおそれあり**  
●電源プラグを抜くとき・電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持ってください。

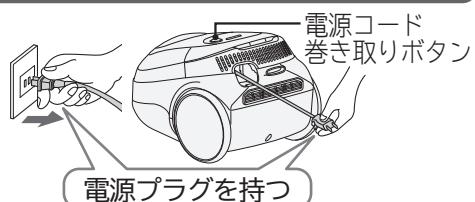


## 収納のしかた

### 1 延長管を縮めて〈P.6〉、取り付け溝にホーススタンドを差し込む

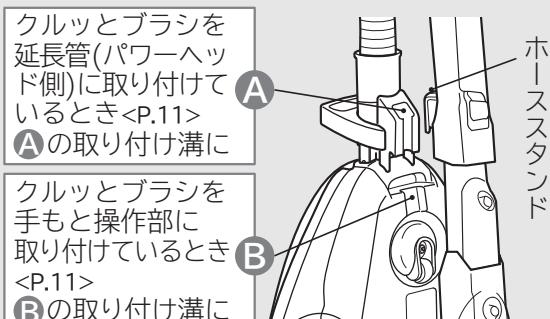

### 2 ホースを延長管に巻きつける


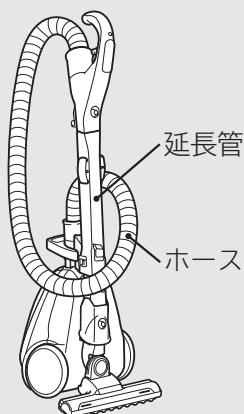


### さらにコンパクトに収納したいとき

- 手もと操作部を延長管から外してください。〈P.2、3〉


### サッと収納

ホースを延長管に巻きつけて、延長管に収納フックを引っ掛けてください。

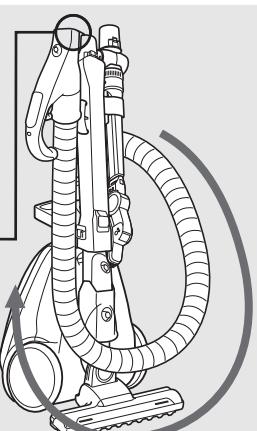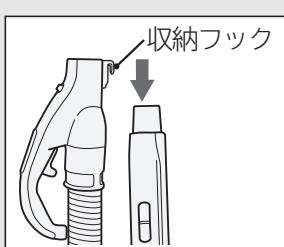


### コンパクト収納

ホースを延長管に巻きつけて、差し込み穴にスタンドフックを差し込んでください。

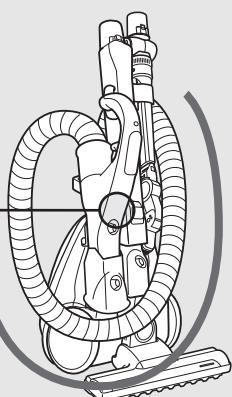


### 収納フック

- ・サッと収納のときは、収納フックを手もと操作部の先端側へ移動してご使用ください。

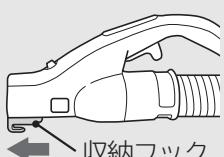

- ・クルッとブラシを取り付けるときは、収納フックをホース側に移動してください。

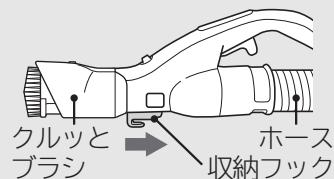

### !**注意**

#### けがのおそれあり

- 収納状態のままで持ち運ぶと、ホースや延長管が外れることがあります。

### お願い

- ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。  
ホースの変形や故障の原因となります。
- ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形するような状態での収納はしないでください。

# 吸込力が弱くなったら

ごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが赤点灯した」とときは、各フィルターを水洗いしてください。

●水洗い後は、十分に自然乾燥させてください。クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。  
(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

## 立体フィルター

### 1 立体フィルターを取り外して水洗いする



### 2 立体フィルターを取り外し、水洗いする



#### 注意

##### けがのおそれあり


- 分解するときは、「押す」刻印部を押してください。
- ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。けがをしないよう注意して取り除いてください。

#### お願い

- 立体フィルターを強く押して洗わないでください。破損の原因となります。
- 逆止弁を引っ張らないでください。破損の原因となります。


### 2 立体フィルターを取り付ける

#### 1 立体フィルターのベースをケースの溝に差し込む

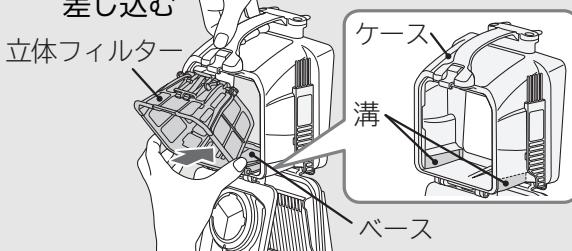

- ケースの汚れが気になるときは、水洗いしてください。

#### 2 立体フィルターを元どおり取り付ける

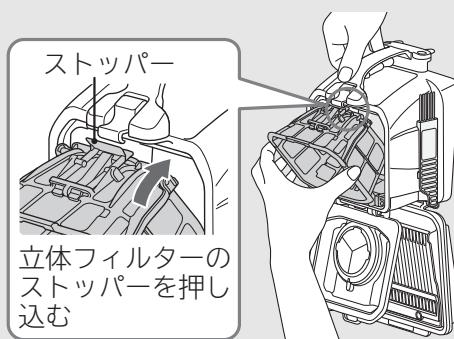

## クリーンフィルター

- ひだの奥にたまつたごみを水で流してください。
- 取り外してお手入れすることもできます。  
(P.17)



## フィルター(アレルオフ)

#### 1 フィルターカバーを取り外し、フィルターを取り出す



- #### 2 水で軽く押し洗いする
- たたいて水気を切り、自然乾燥させます。



#### お願い

- 洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や変形の原因となります。
- 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
- 付属のお手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。破損の原因となります。
- ダストケースおよび各フィルターは、取り付けて運転してください。  
モーターにごみが入り、故障の原因となります。
- 各フィルターを水洗いしても吸込力が弱い場合は、クリーンフィルターなどの劣化が考えられます。取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。(P.26, 27)

# お手入れのしかた

## ！警告


### 感電・けがのおそれあり

- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 本体・標準付属品・付属応用部品

- 汚れが気になるときはお手入れしてください。

水を含ませたやわらかい布をよく絞ってから  
ふいてください。

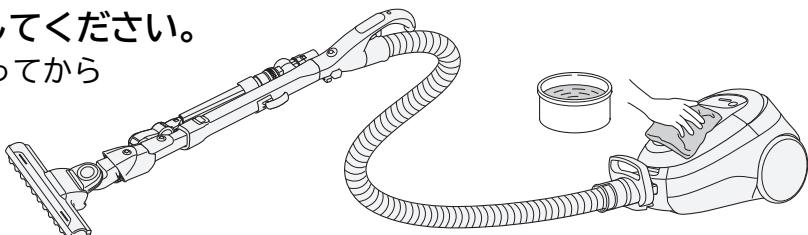

### お願ひ

- ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを使用しないでください。  
ひび割れや変色の原因となります。

## パワーヘッド

- 吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。

- 定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。


持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、から拭きブラシ、ハケ、車輪、空気取り入れ口、回動部にごみが付着していると、吸込力の低下や故障の原因となります。

### お願ひ

- パワーヘッドは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。

## 付着したごみを取り除く

付着したごみを、すき間用吸口を使って吸い取ってください。

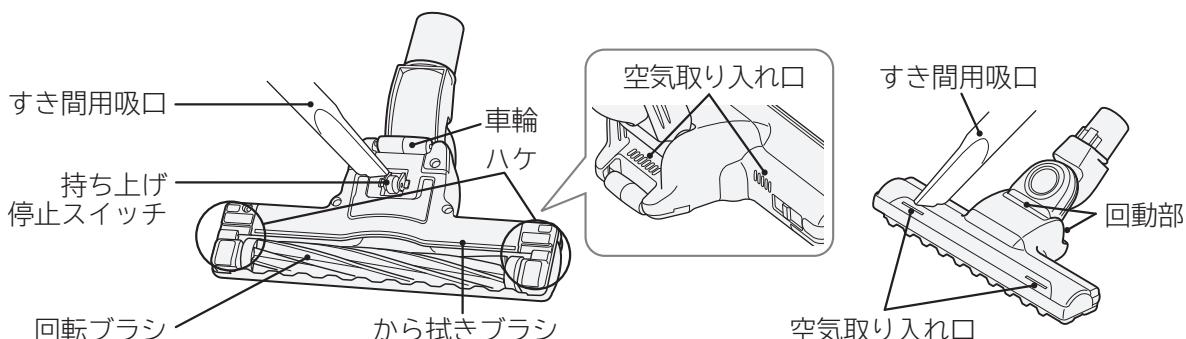


吸込力が弱くなったり

お手入れのしかた

## 車輪に絡みついたごみを取り除く

ピンセットなどで取り除いてください。

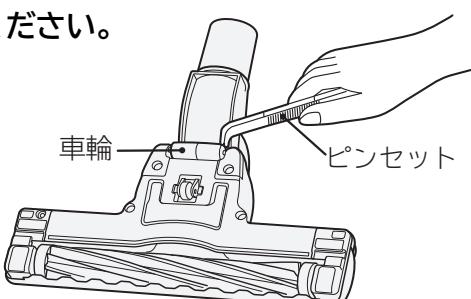

### ゆか面に傷を付けるおそれあり

## ！注意

- 車輪にごみが絡みつくと、車輪が磨耗する原因となります。

- 車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。〈P.26、27〉(車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします)

### お願ひ


- 持ち上げ停止スイッチに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

# お手入れのしかた(続き)


## 回転ブラシをお手入れする

### 1 ブラシホルダーを取り外す


1 パワーヘッドを裏返してレバーを開く

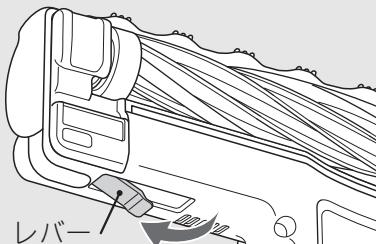


2 ブラシホルダーを取り外す

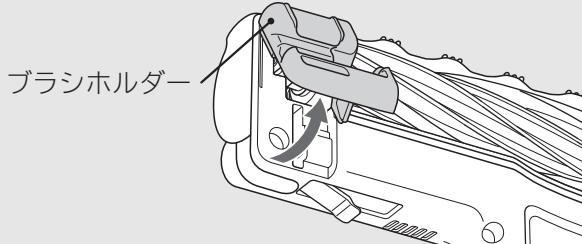

### 2 回転ブラシを取り外し、ごみを取り除く

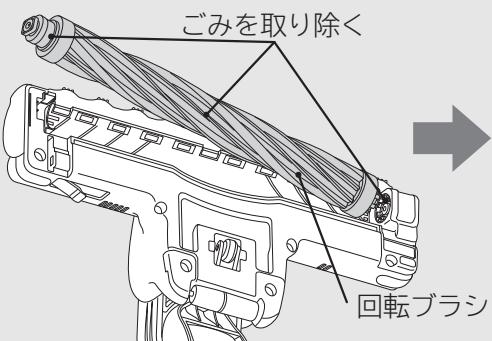

絡みついたごみは  
ハサミなどで  
切って取り除く

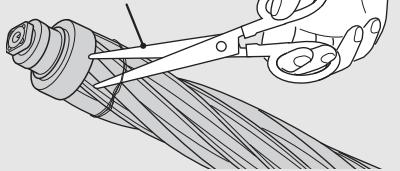


お願い


- 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。  
変色、変形などの原因となります。
- 回転ブラシを水洗いした場合は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。

### 3 回転ブラシを取り付ける

1 回転ブラシを溝に合わせる

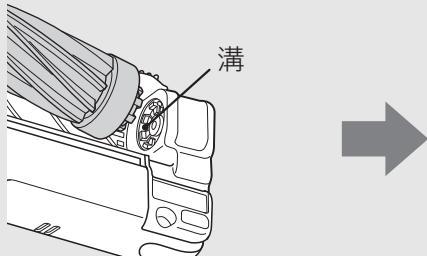




2 元どおり取り付ける

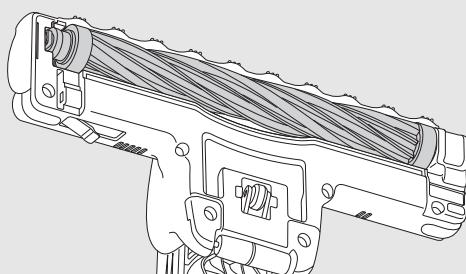

### 4 ブラシホルダーを取り付ける

1 つめを引っ掛ける

2 ブラシホルダーを取り付ける 3 レバーを閉める

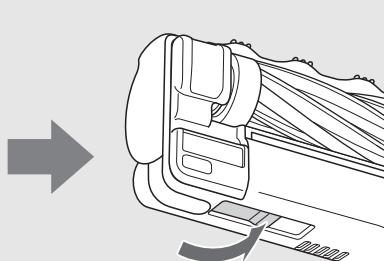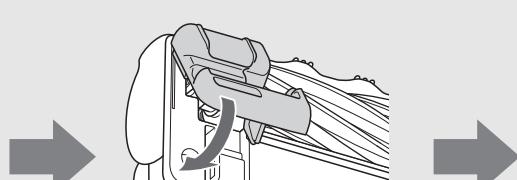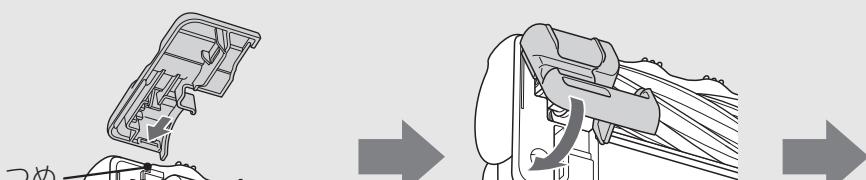



# 故障かなと思ったら

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

## 本体が運転できない、パワーHEADの回転ブラシが回転しない

保護装置が働いている場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

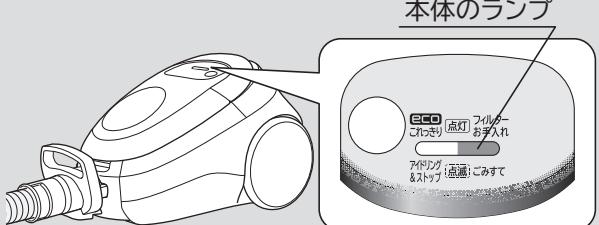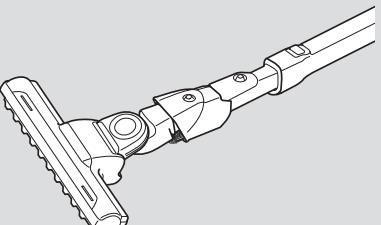本体が運転できない	パワーHEADの回転ブラシが回転しない
 <p>本体のランプ</p> <p>本体のランプが赤点灯したまま運転を続けると、本体モーターの過熱を防ぐために、電力を抑える保護運転になることがあります。 さらにこの状態で運転を続けると、自動的に運転を停止します。</p> <p>フィルターのごみ詰まり 吸込口をふさいだままの運転 ホース・延長管のごみ詰まり</p>	 <p>回転ブラシに異物を挟み込むなどした状態で運転を続けると、パワーHEADモーターの過熱を防ぐために、自動的に回転ブラシの回転を停止します。</p> <p>異物の挟み込み ゆかやじゅうたんなどへの押しつけ</p>

直しかた

「切」スイッチを押し、電源プラグをコンセントから抜く

ごみ捨て/フィルターのお手入れをする  
〈P.15~17、20〉

吸込口をふさいでいるものを取り除く

ホース・延長管に詰まったごみを取り除く

回転ブラシに挟み込んだ異物を取り除く  
〈P.21、22〉

約5分後~60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。

お手入れのしかた

故障かなと思ったら

# 故障かなと思ったら(続き)

## ■その他の症状

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
吸込力が弱い	<p>(1)ダストケースのごみがいっぱいになっていますか。</p> <p>(2)各フィルターにごみが付着していませんか。</p> <p>(3)延長管、ホース、つぎてにごみが詰まっていますか。</p> <p>(4)パワーヘッドにごみが詰まっていますか。</p>	<p>(1)立体フィルターとクリーンフィルターのごみを捨ててください。</p> <p>(2)各フィルターのお手入れをしてください。</p> <p>(3)ごみを取り除いてください。</p> <p>(4)ごみを取り除いてください。</p>	P.15 P.17 P.20 — P.21 P.22
	ワイド曲がるロング吸口を使用したお掃除の場合、吸込力調節リングで吸込力を調節できます。		P.12
	延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントをご使用になると、電源電圧の低下により、早期に本体のランプが赤点滅/赤点灯する場合があります。 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。		—
急に吸込力が弱くなり、しばらくすると回復する	<p>●パワーヘッドを押しつけたり、ふさぐようにして薄いカーペット、毛足の長いじゅうたんなどをお掃除していませんか。</p> <p>●ワイド曲がるロング吸口、クルッとブラシ、すき間用吸口をカーテンなどに押しつけたりふさぐようにしてお掃除していませんか。</p>	<p>本体モーターの過熱防止のため、自動的に電力を抑える運転をしています。異常ではありません。</p> <p>●回復しにくい時は、スイッチを切ってから、もう一度運転をしてください。</p> <p>●回復後、パワーヘッドは力を入れず、すべらせるように軽く動かしてください。</p>	—
本体が運転しない	<p>(1)電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。</p> <p>(2)本体にホースが確実に差し込まれていますか。</p>	<p>(1)しっかり差し込んでください。</p> <p>(2)「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。</p>	P.6 P.2 P.3
本体の運転が止まる	本体のランプが緑点滅していませんか。	自動停止中です。 異常ではありません。	P.8
排気や本体があたたかくなる(特に夏場)	空気の流れで本体モーターを冷却しているため、異常ではありません。		—
排気から異臭が出る	<p>(1)フィルターにごみが付着していませんか。</p> <p>(2)水洗い後のフィルターの乾燥が不十分ではないですか。</p>	<p>(1)各フィルターのお手入れをしてください。</p> <p>(2)水洗い後は、十分に自然乾燥させてください。</p>	P.20 P.20

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
パワーヘッドの回転ブラシが回転しないまたは回転しにくい	(1)パワーブラシが「切」設定になっていませんか。  (2)本体、ホース、延長管、パワー ヘッドなどがしっかりと接続されていますか。  (3)パワーヘッドがゆか面から浮いていませんか。  (4)回転ブラシ、空気取り入れ口、持ち上げ停止スイッチなどにごみなどが付着していませんか。  (5)延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントを使用していませんか。	(1)もう一度、「パワーブラシ切/入」スイッチを押してください。  (2)しっかりと接続してください。  (3)ゆか面から浮かせると止まる構造になっています。  (4)ごみを取り除いてください。  (5)定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。	P.7  P.2 P.3  P.10  P.21 P.22  —
パワーモニターが点灯しない	パワーブラシが「切」設定になっていませんか。	もう一度、「パワーブラシ切/入」スイッチを押してください。	P.7
ダストケース付近から「ピー」という異音が出る	本体にダストケースが確実に取り付けられていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	—
電源コードが全部入らない、または引き出せない	電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを「巻き取る」「引き出す」動作を数回繰り返してください。その後、黄印まで引き出してよじれを直してから、もう一度巻き込んでください。		—
クルッとブラシのブラシが出ない	内部にごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。ブラシに付着したごみは「すき間用吸口」で吸い取ってください。	—
上ふたが閉まらない	本体にダストケースが確実に取り付けられていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	—
確認してもまだ異常がある場合		ご自分で修理をなさらないで、お買い上げの販売店へご相談ください。	P.26

# アフターサービスと保証

## 使用中に異常が生じたときは

「故障かなと思ったら」(P.23~25)をご確認のあと、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理をなさないでお買い上げの販売店にご相談ください。

- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品(ホース、延長管、パワー・ヘッド)もご一緒にご持ください。

お知らせいただきたい内容

1 型式—CV-SR20

2 症状—できるだけ詳しく

## 一般家庭用以外でご使用になると

- 共同(寮など)でご使用になるなど、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(パワー・ヘッドなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検をなさってご使用になることをおすすめします。
- このような場合は、保証期間中でも有料になることがあります。

※この掃除機は家庭用です

## 転居される場合

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店舗を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

## 部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、  
製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため  
に必要な部品です。

## 愛情点検



### ★長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、  
このような  
症状はあり  
ませんか？

- スイッチを押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

ご使用  
中 止

事故防止のため、  
すぐにスイッチを  
切り、電源プラグ  
を抜いて、販売店  
へ点検・修理を依  
頼してください。

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。

[http://kadenfan.hitachi.co.jp/q\\_a/index.html](http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html)

修理などアフターサービスに関するご相談は  
エコーセンターへ

**TEL 0120-3121-68**  
**FAX 0120-3121-87**

(受付時間) 9:00~19:00 (365日)  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

**TEL 0120-3121-11**  
**FAX 0120-3121-34**

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

## 保証について

- この商品は保証書付きです。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げ日から1年間です。 (保証期間中でも有料になることがありますので、) (保証書をよくお読みください)
------	---

保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
--------	---

保証期間が過ぎているときは	修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
---------------	---

●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区的サービスセンターをご紹介させていただきます。


●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。

●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。










●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。  
価格は、2010年8月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

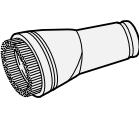ふとん用吸口 (G-52)	はたき吸口 (D-H3)	棚用自在吸口 (D-TJ2)	丸洗いフローリングヘッド (D-F3)	クルッと切替えブラシ吸口
				
希望小売価格 1,785円 (税抜 1,700円)	希望小売価格 3,990円 (税抜 3,800円)	希望小売価格 1,260円 (税抜 1,200円)	希望小売価格 5,250円 (税抜 5,000円)	希望小売価格 1,050円 (税抜 1,000円)

●付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

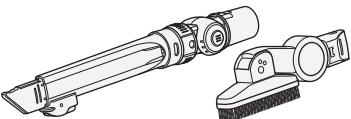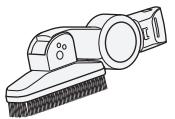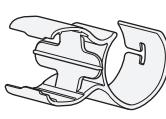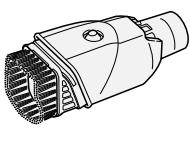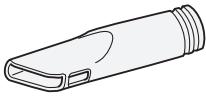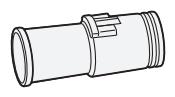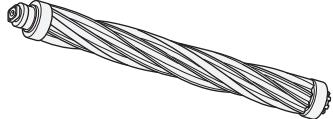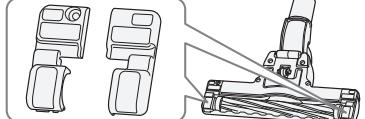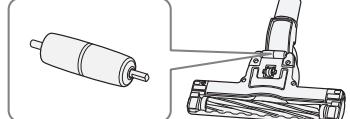ワイド曲がるロング吸口	ワイドブラシ	吸口ホルダー
		
サービスパーツ CV-SR3300-041 ワイド曲がるロング吸口(D-SH6) とご指定ください  希望小売価格 5,250円(税抜 5,000円)	サービスパーツ CV-SR3300-042 ワイドブラシ(SH6) とご指定ください  希望小売価格 1,575円(税抜 1,500円)	サービスパーツ CV-RP2100-019 スイクチホルダー(SH5) とご指定ください  希望小売価格 315円(税抜 300円)
お手入れブラシ	サッとハンドル	クルッとブラシ
		
サービスパーツ CV-SK20-001 お手入れブラシSKとご指定ください  希望小売価格 420円(税抜 400円)	サービスパーツ CV-SM10-028 サッとハンドルSM10とご指定ください  希望小売価格 1,260円(税抜 1,200円)	サービスパーツ CV-SJ9-020 クルッとブラシとご指定ください  希望小売価格 2,100円(税抜 2,000円)
すき間用吸口	別売り部品接続用アタッチメント	クリーンフィルター
		
サービスパーツ CV-SJ10-030 すき間用吸口とご指定ください  希望小売価格 315円(税抜 300円)	サービスパーツ CV-SM10-033 アタッチメント(SM)とご指定ください  希望小売価格 315円(税抜 300円)	サービスパーツ CV-SR3300-022 BフィルタークリミSRとご指定ください  希望小売価格 1,050円(税抜 1,000円)
回転ブラシ	ブラシホルダー(ハケ)	車輪
		
サービスパーツ CV-SR3300-040 ロータリーブラシクリミ(AP29) とご指定ください  希望小売価格 2,520円(税抜 2,400円)	サービスパーツ CV-SR3300-036 ジクウケカバーL,Rセット(AP29) とご指定ください  希望小売価格 315円(税抜 300円)	サービスパーツ CV-SR20-019 ローラLセット(AP30) とご指定ください  希望小売価格 840円(税抜 800円)

●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

●車輪・ハケ・回転ブラシを交換する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

お客様のご要望により部品交換いたします。部品交換には、部品代のほかに交換作業費がかかります。

# 仕様

電 源	100V 50-60Hz共用	本 体 寸 法	長さ330mm×幅255mm×高さ219mm
消費 電 力	1000W～約200W	標準付属品	ホース ..... 1本 パワー ヘッド ..... 1個 延長管 ..... 1本
吸込仕事率※	630W～約80W		
運 転 音	65dB～約59dB		
集じん容積	0.4L		
コードの長さ	5m		
質 量	5.9kg(標準付属品を含む)	付属応用部品	サッとハンドル ..... 1個 お手入れブラシ ..... 1個 クルッとブラシ ..... 1個 すき間用吸口 ..... 1個 曲がるロング吸口(D-SH6) ..... 1個 ワイドブラシ(SH6) ..... 1個 吸口ホルダー ..... 1個 別売り部品接続用アタッチメント ..... 1個 ティッシュペーパー ..... 1枚

※吸込仕事率は、ティッシュペーパー非装着時のものです。

抗 菌 効 果	部品名	抗菌の確認を行った 試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を 行っている部分の名称	試験結果 (抗菌活性値)
	フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に塗布定着	不織布	5.5

※抗菌効果の判定はJIS Z 2801によります。抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。

## お客様メモ

後日のために記入して  
おいてください。  
サービスを依頼される  
とき、お役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12