

# お困りのときは

●次の手順で調べてください。

**1 「おしえて」ボタンを押す。** 操作パネル部の「おしえて」ボタンを押すと、音声で運転状態や対処方法などをお知らせします。

▼ わからなかった場合は

**2 「本体シール」や同梱の「DVD」、取扱説明書などで確認してください。**

▼ わからなかった場合は

**3 下記の相談窓口にご連絡ください。**  
 ●商品情報やお取り扱いについてのご相談は **電話番号 0120-3121-11**  
 (受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)  
 ●修理などアフターサービスに関するご相談は **0120-3121-68**  
 (受付時間)365日/9:00~19:00

# 残時間表示部にこのような表示が出たら

●残時間表示部にこのような表示が出たら、次の点をもう一度確認してください。

表示と表示の意味	考えられる原因	対処方法
給水できない	●水栓が閉まっています。	●水栓を開いてください。
排水できない	●排水ホースまたは排水口に糸くずや異物が詰まっています。	●排水ホースや排水口の糸くず、異物を取り除いてください。
ドアが開いている	●ドアが開いていませんか。	●ドアを閉めてください。
脱水できない	●洗濯物が片寄っています。	●電源を切らずに一時停止し、洗濯物の片寄りを直してから、スタートボタンを押してください。
自動運転(最大6時間)で乾燥できない	●乾燥フィルターが目詰まりしています。	●乾燥フィルターをお手入れしてください。
ドアのロックまたは解除ができない	●ドアがしっかり閉まっていますか。	●ドア中央右側(BD-V5300Rはドア中央左側)を押してから、一時停止ボタンを押してください。
糸くずフィルターを正しく取り付けしていない	●糸くずフィルターが正しく取り付けられていません。	●糸くずフィルターを正しく取り付けてください。
糸くずフィルターが目詰まりしている	●糸くずフィルターが目詰まりしています。	●電源を切り、糸くずフィルターをお手入れしてください。
ドラムが回転しない	●洗濯物の量が多過ぎます。	●洗濯物の量を減らしてください。

●上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」をご覧ください。〈P.86、87〉

「F」表示がされた場合は、電源を一度切り、もう一度やり直してください。それでも同じ表示が出たときは、使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

# 付属のDVDには大切なポイントが収録されています。

ご使用になる前やお困りになったときにご覧ください。ご覧になったあとは、下の説明図に従い、赤枠の中にはり付けて保存してください。

**DVDケースのはり付けかた**

- DVDケースの裏にあるはく離紙をはがす
- 枠の中にはり付ける

DVDの保存場所としてご利用ください。



## DVDの収録項目(チャプター)


<p><b>使いかた</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ビッグドラムの特長とご注意</li> <li>●洗濯物について</li> <li>●お洗濯の手順</li> <li>●泡消しと片寄り修正運転</li> <li>●運転中の音</li> <li>●お手入れ                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・糸くずフィルター</li> <li>・乾燥フィルター</li> <li>・洗剤ケース</li> <li>・ドラム</li> <li>・ドア周り</li> </ul> </li> <li>●お湯取</li> </ul>	<p><b>いろいろな使いかた</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●がんな汚れを落としたい</li> <li>●脱水運転後の脱水じわを少なくしたい/もっと脱水したい</li> <li>●乾燥後の乾きムラを少なくしたい/乾き過ぎる</li> <li>●お湯取運転のすすぎが気になる</li> <li>●脱水運転時の振動や音を抑えたい/脱水運転が始まるまでに時間がかかる</li> <li>●「洗▶乾」運転時の振動や音を抑えたい</li> <li>●運転中の動作や「お知らせ表示」の内容を知りたい</li> <li>●「音声ガイド」の音量を変えたい/音声を消したい</li> <li>●運転スタート音・終了音を変えたい/音を消したい</li> <li>●お湯取設定の記憶機能を解除したい</li> <li>●脱水運転終了後の「ほぐし運転」を解除したい</li> <li>●乾燥運転終了後に洗濯物をふんわりさせたい</li> <li>●[eco水センサー]システムを解除したい</li> </ul>	<p><b>お困りのときは</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●表示部に「C02」が点滅し、運転が中断している</li> <li>●表示部に「C03」が点滅し、運転ができない</li> <li>●表示部に「C04」が点滅し、運転が中断している</li> <li>●ドアが開かない</li> <li>●ドアやドアパッキン周辺に糸くずが付着する</li> <li>●ハンカチや靴下がドアパッキンに入り込む</li> <li>●排水口の周辺がぬれている</li> <li>●洗濯物の乾きが悪い</li> <li>●洗剤ケースに水が残る</li> <li>●振動が気になる</li> <li>●音が気になる</li> <li>●においが気になる</li> <li>●洗濯物の糸くずが気になる</li> <li>●洗濯物のゴワツキが気になる</li> </ul>
---	--	--

# 日立電気洗濯乾燥機 ビッグドラム BD-V5300L/V5300R

## カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
 (P.00) カッコ内の数字は「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

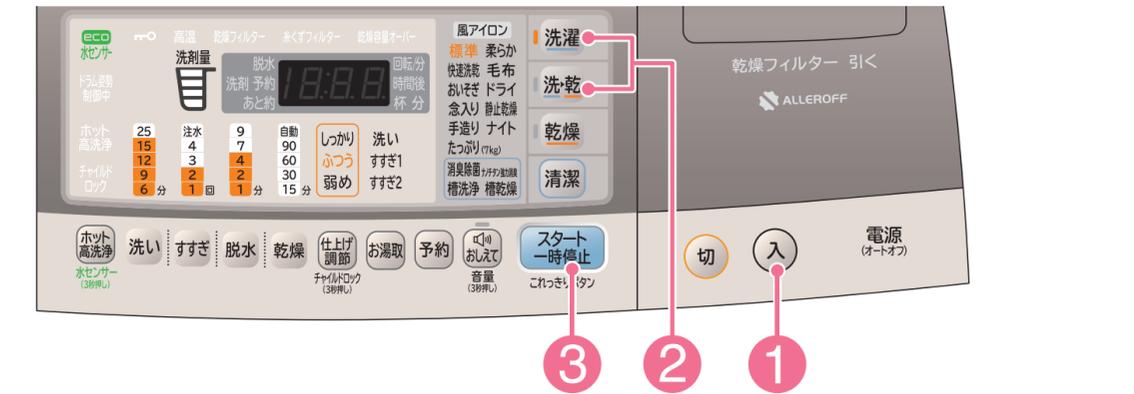

- 準備** 水栓を開け、洗濯物を入れる 〈P.18、20~23〉
- ドアを閉め、**入** を押し、電源を入れる
  - 洗濯** **洗▶乾** 運転したいいずれかのボタンを押し、**コース** を選ぶ  
 ボタンを押すごとに選べるコースが点灯します。
  - 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の設定を変更するときは 〈P.61、66、67〉 ※「乾燥」の設定は洗▶乾のみ
  - 風呂水を使用するときは 〈P.33~36〉
  - がんな汚れを落としたいときは 〈P.72〉
  - eco水センサーシステムを使用するときは 〈P.6、77〉
  - 脱水具合を調節するときは 〈P.72〉 ※「洗濯」コースで設定可
  - 乾き具合を調節するときは 〈P.73〉 ※「洗▶乾」コースで設定可
- スタート一時停止** を押す  
洗濯物の量を計測し、30秒~2分後に洗剤量(目安)を表示します。
- 洗剤量(目安)に従って、**洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤**を入れる 〈P.28~31〉

**運転中(点灯時)にドアを開けたいとき**

洗濯運転時	乾燥運転時
を押す ▶ ドアロックが解除されます。	を押す ▶ ドラム内部が熱いときは、3~15分の冷却運転後にドアロックが解除されます。
●  が消えたら、ドアが開けられます。	● <b>高温</b> と  が消えたら、ドアが開けられます。

# 上手な洗濯・乾燥のポイント

## 静かに運転するには・・・

- 洗濯物は一つずつ広げ、一方に片寄らないように入れてください。
- 脱水立ち上がり具合の調整をして、低振動モードに設定してください。〈P.75〉
- 正しく据え付けてください。〈据付説明書〉  
本体ががたついていると、振動の原因になります。
- 「洗▶乾」運転時、脱水回転数の調整をして、中速モードまたは、低速モードに設定してください。〈P.74〉
- おやすみ中など静かに乾燥運転したいときは、「ナイト」コースを使ってください。〈P.42,44〉  
「ナイト」コースの場合は、運転時間が長くなります。

## スムーズに脱水するには・・・

- 洗濯物の片寄りがあると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに使用します。また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。
- タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、一つだけでは洗濯しないでください。
  - 厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。



- 洗濯物は詰め込み過ぎないでください。
- 洗濯ネットは、一辺が40cm以上のものは使わないでください。
- 洗濯ネットは、デリケートな洗濯物(ランジェリー、ブラジャー、ストッキングなど)や小物(靴下、ハンカチなど)だけに使用してください。〈P.20,23〉  
詰め込み過ぎると、スムーズに脱水できない場合があります。
- 正しく据え付けてください。〈据付説明書〉  
本体のがたつきや、付属品の水準器を本体の上に置いて、気泡が円の中にあることを確認してください。
- 脱水立ち上がり具合の調整を、スムーズモードに設定してください。〈P.75〉

## 洗濯物などのゴワツキが気になったら・・・


- 少ない水で洗うため、タオルなどはパイルが寝てゴワつく場合があります。
- ソフト仕上剤を使用してください。〈P.29〉
  - 「柔らか」コースで洗濯してください。〈P.40〉  
脱水運転中に温風を洗濯物に吹き付けゴワツキを抑えます。(運転時間が長くなります)
  - 乾いたあとにゴワツキが気になる洗濯物は、乾燥「標準」コースの30分運転を追加してください。〈P.45〉

## 洗濯物の乾きが悪いと思ったら・・・

- 乾燥の「標準」コースでもう一度乾燥してください。  
(乾燥時間をお好みで選ぶこともできます)
- 水栓が開いているか確認してください。
- 乾き具合を「しっかり」に設定してください。〈P.73〉
- 乾燥フィルターのお手入れをしてください。
- 厚手の洗濯物と、薄手の洗濯物は分けて乾燥してください。
- 洗濯物の量を少なめ(4kg以下)にしてください。
- 「念入り」コースで運転してください。

## お湯取動作がうまくいかないときは・・・

- お湯取をするときは、下の条件を守ってお使いください。  
吸水ができなくなります。〈P.33,34〉  
お湯取ホースは、風呂水吸水口からクリーンフィルター先端までの距離が、3m以内になるように設置してください。  
風呂水吸水口から浴槽水面までの高さは1.2m以内に設置してください。
- 次の確認をしたあと、運転してください。

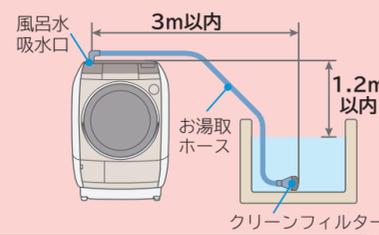

- 1 水栓が開いているか
- 2 お湯取ホースがきちんと取り付けられているか
- 3 禁止入浴剤が入っていないか 〈P.35〉
- 4 クリーンフィルターにゴミが詰まっているか
- 5 お湯取ホースの途中がつぶれていないか

## 音が気になるときは・・・

●洗濯乾燥機の運転中は、さまざまな音がします。次のような音は洗濯乾燥機が正常に運転しているときに発生する音です。これ以外の音で気になるときは、取扱説明書で確認してください。〈P.89,90〉

こんな音がしたときは	音の原因 (故障ではありません)	
洗濯運転しているとき	ズズズツ	循環ポンプが空気を吸い込む音です。 ●循環ポンプの音が一時的に大きくなる場合があります。
	シャー	洗いやすすぎの泡を低減するためのシャワー水を流している音です。
	ブーン	循環ポンプの運転音です。 コントロール基板を冷却している音です。
	キーン	モーターの運転音です。 ●脱水はドラムの回転する速度が段階的に速くなっていくため、回転速度が上がると音が大きくなる場合があります。
	ポコポコ	排水ホース内部にたまった水と空気が混ざったときに発生する音です。
乾燥運転しているとき	ブオー	送風ファンやモーターの運転音です。 ●乾燥運転中に送風ファンの音が一時的に大きくなる場合があります。
	キーン	除湿乾燥用の冷却水を流している音です。
	シャー	除湿乾燥用の冷却水を流している音です。
	ブーン	コントロール基板を冷却している音です。
	ポコポコ	排水ホースから出る空気が、排水ホース内部や排水トラップにたまった水と混ざることによって発生する音です。 乾燥フィルターが目詰まりし、槽内の圧力が変化して発生する音です。
お湯取運転しているとき	ウィーン	リニアモーションメカの運転音です。
	シャパシャパ	排水トラップ内に送っている空気が、排水トラップ内の水に当たっている音です。
	ヴォー	運転条件により、排水ホースに流れる空気が増え、音が大きくなる場合があります。
お湯取運転しているとき	ブーン	風呂水ポンプの運転音です。
	ポコポコ	風呂水ポンプ内の空気が動いている音です。

## そのほかにもこんなことが気になる

●下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのときは」を確認してください。

**残時間表示** **?**  
残時間表示がおかしい 〈P.101〉

**洗剤やソフト仕上剤**   
洗剤が溶け残っているなど 〈P.102〉

**汚れ落ち**   
汚れが落ちないなど 〈P.103〉

**乾燥**   
シワが多い・乾きが悪いなど 〈P.105,106〉

**におい**   
洗濯物ににおいが付いているなど 〈P.104,105〉

**排水口** **?**  
排水口が詰まるなど 〈P.91〉

# フィルターのお手入れ

## 糸くずフィルター 〈P.78,79〉

定期的に

**準備** 糸くずフィルターを外す前には脱水運転を行い、排水されたことを確認する

- 1 糸くずフィルターカバーを開け、つまみをゆっくり左に約1回転回し、糸くずフィルターを手前に引きながら外す



糸くずフィルター 水受け  
残水が出る場合があるので、水受けなどで受けてください。

- 2 糸くずフィルターふたを開け、水洗いする



糸くずフィルター 水受け  
ゴムパッキンはこすらずに、糸くずなどの異物だけを取り除いてください。ゴムパッキンについたグリースをふき取ってしまうと、糸くずフィルターが回しにくくなります。

- 3 糸くずフィルターふたを元に戻し、ゴムパッキンがきちんと取り付けられ、糸くずなどが付着していないことを確認し、取り付ける



1 「ウエ」マーク 2  
「ウエ」マークを上にする。奥まで差し込む。

- 4 つまみを右に「カチッ」と音がするまでしっかり回し、糸くずフィルターカバーを閉じる



## 乾燥フィルター 〈P.80,81〉

乾燥のたびに

- 1 フィルターを手前に引き出して取り出す



**注意**


- 糸くずフィルターを外す前に、ドラム内に水が残っていないことを確認してください。
- 運転中は糸くずフィルター、乾燥フィルターを外さないでください。

- 2 乾燥フィルターを裏返し、フィルターを持ち上げる

- 1 ロックレバーを外す
- 2 フィルターBを持ち上げる



- 3 フィルターAを裏返しにする

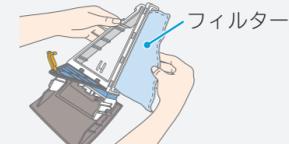

- 3 フィルターA、Bをお手入れする  
●水洗いもできます。  
フィルターB フィルターA



- 4 元通り取り付ける



フィルターは消耗品です。破損したときは販売店でお買い求めください。〈P.111〉