

基本のお手入れ

糸くずフィルター

→P.62



お手入れは「糸くずフィルター」ランプ点灯時に

1 電源 **入** 押す。

2 **糸くずフィルター** 押し出す。

残時間表示に排水中の表示が出たあと、約10秒後に「ピー」音で排水完了をお知らせします。


3 ふたを開け、つまみを回してフィルターを取り出す。



4 フィルターを水洗いする。



5 フィルターを取り付ける。

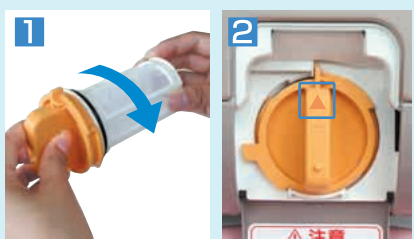

カチッと音がするまで回す。奥まで入れる。

6 元通りセットし、ふたを閉める。



注意

洗濯・脱水槽に水が入っているときに、糸くずフィルターを外すと多量の水が出ます。

運転中は糸くずフィルターを外さないでください。

お手入れする場合は、左記の手順に従ってお手入れしてください。

フィルターは消耗品です。破損したときは販売店で買い求めください。

→P.79

乾燥フィルター

→P.66



お手入れは、乾燥のたびに

1 フィルターを取り出す。



つまみを左に回して手前に引き抜く。

2 フィルターを開く。



黄色いレバーを外す。

黒いフィルターを開く。



青いフィルターを取り出す。

3 フィルターをお手入れする。(水洗いもできます)



4 元通りセットする。



日立電気洗濯乾燥機 ビートウォッシュ BW-D9HV

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→P. このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「標準」コースを例に操作方法をカンタンにご紹介します。

● 水栓を開いて洗濯物を入れ、内ふたを閉めたあと
(乾燥運転時も水栓を開いてください。水を使って冷却・除湿しているため、水栓が閉まっていると乾燥できません)



1 電源 **入** 押す。

2 **洗濯** **洗・乾** **乾燥**

いずれかのコースを選び、「標準」を点灯させる。

標準 ソフト 毛布 シガード
念入り ため洗い ドライ 低温乾燥

洗濯 **洗・乾** **乾燥**

3 **スタート一時停止** 押す。

メロディが鳴って洗濯物の量を計測します。約30秒お待ちください。

4 **洗剤量** に合わせて洗剤を入れ、**洗濯** **洗・乾** のみふたを閉める。

洗剤の入れかた
ソフト仕上剤投入口
洗剤投入口
石けん(天然油脂)は、溶かして洗濯・脱水槽に直接入れてください。→P.30
洗剤の入れすぎにご注意ください。→P.22

メロディが鳴ったら終了。洗濯物を取り出してください。

よりキレイに洗いたい場合は **ホット高洗淨** 押す。
運転時間が約10分長くなります。2kg以下ではできません。→P.61
お湯取設定したいときは **お湯取** を押し、運転したい行程のランプを点灯させる →P.28

運転中にふたを開けたいとき

洗濯運転時

スタート一時停止 押す。

ふたロックが解除されます。

乾燥運転時

スタート一時停止 押す。

1～15分の冷却運転後にふたロックが解除されます。

(乾燥運転を開始してから8～40分の間(コースや洗濯物の量によって異なる)は、一時停止しても再スタートすることができます。それ以降は冷却運転後、オートオフします。)

もっと仕上がりを良くするポイント

洗濯、乾燥の前に衣類の絵表示を確認してください。




シワが気になる衣類は・・・

洗濯のときは ビート洗浄はもみ洗い洗浄のため、衣類の種類によってはシワがつきやすいものがあります。

- 「ソフト」「ため洗い」コースを使いましょう。 → P.33

乾燥のときは 衣類には乾燥でシワがつきやすいものがあります。

■ シワがつきやすい衣類

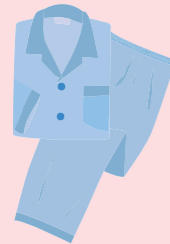

パジャマ




綿シャツ



ジーンズ・綿パン



Tシャツ

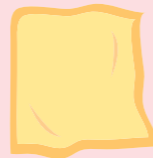

ハンカチ

- 「シワガードコース(2kg)」を使いましょう。

少し湿り気を残してシワを抑えて乾燥します。運転終了後、すぐにつり干ししてください。 → P.33

- 衣類の量を少なく(2kg)にしましょう。

- 30分乾燥後、すぐにつり干しをしましょう。

生乾きで取り出して、つり干しするとキレイに仕上がります。

- 乾燥前に洗濯物のシワを伸ばしてください。




糸くずが気になる衣類は・・・

- 糸くず防止用洗濯ネットを活用しましょう。 → P.18、19

- すすぎ回数を増やしたり、「ためすすぎ」や「ため洗い」コースを使いましょう。

たっぷりの水で運転するので、糸くずや食べこぼしなどの固形の汚れが残りにくくなります。 → P.18、19、33

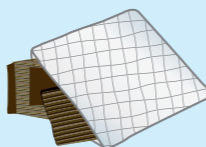

コーデュロイのズボン

タオルなどのゴワゴワ感が気になるときには・・・



タオルなどはパイルが寝て、ゴワゴワすることがあります。

- 「ためすすぎ」や「ため洗い」コースを使いましょう。


たっぷりの水で運転するので、仕上がりがよくなります。 → P.33

- ソフト仕上剤のご使用もおすすめです。



色落ちしやすい衣類は・・・

少ない水で洗うので、かくはん翼でこすられると、色落ちする恐れがあります。

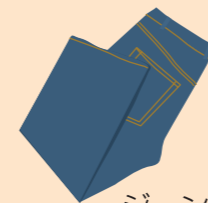

ジーンズ



トレーナー



綿シャツ

- 色落ちする衣類は分けて洗ってください。

- 「ため洗い」コースを使いましょう。 → P.33

たっぷりの水で洗うので、こすれにくくなります。

お知らせ

- お湯取について → P.26～29

ビートウォッシュは節水型のため、お湯の使用量が少なくなっています。洗いだけの場合はポリタンク1個程度です。(約16L)

洗濯物の量が少ないとき(2kg以下)など、吸水しない場合があります。

水面から吸水つぎてまでの高さは1.2m以下にしてください。

