

お困りのときは

●次の手順で調べてください。

1 「おしえて」ボタンを押す。  操作パネル部の「おしえて」ボタンを押すと、音声で運転状態や対処方法などをお知らせします。

▼ わからなかった場合は

2 「本体シール」や付属の「DVD」、取扱説明書などで確認してください。

▼ わからなかった場合は

3 下記の相談窓口にご連絡ください。
 ●商品情報やお取り扱いについてのご相談は
 電話番号 **0120-3121-11**
 (受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)
 ●修理などアフターサービスに関するご相談は
 電話番号 **0120-3121-68**
 (受付時間)365日/9:00~19:00

残時間表示部にこのような表示が出たら

●残時間表示部にこのような表示が出たら、次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	考えられる原因	対処方法
C:01 給水できない	●水栓が閉まっています。	●水栓を開いてください。
C:02 排水できない	●排水ホースまたは排水口に糸くずや異物が詰まっています。	●排水ホースや排水口の糸くず、異物を取り除いてください。 ●排水口に糸くずがたまりやすい場合や掃除にくい場合は、別売りの糸くずボックスをお買い求めください。〈P.102〉
C:04 脱水できない	●洗濯物が片寄っています。 ●排水ホースまたは排水口に糸くずが詰まっています。	●電源を切らずに一時停止し、洗濯物の片寄りを直して、排水ホースや排水口の糸くずや異物を取り除いてからスタートボタンを押してください。
C:06 自動運転(最大6時間)で乾燥できない	●乾燥フィルターが目詰まりしています。	●乾燥フィルターをお手入れしてください。
C:15 乾燥フィルターが外れている	●乾燥フィルターが外れています。	●乾燥フィルターを、きちんと取り付けてください。
C:16 異物トラップが外れている	●異物トラップが外れています。	●異物トラップを、きちんと取り付けてください。
C:17 糸くずフィルター、または異物トラップが目詰まりしている	●糸くずフィルターまたは異物トラップが目詰まりしています。	●糸くずフィルターまたは異物トラップをお手入れしてください。
C:20 洗濯・脱水槽が回転しない	●洗濯物の量が多すぎます。	●洗濯物の量を減らしてください。

●上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」をご覧ください。〈P.82〉

F: 「FOO」「COO」表示が出たあと電源を一度切り、再度電源を入れ直しても、何度も同じ表示が出る場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

いろいろな使いかた

自動おそうじを設定・解除したいとき

■洗濯のたびに、きれいな水で洗濯槽の裏側などの見えない部分に付着した汚れなどを自動で洗い流します。〈P.5〉

- 「自動おそうじ」は、洗濯槽を洗う〈洗浄〉運転と、洗濯槽を乾燥させる〈乾燥〉運転が選択できます。
- 「自動おそうじ」の〈乾燥〉は、30分間の乾燥運転で洗濯槽を乾燥させます。
- 「洗浄」「乾燥」の組み合わせや、〈洗浄〉または〈乾燥〉だけの設定もできます。
- 「自動おそうじ」の〈洗浄〉を設定すると、脱水行程中におそうじ動作をするため、水道水の使用量が約6L増えます。また、脱水の運転時間が、2分程度長くなります。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

1 **入** を押し、電源を入れる


2 **洗濯** **洗乾** 運転したいいずれかのボタンを押し、コースを選ぶ

3 **自動おそうじ** を押し、設定を変更する

4 **スタート一時停止** を押し

(運転がスタートします)

- 〈洗浄〉のみを設定しているときは、ここで終わりです。
- 「乾燥」運転を選んだときは、自動おそうじの設定はできません。
- 「洗▶乾」運転を選んだときは、自動おそうじ〈乾燥〉の設定はできません。

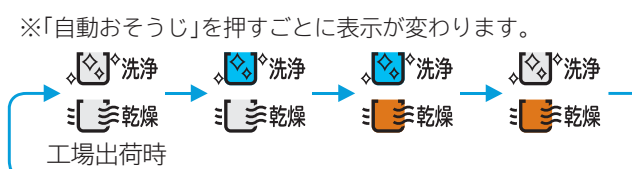

設定完了を表示とブザーでお知らせします。

	設定なし(工場出荷時)
	洗濯槽の洗浄をしたいとき
	洗濯槽の洗浄と乾燥をしたいとき
	洗濯槽の乾燥をしたいとき

※〈乾燥〉は記憶されません。

「乾燥」運転のしかた

■〈乾燥〉を設定していると、洗濯運転終了後は一時停止状態でスタートボタンが点滅します。内ふたを開けて、洗濯物を取り出してから、次の操作をしてください。


5 内ふた、ふたを閉めて、点滅中の **スタート一時停止** を押し

(運転がスタートします)

- 洗濯槽の中に洗濯物がないことを確認してからふたを閉めてください。運転は自動で終了します。

自動おそうじのご使用に際して


■自動おそうじの〈洗浄〉設定時は、脱水終了後に内ふたの裏側や衣類投入口周辺に少量の水が残っている場合がありますが、異常ではありません。自動おそうじ運転時のシャワー水が付着しているものです。

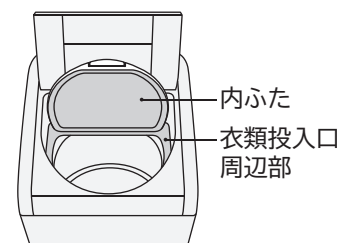

日立電気洗濯乾燥機 ビートウォッシュ BW-D9PV カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
 (P.OO)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

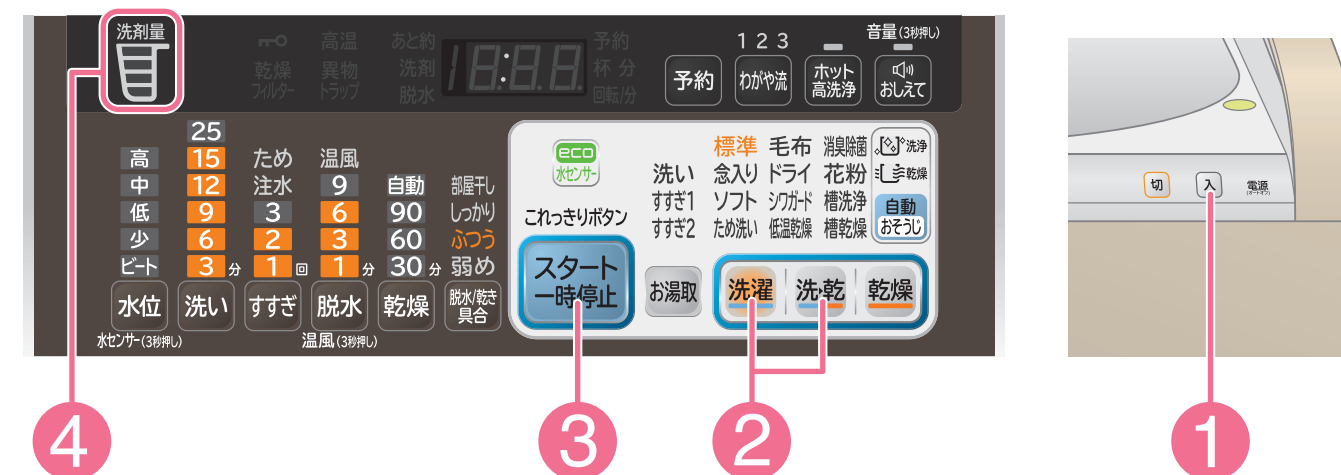

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる 〈P.18、20、21〉

1 内ふたを閉め、**入** を押し、電源を入れる

2 **洗濯** **洗乾** 運転したいいずれかのボタンを押し、コースを選ぶ ※ボタンを押すごとに選べるコースが点灯します。

- 水位を変更するときは 〈P.24、25、56〉
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の設定を変更するときは 〈P.56、62、63〉
- 風呂水を使用するときは 〈P.30~34〉
- ホット高洗浄を使用するときは 〈P.73〉
- eco水センサーシステムを使用するときは 〈P.72〉
- 脱水/乾き具合を調節するときは 〈P.70〉
- 自動おそうじを使用するときは 〈P.69〉

3 **スタート一時停止** を押し ※「洗濯」運転では「毛布」「ドライ」コース、「洗▶乾」運転では「毛布」「シワガード」コースは計測しません。「標準」「念入り」などのコースでも、あらかじめ水が入っている場合は計測しません。

4 洗剤量(目安)に従って、洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れてふたを閉める 〈P.24~27〉

運転中にふたを開けたいとき

洗濯運転時	乾燥運転時
スタート一時停止 を押し ▶ ふたロックが解除されます。	スタート一時停止 を押し ▶ 1~15分後(冷却運転後)にふたロックが解除されます。乾燥運転で開始から1~40分の間に一時停止した場合は、乾燥コースの最初から再スタートできます。再度運転したいときは、電源を入れ運転してください。〈P.7〉



洗剤・ソフト仕上剤量について

■洗剤は洗剤量目安表示に従って投入してください。

【表示例】

※9kg時、eco水センサーシステム設定ありの場合



洗濯物の量 (目安)	洗剤量 目安表示	eco水センサー
6~9 kg	洗剤 10杯 洗剤 9杯	設定なし (消灯) 設定あり (点灯)
3~6 kg	洗剤 8杯 洗剤 7杯	設定なし (消灯) 設定あり (点灯)
1~3 kg	洗剤 6杯 洗剤 5杯	設定なし (消灯) 設定あり (点灯)
~1 kg	洗剤 3杯	設定なし (消灯) 設定あり (点灯)


合成洗剤						ソフト仕上剤			
粉末 (水30Lあたり)		液体 (水30Lあたり)		液体中性 (水30Lあたり)		濃縮 (水30Lあたり)		普通 (水30Lあたり)	
20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	4mL	7mL	10mL	20mL
アタック	アタックALL in ニュービーズ ボールド トップ	アタック Neo (ネオ) トップ	アリエール イオンパワー ジェル リキッド トップ	液体ふんわり ニュービーズ アタック バイオジェル 翻ワズトップ	エマール アクロン	ハミング NEO	ハミング (濃縮タイプ) ふんわり ソフラン レノア	ハミングフレア しわスッキリ ソフラン	ハミング ソフランS
44g	55g	22mL	44mL	55mL	88mL	9mL	15mL	22mL	44mL
36g	45g	18mL	36mL	45mL	72mL	8mL	13mL	18mL	36mL
28g	35g	14mL	28mL	35mL	56mL	6mL	10mL	14mL	28mL
24g	30g	12mL	24mL	30mL	48mL				
16g	20g	8mL	16mL	20mL	32mL	3mL	6mL	8mL	16mL

- eco水センサーシステム設定時でも環境条件(水の硬度や水温など)により、洗剤量目安表示が変わらない(設定なしと同じ)ときがあります。
- 家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が表示されていないものもあります。また、洗剤の種類により、スプーン1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。
- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5~6割)が適当です。


洗濯物の量と重さの目安

乾いた洗濯物の量(目安)

※目安は乾燥状態の洗濯物を押さえこむ前の状態です。

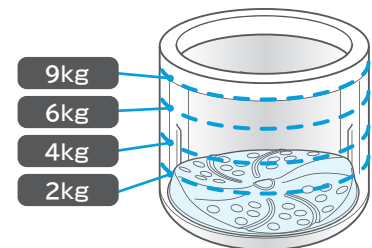

ぬれた洗濯物の量(目安)

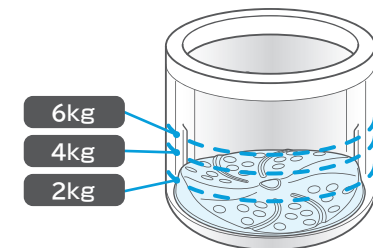


9kg	6kg	4kg	2kg	9kg	6kg	4kg	2kg
ブリーフ (綿100% 約50g)	アンダーシャツ (綿100% 約150g)	パスタオル (綿100% 約300g)		ブリーフ (綿100% 約50g)	アンダーシャツ (綿100% 約150g)	パスタオル (綿100% 約300g)	
靴下 (綿100% 約50g)	ブラウス (混紡 約200g)	パジャマ (上・下) (綿100% 約500g)		靴下 (綿100% 約50g)	ブラウス (混紡 約200g)	パジャマ (上・下) (綿100% 約500g)	
タオル (綿100% 約70g)	ワイシャツ (混紡 約200g)	シーツ (綿100% 約500g)		タオル (綿100% 約70g)	ワイシャツ (混紡 約200g)	シーツ (綿100% 約500g)	

上手なお洗濯のポイント

スムーズに脱水するには・・・

洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに使用します。また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。

- タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、一つだけでは洗濯しないでください。
- 厚手の洗濯物や洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。
- 洗濯物は詰め込み過ぎないでください。
- 洗濯ネットは、一辺が40cm以上の大きなネットは使用しないでください。
- 厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物は、先に入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。
- 据付説明書に従い、正しく据え付けてください。本体のガタつきや、水準器の気泡が円の中にあることを確認してください。〈据付説明書〉

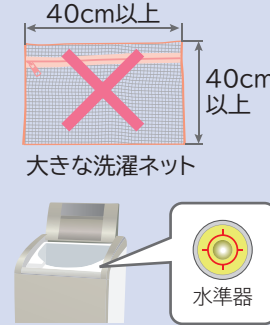

糸くずや洗剤残りが気になるときは・・・

- お洗濯のたびに、糸くずフィルターのお手入れをしてください。〈P.74、75〉
- 槽洗浄コース(洗濯・脱水槽のお手入れ)をしてください。特にタオルなど糸くずが出やすい洗濯物を洗濯や乾燥したあとに行ってください。〈P.52〉
- 糸くずが気になる洗濯物は、「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗ってください。
- 水温が低いときは、洗剤が溶けにくい場合があります。溶かしてから投入してください。または、洗剤を液体洗剤に替えてお試しください。
- 「ほこりクリーニング」の設定をおすすめします。

「ほこりクリーニング」とは？

- 洗濯・洗乾・乾燥運転5回終了ごとに、次回の洗濯運転のすすぎを自動で「ためすすぎ」にして、洗濯・脱水槽の裏側にたまるほこりや排水ホース内のほこりを洗い流しやすくします。

設定または解除のしかた

- 1 入 を押し、電源を入れる
 - 2 予約 を3秒以上押し → 設定内容が表示されます。
 - 3 すすぎ を押し → ※「すすぎ」を押すごとに表示が変わります。
 - 4 スタート一時停止 を押し
 - 5 切 を押し、電源を切る
- 設定内容は記憶されます。

	設定なし(工場出荷時) (ほこりクリーニングは行いません)
	設定あり


- 糸くずなどによって排水ホースや排水口が詰まると、洗濯・脱水槽に水が残ったままとなり、脱水できなくなります。排水口に糸くずがたまりやすい場合や掃除しにくい場合は、別売りの糸くずボックスをお買い求めください。

フィルターのお手入れ


糸くずフィルター 〈P.74、75〉

お手入れは、洗濯のたびに


- 1 つまみを左に回して、糸くずフィルターを手前に引き出す

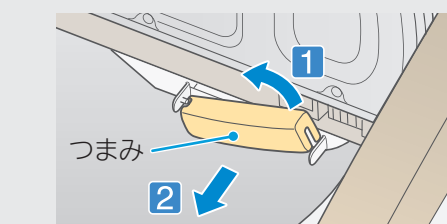


- 2 ふたの突起Aを矢印方向に持ち上げて外し、突起Bを穴部より引き抜いて、ふたを取り外す

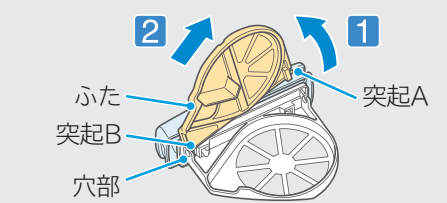




- 3 ケース・ふたから糸くずを取り除き、洗い流す

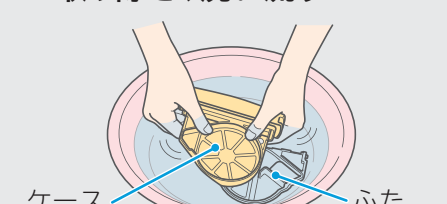

- 4 ふたの突起Bを穴部に差し込み、突起Aを矢印方向に押し込んでふたを取り付ける

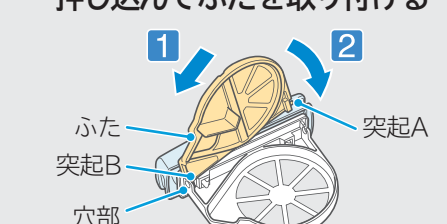

- 5 元どおりセットする

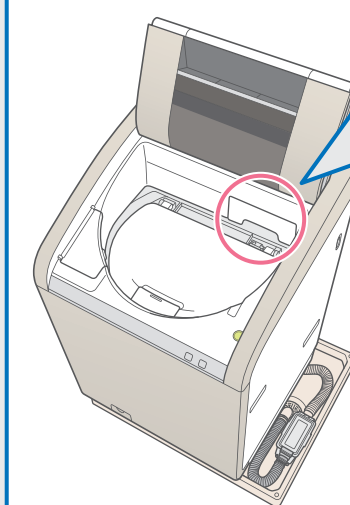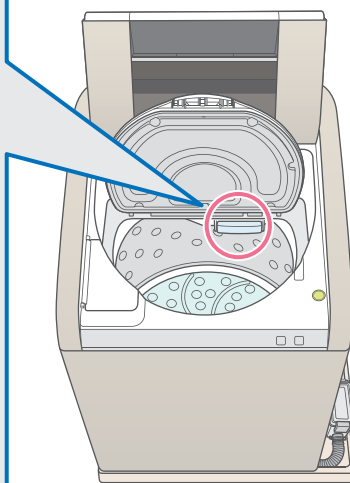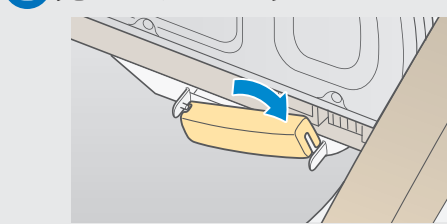


フィルターは消耗品です。破損したときは販売店でお買い求めください。〈P.103〉

乾燥フィルター 〈P.78〉


お手入れは、乾燥のたびに

- 1 フィルターを手前に引き出す

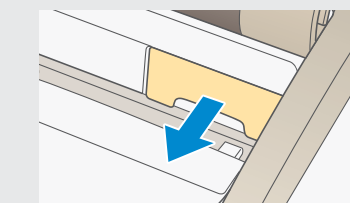


- 2 フィルターを開く


- 1 ロックレバーを外す
- 2 フィルターBを開く

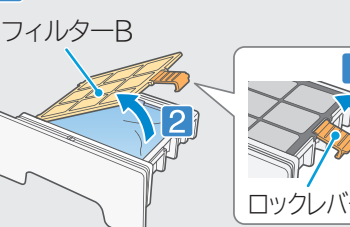

- 3 フィルターAを取り外す

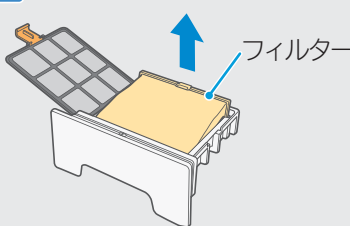

- 3 フィルターA、Bをお手入れする
●水洗いもできます。

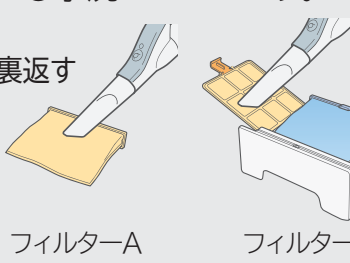

- 4 元どおりセットする

