


# 日立全自動洗濯機 白い約束 NW-8MY エアジェット乾燥カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。〈P.〇〇〉このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

## 使いかた

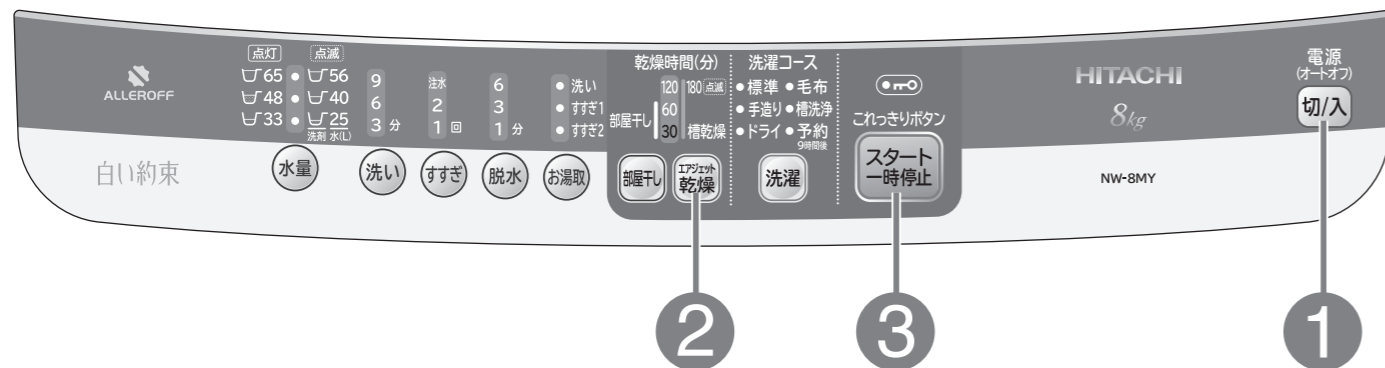


**準備** 洗濯物を1枚ずつ広げ、片寄らないように入れる〈P.14、15〉

1

**切/入** を押し、電源を入れる

2

**エアジェット乾燥** を押し、希望の時間を選ぶ

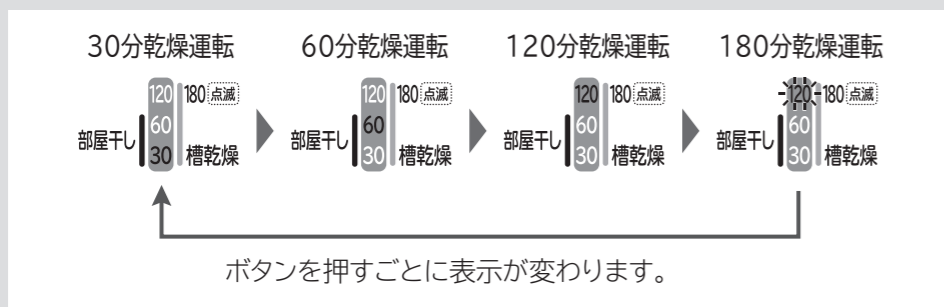

●乾燥時間の表示以外は消灯します。

3

**スタート一時停止** を押し

## エアジェット乾燥について

エアジェット乾燥は、ヒーターを使わない省エネ乾燥方式です。そのため、一度にたくさんの洗濯物を短時間で乾燥するのに適していません。洗濯終了後の少量の洗濯物の仕上げや乾燥にお使いください。


## エアジェット乾燥について

ヒーターを使った乾燥ではありません。風乾燥のため、乾きに関係なく終了します。

- 洗濯物の量・種類、気温・湿度、室内の換気状態、設置環境によって乾き具合に差が出ます。(乾燥していても、洗濯物の温度が低く、乾いていないと感じる場合があります)特に綿100%のような厚手の洗濯物に乾きムラが生じることがありますが異常ではありません。そのようなときは、追加運転を行うか、天日干しをしてください。

## エアジェット乾燥できる洗濯物

■洗濯物の量：化繊約4kg

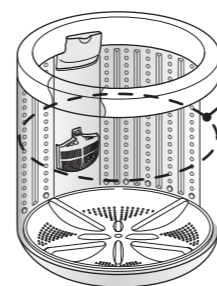

化繊約4kgの目安※  
上から6番目の脱水穴が目安です。

- 洗濯物は目安位置以上に入れないでください。洗濯物を傷める恐れがあります。
- 洗濯物の量が多いと、乾きムラが発生したり、シワが多くなります。

※位置の目安は脱水後の湿った洗濯物をほぐして入れたときです。

■洗濯物の重さの目安



ガードル  
(ウレタン入り)  
(化繊：約200g)



キャミソール  
(ウレタン入り)  
(化繊：約200g)



フリーストレーナー  
(化繊：約500g)



ジャージ上下  
(化繊：約700g)

- 裏地のある洗濯物は、運転時間を長めにしてください。
- 風による乾燥のため、運転終了時の洗濯物は温度が低いため、乾いていないと感じる場合があります。

## 乾燥時間について

乾燥時間は乾燥(脱水)を行っている時間です。衣類の片寄りの修正や衣類をほぐすかくはん動作により、約5~30分時間が長くなります。

# お困りのときは

●次の手順で調べてください。

**1** 「本体シール」や「取扱説明書」などで確認してください。

▼わからなかった場合は






**2** 下記の相談窓口にご連絡ください。

●商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
**電話番号 0120-3121-11**  
(受付時間) 9:00~17:30 (月~土) / 9:00~17:00 (日・祝日)

●修理などアフターサービスに関するご相談は  
**0120-3121-68**  
(受付時間) 365日 / 9:00~19:00

# 操作パネルにこのような表示がでたら

●操作パネルにこのような表示がでたら、次の点をもう一度確認してください。

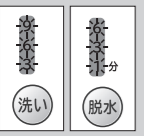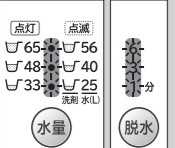お知らせ表示と内容	直し方
 <p><b>給水できません</b></p>	<p>スタート一時停止を押して一時停止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水栓は開いていますか。</li> <li>●給水口のフィルターにごみがたまっていませんか。〈P.55〉</li> <li>●断水していませんか。</li> <li>●水道や給水ホースが凍結していませんか。〈P.70〉</li> </ul> <p>スタート一時停止を押して運転開始</p>
 <p><b>排水できません</b></p>	<p>スタート一時停止を押して一時停止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まっていますか。</li> <li>●排水ホースが正しくセットされていますか。  <small>(据付説明書)</small> <ul style="list-style-type: none"> <li>・つぶれたり、凍結していませんか。</li> <li>・先端が水につかっていますか。</li> <li>・途中15cm以上高くなっていませんか。</li> </ul> </li> <li>●延長用ホースを付けている場合、排水ホースが2m以上になっていませんか。</li> </ul> <p>スタート一時停止を押して運転開始</p>
 <p><b>脱水できません</b></p>	<p>スタート一時停止を押して一時停止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物が片寄っていませんか。  <small>→洗濯物をできるだけ広げて、洗濯・脱水槽内に入れ直してください。(均一に見えても、水を含んで重くなった綿の洗濯物などが1か所にまとまっていると、バランスが悪くなります)</small></li> <li>●タオルケットやジーンズなどの厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を、一つだけで洗っていませんか。  <small>→ほかの洗濯物を2、3枚追加してください。(一つだけで洗うと、片寄りが起こりやすくなります)</small></li> <li>●シーツなど大物の洗濯物が多く入っていませんか。  <small>→大物の洗濯物を減らしてください。</small></li> <li>●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか。  <small>→水準器の気泡が円の中に入っていることを確認してください。〈据付説明書〉</small></li> <li>●洗濯、乾燥できないものを入れて運転していませんか。  <small>→洗濯、乾燥できないものを取り出してください。〈P.14〉(脱水中の振動が大きくなる場合があります)</small></li> </ul> <p>確認後スタート一時停止を押して運転開始</p>
 <p><b>ふたが開いています</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふたが開いていませんか。  <small>(洗濯・脱水槽が回転するときは、危険防止のため、ふたをロックします)</small></li> </ul> <p>ふたを閉めると運転再開</p>
 <p><b>ふたがロックできません          ふたのロックが解除できません</b></p>	<p>スタート一時停止を押して一時停止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ふたの下に異物が入っていませんか。</li> </ul> <p>確認後スタート一時停止を押して運転開始</p>

●上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」をご覧ください。〈P.58〉  
 ●上記以外の表示が出たあと電源を一度切り、再度電源を入れ直しても、何度も同じ表示が出る場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

# 音が気になるときは・・・

●運転中は、さまざまな音がします。次のような音は洗濯機が正常に運転しているときに発生する音です。これ以外の音で気になるときは、取扱説明書で確認してください。〈P.60〉

こんな音がしたときは	音の原因 (故障ではありません)	
洗いまたはすすぎをしているとき	カチャ・カツカツ	クラッチを切り替えるときの音です。
	ブーン・カラカラ	モーターの運転音です。
	シュー・カラカラ	洗濯物の量を計測している音です。
脱水しているとき	ブーン・カラカラ	モーターの運転音です。 ●洗濯・脱水槽が回転する速度は段階的に速くなっていくため、回転速度が上がると、音が大きくなる場合があります。
	ブンブン・カチャ	クラッチを切り替えるときの音です。
	ブーン	ブレーキの音です。
お湯取運転しているとき	ウィーン	風呂水を吸水するときの、お湯取ポンプの運転音です。 ●風呂水を吸水し始めたとき、風呂水がなくなったとき、正しく風呂水吸水しなくなったときに、ポンプの運転音が大きくなる場合があります。
	ポコ・ポコ	風呂水を吸水するときに、お湯取ポンプ内の空気が動いている音です。

# そのほかにこんなことが気になる

●下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのときは」を確認してください。

<p><b>パネル表示</b></p>  <p>注水すすぎが点灯するなど 〈P.66〉</p>	<p><b>洗剤</b></p>  <p>洗剤が溶け残っているなど 〈P.67〉</p>	<p><b>汚れ落ち</b></p>  <p>汚れが落ちないなど 〈P.68〉</p>
<p><b>給水</b></p>  <p>給水されないなど 〈P.61〉</p>	<p><b>におい</b></p>  <p>洗濯物ににおいがついて表示など 〈P.69〉</p>	<p><b>排水口</b></p>  <p>排水口が詰まるなど 〈P.61〉</p>