




ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は  
**お買いあげの販売店にご相談ください。**

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合 <b>東芝家電修理ご相談センター</b>   0120-1048-41	新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談 <b>東芝家電ご相談センター</b>   0120-1048-86 携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX03-3425-2101(365日・8:00~20:00受付)
--	---

電話受付：365日・24時間受付      フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ！		
 愛情点検	このような 症状は ありませんか。	スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。 運転中に異常な音や振動がする こげくさい臭いがする。 その他の異常がある。
	ご使用中 止	このような症状のときには、故障や事故防止のため、電池を抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理をご相談ください。

エレクトラックスコードレスクリーナー保証書													
<b>持込修理</b>													
形名 ECL-ES3													
お名前 <input type="text" value="ふりがな"/>	様												
お客様 ご住所 〒 <input type="text" value="0000"/> - <input type="text" value="0000"/>													
電話 市外 <input type="text" value="00"/> 市内 <input type="text" value="0000"/> 番号 <input type="text" value="0000"/> 呼													
保証期間 本 体 <b>1年</b>	お買いあげ日 <input type="text" value="00"/> 年 <input type="text" value="00"/> 月 <input type="text" value="00"/> 日から												
ご販売店 住所・店名 <input type="text"/>	電話 <input type="text"/>												
株式会社 <b>東芝</b> 家電機器社 HAクリエイション部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング) 電話(03)3457-3592													
本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、上記保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。 また、本商品の履歴管理のために、お客様ご記入済の本保証書の写を保管させていただきます場合がございます。上記保証期間中に故障が発生した場合には、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 印欄に記入のない場合は、有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買いあげの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>修理メモ</th> <th>修理年月日</th> <th>修理内容</th> <th>担当</th> </tr> <tr> <td> </td> <td>年 月 日</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>年 月 日</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	修理メモ	修理年月日	修理内容	担当		年 月 日				年 月 日			1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。 (イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。 (ロ) お買いあげ後の落下や輸送上の故障および損傷。 (ハ) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。 (ニ) 本書のご提示がない場合。 (ホ) 本書に、お買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。 (ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用に使用、車輛、船舶などへ備品として搭載)に使用された場合の故障および損傷。 (ト) ご使用による汚れ。 (チ) 消耗部品の交換。 2. 出張修理をご依頼の場合には出張に要する実費を申し受けます。 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. 5. ご転居の場合は、事前にお買いあげの販売店にご相談ください。 6. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。 7. 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はおお客様の負担になります。
修理メモ	修理年月日	修理内容	担当										
	年 月 日												
	年 月 日												
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。													

株式会社 **東芝** 家電機器社

 **Electrolux**

by TOSHIBA


 **Electrolux** by TOSHIBA  
 はヨーロッパ最大の白物家電メーカーであるElectrolux社のデザインと機能を東芝が皆様にご提供するものです。

エレクトラックスコードレスクリーナー  
(家庭用)

取扱説明書

形名

**ECL-ES3**

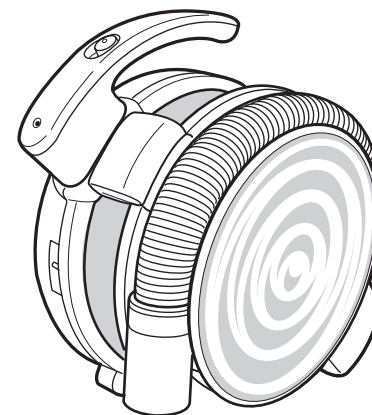

もくじ

安全上のご注意…………… 2 ~ 5  
 お願い…………… 5  
 各部のなまえとはたらき…………… 6 ~ 7  
 充電について…………… 8  
 ショルダーベルトの取り付けかた…………… 9  
 ニカド電池について…………… 9  
 お掃除のしかた…………… 10  
 ゴミの捨てかた…………… 11  
 お手入れ…………… 12 ~ 13  
 このようなときは…………… 14  
 仕様…………… 15  
 保証とアフターサービス…………… 15 ~ 裏表紙  
 保証書…………… 裏表紙

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についておりますので記入をお受けください。

このたびはエレクトラックスクリーナーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。  
 この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。  
 お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

## 表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷<sup>\*1</sup>を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと」を示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷<sup>\*1</sup>を負う可能性が想定されること」を示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害<sup>\*2</sup>を負うことが想定されるか、または物的損害<sup>\*3</sup>の発生が想定されること」を示します。

## 図記号の説明



⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

\*1：重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。  
\*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。  
\*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

## 本体・充電台・ACアダプターの取り扱いについて

### 警告



分解禁止

分解・修理・改造はしない  
火災・感電・けがの原因となります。  
修理はお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



禁止

充電台を他の電池の充電に使用したり、専用の充電台以外に使用しない  
電池の発熱・破裂・液もれの原因になります。



水場での使用禁止

水まわりや風呂場での使用はしない  
感電する場合があります。



禁止

針金や金属片などを充電台の内部に差し込んだり、充電端子に接続しない  
発熱・発火・感電の原因になります。



100V・15A以上

電源は交流100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使う  
たこ足配線など定格を超えると、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く  
また、ぬれた手で抜き差ししない  
感電やけがをすることがあります。



指示

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところに保管しない  
けがや事故の原因になります。



禁止

モーター保護部や排気口から棒などを入れない  
故障や手などをけがすることがあります。

### 警告



水洗い禁止

本体(ダストカップ・布フィルターは除く)・伸縮ホース・ワイドブラシノズル・すき間ブラシ、床用吸込口、充電台は絶対に水洗いしない  
感電、故障する場合があります。



禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない、また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



プラグ

電源プラグは根元まで確実に差し込む  
また、電源プラグのほこりなどは定期的にとる  
感電や発熱による火災の原因になります。



禁止

付属のACアダプター以外は使用しない  
感電する場合があります。



禁止

灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、タバコの吸い殻などの火の気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸わせない  
火災の原因になります。



禁止

伸縮ホースやショルダーベルトをもって本体を振り回したりしない  
伸縮ホースやショルダーベルトがはずれ、けがや本体の破損の原因になります。



指示

電源はコード、電源プラグ、DCプラグが傷んだり、コンセントやDCジャックの差し込みがゆるいときは使用しない  
感電・ショート・発火の原因になります。

### 注意



禁止

引火性のもの(灯油、ガソリン、シンナーなど)の近くで使用しない  
爆発や火災の原因になります。



火気禁止

火気に近づけない  
本体の変形によるショートや火災の原因になります。



禁止

クリーナ本体に、敷物や袋などをかぶせたり、排気口をふさがない  
火災の原因になります。



禁止

吸込口をふさいで長時間運転しない  
過熱による本体の変形・発火の原因になります。



禁止






充電中の製品やACアダプターを布や布団で覆ったり、包んだりしない  
熱がこもり、変形・火災の原因となります。  
風とおしがい状態でご使用ください。



禁止








炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度の高くなる場所で保管しない  
高温になり、変形・火災の原因となります。  
涼しい場所に保管ください。

### ⚠ 注意



- |  |  |
|--|--|
|  DC電源プラグや電源プラグに異物やゴミを付着させない<br>禁止 感電・ショート・発火の原因になります。  |  手元スイッチを入れたまま放置しない<br>禁止 電池の性能を損なう原因になります。                                      |
|  電源プラグやDCプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ずアダプター本体やDCプラグを持って引き抜く<br>プラグ 感電・ショート・発火の原因になります。  |  すき間ノズル、ワイドブラシノズル、すき間ブラシ、伸縮ホース、延長パイプ床用吸込口を持って本体を持ち上げない<br>禁止 落下し、故障や事故の原因になります。 |
|  水などの液体や吸込口につまりそうなものや、先のとがったものを吸わせない<br>禁止 ・ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。<br>・多量の砂（ペット用砂、パウダー状の粉末など）、小石など目詰まりするもの。<br>加熱による本体の変形・発火・故障およびフィルターの破損の原因になります。 |  |

### 電池の取り扱いについて





### ⚠ 危険

- |   |  |
|---|--|
|  もし、内部から漏れた液が目にはいったときは、すぐきれいな水で洗い、医師の治療を受ける<br>指示 そのままにしておくと、目に障害が起きる原因になります。                               |  電池を分解したり、改造をしない<br>分解禁止 電池には危険防止のための安全機構が組み込まれています。これらを損なうと、過電流で充電されたり、過電流で放電されたりして、電池の液もれ、発熱、破裂、発火させる原因になります。 |
|  火の中に投入したり、加熱したりしない<br>火気禁止 電池から電解液が噴き出したり、電池を破裂、発火させる原因になります。  |  電池を単独で充電しない<br>禁止 電池の発熱・破裂・液もれの原因になります。  |
|  この電池は、ECL-ES1以外の機器に使用しない<br>禁止 過電流により電池が発熱・破裂・発火・液もれする原因になります。   |  専用の充電台（付属品）を使用して充電する<br>指示 電池の発熱・破裂・液もれの原因になります。充電のしかたは8ページ参照  |
|  端子どうしを針金などの金属で接続しない<br>禁止 金属のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち込んだり。保管しないでください。電池がショート状態となり、過電流が流れ電池の発熱・破裂・発火・液もれの原因になります。 |  |

### ⚠ 警告

- |  |
|--|
|  外装チューブをはがしたり、傷を付けたりしない<br>禁止 電池がショートし、発熱・破裂・発火の原因になります。  |
|  この電池が液もれしたり、変色、変形、その他いままでと異なることに気が付いたときは使用しない<br>禁止 電池の発熱・破裂・発火の原因になります。また、床に付着すると損害を与えることがあります。 |

### ⚠ 注意

- |   |
|---|
|  充電器や機器の使用時、乳幼児を近づけない<br>禁止 感電やけがの原因になります。                             |
|  内部から漏れた液が皮膚や衣服に付いたときには、すぐにきれいな水で洗い流す<br>指示 そのままにしておくと、皮膚がかぶれる原因になります。 |
|  水や海水などにつけたり、ぬらさない<br>禁止 発熱の原因になります。                                   |
|  強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない<br>禁止 液もれ、発熱の原因になります。                             |

## お願い

クリーナーを長く使用していただくために必ずお読みください。

このクリーナーは家庭用です  
業務用には使用しない。  
室内専用のため、屋外で使用しない。  
掃除目的以外には使用しない。

付属品ノズルは、木目の家具表面やピアノなどには使用しないでください。  
床、家具やピアノなどに傷を付ける原因になります。

ホースに無理な力を加えたり、重いものをのせたり、ふんだりしない  
ホースがつぶれて、ゴミづまりの原因になります。


床用吸込口を床に押しつけたり、横にすべらせて掃除しない

床用吸込口の移動により床面に光沢の差が出る場合があります。  
万一光沢の差が出たら  
水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。  
市販の床用ワックスで取れない場合は自動車用ワックスをお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ずふき取ってください。  
自動車用のワックスは研磨剤（コンパウンド）の入っていないものをお使いください。

# 各部のなまえとはたらき


## アタッチメント台

壁に掛けることができます。

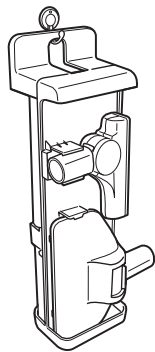

下図のように入れると各種付属品がすっきり収納できます。


表面

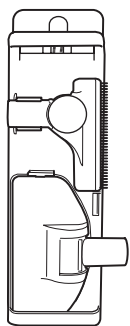

裏面




## 本体+充電台

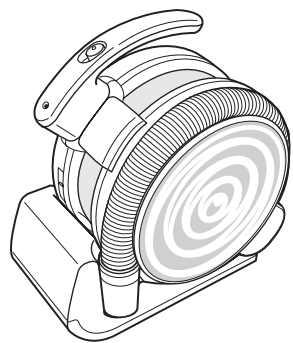


**スイッチ**  
「ON」にすると運転、「OFF」にすると停止します。  
ご使用後や充電時は必ずスイッチを「OFF」にしてください



## 充電表示ランプ

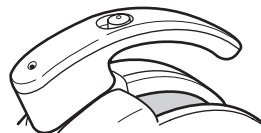


充電中は点灯しています。  
(充電が終わっても消えませんが)

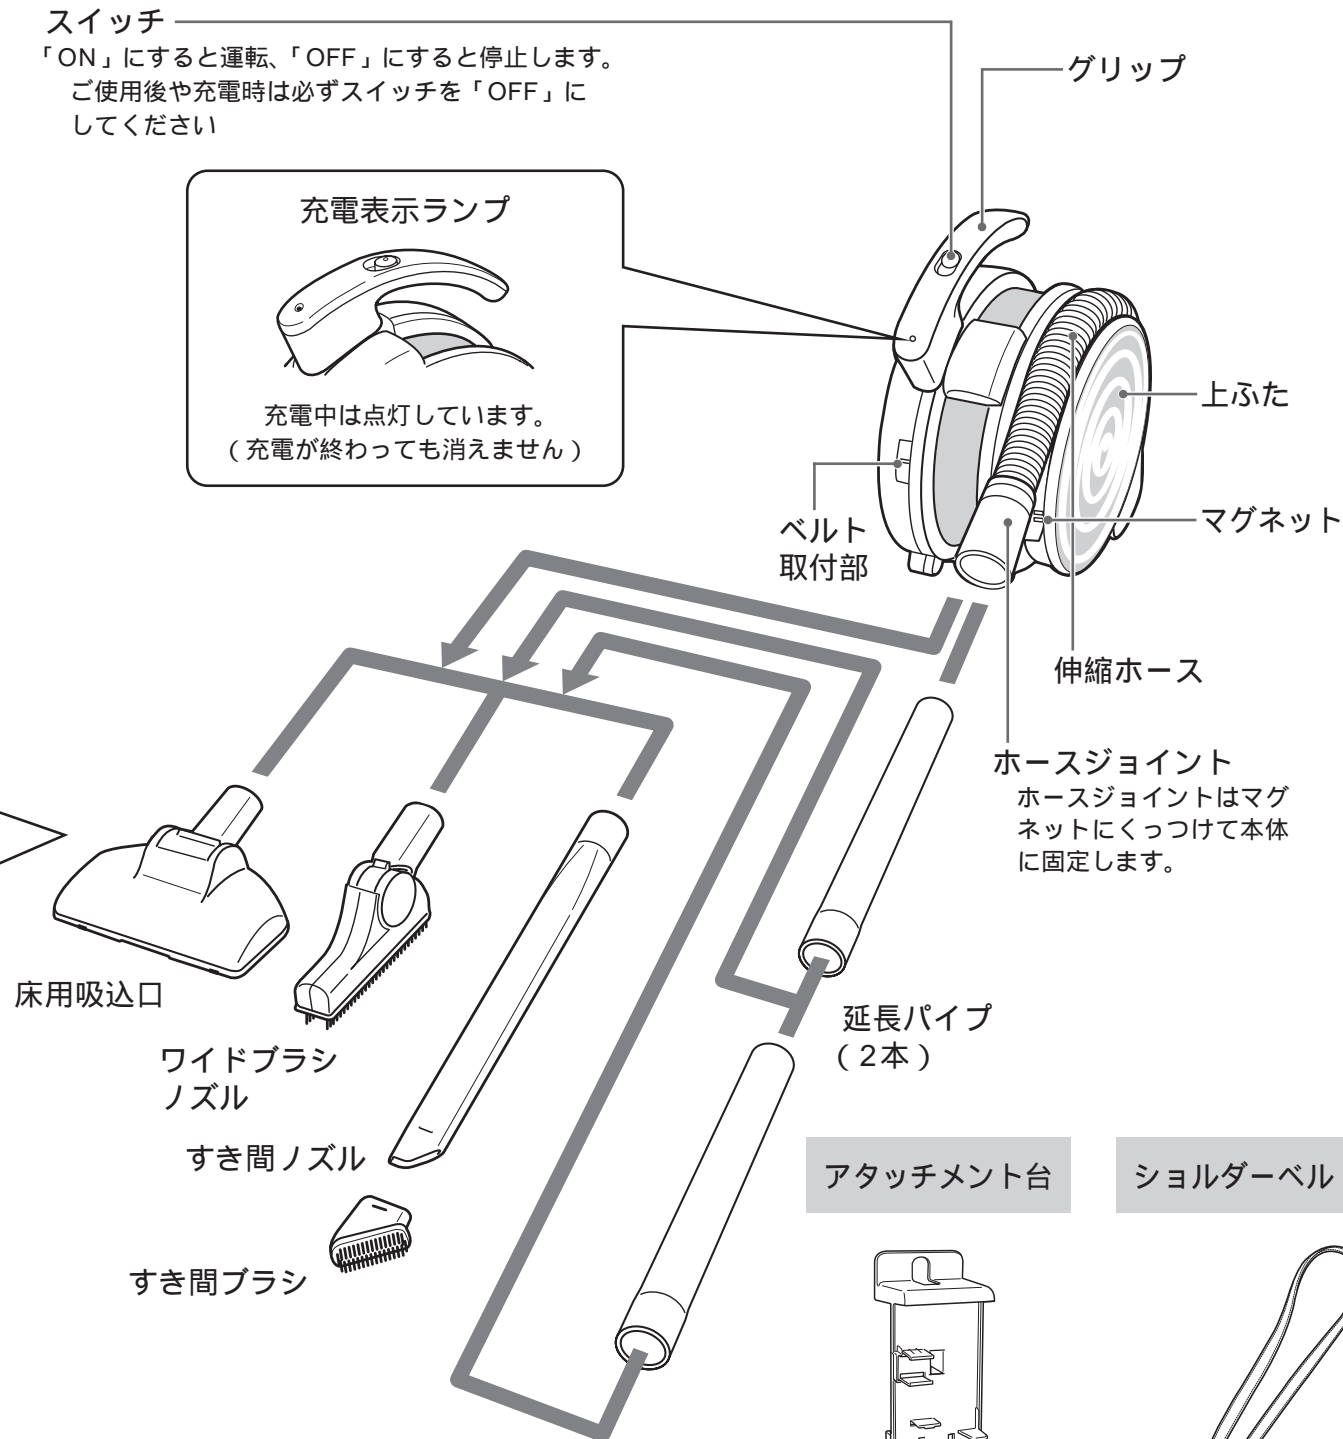


## ダストカップ

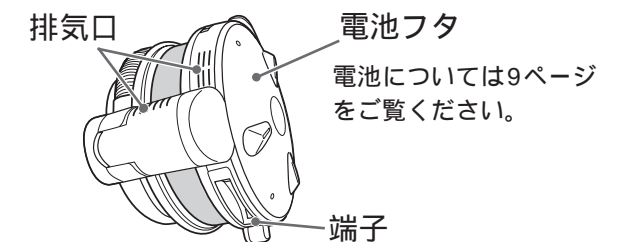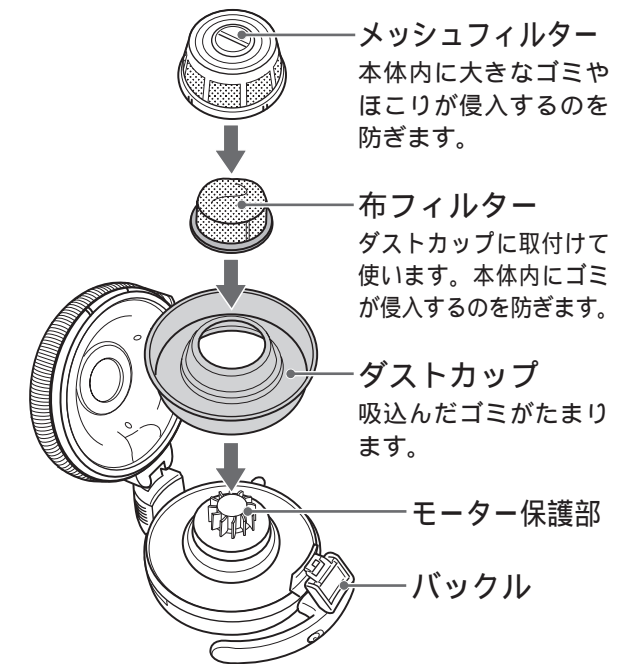


## アタッチメント台

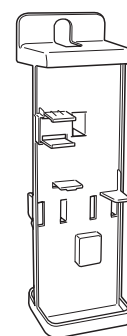

## ショルダーベルト

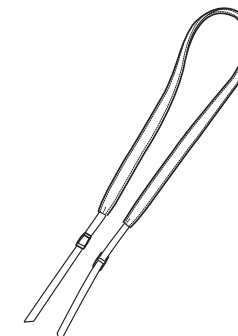

## ACアダプター

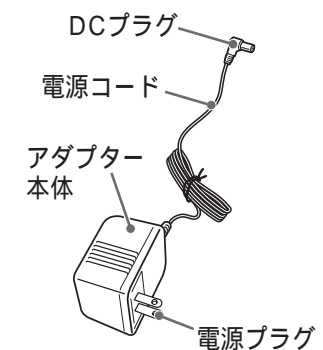

## 充電台



# 充電について


ご購入後、初めてご使用になる時は、必ず充電してください。  
初めてご使用の時は8時間充電してください。  
使用時間は充電時間8時間で10分間です。

## お願い

充電台と本体の差し込みが不十分ですと、充電されなかったり、本体がはずれ、転倒のおそれがありますのでご注意ください。  
じゅうたんや水平でない不安定なところではセットが不十分となり、充電されないことがありますので、必ず平らな面で充電してください。  
充電中は電源コードを足に引っかけないでください。  
充電が終わっても、充電表示ランプは消えません。  
ACアダプターをコンセントに差し込んでいなくても充電表示ランプが点灯することがありますが、20秒ほどで消えます。故障ではありません。


## 1 ACアダプターのDCプラグを充電台のDCジャックにしっかりと差し込む

充電台と床の間に電源コードを挟み込まないようにご注意ください。

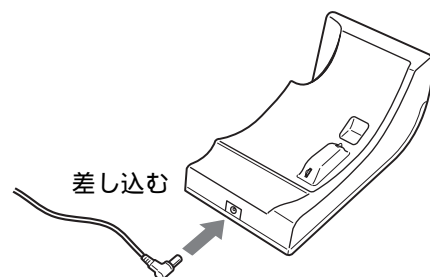

## 2 ACアダプターをコンセントに差し込み、本体を充電台にセットする


充電するときは必ずスイッチを「OFF」にしてください。  
「ON」では充電できません。  
ACアダプターの電源プラグを交流100Vのコンセントに差し込むと本体の充電表示ランプが点灯します。  
充電表示ランプは充電が終わっても消えません。

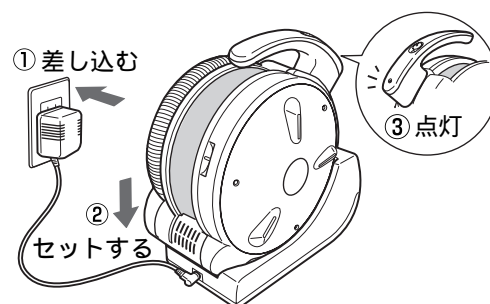


# ショルダーベルトの取り付けかた

**警告** **禁止** ショルダーベルトをもって本体を振り回したりしない  
ショルダーベルトがはずれ、けがや本体の破損の原因になります。

## 1 本体側面のベルト取付部にベルトの先を通す

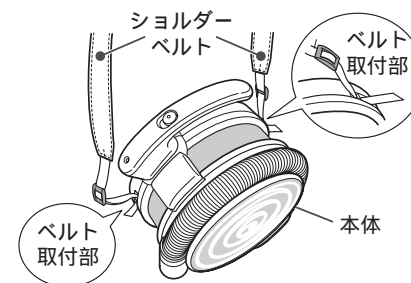

## 2 ベルトの先をベルトフックに通す ベルトの先をベルトフックから約5cm以上出してください。

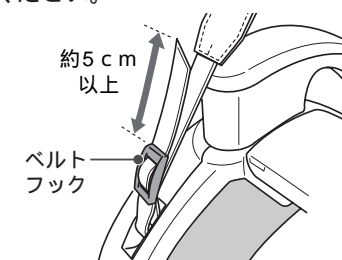

# ニカド電池について

**危険** **分解禁止** 電池を分解したり、改造をしない  
電池には危険防止のための安全機構が組み込まれています。これらを損なうと、過電流で充電されたり、過電流で放電されたりして、電池の液もれ、発熱、破裂、発火させる原因になります。

内蔵のニカド電池は約500回の充放電ができます。ただし、周囲温度や使用時間などで変わります。  
電池は消耗部品です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命と考えられます。

## 電池交換について

電池の交換をお客様が行うことはできません。電池交換をする場合には必ず東芝家電修理ご相談センターか、お買い上げの販売店にご依頼ください。

## 製品廃棄のときは

### リサイクルへのご協力のお願い




この製品に使用しているニカド電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。  
製品が古くなりお使いにならない場合はニカド電池を取り出してリサイクル協力店へお持ちください。

### 電池の取り扱いについて


取り出す前に完全に停止するまで運転させてください。  
取り出す時には、本体のスイッチを「OFF」にしてください。

- (1) ネジをはずし、電池フタを開ける
- (2) コネクターをはずして電池を取り出す

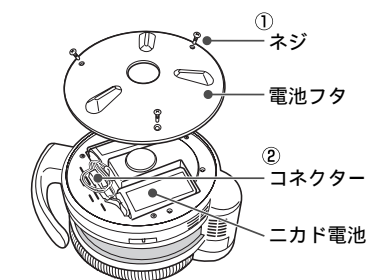


# お掃除のしかた

ご使用後や充電時は必ずスイッチを「OFF」にしてください。

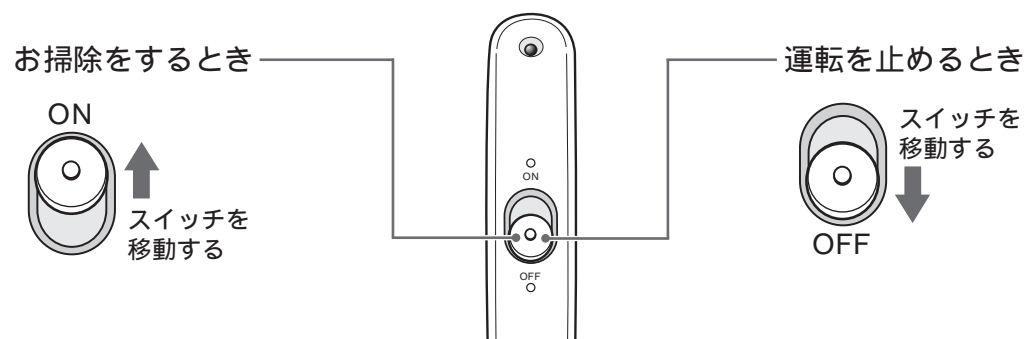


## 床用吸込口を使って

床のお掃除  
床の木目に沿って  
ご使用ください

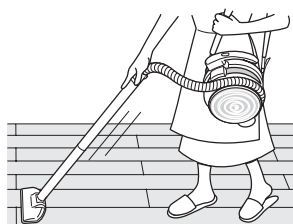


## すき間ノズルを使って

戸の棧のお掃除

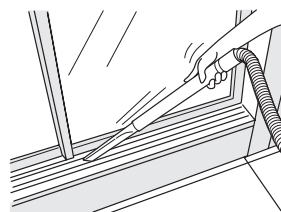

## ワイドブラシノズルを使って

階段や机の上のお掃除  
掃除がしやすいよう  
にワイドブラシノズ  
ルの角度を変えてく  
ださい。

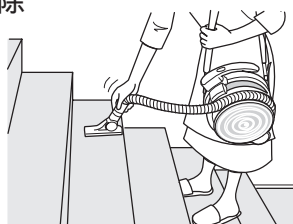


## 延長パイプ+ワイドブラシノズルを使って

壁や高いところのお掃除  
天井の隅や壁には、ほこり  
などがたまりがちです。  
高いところの掃除には延長  
パイプとワイドブラシノズ  
ルを併用してください。




## すき間ブラシを使って

パソコンのお掃除

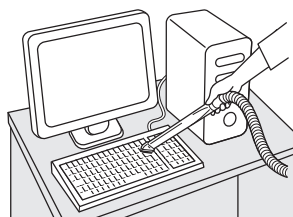

## 延長パイプ+すき間ノズル+すき間ブラシを使って

家具の奥のお掃除  
家具と家具の間は、  
ほこりなどがたまり  
がちです。

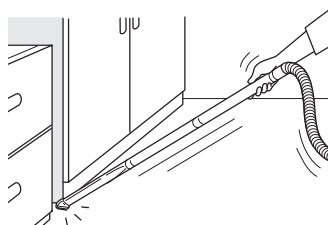

# ゴミの捨てかた


ゴミを捨てる時や布フィルター、メッシュフィルターをお手入れするときは必ずダストカップを本体から取りはずしてください。

ゴミはこまめに捨ててください。特にメッシュフィルター、布フィルターへのゴミの付着は吸引力の低下や、モーターの故障の原因となります。


ゴミを捨てるときは必ずスイッチを「OFF」にしてください。

## ゴミ捨ての目安


ゴミがメッシュフィルターに接したら捨ててください。

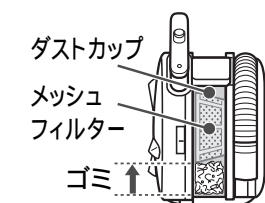


## 1 本体をよこにして、バックルをはずす

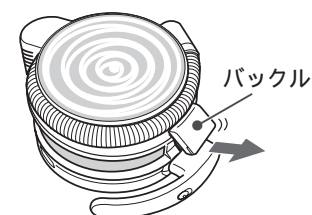


## 4 本体の支柱部に収めるようダストカップを本体にセットする

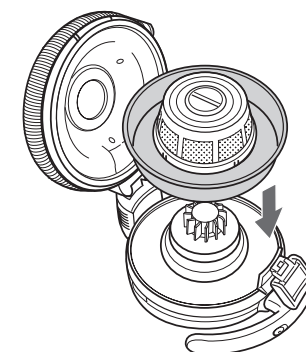


## 2 上ふたをゆっくり開ける

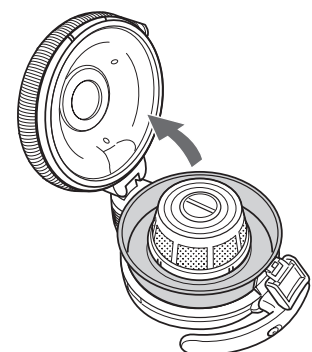

## 5 上ふたをゆっくり閉め、バックルを確実に固定する

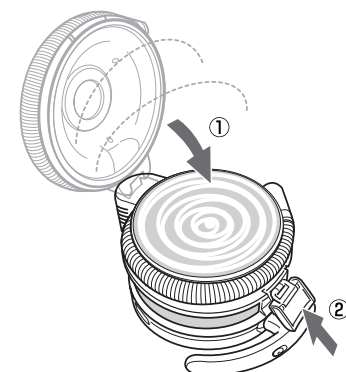

## 3 ダストカップを持ち、本体よりダストカップをはずし、中のゴミを捨てる

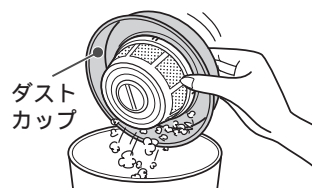

## お願い

上ふたを勢いよく開けると、ダストカップ内のゴミが外に飛び出すことがあります。ゴミの種類により、ゴミがダストカップにたまる前に吸引力が弱くなる場合があります。このようなときはダストカップのゴミを捨てた後メッシュフィルター、布フィルターのお手入れをしてください。

# お手入れ



警告



水洗い禁止

本体（ダストカップ・布フィルターは除く）・伸縮ホース・ワイドブラシノズル・すき間ブラシ、床用吸込口、充電台は絶対に水洗いしない


感電、故障する場合があります。

お手入れの前にはスイッチを「OFF」にして運転を止めて、ACアダプターの電源プラグとDCプラグを抜いてください。

## 布フィルター・メッシュフィルター

汚れがひどいとき、また吸引力が低下したときは、フィルターのお手入れをしてください。

### 1 本体のバックルをはずし、上ふたを開け、ダストカップを取り出す

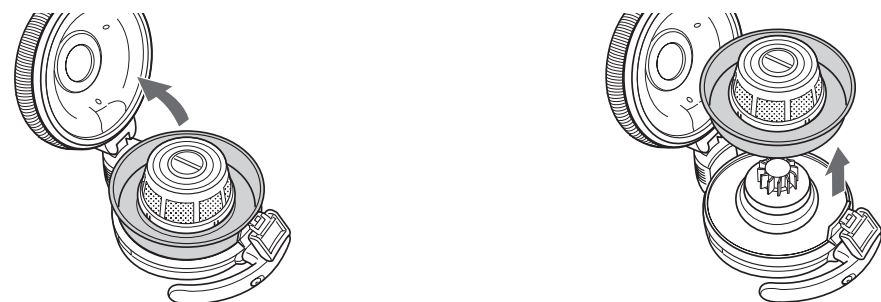

### 2 メッシュフィルターをはずし、掃除する

(1)メッシュフィルターを矢印の方向に回しロックをはずす

(2)ダストカップから取り外す

メッシュフィルターのほこり、ゴミを落とす付属品のすき間ブラシが便利です。



### 3 布フィルターをはずし、洗った後、十分に自然乾燥する

ダストカップの底側から布フィルターの端をつまんで取りはずす


布フィルターを水で手洗いする

水気をよくふき取り、陰干しして十分に乾燥させる



### 4 布フィルターを取り付ける


布フィルターの斜線部の溝に、ダストカップ中央にある穴の内側のふちが入り込むように取り付ける

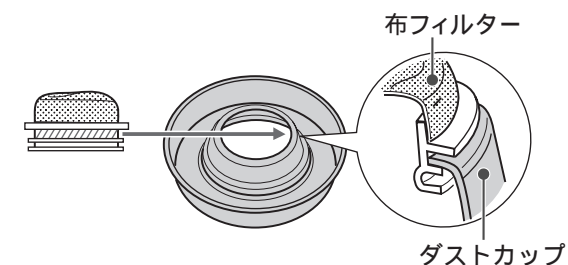

### 5 メッシュフィルターをダストカップに取り付ける

(1)メッシュフィルターの印(2本線)とダストカップのツメの位置を合わせて差し込む

(2)時計の回転方向に止まるまで回す

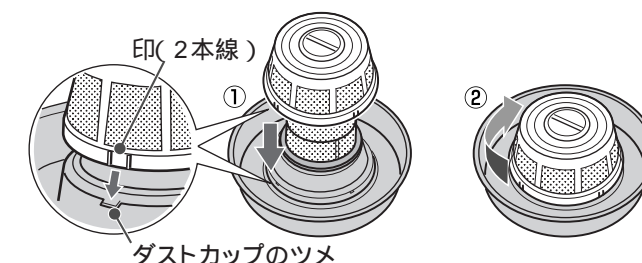

### 6 ダストカップを本体にセットし、ふたを閉めバックルで固定する

## 本体・充電台・ACアダプター・床用吸込口・アタッチメント台

製品の汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量を柔らかい布に浸してよくしぼって拭き、その後乾いた布で拭きとるときれいになります。

シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

## ダストカップ・すき間ノズル・延長パイプ

中にたまったゴミを捨ててから水洗いをしてください。

乾いた布でふいた後、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取り付けてください。


## ワイドブラシノズル・すき間ブラシ

糸くず、毛髪、綿ゴミなどがからみついたときには、ブラシのお手入れをしてください。


### お願い

ブラシを強く引っ張らないでください。

# このようなときは



**警告**



分解禁止

分解・修理・改造はしない  
 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に下記の点をお調べください

このようなときは	調べるところ	直しかた	参照ページ
スイッチを入れてもモーターが回転しない	電池が消耗していませんか？ 長時間放置していませんか？	充電してください。	8
吸込力が弱い 通常の交流のクリーナーに比べて充電式のクリーナーは吸引力が弱くなります。	伸縮ホースや付属のアタッチメントの中にゴミが詰まっていませんか？	つまったゴミを取り除いてください。	12
	布フィルター、メッシュフィルターは正しく取り付けられていますか？	布フィルター、メッシュフィルターを正しく取り付けてください。	
	ダストカップの中や布フィルター、メッシュフィルターにゴミが詰まっていませんか？	ゴミを捨て、布フィルター、メッシュフィルターのお手入れをしてください。	
	バックルがはずれていませんか？	上フタをしっかりと閉じて、バックルで固定してください。	
	上フタがしっかりと閉じられていますか？	上フタをしっかりと閉じてください。	11
充電表示ランプが点灯しない	本体と充電台の端子部が汚れていたり、異物が挟まっていませんか？	異物や汚れを取り除いてから本体を充電台にセットし直してください。	13
	電源プラグがコンセントから抜けていたり、プラグにゴミが付いていませんか？	電源プラグのゴミを取り、電源プラグをコンセントに差し込んでください。	8
	DCプラグがDCジャックから抜けていたり、DCプラグにゴミが付いていませんか？	DCプラグのゴミを取り、DCジャックに差し込んでください。	8
	本体が充電台にきちんとセットされていますか？	本体を充電台にセットし直してください。	8
	付属以外のACアダプターを使っていますか？	付属のACアダプターを使ってください。	7
ゴミが排気口から飛び出す	布フィルター、メッシュフィルターは正しく取り付けられていますか？	布フィルター、メッシュフィルターはしっかりと取り付けてください。	12
充電表示ランプが消えない 本体やACアダプターがあたたかい	製品に充電電流が流れているためで異常ではありません。		8
使用時間が短くなった	8時間充電しましたか？	完全に停止するまで運転させた後、8時間充電してください。充電を2~3回繰り返しても吸引力や使用時間が回復しない場合は、ニカド電池が寿命と考えられます。修理、交換についてはお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。	8

# 仕様

電源方式	充電式
充電電源 (ACアダプター)	入力: AC100V 50/60Hz 11VA 出力: DC11V 500mA
電池	ニカド電池 DC9.6V
充電時間	約8時間
使用時間	約10分間
製品寸法 (約)	本体: 幅210×奥行140×高さ240mm 充電台セット時: 幅240×奥行140×高さ270mm
製品質量 (約)	3.2kg (付属品含む) (本体: 1.8kg)
ACアダプターコード長さ	約1.8m
付属品	すき間ノズル(1) 延長パイプ(2) ACアダプター(1) ワイドブラシノズル(1) 床用吸込口(1) すき間ブラシ(1) アタッチメント台(1) ショルダーベルト(1) 充電台(1)

# 保証とアフターサービス

## 保証書 ( 一体 )

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に記載されております。  
 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。  
 保証期間は「お買いあげの日」から1年間です。  
 詳しくは保証書をご覧ください。

## 補修用性能部品の保有期間

クリーナーの補修用性能部品は製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。クリーナーに使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

## 部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。  
 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼されるときは

上記に従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご相談ください。

<p>保証期間中は.....</p> <p>保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。</p> <p>保証期間が過ぎているときは.....</p> <p>保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。</p>	<p>修理料金のしくみ.....</p> <p>修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">技術料</td> <td>故障した商品を正常に修復するための料金です。</td> </tr> <tr> <td>部品代</td> <td>修理に使用した部品代金です。</td> </tr> </table>	技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。	部品代	修理に使用した部品代金です。
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。				
部品代	修理に使用した部品代金です。				

便利メモ	お買いあげ日	年	月	日
	お買いあげ店名	電話 ( )		-