

ご使用前に必ずお読みください

紙パックの捨てかた

警告



ふたセンサー、ちり落とし部分に触れない

接触禁止


ちり落としが作動し、けがの原因になります。特に小さなお子さまにご注意ください。

紙パックがゴミでいっぱいになったら、交換してください。そのままご使用になるとゴミがあふれ、故障の原因になります。


紙パック交換時期をお知らせサインとアラーム音がお知らせします。

ゴミの種類によってはお知らせサインとアラーム音が作動しないことがあります。

定期的に（月に1回程度）紙パックを点検し、ゴミがいっぱいになっていたら紙パックを交換してください。

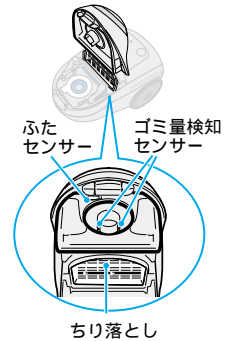


1 とってを持ち、紙パックホルダーを取り出す

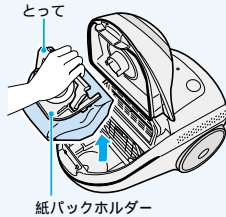

紙パックホルダー

2 ゴミ容器の上でボタンを押す

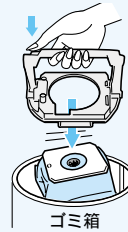


ゴミ箱

紙パックの交換

1 紙パックホルダーに新しい紙パックをセットする




紙パックを図のように折る

紙パックのボール紙をつめの間に差し込む
紙パックを広げる

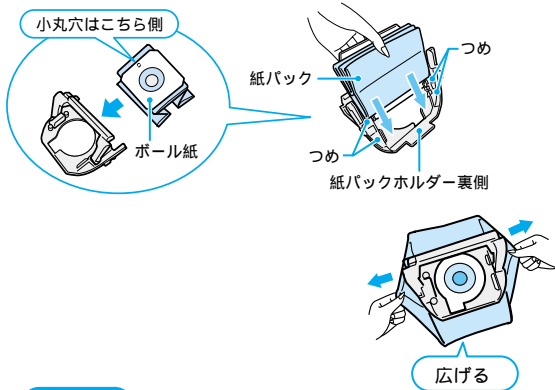

2 紙パックホルダーを本体にセットして、ふたを閉める

紙パックの前側を入れる
紙パックの後ろ側を入れる

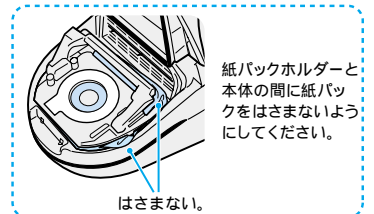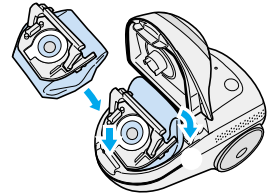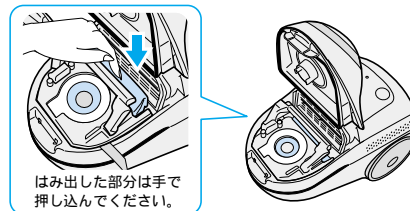

はさまない。

お願い

ふたで指をはさまないように注意してください。

お知らせ

ふたを開けると「カラン」と音がすることがありますが、風路切り換え弁の作動音で故障ではありません。

お願い

紙パックのくり返しのご使用はおやめください。紙パックが破損して故障の原因になります。

紙パックホルダーを誤って捨てないでください。紙パックホルダーが無いと、紙パックを本体にセットすることができません。

紙パックについて（必ず東芝製 **純正** 紙パックをご使用ください）

お買い上げの販売店またはお近くの東芝クリーナー取扱店でお買い求めください。

このクリーナーでは性能を維持するため、高性能トリプルパックフィルター（VPF-7）をご使用になることをおすすめします。シール付東芝製 **純正** トリプル紙パック（VPF-5）またはダブル紙パック（VPF-6）もご使用になれますが、ゴミの種類によっては、紙パックの交換時期が早くなります。

クリーナーの紙パックは本体性能を維持するための大切な機能部品です。指定以外の純正表示のない紙パックを使用したときは、本体内で紙パックがふくらまずゴミをためられなかったり、紙パックからゴミがもれ、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあり、クリーナーの性能・品質は保証できません。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。