

ご使用前に必ずお読みください

VC-75TC


お知らせサインについて

お知らせサイン

本体の状態を「お知らせサイン」とアラーム音でお知らせします。

ブリーツフィルターセット完了



電源プラグを
コンセントに
差し込みます。

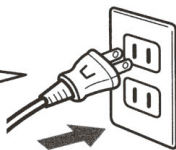

青点滅




ブリーツフィルターを
掃除中です

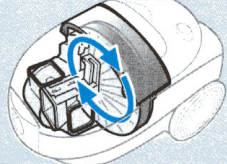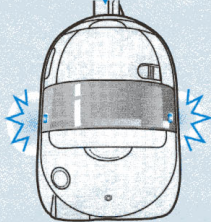

ブリーツフィルターが自動的に回転(約1~2秒)し、
フィルターを掃除します。

ブリーツフィルター

ブリーツフィルターが
セットされていません

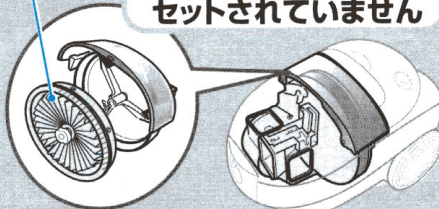

コンセントを抜いてからブリーツフィルターをセットしてください。
ブリーツフィルターが正しくセットされていないと運転しません。

青点滅



消灯


手元スイッチ
を押す



ブリーツフィルターが
約1秒回転します。

青点灯

お掃除を始める
ことができます。


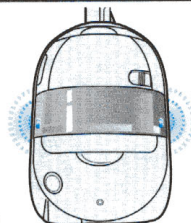


お掃除終了

青点滅




ブリーツフィルターを
掃除中です

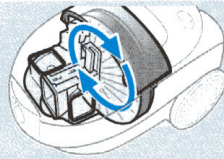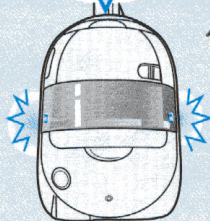


手元スイッチを切ると、ブリーツフィルターが自動的に回転し、フィルターを掃除します。
※ブリーツフィルターの目づまり具合により、ブリーツフィルターの回転時間(約4~10秒)が変わります。
※ブリーツフィルターが回転中に「切」を押すと回転を止めることができます。

点滅が終了してから
コンセントを抜きます。

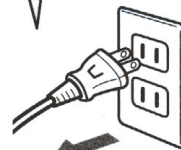

お知らせサイン

ゴミすてボタン

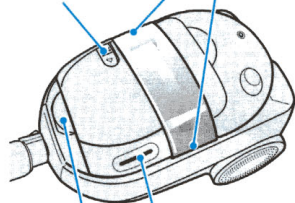

ゴミすてライン

ダストカップ
取り出しボタン


ゴミの捨てかた

お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう。ゴミすてラインまでゴミがたまると吸込力が低下します。

①ダストカップ取り出しボタンを押す。

●ダストカップが少し浮き上がり
はずせます。

ダストカップ

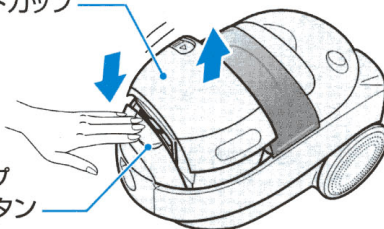

ダストカップ
取り出しボタン

②ゴミすてボタンを押して
ゴミを捨てる。

ゴミすてボタン



お願い

- 本体を立てた状態や持ちこんでいるときに、ダストカップ取り出しボタンを押さないでください。ダストカップが落ちることがあります。
- 本体からダストカップをはずすときは、ゴミすてボタンを押さないでください。ゴミがこぼれます。