


ご使用前に必ずお読みください

VC-75TC, VC-80TX

フィルターお手入れロボについて

フィルターお手入れロボは、ブリーツフィルターを自動回転させチリを落とします。

落としたチリは、自動的に集塵部へ集められますのでフィルターへの再付着を防ぎます。

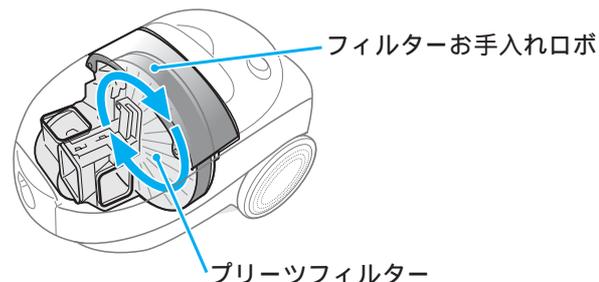

多量の粉ゴミ・大きな紙片を吸い込んだときは、お手入れしてください。

フィルターサインが点滅

フィルターサインが点滅したときは、必ずお手入れしてください。

【方法】

取扱説明書 P 14, P 15 をご参照の上、「分離室」・「ブリーツフィルター」をお手入れしてください。

吸引力を回復させたいとき

フィルターサインが点滅しなくても、多量の粉ゴミを一度に吸い込むと一時的に吸引力が弱くなる場合があります。運転を停止させるたびにフィルターお手入れロボが回転し、徐々に吸引力を回復させますが、急速に吸引力を回復させたいときは、下記の方法でお手入れしてください。

【方法】

取扱説明書 P 8 をご参照の上、フィルターお手入れロボを回転させてください。

取扱説明書 P 14, P 15 をご参照の上、「ブリーツフィルター」をお手入れしてください。