


ご使用前に必ずお読みください


ワンタッチどこでもブラシについて

ワンタッチどこでもブラシの使いかた


①切を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえる
延長管を前に倒しながら、グリップを上引き上げてははず
手元スイッチを押して使う

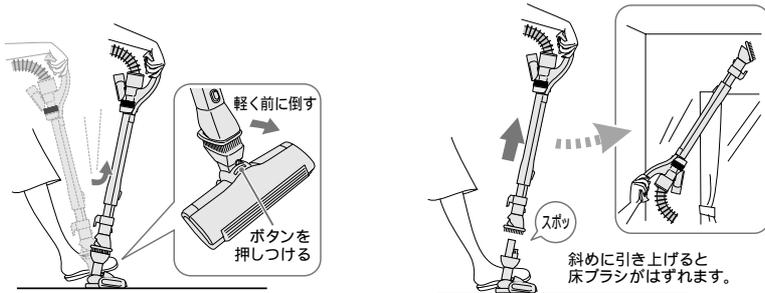

床ブラシは、ボタンを押して手ではずすことができます。

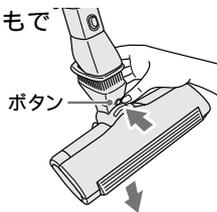

ワンタッチどこでもブラシは、ホース先端に差し込んで使えます。

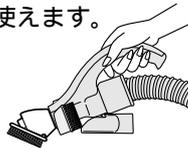


お願い

運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。
無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。

お手入れ


ブラシ毛部ははずして水洗いできます。
ワンタッチどこでもブラシ（接続管）を持ち、ブラシ毛部を前方へ軽くひねりながらははず

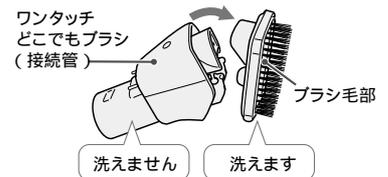

水洗いをし、十分に乾燥させる



ブラシ毛部の突起部がある方を上にして、接続管にかけてカチッと音がするまではめ込む

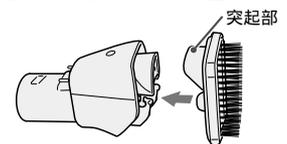

お願い


接続管は、水洗いしないでください。

床ブラシのお手入れ


週1~2度、お掃除の最後にお手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

回転部のお手入れ

自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわりに入ったゴミを吸い取り、ピンセットで取りのぞく

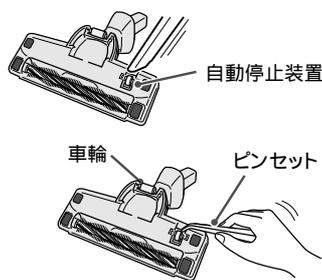


回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみついたときは、はさみで切り取りのぞく

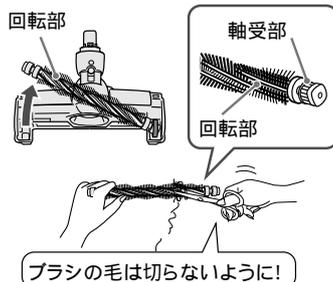

水洗い

回転部、お手入れカバーを水で洗い、陰干しして十分に乾燥させる

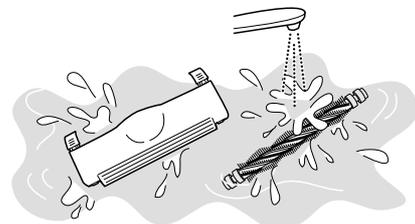

お願い

ゴミがたまったらそのままお使いになると車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。
回転部、お手入れカバー以外は水洗いしないでください。故障の原因になります。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。