

# ご使用前に必ずお読み下さい

VC-M9C  
VC-M7C

## フィルターのお手入れのしかた

ダストカップのフィルターが目づまりすると、ダストカップ内のゴミを捨てても、フィルター目づまりサインが点滅し、そのままご使用になるとモーターの保護のために自動的にパワーが下がります。

**このようなときは、ダストカップのフィルターをお手入れしてください。**

※フィルターが目づまりするまでのご使用期間の目安は約2週間～1ヶ月間です。

ただし、多量の細塵を吸い込んだ場合や、ゴミの種類によっては、早めにフィルター目づまりサインが点滅することがあります。

### ダストカップのお手入れ


フィルターのはすし方、セットのしかたは、取扱説明書をご覧ください。

- 水洗い後は、必ず十分乾燥させてからセットしてください。
- 性能・品質の保証ができませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。

#### フィルター枠(上)



ネットの目に細かいゴミがつまっていることがあります。  
このようなときは、使い古しの歯ブラシなどで軽くこすりながら水洗いをしてください。

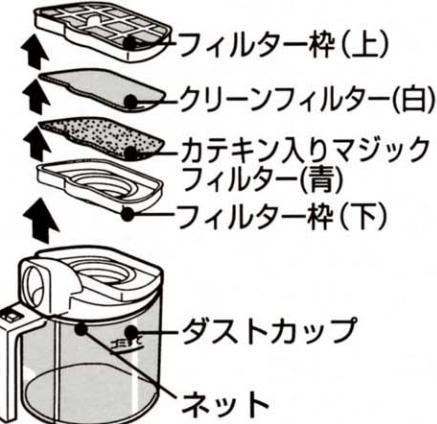

#### クリーンフィルター(白)



もみ洗いをした後、平らにのばして十分に乾燥させてください。

#### フィルター枠(下)・ダストカップ



汚れがひどい場合は水洗いをしてください。  
※ダストカップ内のネットに付着したゴミは水洗いをしてください。

#### カテキン入りマジックフィルター(青)



もみ洗いをした後、平らにのばして十分に乾燥させてください。

### お願ひ

- 延長コードを使用したり、他の家電製品と同一コンセントでお使いになると、電源電圧の低下によりフィルター目づまりサインが早く点滅する場合があります。  
定格15A以上の単独コンセントでご使用ください。

### お知らせ

- 予備フィルター(クリーンフィルター(白)・カテキン入りマジックフィルター(青))が各1枚ずつついています。
- 新しいフィルターはお買い上げの販売店を通じて取りよせることができます。(有料)