

ご使用前に必ずお読みください



詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

お知らせサインとアラーム音について

お知らせサイン 本体の状態を「お知らせサイン」と「お知らせ音」でお知らせします。

1


電源プラグをコンセントに差し込みます。

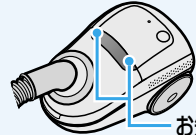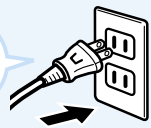

お知らせサイン


2

ピロリン
ピロリン

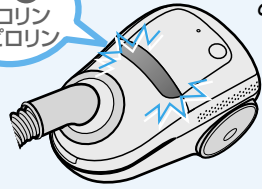

お知らせサイン

緑点滅



ちり落とし


ちり落としのカタカタという音が聞こえますが、異常ではありません。

セット完了

3


お掃除開始

手元スイッチを押す



セット完了

4

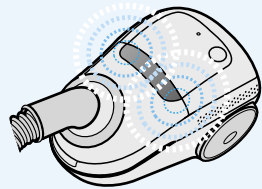

お知らせサイン

緑点灯

お掃除を始めることができます。

5


お掃除終了

切を押す



6

ピロリン
ピロリン

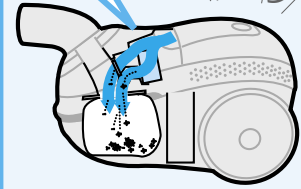

ブォーン

お知らせサイン

緑点滅

運転停止後、エアークリーンを開始します。

※エアークリーン時、フィルターにちり落としのためにフィルターにエアを送るため、モーターも運転します。
※エアークリーンを止めたいときは、「切」を押すと止めることができます。


7

点滅が終了してから電源プラグをコンセントから抜きます。



ふたが閉まっていません。


お知らせサイン
ピ〜
ピ〜

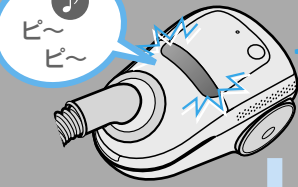


お知らせサイン
緑点滅

紙パックがセットされていません。

お知らせサイン
ピ〜
ピ〜

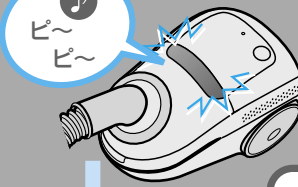

お知らせサイン
緑点滅

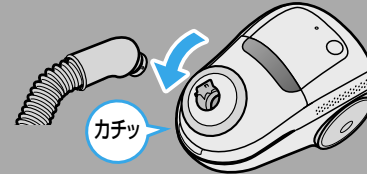

●ふたを開けて、紙パック、紙パックホルダーが正しくセットされていることを確認してふたを確実に閉めてください。

※紙パック、紙パックホルダーが正しくセットされていないと、運転できません。
※アラーム音は「切」を押すと止めることができます。

14ページ

警告




接触禁止

ふたセンサー、ちり落とし部分に触れない。
ちり落としが作動し、けがの原因になります。特に小さなお子さまにご注意ください。

本体の保護回路がはたらきました。モーターが熱くなっています。

お知らせサイン
ピッ
ピッ

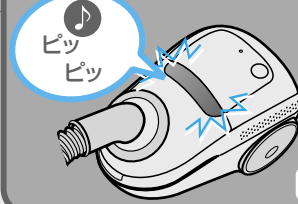

お知らせサイン
緑点滅

●ふた、ホース、伸縮延長管、床ブラシを確認し、ゴミがつまっている場合は、取りのぞいてください。 6ページ

●ネットフィルターにゴミが付着している場合は、ティッシュや綿棒などで取りのぞいてください。 15ページ

●紙パックを点検し、ゴミでいっぱいになっていたら、紙パックを交換してください。 14ページ

※アラーム音は「切」を押すと止めることができます。

紙パックがいっぱいになりました。

お知らせサイン
ピピピピッ
ピピピピッ



お知らせサイン
緑点滅

ゴミサイン
赤点滅

●紙パックを交換してください。 14ページ
※そのままご使用になるとゴミがあふれ、故障の原因になります。
※紙パックがいっぱいになっていない場合、ゴミ量検知センサーの感度が低下している可能性があります。
※ゴミ量検知センサー表面の汚れをティッシュなどで拭いてください。 14ページ
※アラーム音は「切」を押すと止めることができます。