

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点はお買いあげの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合 東芝家電修理ご相談センター  0120-1048-41 (フリーダイヤル)	新製品などの商品選び、お取り扱い・お手入れ方法などのご相談 東芝家電ご相談センター  0120-1048-86 携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101 (365日・8:00~20:00受付)
--	---

電話受付：365日・24時間受付

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

保証書 (別添)

- 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買いあげの日から1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品は製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- クリーナーに使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

19ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご相談ください。

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買いあげ日	年	月	日
	お買いあげ店名	電話 ()	-	

持込修理

■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。



愛情点検

●長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- コードを動かすと充電できないときがある。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

ご使用中 止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理をご相談ください。

株式会社 **東芝** 家電機器社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

TOSHIBA

東芝マジックサイクロンクリーナー 家庭用 取扱説明書

形名

VC-P10X

TRIPLE ION



もくじ

安全上のご注意	2~3
お願い	4
各部のなまえとはたらき	4~5
付属品	4~5
充電について	6~7
手元スイッチについて	7
床ブラシを使ってのお掃除	8~9
付属品を使ってのお掃除	10~11
ゴミの捨てかた	12
お手入れ	13~15
本体フィルター	13~14
床ブラシ	15
あとかたづけ	16
電池の交換	17
保護装置	18
仕様	18
このようなときは	19
保証とアフターサービス	20


- このたびは東芝クリーナーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- 保証書を必ずお受取りください。
- この取扱説明書は再生紙を使用しています。

安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

表示の説明

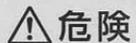

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことがありその切迫の度合いが高いこと」を示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定される内容」を示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2）を負うことが想定される内容」または「物的損害（*3）の発生が想定される内容」を示します。

- *1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

○は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

本体・床ブラシ・充電台の取扱いについて



警告



分解禁止

改造はしない、修理技術者以外の人、分解したり修理しない

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買いあげの販売店または東芝家電修理相談センターにご相談ください。



禁止

灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、タバコの吸い殻などの火の気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸わせない

火災の原因になります。



禁止

電源コードを床ブラシの回転部に巻きこまない

コードの損傷により、感電することがあります。



水場での使用禁止

水まわりや風呂場での使用はしない

感電する場合があります。



禁止

充電台（付属品）を他の電池の充電に使用したり、専用の充電台以外使用しない

電池の液もれ・発熱・破裂の原因になります。



禁止

針金や金属片などを充電台の内部に差し込んだり、充電端子に接続しない

発熱・発火・感電の原因になります。



接触禁止

床ブラシの回転部、自動停止装置など底面には触れない

手などをけがすることがあります。特に小さなお子さまにご注意ください。



100V・15A以上

電源は交流100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使う

たご足配線など定格を超えると、火災・感電の原因になります。



水洗い禁止

本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ（回転部は除く）は絶対に水洗いしない

感電、故障する場合があります。



プラグを抜く

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

また、ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



プラグ

電源プラグは根元まで確実に差し込む

また、電源プラグのほこりなどは定期的にとる


感電や発熱による火災の原因になります。



禁止

電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない、また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

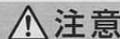

注意



禁止

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない

爆発や火災の原因になります。



禁止

ホース差込口、ホース、伸縮延長管、床ブラシの接点にピンなどを入れない

感電や破壊の原因になります。



火気禁止

火気に近づけない

本体の変形によるショートや火災の原因になります。



禁止

吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形・発火の原因になります。



禁止

クリーナ本体に、敷物や袋などをかぶせたり、排気口をふさがない

火災の原因になります。



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



禁止

運転中は伸縮延長管の調節ボタンを押さない

急に縮んでけがをすることがあります。




禁止

手元スイッチを入れたまま放置しない

電池の性能を損なう原因になります。

ニッケル水素電池の取扱いについて

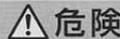

危険



禁止

端子どうしを針金などの金属で接続しない

金属性のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。電池がショート状態となり過電流が流れ、電池を発熱、破裂、発火、液もれさせる原因になります。



分解禁止

電池を分解したり、改造をしない

電池には危険防止のための安全機構が組み込まれています。これらを損なうと、過電流で充電されたり、充電制御ができなかったり、過電流で放電されたりして、電池の液もれ、発熱、破裂、発火させる原因になります。



禁止

この電池はVC-P10X以外の機器に使用しない

過電流により、電池が液もれ、発熱、破裂の原因になります。



火気禁止

火の中に投入したり、加熱したりしない

電池から電解液が噴き出したり、電池を破裂、発火させる原因になります。



強制

専用の充電台（付属品）を使用し充電する

（充電のしかたは6ページ参照）

電池の液もれ・発熱・破裂の原因になります。



強制

もし、内部からもれた液が目に入ったときは、すぐきれいな水で洗い、医師の治療を受ける

そのままにしておくと、目に障害が起きる原因になります。



警告



禁止

外装チューブをはがしたり、傷をつけたりしない

電池がショートし、発熱、破裂、発火の原因になります。



禁止

所定の充電時間を超えても充電ランプが消灯しない場合には、充電をやめる

電池の発熱・破裂、発火の原因になります。



禁止

この電池が液もれしたり、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたときは使用しない

電池の発熱・破裂、発火の原因になります。床に付着すると損傷を与えることがあります。



強制

もし、内部からもれた液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流す

そのままにしておくと、皮膚がかぶれる原因になります。



禁止

水や海水などにつけたり、ぬらさない

発熱させる原因になります。



注意



禁止

充電器や機器の使用時、乳幼児を近づけない

感電やけがの原因になります。



禁止

電池を単独で充電しない

電池の液もれ・発熱・破裂の原因になります。

お願い

このクリーナーは家庭用です。

- 業務用には使用しないでください。
- 掃除目的以外には使用しないでください。



つぎのものは吸わせない

- 水などの液体や湿ったゴミ
- ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの
- 多量の砂、ペット用砂、小石、パウダー状の粉末など目詰まりするもの
- 食品用ラップなどの通気性の悪いもの
吸込力の低下やモーター故障、ダストカップの傷つきの原因になります。




ホースに無理な力を加えたり、重いものをのせたり、ふんだりしない

- ホースがつぶれてゴミづまりの原因になります。



床ブラシやフリーアングルブラシを床に強く押しつけたり、本体を急激に引っ張ったり、壁・家具などに強くあてない

- 床、たたみの傷つきや壁・家具などへの色の付着防止のため、力を入れず軽くすべらせてください。
- 床にワックス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布面に傷がつくことがあります。
- 砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあります。
- 伸縮延長管・床ブラシに無理な力が加わると、故障の原因になります。

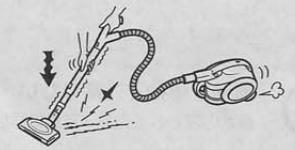

各部のなまえとは たらき

調節ボタン

調節ボタンを押しながら長さを調節してください。

お願い

- 運転中に吸込口をふさいで、調節ボタンを押さないでください。急に縮んでけがをすることがあります。



注意

運転中は調節ボタンを押さない

急に縮んでけがをすることがあります。

床ブラシ

パワーイオンヘッド
(前取り機能付き)
VC-P10X専用です。
他の機種には利用できません。




前取り吸い口

付属品

充電台 (1個)

VC-P10X専用です。
他の機種には利用できません。

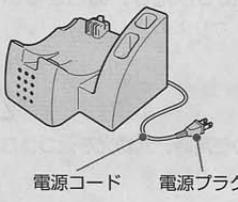

電源コード 電源プラグ

3段伸縮すき間ノズル (1本)

- 3段階に長さが調節できます。



フリーアングルブラシ (1個)




予備フィルター (1枚)



マジックフィルター

ショルダーベルト (1本)

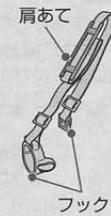




フック

フリーアングルブラシ・3段伸縮すき間ノズルは充電台に収納できます。

- 充電台の穴 (2ヶ所) にフリーアングルブラシと3段伸縮すき間ノズルを差し込み、収納します。

お願い

3段伸縮すき間ノズルは、吸込口側 (細い方) を下に向けて差し込んでください。上向きでは収納できません。

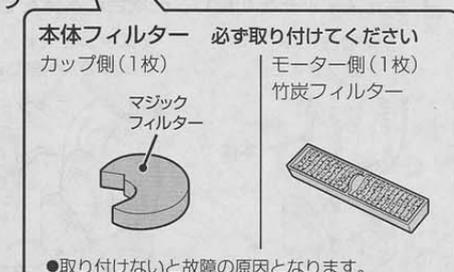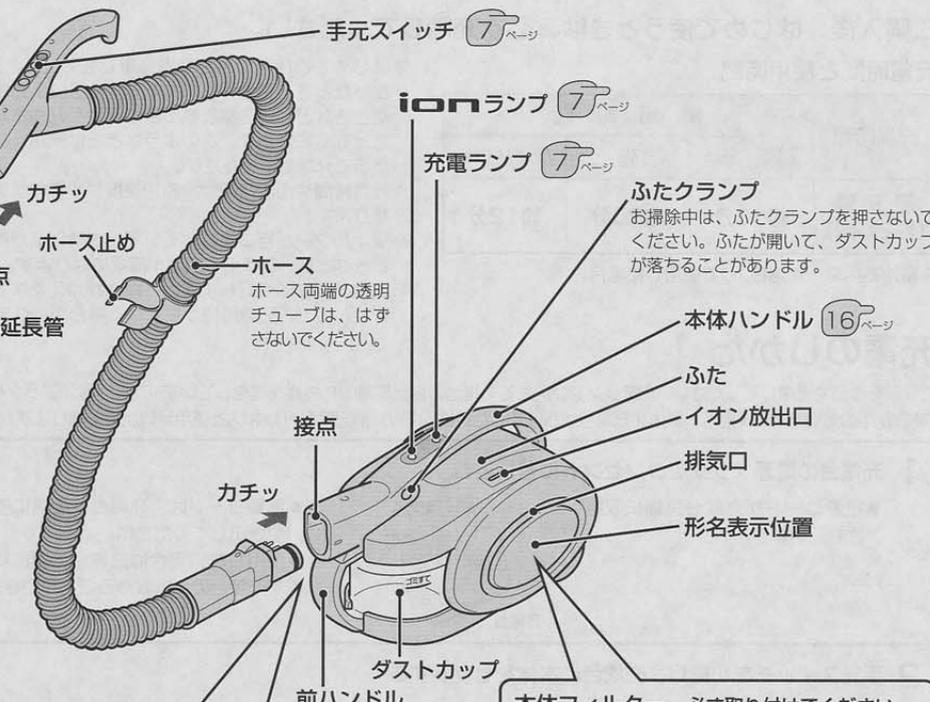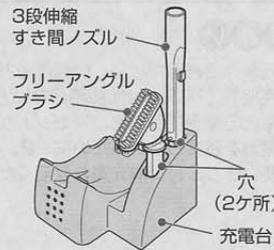

●取り付けないと故障の原因となります。

充電について

ご購入後、はじめて使うときは、必ず充電してください。

充電時間と使用時間

充電時間	使用時間		
	標準	強	ハイパワー
満充電 (約2時間)	約40分	約20分	約12分

※電池初期時・室温20℃で使用した場合。

※はじめてご使用のときや満充電でも10日以上充電しなかったとき、電池が切れた状態で1日以上充電しなかったときなどは、自然放電により電池が充電されにくい状態となっています。このようなときは充電ランプが消えるまで充電してください。

※充電時間や使用時間は、電池温度や放電の状態により変わります。

※フィルターが目づまりしているときや電池が寿命に近いときなどは、ご使用中電池が高温になります。この場合、充電ランプは点灯しますが、電池が冷えるまで充電されませんので、充電時間が長くなる場合があります。

充電のしかた

ご使用後は必ず充電してください。充電ランプが消えても電池の自己放電のため補充充電をしていますので、電源プラグをコンセント(補充充電中の消費電力5W相当、本体を充電台からはずした時は約1W) 補充充電を行わないと使用時間が短くなります。

1. 充電台の電源プラグをコンセントに差し込む


- 電源コードが充電台裏側に収納されています。




- 電源コードは、充電台下の溝に差し込んで引き出してください。
- 使用しない場合は充電台の裏に電源コードを充電台の中に収めることができます。

2. 手元スイッチを切にし、充電台に本体をセットする


①充電台に本体をセットする。

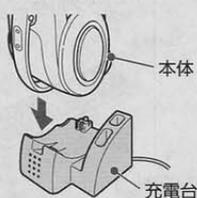


②スタンドストッパーを本体の穴へ差し込む

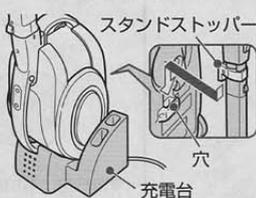

③ホース止めを伸縮延長管にはめ固定する。

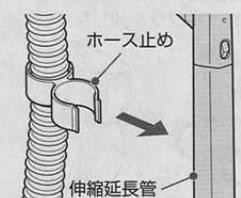

充電状態

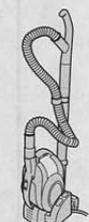

お願い

- 充電台に本体をセットするときは、ショルダーベルトをはずしてからセットしてください。
- 充電完了後は本体の充電用の接点が熱くなりますので、触れないでください。



お知らせ

- 充電はできるだけ涼しい場所でおこなってください。
- 長期間(10日以上)使用しないときは、節電のため充電台の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電池を長持ちさせるために、2、3ヵ月に1度は充電を使いいきり、再び満充電させてください。

お知らせ

- 充電中本体は使用できません。
- 充電中に本体や充電台や電源プラグが熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電中、ジーという音がする場合がありますが異常ではありません。
- 室温の高いところで電池が切れるまで使用した直後などに充電すると、電池が熱くなります。電池が冷えるまで時間がかかるため、充電ランプが消えるまでの時間が長くなる場合があります。(約2時間~3時間)

手元スイッチについて

通常のお掃除をするときは

強/標準 スイッチを1回押す(標準モード)

- 運転音と電池消費の低減に効果的です。

※床ブラシの回転部(ブラシ)が回転し、床面から浮かすと回転部(ブラシ)が止まります。

念入りなお掃除、付属品を使ったお掃除をするときは

ハイパワー スイッチを押す(ハイパワーモード)

または

強/標準 スイッチを2回押す(強モード)

- しつこいゴミのお掃除や特に念入りなお掃除に
- 付属品を使ったお掃除に

※床ブラシの回転部(ブラシ)が回転し、床面から浮かすと回転部(ブラシ)が止まります。

※**強/標準**を押すごとに「強↔標準」が切り替わります。

- 充電した時間に応じて使用時間は変わります。

使用時間のめやす

「標準」での使用時間 = 充電時間 × 1/3

「強」での使用時間 = 充電時間 × 1/6

「ハイパワー」での使用時間 = 充電時間 × 1/10

例) 60分充電した場合

「標準」では60分 × 1/3 = 約20分使用可

「強」では60分 × 1/6 = 約10分使用可

「ハイパワー」では60分 × 1/10 = 約6分使用可

から抜かないでください。

本体ランプ



イオンランプ

イオンが発生していると緑に点灯します。

充電ランプ

点滅: 電池残量がわずかです。充電してください。

点灯: 充電台に本体をセットすると点灯します。充電が終わると充電ランプは消えます。

マイナスイオン

ハイパワー

強/標準

切

ハイパワー または **強/標準** を押すと運転と同時にマイナスイオンが発生し、本体のionランプが緑色に点灯します。

※本体運転中に **切** を押す。
→ マイナスイオンの発生が止まります。(本体のionランプが消灯します。)

※充電中に **切** を押す。
→ マイナスイオンが2時間発生します。(本体のionランプが点灯します。)

運転を止めるときは

切 スイッチを押す

- 「切」スイッチを押すとすべての運転が止まります。

お知らせ

- 充電台に本体をのせた状態ではマイナスイオンスイッチ以外はスイッチが入りません。

床ブラシを使ってのお掃除



警告


床ブラシの回転部・自動停止装置など底面には触れない
手などをけがすることがあります。



接触禁止

床ブラシ (パワーイオンヘッド〈前取り機能付き〉) の使い方


通常のお掃除

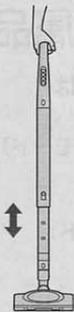

手元をひねると、くるっとヘッドの向きが変わります。




狭いところのお掃除

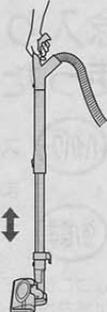


低いところのお掃除

手元を下げると、低いところのお掃除ができます。

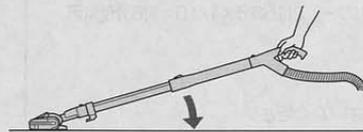


手元をひねると、より奥までお掃除できます。

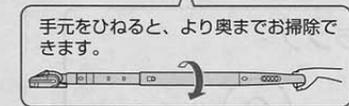

壁ぎわのお掃除

壁ぎわにたまったゴミやほこりなどをお掃除できます。

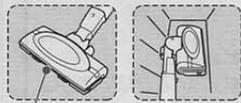

前取り吸い口


お願い

- 床ブラシの向きをかえたあと通常的位置にもどすときは、床ブラシを前に押しながらかもどしてください。
- 手元を下げたときや、狭いところのお掃除をするときは、スタンドストッパーが床面、家具などにあたらないよう注意してください。傷をつけることがあります。
- 床、たたみの傷つき防止のため、片手で軽くすべらせるようにお掃除してください。

お知らせ

この床ブラシには、自動停止装置がついており、床ブラシを床面に置くと回転部が回転し、床面から浮かすと回転部が止まります。

- 床ブラシを振ると「カラン」と音がしますが、自動停止装置のボールとレバーの作動音で故障ではありません。

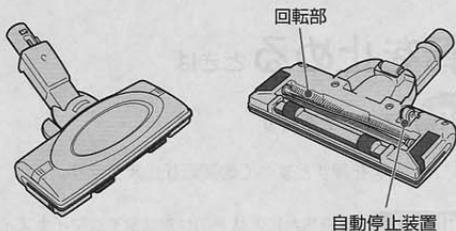

回転部

自動停止装置

お願い

- 床ブラシは床面にゆっくりとおろしてご使用ください。落とすように使用すると、自動停止装置がはたらき、回転部の回転が止まる場合があります。
- ホットカーペットやじゅうたんの種類(毛足が長い、植毛密度が高いなど)によっては、回転部の回転が止まる場合があります。

床面ごとの切換えは不要


通常は「標準」モードでお使いください。

しつこいゴミを念入りにお掃除したい時は、「ハイパワー」または、「強」に切換えてください。

- ホースや伸縮延長管へのゴミづまりを防ぐため、床に落ちている紙きれなど大きなゴミはひろってからクリーナーをかけてください。


じゅうたん

- 1.はじめに同じ方向へゆっくり往復し動かす。
 - 2.直角方向にゆっくり動かす。
 - 3.最後にゴミのたまりやすいすみをていねいに。
- 新しいじゅうたんではダストカップが遊び毛でいっぱいになりますが、使っているうちに遊び毛は徐々に少なくなります。

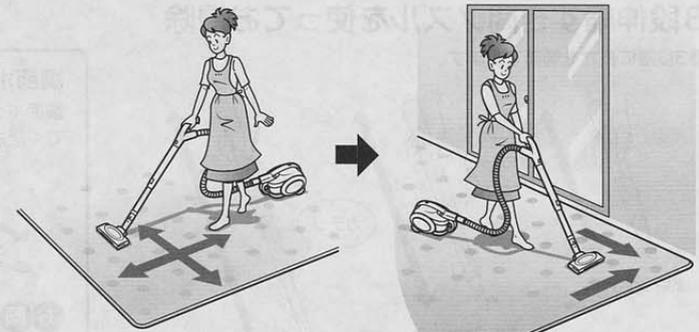

床


床の傷つき防止のため、板目にそって力を入れずに軽くすべらせてください。また、本体は急激に引っ張らないでください。

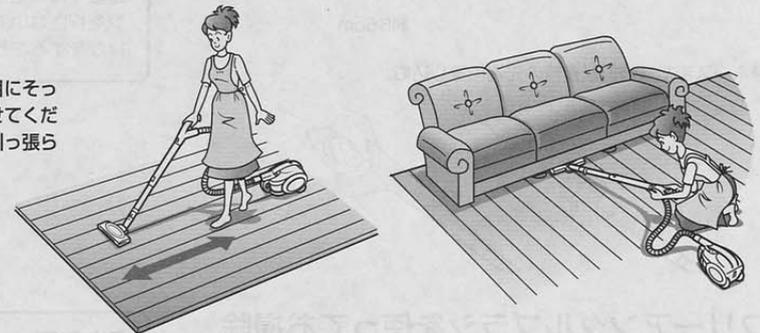

たたみ

たたみの傷つき防止のため、たたみの目にそって力を入れずに軽くすべらせてください。

- 目にそって動かすと、より楽に動きます。

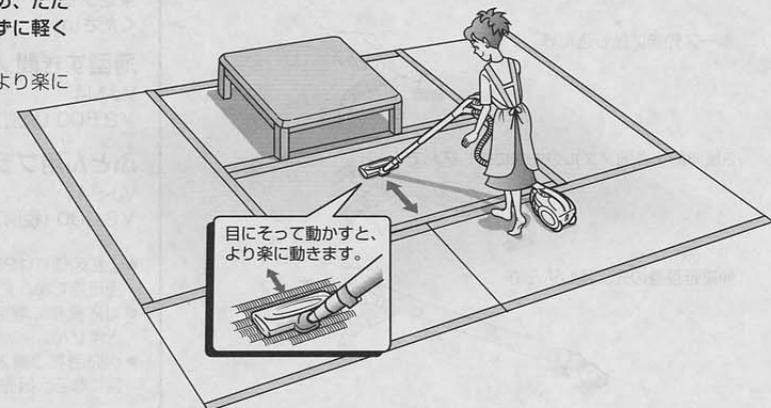

目にそって動かすと、より楽に動きます。

付属品を使ってのお掃除



または




「ハイパワー」スイッチを押す


「強/標準」スイッチを2回押す

3段伸縮すき間ノズルを使ってお掃除

●3段階に長さを調節できます。

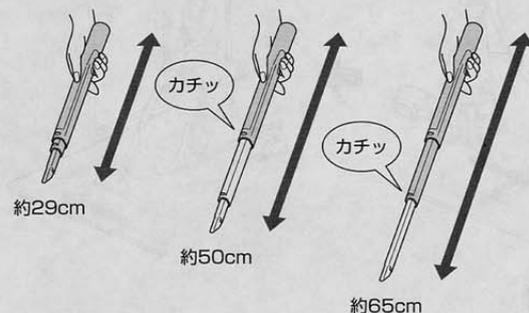

●ホースまたは伸縮延長管の先端に差し込む。

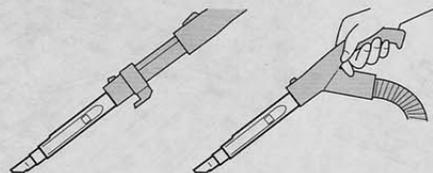

フリーアングルブラシを使ってお掃除

●掃除の場所に合わせて、いろいろな使い方ができます。


ホース先端に差し込んで



3段伸縮すき間ノズルの先端に差し込んで



伸縮延長管の先に差し込んで

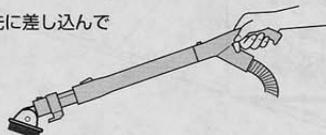

お願い

- 床、木目の家具表面やピアノなどには使用しないでください。傷をつけることがあります。
- 掃除中は、無理に押し付けしないでください。家具などを傷つけることがあります。

調節ボタン

調節ボタンを押しながら長さを調節してください。



お願い

運転中に吸込口をふさいで、調節ボタンを押さないでください。急に縮んでけがをすることがあります。

別売品

東芝クリーナー取扱店にてお買い求めください。

薄型すき間ノズル

VJ-M4
¥2,500 (税別)



ふとん用ブラシ

VJ-B4
¥6,000 (税別)




- 上記の価格は2002年9月現在の希望小売価格です。変更する場合があります。
- 対応機種に限定がある別売品は使用できません。
- 別売品をご購入の際は、カタログをご覧ください。別売品は取扱店にご相談ください。

3段伸縮すき間ノズル

家具の奥


家具と家具の間は、ほこりがたまりがちです。

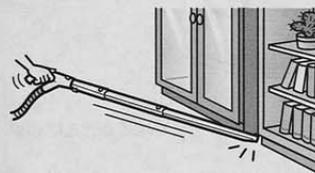

フリーアングルブラシ

カーテン


カーテンには湿気が集まりやすく、見えにくいほこりがつきます。フリーアングルブラシで、上から下へゆっくり吸います。

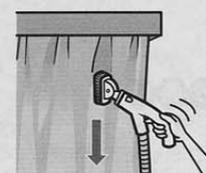

3段伸縮すき間ノズル+フリーアングルブラシ

天井・壁

天井の隅や壁には、ほこりやすがたまりがちです。高い所を掃除するときは、伸縮延長管に片手をそえて持つと手元が安定します。

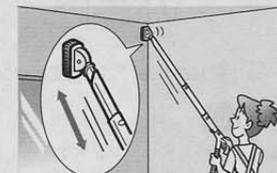

肩にかけてお掃除

ショルダーベルトで肩にかけてもお掃除できます。




お願い

- お掃除中は、ふたクランプ (5ページ) を押さないでください。ふたが開いてダストカップが落ちることがあります。
- ショルダーベルトは、ご使用にならないときは本体から外してください。


ショルダーベルトの取り付けかた

■取り付けかた

1. 差込口側にショルダーベルトの固定リングを差し込む

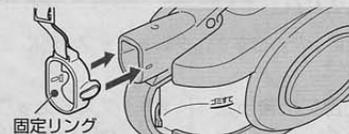

2. 本体後ろ側にショルダーベルトのフックを差し込む

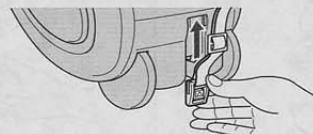


■はずしかた

1. クランプを押しながら引き抜く



2. ボタンを押しながら下へおろす

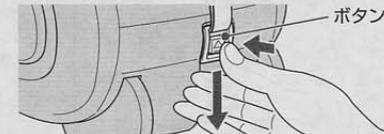

お願い


- ショルダーベルトを持って本体を振り回さないでください。本体がショルダーベルトから外れ落下することがあり危険です。

ゴミの捨てかた

●ゴミを捨てる前には「切」スイッチを押して運転を止め、ホースを抜いてください。



1 前ハンドルを押さえ、左右のふたクランプを押しながらふたを開ける

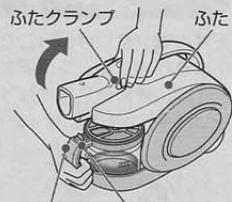

前ハンドル ゴミ捨てボタン

お願い

- 本体からダストカップを外すとき、ゴミ捨てボタンを押さないでください。ゴミがこぼれます。

2 ダストカップを取り出し、大きめの紙袋（ポリ袋）や、ゴミ容器の中に入れ、前ハンドルのゴミ捨てボタンを押す

- ダストカップの底面が開き、中のゴミが捨てられます。
- ゴミを捨てる前にダストカップ側面を軽くたたくと、ゴミが落ちやすくなります。



お願い

- ダストカップの底面は直接手で開けられません。ゴミを捨てるときは必ずゴミ捨てボタンを押してください。
- ダストカップの底面には無理な力を加えないでください。はずれることがあります。

3 ダストカップの底面を手で戻しカチッと音がなるまではめ込む




ダストカップの底面が開いた状態でゴミ捨てボタンを押しても底面は戻りません。

4 本体にダストカップをのせる



前ハンドルと本体凹部をあわせてください。

5 前ハンドルを押さえ、左右のふたクランプを押しながらふたを閉める

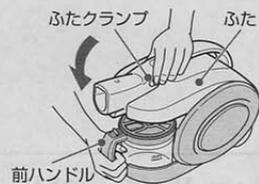

ふたで指をはさまないように注意してください。

ダストカップ上部のゴミの捨てかた

大きなゴミを吸ったときや、ゴミすてラインを超えてゴミを吸ったときなど、ダストカップ上部にゴミが残ってしまうことがあります。週1~2回はゴミを取りのぞいてください。

1 フィルター枠セットをはずす



2 ダストカップ上部にたまったゴミを取りのぞく



3 ダストカップにフィルター枠セットをのせる



- お願い** ゴミの種類によりゴミすてラインにゴミがたまる前に吸込力が弱くなる場合があります。このようなときは、ゴミを捨てて本体フィルターのお手入れをしてください。

13ページ

お手入れ

- お手入れの前には「切」スイッチを押して運転を止めて、ホースを抜いてください。
- 本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませた布でふいてください。ベンジンなどでふくと、ひび割れ、変形、変色の原因になります。

警告

本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ（回転部は除く）は絶対に水洗いしない
感電・故障する場合があります。




水洗い禁止

本体フィルター

吸込力を持続させるために月に一度を目安にお手入れしてください。
お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度により異なります。



- 充電しても、ゴミを捨てても吸込み力が弱いときは、フィルター、フィルター枠のお手入れをしてください。
- 本体フィルターはダストカップ側とモーター側（竹炭フィルター）の2カ所にあります。
- 予備フィルター（ダストカップ側）がついています。
- 品質の保持のため、本体フィルターは必ず取りつけてください。（本体フィルターがないと故障する場合があります。）

1 前ハンドルを押さえ、左右のふたクランプを押しながらふたを開ける

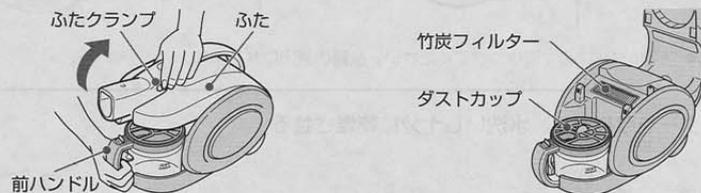

2 ダストカップを取りだし、各フィルターをはずす

- ①ダストカップを本体から取り出す。 ②つまみを持ち、フィルター枠セットをはずす。

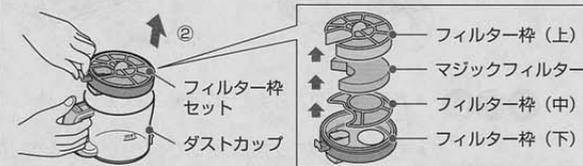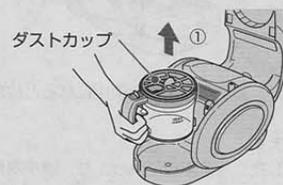

- 容器に水をため、水中でフィルター枠セットを分解するとホコリがたちません。

3 フィルターを洗った後、水気を切り、十分に自然乾燥させる

フィルター枠（上）、フィルター枠（中）、フィルター枠（下）、ダストカップも水洗いし十分に乾燥させる。

マジックフィルター



- もみ洗いした後、平らにのぼして十分に乾燥させてください。

フィルター枠（上）、フィルター枠（中）



- ネットの目に細かいゴミがつかまっていることがあります。このようなときは、使い古しの歯ブラシなどで軽くこすりながら水洗いしてください。

フィルター枠（下）、ダストカップ



- 汚れがひどい場合は水洗いしてください。


お願い

- マジックフィルターは汚れた水がでなくなるまで、もみ洗いしてください。
- マジックフィルターは強くひっぱったりしないでください。破損の原因となります。
- お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままご使用になると故障の原因になります。
- 毛のかたいブラシで洗ったり、ネットを強く押し洗わないでください。破損の原因になります。
- 性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ドライヤーなどで乾かさなさいでください。

お手入れ (つづき)


4 フィルターをセットし、ダストカップを本体に取り付ける

- ① フィルター枠(上)裏側にマジックフィルターを取り付ける。
- ② ダストカップにセットする。
- ③ 本体に取り付ける。

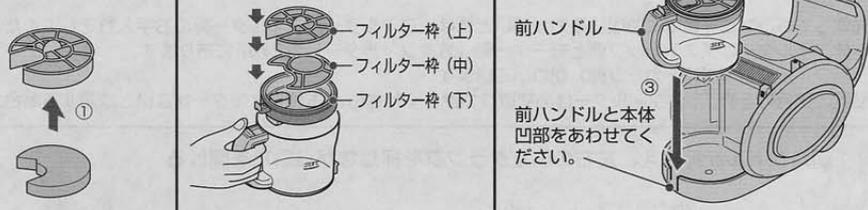


お願い ●フィルターは必ず取りつけてください。故障の原因になります。

5 竹炭フィルターを取り出し、水洗いし十分に乾燥させる

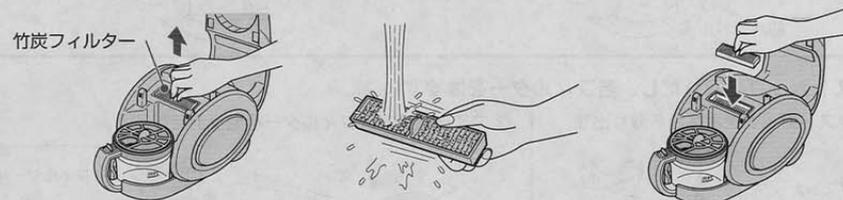

お願い ●お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままご使用になると故障の原因になります。
●毛のかたいブラシで洗わないでください。破損の原因になります。
●性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ドライヤーなどで乾かさないでください。

6 前ハンドルを押さえ、左右のふたクランプを押しながらふたを閉める

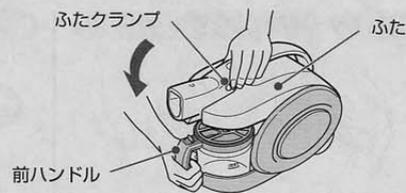

お願い ●ふたで指をはさまないように注意してください。

お知らせ

●新しいフィルターは、お買い上げの販売店を通じて、取りよせることができます。(有料)
マジックフィルター (テクノ会社扱い) 品番 41459236
竹炭フィルター (テクノ会社扱い) 品番 41459237

床ブラシ お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。お掃除の最後に、週1~2度お手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

1 お手入れカバーをはずし、回転部を取り出す

- ① つまみを矢印の方向に動かす。
- ② お手入れカバーを手前に動かす。




2 ゴミを取りのぞく

- ① 自動停止装置にからみついたゴミを吸い取る。



- ② 車輪のまわりに入ったゴミをピンセットで取りのぞく。

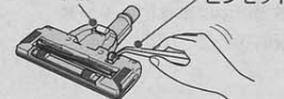


お願い


●ゴミがたまったままお使いになると車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。

3 回転部にからみついたゴミを取りのぞく

- ① 回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみついたときは、はさみで取りのぞく。
- ② 回転部から軸受部をはずし、からみついたゴミを取りのぞく。

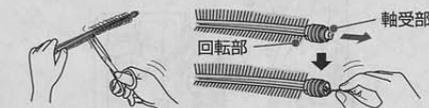


- ③ 軸受部をはめ込む

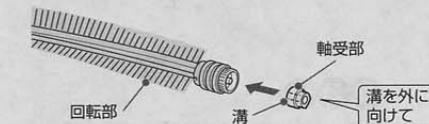

お願い

●軸受部は必ず取り付けてください。
●回転部の軸受には注油しないでください。ひび割れ等の原因になります。


4 回転部を水で洗い、陰干しにして十分に乾燥させる

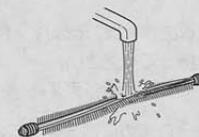



お願い

●洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
●毛のかたいブラシで洗わないでください。
●暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。

5 十分な乾燥を確認して回転部を取り付ける

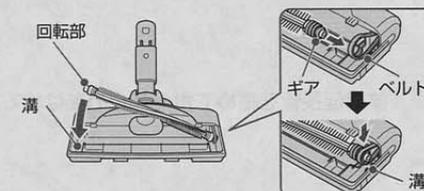

6 お手入れカバーを取り付ける

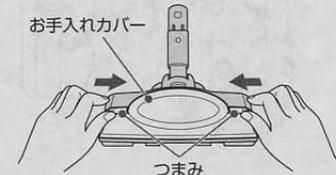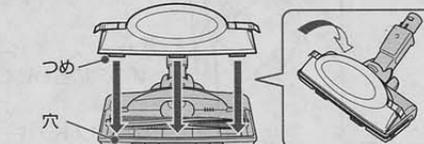

お願い

●お手入れカバーは、浮きがないようにつまみで確実にロックしてください。

あとかたづけ

本体ハンドル、前ハンドルを持って移動

- 部屋から部屋への移動は、本体ハンドルまたは、前ハンドルを持ってください。どちらを持ってもち運べます。


お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう。ゴミすてラインを越えると吸込力が低下します。




お部屋の隅などに充電収納

お掃除終了後は必ず充電台にセットしてください。

- ホース止めを伸縮延長管にはめてホースを固定します。

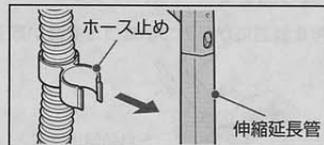


伸縮延長管を縮めてホース止めをはめて。

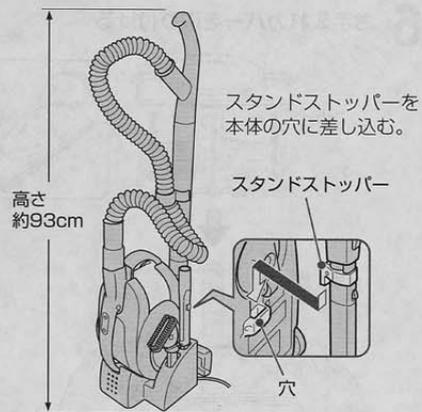

お掃除の途中はスタンド収納に！

- お掃除中は本体にスタンド収納することができます。

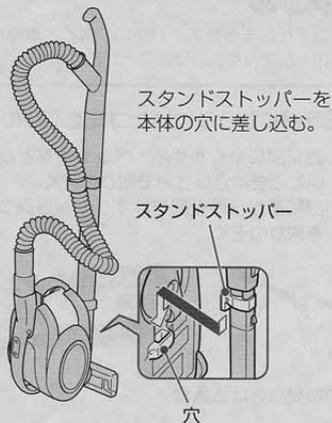

お願い

スタンド収納状態で持ち運んだり、長時間放置しないでください。

電池の交換

電池について

- 電池は、1日6分（標準モード）で使用した場合、約2600回充電と放電を繰り返すことができます。（周囲温度20℃）
- 電池は消耗部品です。ただし、電池の寿命は周囲温度、使用時間等、ご使用の条件により異なります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。このようなときは電池を交換してください。


交換用の電池はお買い上げの販売店を通じて取りよせることができます。

名称：ニッケル水素電池 形名：VJ-NB3（テクノ会社扱い 品番41474472）

希望小売価格13,000円（税別）


（価格は2002年9月現在の希望小売価格です。変更する場合があります。）

- お願い** コネクターを持って電池を上げたり、強くひっぱったりしないでください。破損の原因になります。

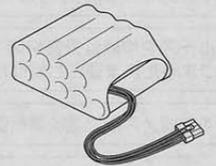


交換のときは運転が完全に停止するまで放電させてください。

1 ドライバーでねじ（2ヶ所）をはずし、電池カバーをはずす

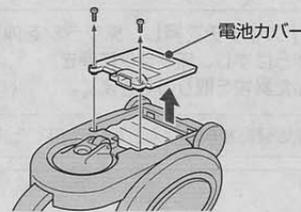


2 コネクターをはずし、電池を取り出す

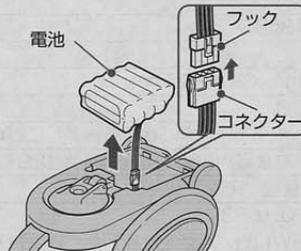

お願い

- コネクターは、フックを押えながらはずしてください。


3 新しい電池にコネクターを確実に差し込み、電池を入れかえる

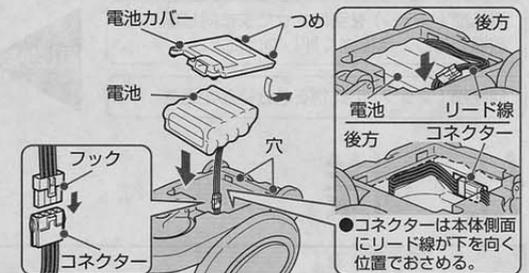

お願い

- コネクターは必ず、元の位置に置いてください。
- コードは電池と壁の間に入れてください。
- 電池カバーでコードをはさまないように取りつけてください。

4 電池カバーを取り付け、ねじ（2ヶ所）を締める

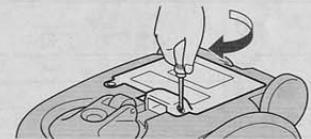

リサイクルへのご協力のお願い

Ni-MH

ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になった電池は貴重な資源を守るため破棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

保護装置

本体の保護装置がはたらくとき

モータと電池の過熱を防ぐため、本体内部に吸込力を低下させる保護装置がついています。次のようなとき、保護装置がはたらきますのでお手入れしてください。

ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき

砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸い込むゴミの種類によっては、ダストカップがいっぱいになる前に、保護装置がはたらくことがあります。

ホースや伸縮延長管や床ブラシなどにゴミが詰まったまま運転し続けたとき

すき間ノズルで連続運転使用したとき

夏期など室温が30℃を越えるとき

吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき

直しかた

1.「切」スイッチを押し、本体の運転を止める。

2.ゴミを捨て、本体フィルターをお手入れするか、またはホース、伸縮延長管、床ブラシなどにつまったゴミや排気口などをふさいでいるものを取りのぞく。

3.涼しい場所におく。

約1時間後、保護装置が解除され、吸込力が回復します。

床ブラシの保護装置がはたらくとき

床ブラシのモータの過熱を防ぐため、回転部(ブラシ)の回転が自動的に停止します。

回転部(ブラシ)を回転させたまま同じ場所に放置したり、床に強く押しつけたとき

回転部(ブラシ)に異物を巻き込んだとき

直しかた

「切」スイッチを押し、床ブラシを伸縮延長管からはずし、床ブラシに巻き込んだ異物を取りのぞきます。

15ページ

保護装置が解除され、再び使用できます。

仕様

本 体	使用電池	ニッケル水素
	定格電圧	DC31.2V
	運転音	57～約48dB
	集じん容積	0.7L
	外形寸法	長さ320mm×幅190mm×高さ230mm
	使用温度範囲	0～40℃
	連続使用時間	約40分(満充電・電池初期/20℃時、手元スイッチ「標準モード」にて)
充 電 台	電池寿命	1日6分(標準モード)で使用した場合、充放電約2600回(周囲温度20℃)
	質量	4.5kg(ホース・伸縮延長管・床ブラシ含む)
	入力	AC100V 50/60Hz 83VA (消費電力 充電中:約55W/補充中:5W相当/本体をはずしたとき:約1W)
	出力	DC47V 1.1A
	充電時間	約2時間(周囲温度20℃)
	コードの長さ	1.3m
	外形寸法	長さ208mm×幅235mm×高さ157mm
付 属 品	重 量	735g
	付属品	充電台……………1個 フリーアングルブラシ……………1個 ホース(ホース止め付)……………1本 3段伸縮すき間ノズル……………1本 伸縮延長管……………1本 ショルダーベルト(フック2個付)……………1本 床ブラシ……………1個 本体フィルター(予備)……………1枚

このようなときは



警告

改造はしない また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買いあげの販売店またはお近くの
東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

修理サービスを依頼する前に

●充電中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き約15秒後ふたたび差し込み、充電してください。それでも異常が直らないときやそれ以外の異常が生じたときは、次の点をお調べください。

このようなときは	調べるところ	直しかた	参照ページ
運転できない	<ul style="list-style-type: none"> ●充電されていますか? ●ホースが本体に差し込まれていますか? ●充電台に本体をのせたままではありませんか? 	→充電してください。 →しっかり差し込んでください。 →本体をはずしてください。	6～7 5 6～7
運転時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していませんか? 充電台の電源プラグをコンセントから抜き、3時間以上涼しい場所においてから再充電してください。 	→正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は、電池を交換してください。	6～7 17
吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか? ●ダストカップ、フィルター、竹炭フィルターの汚れがひどくありませんか? ●ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミが詰まっていませんか? 	→ゴミを捨ててください。 →お手入れをしてください。 →ホース・伸縮延長管・床ブラシをはずしてゴミを取りのぞいてください。	12 13～14 4～5
充電ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●充電台の電源プラグがコンセントに差し込まれていますか? ●本体が充電台に確実にセットされていますか? ●電池が確実にセットされていますか? ●充電が完了していませんか? 	→電源プラグをコンセントに差し込んでください。 →本体を充電台にセットしなおしてください。 →電池を確実にセットしなおしてください。 →そのまま使用できます。	6～7 6～7 17
充電ランプが消えない	<ul style="list-style-type: none"> ●次のようなときは、充電ランプが消えるまでの時間が長くなるときがありますが、異常ではありません。 ①室温が30℃以上で充電した場合 ②長時間使用した直後に充電した場合 ③充電完了直後に使用し、すぐに充電している場合 	→涼しいところで充電し、3時間以内で充電ランプが消えるか、確認してください。	6～7
回転ブラシが回転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●回転部のまわりに糸くずや毛がたくさん巻きついていませんか? ●大きなゴミや、薄い敷物などを巻き込んでいませんか? ●自動停止装置にゴミがついていませんか? ●床ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができていませんか? 	→取りのぞいてください。 →床ブラシの保護装置がはたらいています。 →取りのぞいてください。 →お手入れカバーを取りつけ直してください。	15 18 15 15
本体や充電台が熱い	制御回路に充電電流が流れているためで異常ではありません		

それでも異常のある場合は、20ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

●ご使用中、本体および充電台が熱く感じてきますが、異常ではありません。モーターまたは電池、充電回路の熱のためです。
●ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。