

スタートガイド **2**

セットアップ編

B5FJ-3501-01

『スタートガイド **1** 設置編』
の次にご覧ください。

セットアップ STEP

- 1 Windows のセットアップ
- 2 「必ず実行してください」を実行する
- 3 「画面で見るマニュアル」の準備をする
- 4 インターネット接続の設定をする
- 5 Windows を最新の状態にする
- 6 FMV を最新の状態にする
- 7 セキュリティ対策をする (セキュリティ対策ソフトの初期設定)
- 8 機種ごとの設定をする
- 9 ユーザー登録をする
- 10 パソコンの状態を保存する (マイリカバリ)

このマニュアルの表記について

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストが若干異なる場合があります。また、ホームページなどの画面例については、情報が更新され、画面の一部やメニューの項目などが異なる場合があります。

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。



重要

お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。



POINT

操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。



参照先を記述しています。



参照

参照していただきたいマニュアルを記述しています。



冊子のマニュアルを表しています。

製品や各部名称などこのマニュアルでの呼び方について

このマニュアルでは次のように表記しています。

製品名称／各部名称	このマニュアルでの表記
FMV-DESKPOWER	FMV、DESKPOWER
FMV-TEO	FMV、TEO
FMV-BIBLO	FMV、BIBLO
Windows Vista™ Home Premium	Windows または Windows Vista または Windows Vista Home Premium
Windows Vista™ Home Basic	Windows または Windows Vista または Windows Vista Home Basic
Norton Internet Security 2007	Norton Internet Security
FMV画面で見るマニュアル V1.1	画面で見るマニュアル
フラットポイント、フラットポイントデジタイザ	フラットポイント

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

Adobe、Authorware、Flash、Reader および Shockwave は、合衆国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。

@nifty は、ニフティ株式会社の商標です。その他の各製品名は、各社の登録商標または商標です。その他の各製品は、各社の著作物です。

1

Windows のセットアップ

初めて電源を入れる～ Windows のセットアップ

初めて電源を入れるときは、Windows のセットアップという作業が必要です。Windows のセットアップとは、初めてパソコンの電源を入れるときに、1 回だけ行う操作です。このマニュアルの手順どおりに進めてください。この Windows のセットアップが終わらないと、パソコンは使えるようになりません。

セットアップ時の注意事項

BIBLO をお使いの場合

- 必ず AC アダプタを取り付けてください。バッテリーがなくなると、途中で電源が切れて Windows のセットアップに失敗し、Windows が使えなくなる場合があります。
- ここではマウスを接続しないでください。
「[画面で見るマニュアル]」の準備をする」の手順 3 (▶▶P.16) が終わってから接続してください。

セットアップが終わるまで電源を切らないでください

- Windows のセットアップの途中で電源を切ると、Windows が使えなくなる場合があります。「必ず実行してください」を実行する (▶▶P.9) の手順が終わるまでは、電源を切らないでください。

時間に余裕をもって作業してください

- Windows のセットアップをした後は、パソコンを使えるようにするための準備が必要です。パソコンの準備には、半日以上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。

『スタートガイド1 設置編』をご覧になりましたか？

あらかじめ『スタートガイド1 設置編』をご覧になり、パソコンの設置・接続をお済ませになってから、セットアップを始めましょう。

1 「スタートガイド1 設置編」の読み方
ここでは、「スタートガイド1 設置編」の読み方を説明しています。「スタートガイド1 設置編」は、設置・接続の手順、動作チェックの項目が記載されています。設置・動作チェックの順序を正確に読んでください。

2 添付品がすべて揃っているか確認してください
添付品を確認したうえで、電源を入れてください。

モデル名	シリアル名	備考
NF701JV	NF701シリーズ	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
NF702JV	NF702シリーズ	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
NF703JV	NF703シリーズ	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
NF704JV	NF704シリーズ	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
NF705JV	NF705シリーズ	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
NF706JV	NF706シリーズ	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
NF707JV	NF707シリーズ	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
NF708JV	NF708シリーズ	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
NF709JV	NF709シリーズ	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
NF710JV	NF710シリーズ	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

Windows のセットアップ

1 ①『スタートガイド1 設置編』をご覧ください、パソコンの電源を入れます。

2 「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで何も触らずに、そのまましばらくお待ちください。


電源を入ると、「Windows のセットアップ」画面が表示されるまでの間、次のような画面が表示されます。

重要

電源を切らずにそのままお待ちください

「Windows のセットアップ」画面が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗になったり（1～3分程度）、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。

途中で電源を切ると、Windows が使えなくなる場合があります。

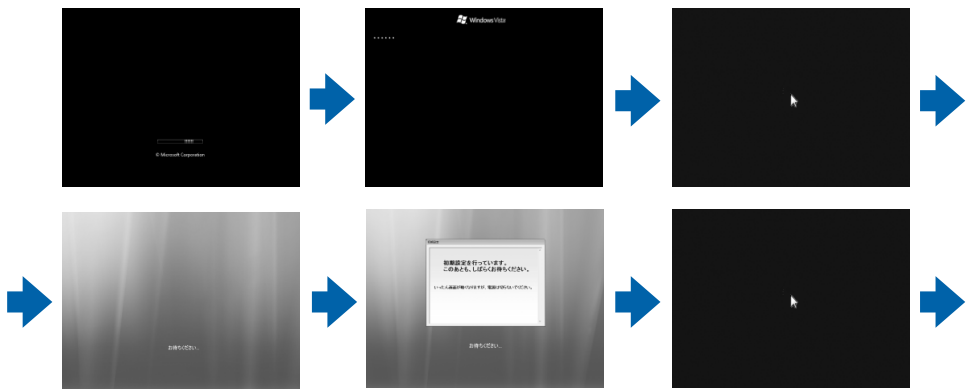

(画面は機種や状況により異なります)

パソコンが再起動して、「Windows のセットアップ」画面が表示されます。



「Windows のセットアップ」画面

参照

▼電源を切って Windows が使えなくなった場合


①『トラブル解決ガイド』


→「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「Q パソコンの電源を入ると、Windows が再起動を繰り返す」または「Q パソコンの電源を入れても、Windows が起動しない」

3 これ以降の操作は、お使いの機種によって異なります。お使いの機種の操作方法を確認してください。

■DESKPOWER

マウスを使って操作をします。

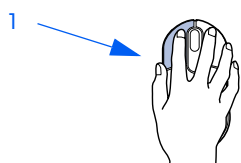

マウスを平らな場所に置いたまますべらせると、マウスの動きに合わせて、 (マウスポインタ) が画面の上を動きます。



目的の位置にマウスポインタを合わせ、左ボタンをカチッと1回押して、すぐに離します。この操作のことを、「クリック」といいます。


POINT


マウスの向きに注意してください


- ・ ワイヤレスマウスはボタンがあるほうをパソコン本体に向けて使います。
- ・ USB マウス (光学式) はケーブルをパソコン本体に向けて使います。

■TEO、BIBLO (LOOX P を除く)

フラットポイントを使って操作をします。

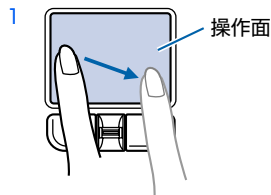


指先で操作面をなぞると、指の動きに合わせて、 (マウスポインタ) が画面の上を動きます。

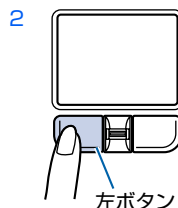


目的の位置にマウスポインタを合わせ、左ボタンをカチッと1回押して、すぐに離します。この操作のことを、「クリック」といいます。

■LOOX P シリーズ

スティックポイントを使って操作をします。

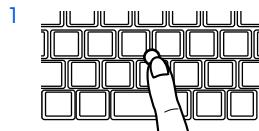


指先でスティックポイントをなぞると、 (マウスポインタ) が画面の上を動きます。



目的の位置にマウスポインタを合わせ、左ボタンをカチッと1回押して、すぐに離します。この操作のことを、「クリック」といいます。


POINT

マウスポインタがうまく動かない場合

操作をしてもマウスポインタがうまく動かない場合は、『スタートガイド 1 設置編』をご覧ください。パソコンを設置している環境および接続の確認をしてください。

電源を切らずに次のページへ

- 4 1 「国または地域」が「日本」、「時刻と通貨の形式」が「日本語（日本）」、「キーボードレイアウト」が「Microsoft IME」になっていることを確認し、2 「次へ」をクリックします。

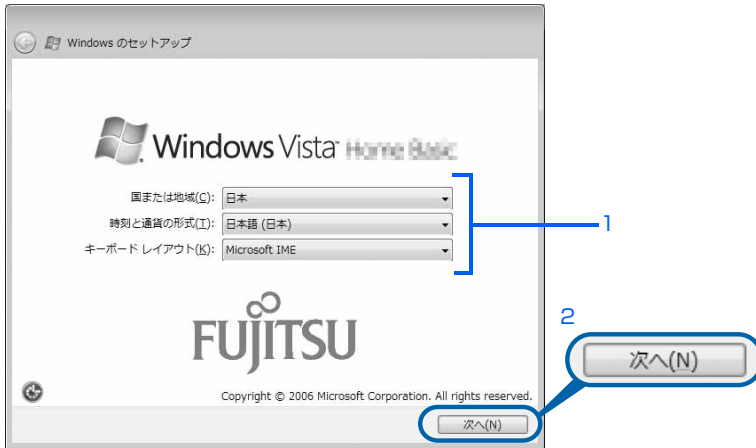

重要


この画面の設定は変更しないでください

手順 4 で確認した次の設定のままお使いください。

- ・ 「国または地域」：日本
- ・ 「時刻と通貨の形式」：日本語（日本）
- ・ 「キーボードレイアウト」：Microsoft IME

- 5 1 ライセンス条項の内容をご覧になり、ご同意いただけるときは「ライセンス条項に同意します」を 2ヶ所クリックして にし、2 「次へ」をクリックします。

Windows を使用するには同意が必要です。

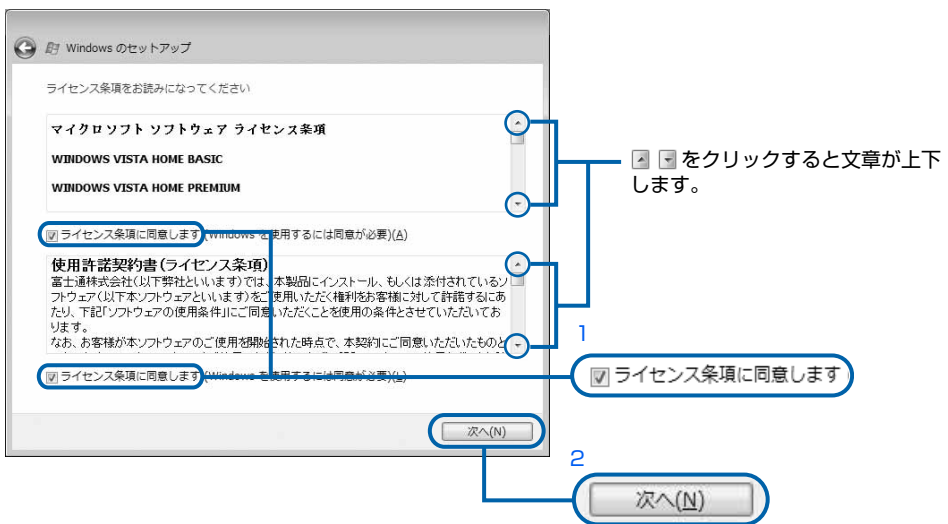

(画面は機種や状況により異なります)

6 1 ユーザー名を入力し、2 お好みの画像をクリックして選択し、3 「次へ」をクリックします。

半角英数字でお好きな名前を入力してください。

ここでは例として、ユーザー名は「FMV」と入力しています。



重要

ユーザー名は半角英数字で入力してください


ユーザー名は半角のアルファベットや数字で入力してください。

パスワードは、ここでは入力しないでください

パスワードは後から設定できます。パスワードを設定する場合は、Windows のセットアップがすべて完了した後に設定してください。パスワードの設定方法については、Windows のヘルプを表示し、「パスワード」で検索して「コンピュータをパスワードで保護する」をご覧ください。

7 1 お好みのデスクトップの背景をクリックして選択し、2「次へ」をクリックします。

「富士通オリジナル背景」から選択することをお勧めします。

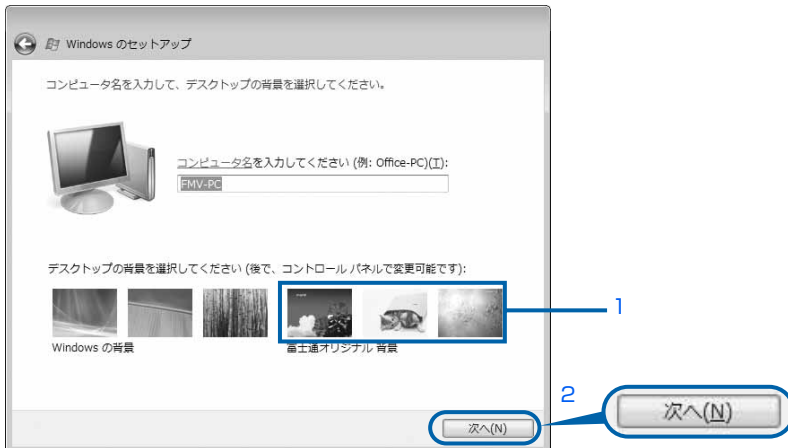


POINT


コンピュータ名は、ここでは変更しません

表示されているコンピュータ名は、後から設定できます。コンピュータ名を変更する場合は、Windows のセットアップがすべて完了した後に変更してください。コンピュータ名の変更方法については、Windows のヘルプを表示し、「コンピュータ名」で検索して「コンピュータ名を変更する」をご覧ください。

8 「推奨設定を使用します」をクリックします。


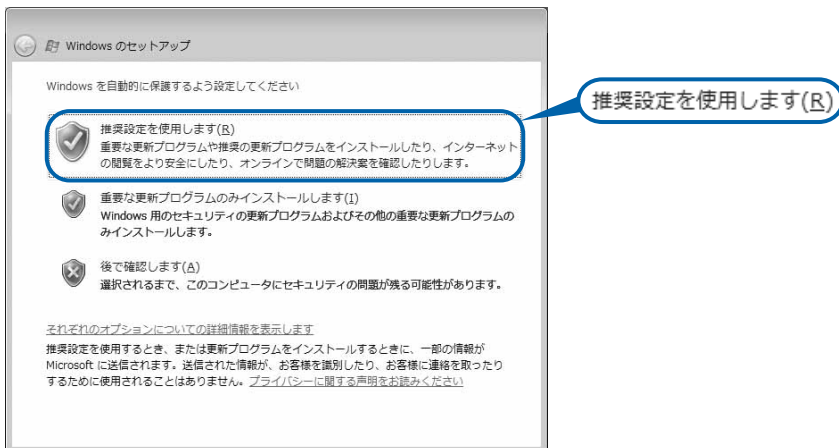


9 「開始」をクリックします。

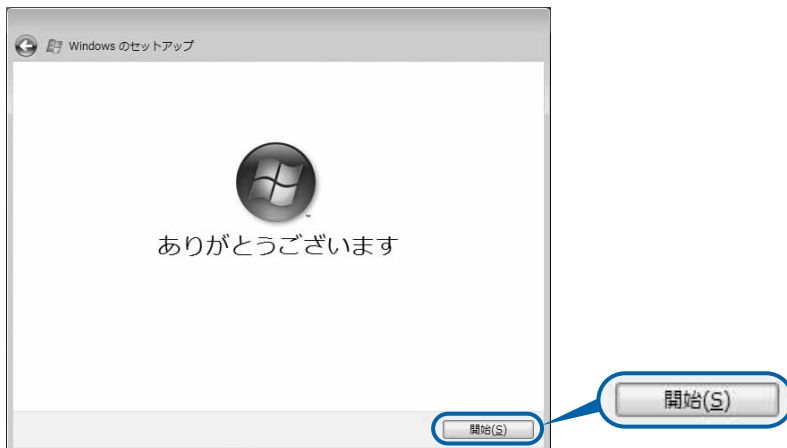

10 「必ず実行してください」ウィンドウが表示されるまで、そのまましばらくお待ちください。


この間に画面が何度か変化します。「必ず実行してください」ウィンドウが表示されるまで、お使いの機種により 5 分以上時間がかかる場合があります。

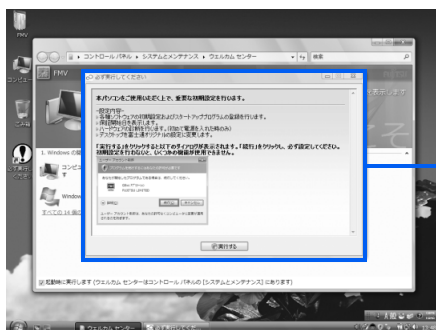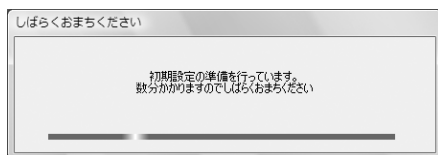

電源を切らずに次のページへ


POINT


Windows のセットアップでログオンパスワードを設定した場合

Windows のセットアップでログオンパスワードを設定した場合は、再起動後にログオン画面が表示されます。ログオン画面で、**1** ユーザー名をクリックし、**2** Windows のログオンパスワードを入力してから、**3**  をクリックしてください。Windows を始めることができます。

「ログオン認証」ウィンドウが表示された場合

指紋認証が搭載された機種で Windows のログオンパスワードを設定した場合は、再起動後に「ログオン認証」ウィンドウが表示されます。

ここではまだ、指紋認証の設定は行っていませんので、**1** ユーザー名をクリックし、**2** Windows のログオンパスワードを入力してから、**3**  をクリックしてください。Windows を始めることができます。

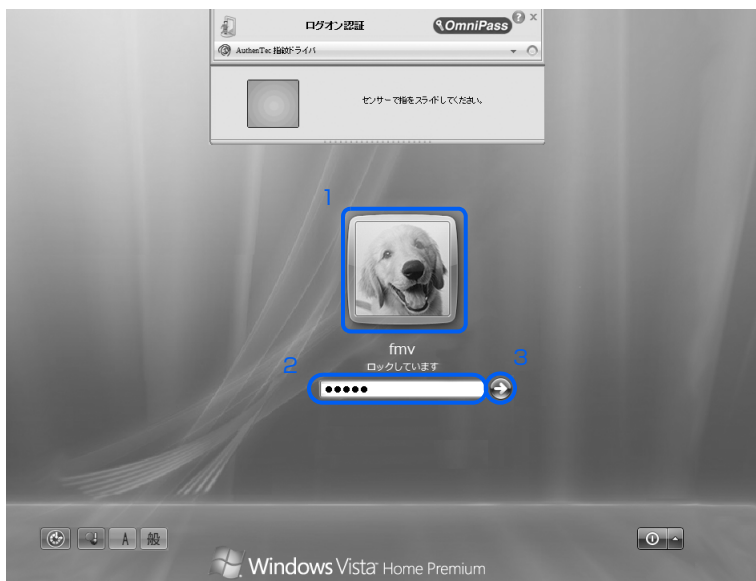


続いて、「必ず実行してください」を実行します (…▶P.9)。

2 「必ず実行してください」を実行する


「必ず実行してください」は、パソコンの初期設定を行うプログラムです。以降の手順は最後まで必ず実行してください。実行しないと、いくつかの機能がお使いになれません。機種によっては、画面が表示されるまでに時間がかかることがあります。そのままお待ちください。

1 「実行する」をクリックします。

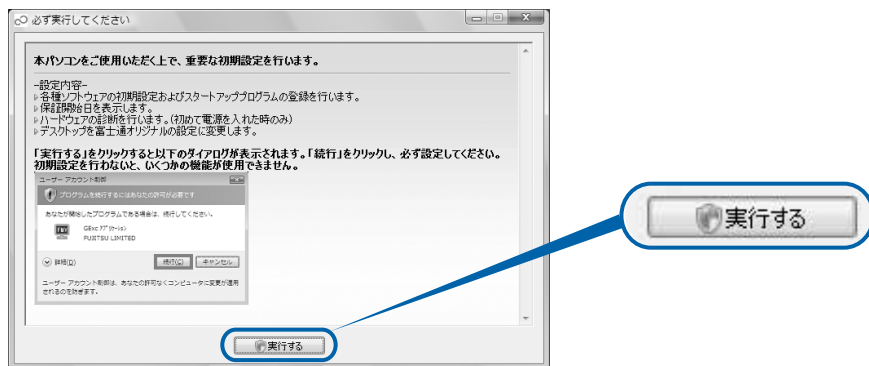


(画面は機種や状況により異なります)

2 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリックします。

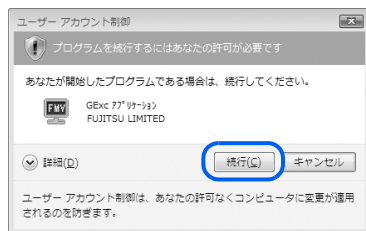


3 パソコンの初期設定が始まります。そのまましばらくお待ちください。

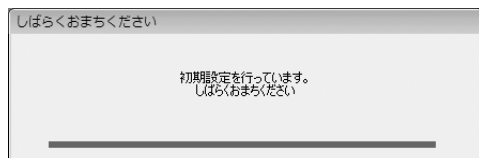

電源を切らずに次のページへ

4 ハードウェア診断が始まり、次の画面が表示されます。手順5の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。


途中、ディスプレイを診断する画面なども表示されます。

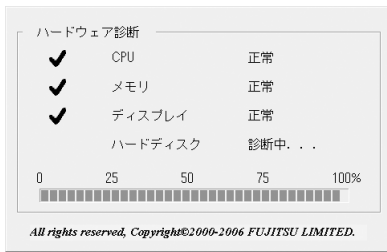

「[診断センターにお問い合わせください](#)」の画面が表示された場合

画面の指示に従ってください。

5 この画面が表示されたら、保証書を用意します。

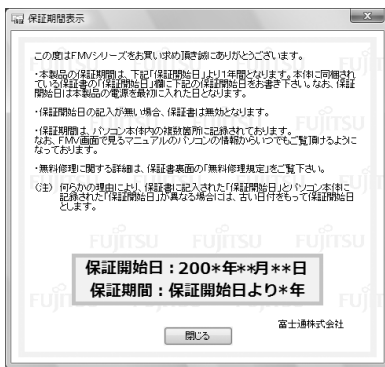


保証書は梱包箱に貼り付けられています。



6 画面に表示された保証開始日を、保証書に書き写します。


保証書に保証開始日が記入されていないと、**保証期間内であっても有償**での修理となります（なお、保証開始日は本製品の電源を最初に入れた日になります）。

保証書は大切に保管してください。

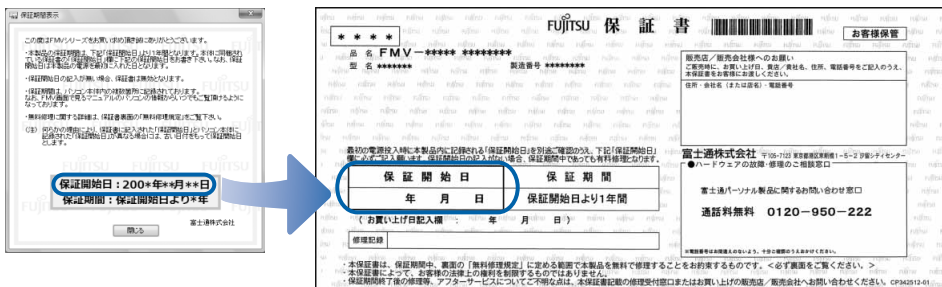


(保証書の文面はお買い上げの状況により異なります)

7 「閉じる」をクリックします。

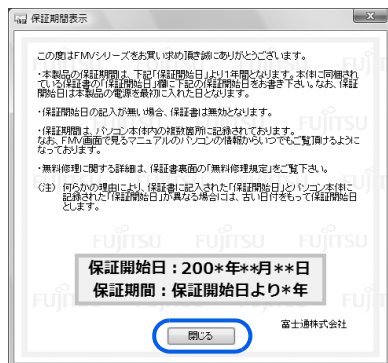


8 次の手順に進んで良ければ「いいえ」をクリックします。

もう一度保証期間を確認したいときは「はい」をクリックしてください。

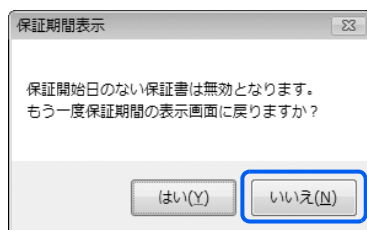

9 表示されたウィンドウの内容を確認し、「OK」をクリックします。

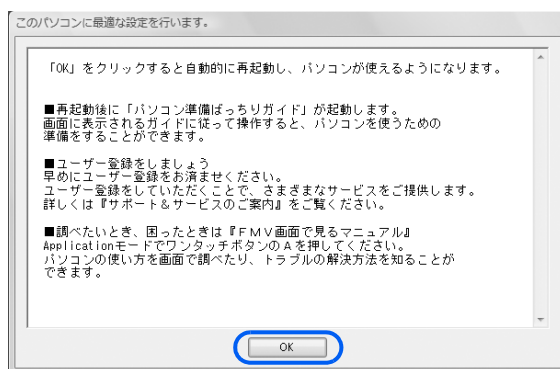


(画面は機種や状況により異なります)

10 「パソコン準備ばっちりガイド」の起動メッセージが表示されるまで、しばらくお待ちください。

画面がいったん暗くなり、パソコンが再起動します。

11 「パソコン準備ばっちりガイド」の起動メッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

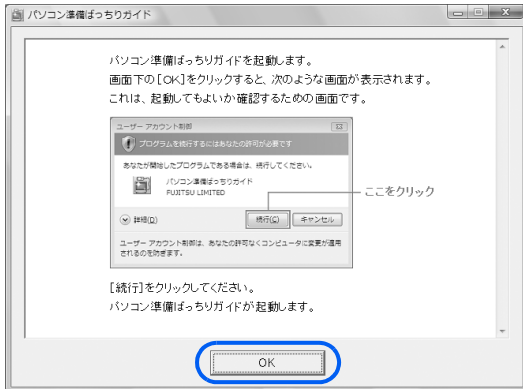

12 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリックします。

「パソコン準備ばっちりガイド」が起動します。




(画面は機種や状況により異なります)

「パソコン準備ばっちりガイド」は、パソコンを使うために必要な設定やセキュリティ対策などの操作を、画面上でガイドします。この後は、「パソコン準備ばっちりガイド」を使って、パソコンを使うための準備をします。

POINT

「無線 LAN 電波停止中」という画面が表示されたら

無線 LAN 機能搭載の機種の場合、Windows のセットアップが終了すると、パソコンの電源を入れるたびに画面右下に次の画面が表示される場合があります。しばらく何も操作しないと、表示されていた画面は消えます。

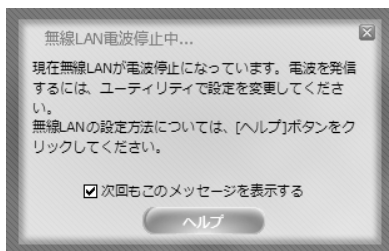

(画面の内容は機種や状況により異なります)

「次回もこのメッセージを表示する」の をクリックして にすると、この画面は表示されなくなります。

参照




- ▼ 無線 LAN については
- 📄 『FMV 取扱ガイド』
- 「パソコンの取り扱い」 → 「無線 LAN 機能を使う」

続いて、『画面で見るマニュアル』の準備をしましょう (→▶P.15)。

マニュアルではシングルクリックで説明しています

「必ず実行してください」を実行すると、クリックの設定がシングルクリックに設定されます。これ以降、マニュアルではシングルクリックを前提として記載しています。

クリックの設定をシングルクリックからダブルクリックに変えたいときは、次の操作をしてください。

1.  (スタート) → 「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「シングルクリックまたはダブルクリックの使用の指定」をクリックします。
3. 「フォルダオプション」ウィンドウの「クリック方法」で「シングルクリックで選択し、ダブルクリックで開く」の  をクリックして  にして「OK」をクリックします。

パソコンの電源を切って操作を中断できます

ここまでの操作が終了したら、パソコンの電源を切って操作を中断できます。


ただし、セキュリティ対策ソフトの設定などが完了していないため、できるだけ早く、この後の準備を再開してください。

■ 操作を中断するには

1. 「パソコン準備ばっちりガイド」の左側にあるメニューの「終了する」をクリックします。
2. 「パソコン準備ばっちりガイドを終了します。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。
「パソコン準備ばっちりガイド」が終了します。
3. パソコンの電源を切ります。



参照

▼ 電源の切りかた

 『FMV 取扱ガイド』

→ 「パソコンの取り扱い」→ 「電源を入れる／切る」

■ 操作を再開するには


1. デスクトップにある  (パソコン準備ばっちりガイド) をクリックします。
2. 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリックします。「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示される場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
3. 「パソコン準備ばっちりガイド」が起動します。
4. 「『画面で見るマニュアル』の準備をする」(▶P.15) の手順に従って操作を再開します。

3

『画面で見るマニュアル』の準備をする

パソコンの操作でわからないことがあったら、『画面で見るマニュアル』を使って調べることができます。ここでは、『画面で見るマニュアル』の初期設定を行い、使えるように準備します。

- 1 「パソコン準備ばっちりガイド」の「画面で見るマニュアル」をクリックし、2 「実行する」をクリックします。

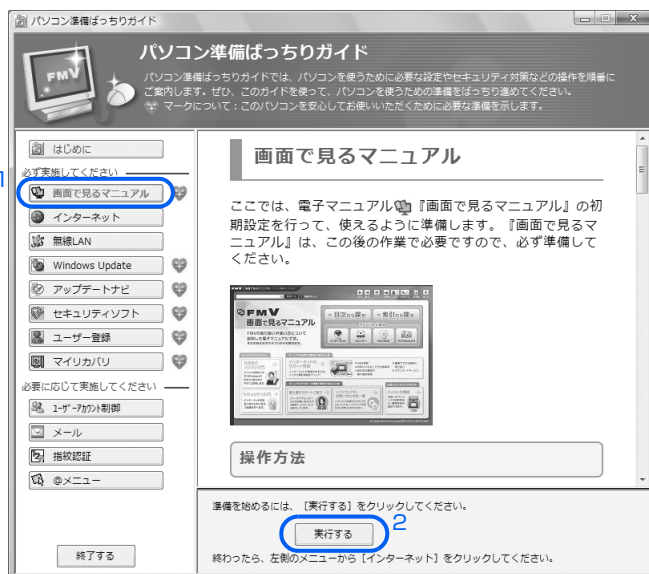

(画面は機種や状況により異なります)

- 2 『画面で見るマニュアル』の準備が始まります。「FMV 画面で見るマニュアルの準備が終了しました。」と表示されるまで、そのまましばらくお待ちください。

『画面で見るマニュアル』の初期設定を自動で行っています。手順3の画面が表示されるまでには5分以上時間がかかる場合があります。


POINT

機種を選択する画面が表示されたら

別紙などで特に指示がない限り、お使いの機種名(品名)を選んでください。

次のページへ

3 「FMV 画面で見るマニュアルの準備が終了しました。」と表示されたら、「OK」をクリックします。

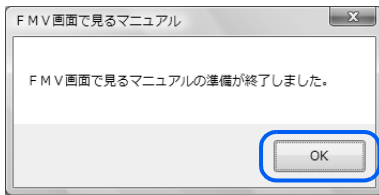

これで『画面で見るマニュアル』の初期設定は完了です。

『画面で見るマニュアル』の動作条件については、「『画面で見るマニュアル』の動作条件」(▶▶P.42)をご覧ください。

インターネットに接続する方は、「インターネットを始めるための準備をする」へ進みましょう(▶▶P.17)。


インターネットに接続しない方は、「セキュリティ対策ソフトの初期設定をする」へ進みましょう(▶▶P.27)。

BIBLO をお使いの方は、マウスを接続できます

BIBLO をお使いの場合、これ以降はマウスをご利用になれます。
パソコン本体の USB コネクタ  に USB マウス (光学式) を接続してください。

参照

▼ マウスの接続方法

 『画面で見るマニュアル』

→ 「5. パソコン本体の取り扱い」 → 「マウス／フラットポイント」 → 「マウスを接続する」

4

インターネットを始めるための準備をする

このパソコンでインターネットやオンラインユーザー登録を利用するためには、インターネットに接続するための準備が必要です。

なお、初めてインターネットに接続するときには、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るためのセキュリティ対策を必ず行ってください。

POINT

今までお使いになっていたパソコンの設定を移行する場合は

このパソコンには、今までお使いになっていたパソコンの設定や必要なデータの移行をガイドする「PC 乗換ガイド」というソフトウェアが用意されています。このソフトウェアを使うと、今までお使いになっていたパソコンのインターネットや E メールの利用環境を、そのままこのパソコンで使うことができます。

「PC 乗換ガイド」を実行すると、お使いになっていたパソコンの情報が上書きされますので、「インターネットを始めるための準備をする」の前に「PC 乗換ガイド」を実行することをお勧めします。

詳しくは、「補足情報①」(●▶P.40)をご覧ください。

インターネットに接続する流れ

次のような流れで、インターネットに接続する準備をします。

「パソコン準備ばっちりガイド」の「インターネット」もあわせてご覧ください。

プロバイダと契約する

インターネットに接続するには、インターネット接続業者であるプロバイダと契約する必要があります。プロバイダのサービス内容を確認して申し込みましょう。

POINT

@nifty について

@nifty は、富士通が推奨するプロバイダです。

プロバイダがまだ決まっていないという方は、@nifty をお試しになりませんか？

FMV ご購入のお客様だけに、お得な特典もご用意いたしております。

料金コースやサービス、サポートについては、『@nifty ブロードバンドガイド』をご覧ください。

インターネットに接続する設定をする

インターネットに接続する回線や、使用する機器に合わせて設定します。

インターネットに接続したり、メールをやり取りしたりするには、ID やパスワードが必要になります。また、各プロバイダや回線事業者に合わせて設定が必要となります。設定については、各プロバイダや回線事業者から提供される書類や、各機器のマニュアルを必ずご覧ください。

■無線 LAN でインターネットに接続する場合は

無線 LAN を使ってインターネットに接続する場合は、インターネットの設定の前に、無線 LAN の設定が必要になります。

参照

▼ 無線 LAN については

📄 『FMV 取扱ガイド』

→ 「パソコンの取り扱い」 → 「無線 LAN 機能を使う」

初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対策をする

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性（ぜいじゃくせい：一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと）が新たに見つかったり、悪質なウイルスが出現したりしている可能性があります。

初めてインターネットに接続するときには、インターネットの接続設定が終わった後、必ず Windows を最新の状態（●▶P.19）にし、セキュリティ対策ソフトの初期設定（●▶P.27）を行ってください。

👉 重要

内蔵モデムをご利用の方は（内蔵モデム搭載機種のみ）

ソフトウェアを起動したままインターネットに長時間接続していると、パソコンの CPU に高い負荷がかかり、内蔵モデムでの通信が切断される場合があります。このような場合は、ブラウザやメールソフト以外のソフトウェアを終了してからもう一度インターネットに接続してください。

続いて、「Windows Update」を実行して Windows を最新の状態にしましょう（●▶ P.19）。

5

Windows を最新の状態にする

インターネットに接続できるようになったら、インターネットに接続した状態で「Windows Update」を実行してください。

「Windows Update」を実行する

「Windows Update」は、Windows を常に最新の状態に整えるマイクロソフト社が提供するサポート機能です。「Windows Update」を実行すると、Windows やソフトウェアなどを最新の状態に更新・修正できます。最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりするセキュリティホールをなくすための対策（パッチをあてると言います）もされます。

初めてインターネットに接続するときは、「Windows Update」を実行します。

重要

[「Windows Update」について](#)

「Windows Update」でマイクロソフト社から提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。

POINT

「情報バー」という画面が表示されたら

「OK」をクリックします。

「セキュリティ警告」という画面が表示されたら

「はい」をクリックします。

手順で説明していない画面が表示されたら

「はい」、「OK」、「同意する」、「～インストールする」、「今すぐインストール」、「続行」などをクリックして、先の手順に進んでください。

しばらく操作しないと

電源を入れた状態でしばらく（約 5 分間）操作しないと、動画（スクリーンセーバー）が表示されたり、画面が真っ暗になったりすることがありますが、電源が切れたわけではありません。これはパソコンの省電力機能が働いている状態です。

マウス、フラットポイント、スティックポイント、キーボードを操作すると、元の画面に戻ります。


ブロードバンド環境でのご利用をお勧めします

インターネットに接続して更新情報を確認するので、ブロードバンドの環境でお使いになることをお勧めします。

ブロードバンド環境以外でご利用になると、最新の状態へ更新する作業に多くの時間を必要とする場合があります。

1 インターネットに接続してください。

2 1 「パソコン準備ばっちりガイド」の「Windows Update」をクリックし、2 「実行する」をクリックします。

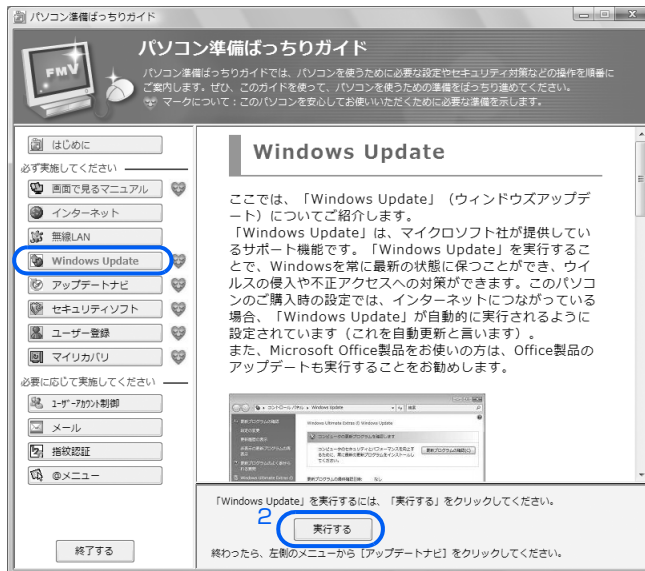


(画面は機種や状況により異なります)

「Windows Update」ウィンドウが表示されます。


3 「Windows Update」ウィンドウの「他の製品の更新プログラムを取得します」をクリックします。


「Microsoft Update」のインストールを行います。「Microsoft Update」はマイクロソフト社製品を最新の状態に更新、修正します。

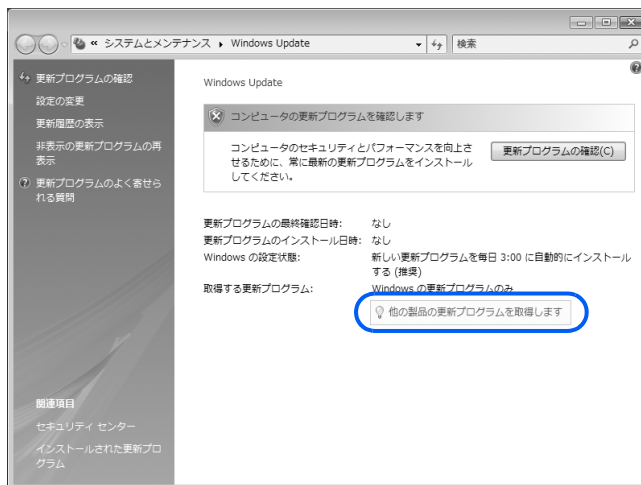

このあとの画面例については、情報が更新され、画面の一部やメニューの項目などが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

4 1 「使用条件」をクリックし、内容をよくお読みになった上で、2 「使用条件に同意します。」をクリックしてにし、3 「インストール」をクリックします。


次のような画面が表示されない場合は、Internet Explorer 画面右上のをクリックしてください。

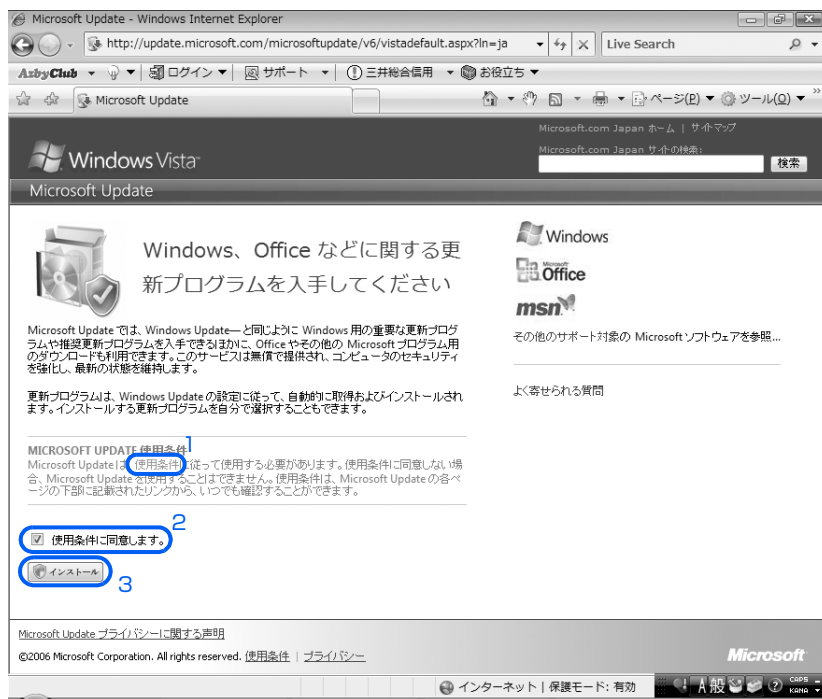

5 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリックします。

6 「Windows Update」ウィンドウが表示されます。この後は、画面の指示に従って操作してください。


「Windows Update」ウィンドウが表示されなかった場合は、「「Windows Update」の更新」(●▶P.23)を参照して、更新プログラムのインストールを行ってください。
なお、これ以降は、更新プログラムのインストールの手順を例として説明します。

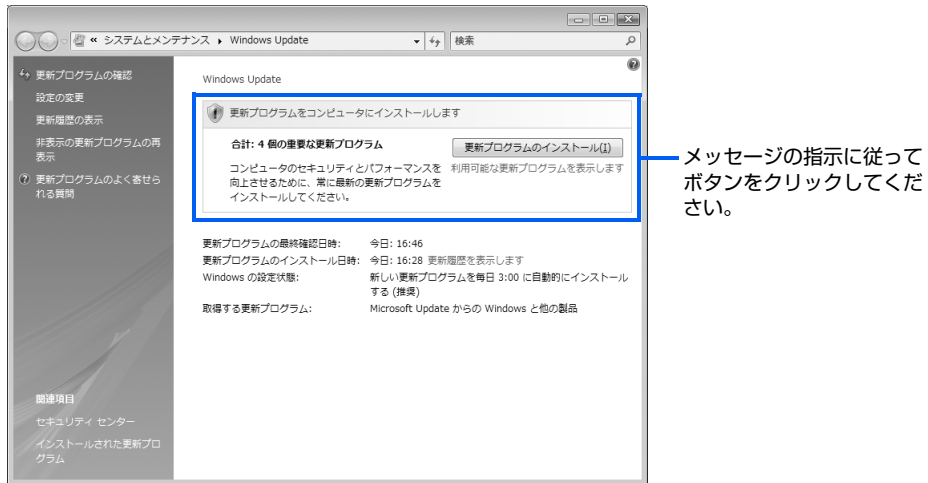

POINT


使用許諾契約書の画面が表示されたら

- 1 「ライセンス条項」をよくお読みになり、「同意します」をクリックして ● にし、2 「完了」をクリックします。

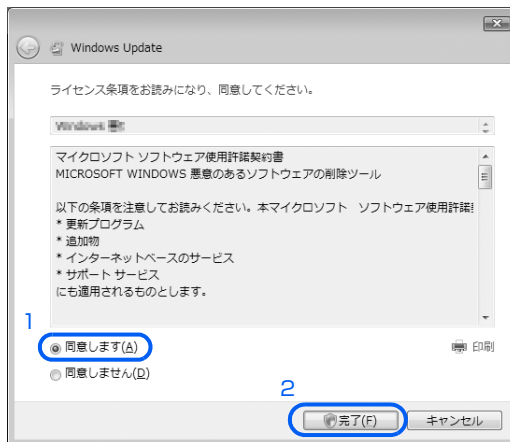

2. 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリックします。

7 「更新プログラムのインストールを完了するには、コンピュータを再起動してください。」と表示されたら、「今すぐ再起動」をクリックします。

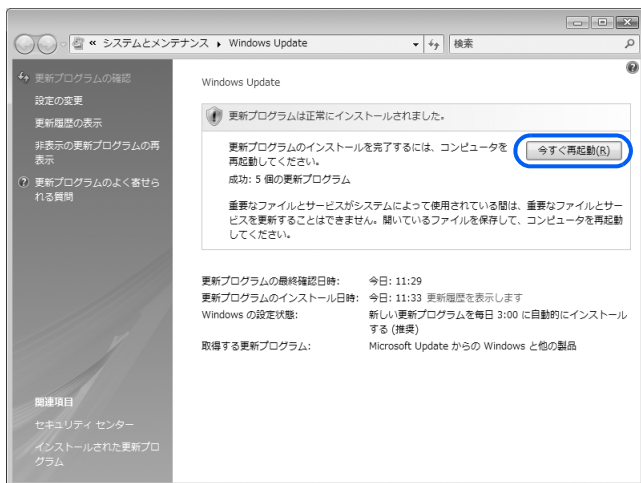

POINT

「今すぐ再起動」のボタンがない場合

画面右上の をクリックし、「Windows Update」ウィンドウと Internet Explorer を閉じてください。

ダイヤルアップ接続の方は

「Windows Update」ウィンドウを閉じた後、回線を切断します。
回線が切断されると、画面右下の通知領域に が表示されます。

「Windows Update」の更新

このパソコンのご購入時の状態では、インターネットに接続しているときに「Windows Update」が自動更新されるように設定されています。

ただし、長期間パソコンを使わなかった場合や、パソコンをご購入時の状態に戻した場合などは、手動で「Windows Update」を実行することをお勧めします。

「Windows Update」の手動更新は、次の手順で行ってください。

1. (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「Windows Update」の順にクリックします。
2. 「更新プログラムの確認」をクリックします。
3. 更新プログラムがある場合は、「更新プログラムのインストール」をクリックします。
更新プログラムがインストールされます。
4. をクリックし、「Windows Update」ウィンドウを閉じます。
更新プログラムによっては、再起動が必要な場合があります。表示される画面の指示に従ってください。

続いて、FMV を最新の状態にしましょう (▶▶P.24)。

6

FMV を最新の状態にする

Windows を最新の状態にしたら、FMV を最新の状態にします。

「アップデートナビ」を実行すると、インターネットを経由して、弊社が推奨する最新情報を確認し、お使いのパソコンを、より安定して動作するお勧めの状態にします。

「アップデートナビ」を実行する


POINT

ブロードバンド環境でのご利用を推奨します

インターネットを利用して更新情報を確認するので、ブロードバンドの環境でお使いになることを強く推奨します。

推奨環境以外でご利用になるとソフトウェアの規模によっては、最新の状態へ更新する作業に多くの時間を必要とする場合があります。

- 1 「パソコン準備ばっちりガイド」の「アップデートナビ」をクリックし、
- 2 「実行する」をクリックします。

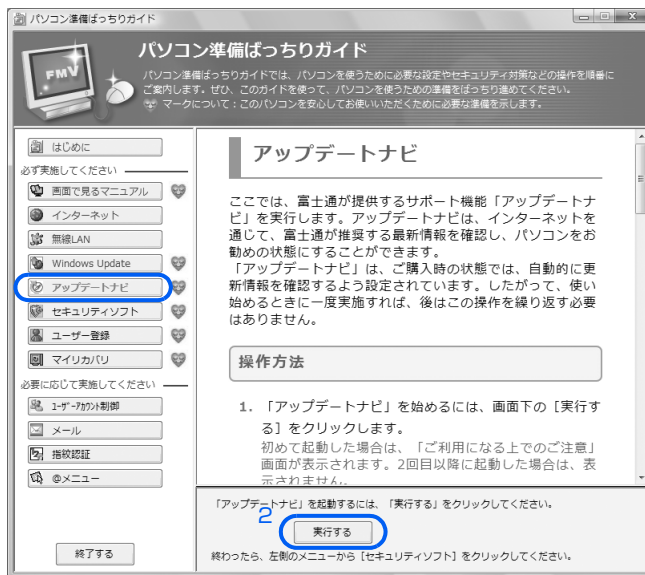


(画面は機種や状況により異なります)

「アップデートナビ」が起動します。

2 「ご利用になる上でのご注意」の画面が表示されたら、内容をよくお読みになり、「承諾する」をクリックします。

「承諾しない」をクリックした場合、「アップデートナビ」はご利用いただけません。

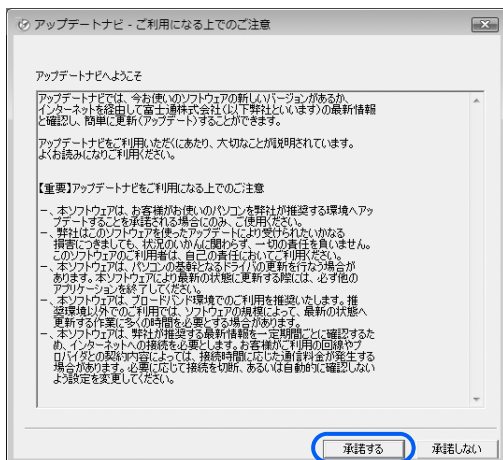

3 「アップデートナビ」が最新情報を確認します。しばらくお待ちください。

重要

検出に時間がかかる場合があります

お使いの機種や状況によっては、「アップデートナビ」が最新情報の確認を完了するまでに20分程度時間がかかる場合があります。「アップデートナビ」が最新情報の確認を完了するまで、しばらくお待ちください。

4 更新をお勧めする新しいソフトウェアがある場合は、ソフトウェア名が一覧で表示されます。

必要に応じて、概要をご覧ください。更新したくない項目がある場合は、その項目の左にある をクリックして、 にします。通常は、すべての項目を更新することをお勧めします。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)


POINT

「お使いの環境がお勧めの状態です」の画面が表示されたら

「閉じる」をクリックし、「アップデートナビ」を終了します。

次のページへ

5 「更新開始」をクリックします。

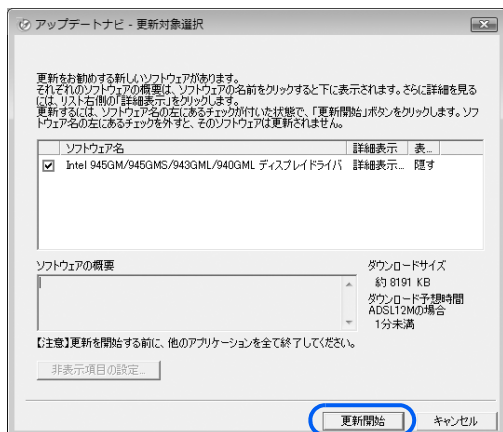

更新情報が自動的にダウンロードされ、インストールされます。

6 パソコンの再起動を要求するメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックします。

パソコンが再起動し、更新が完了します。


メッセージが表示されない場合は、これで更新は完了です。

「アップデートナビ」の更新

このパソコンのご購入時の状態では、インターネットに接続しているときに「アップデートナビ」が自動で最新情報を通知するように設定されています。画面右下の通知領域にメッセージが表示されたら、画面の指示に従って更新をしてください。

ただし、長期間パソコンを使わなかった場合や、パソコンをご購入時の状態に戻した場合などは、手動で「アップデートナビ」を実行することをお勧めします。

「アップデートナビ」を手動で更新するには、次の手順に従ってください。

1. 画面右下の通知領域にある  (アップデートナビ) を右クリックし、表示されるメニューから「富士通へ最新情報を確認」をクリックします。
2. この後は、画面の指示に従って操作してください。

続いて、セキュリティ対策ソフトの初期設定をしましょう (▶▶P.27)。

7

セキュリティ対策ソフトの初期設定をする

FMVを最新の状態にしたら、データによるウイルス感染を防ぐため、セキュリティ対策ソフトの初期設定を行ってください。

「Norton Internet Security」の初期設定をする


■「Norton Internet Security」をインストールする

👉重要

他のソフトウェアを終了してください

インストール終了後、自動的に再起動します。他のソフトウェアをお使いになっている場合は、終了してからインストールしてください。


- 1 「パソコン準備ばっちりガイド」の「セキュリティソフト」をクリックし、2 「実行する」をクリックします。

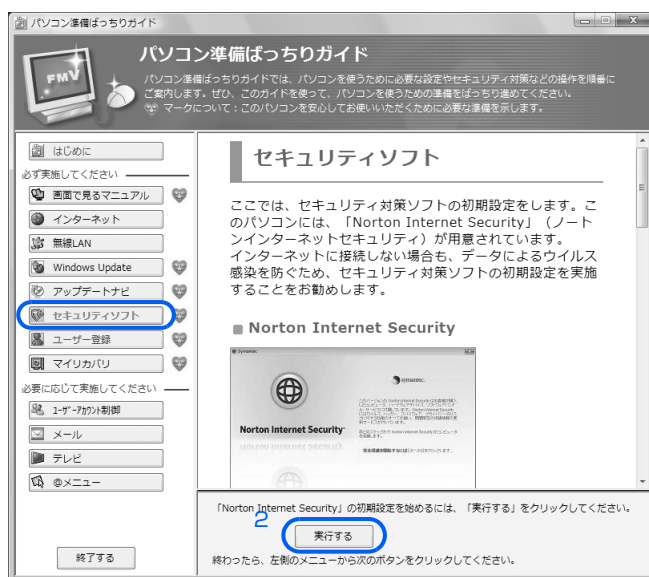

(画面は機種や状況により異なります)

2 「Norton Internet Security」の画面が表示されるまで、そのまましばらくお待ちください。

「Norton Internet Security」をインストールしています。

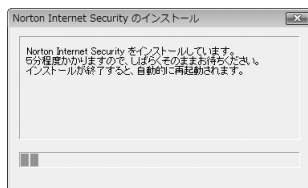

インストールが終了すると、自動で再起動します。

3 「Norton Internet Security」の初期設定画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



4 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリックします。

5 使用許諾契約の内容をご覧になり、「同意する」をクリックします。

- 6 1 「90日の更新サービスを続ける」が になっていることを確認し、2 「次へ」をクリックします。



- 7 「完了」をクリックします。
「LiveUpdate によろこそ」ウィンドウが表示されます。

- 8 インターネットに接続している場合は、画面の指示に従って「Norton Internet Security」のアップデートを行ってください。
インターネットに接続していない場合は、「キャンセル」をクリックしてください。




■ご購入時の自動スキャン設定

「Norton Internet Security」は、定期的にウイルススキャンを行う設定になっています。定期的にウイルススキャンを行う設定は、お使いの状況にあわせて変更してください。



この画面は、次の手順で確認できます。

- 1 デスクトップにある  (Norton Internet Security) をクリックします。
- 2 「Norton Internet Security」タブにある「タスクとスキャン」の「スキャン設定」をクリックします。
- 3 「システムの完全スキャンのスケジュール」をクリックします。

■定義ファイルのアップデート期限

初期設定が完了してから 90 日間は、定義ファイルのアップデートが利用できます。90 日に近づいたり、90 日を過ぎたりすると、更新サービスの申し込みをお勧めする画面が表示されます。その後も使い続けるには、更新サービス（有料）の申し込みが必要です。

■お問い合わせ先

「Norton Internet Security」については、株式会社シマンテックにお問い合わせください。

参照

▼ お問い合わせ先

📁 『サポート&サービスのご案内』

→ 「困ったとき」 → 「サポート窓口にご相談する」 → 「ソフトウェアのお問い合わせ先」

続いて、TEOの方は、音声の出力先を確認しましょう（→▶P.31）。

DESKPOWER、BIBLOの方は、ユーザー登録をしましょう（→▶P.33）。

8

機種ごとの設定をする

音声の出力先を設定する（TEOのみ）

TEOで音が出ない場合、音が途切れる場合

Windowsの起動時に音が出なかった場合は、音声の出力先を確認してください。音が出ていた場合は、音声の出力先を設定する必要はありません。「ユーザー登録をする」(●▶P.33)に進んでください。

■音声の設定を確認する

・テレビと接続している場合

テレビの音量がミュート（消音）になっていないか確認してください。ミュート（消音）になっている場合は、ミュート（消音）を解除し、音量を調節してください。この後は、「ユーザー登録をする」(●▶P.33)に進んでください。

POINT

HDMI 音声入力の設定ができる場合

お使いのテレビでHDMI音声入力の設定をアナログに変更できる場合は、次の操作を行うことで、音の状態が改善する場合があります。


1. オーディオケーブルを接続してください。
2. テレビのHDMI音声入力の設定を「アナログ」に変更します。
HDMI音声入力の設定方法については、お使いのテレビのマニュアルをご覧ください。
3. 「音声の出力先を変更する」(●▶P.32)を行ってください。

・ディスプレイと接続している場合

オーディオケーブルを接続し、「音声の出力先を変更する」(●▶P.32)を行ってください。


POINT

ケーブルの接続方法

接続方法については、『スタートガイド1 設置編』→⑦「市販のテレビ／ディスプレイを接続する」をご覧ください。

■音声の出力先を変更する

- 1 画面右下の通知領域にある🔊(音量) を右クリックし、2 表示されるメニューから、「再生デバイス」をクリックします。

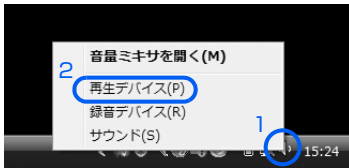

「サウンド」ウィンドウの「再生」タブが表示されます。

- 2 1 「スピーカー」をクリックし、2 「既定値に設定」をクリックします。



「スピーカー」にチェックマークが付き、音声を再生する機器として設定されます。

- 3 「OK」をクリックします。
これで音声の出力先の設定は完了です。

続いて、ユーザー登録をしましょう (→▶P.33)。

9 ユーザー登録をする


お客様の情報、およびご購入いただいた FMV の機種情報を登録していただくことでお客様 1 人 1 人に、よりきめ細かなサポート・サービスをご提供いたします。できるだけ早く、ユーザー登録をすることをお勧めします。

■ユーザー登録をすると

- お客様専用の「ユーザー登録番号」と「パスワード」が発行されます。
- 自動的に「FMV ユーザーズクラブ AzbyClub（アズビィクラブ）」の会員に登録されます。
※ AzbyClub とは、お客様に FMV を快適にご利用いただくための会員組織です。入会金、年会費は無料です（2 年目以降も無料）。


■ユーザー登録するには

1 「パソコン準備ばっちりガイド」の「ユーザー登録」をクリックし、2 「実行する」をクリックして表示される手順に従って操作してください。

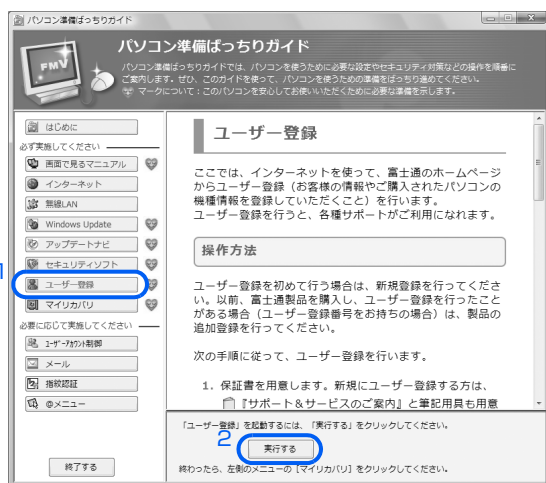

(画面は機種や状況により異なります)

ホームページによるユーザー登録がご利用できない方は、☑『サポート＆サービスのご案内』をご覧になってユーザー登録を行ってください。



ユーザー登録について詳しくは、以下のマニュアルをご覧ください。

☑『サポート＆サービスのご案内』
→ 「ユーザー登録・特典」

続いて、パソコンの状態を保存（マイリカバリ）しましょう（…▶P.34）。

10 パソコンの状態を保存する (マイリカバリ)

今まで設定したパソコンの状態を「マイリカバリ」を使って保存しておく、いざというときに復元できるので安心です。

ここでは、「マイリカバリ」でディスクイメージを作成する方法を簡単に説明します。

詳しくは、📖『トラブル解決ガイド』をご覧ください。


参照

▼「マイリカバリ」の使い方について

📖『トラブル解決ガイド』

→ 「マイリカバリ」でいざというときも安心


1 「パソコン準備ばっちりガイド」の「マイリカバリ」をクリックし、2 「実行する」をクリックします。

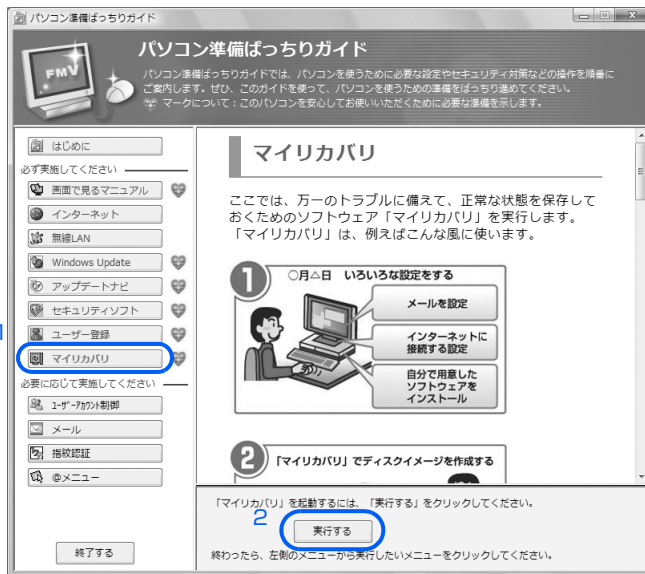


(画面は機種や状況により異なります)

「パソコン準備ばっちりガイド」が自動的に終了し、「マイリカバリ」が表示されます。

2 「マイリカバリ」の「つくる」をクリックします。

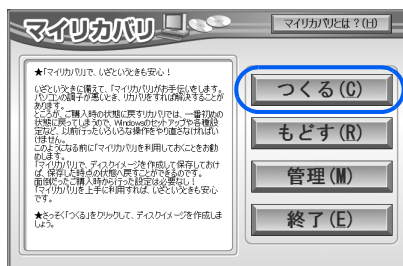

- 3 作成するディスクイメージに付けるコメントを入力し、「次へ」をクリックします。

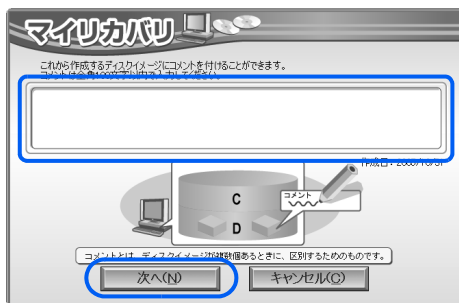

- 4 「OK」をクリックします。
パソコンが再起動します。「ディスクイメージの作成」という画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

- 5 「ディスクイメージの作成」という画面が表示されたら「次へ」をクリックします。



- 6 「実行」をクリックします。
- 7 ディスクイメージを作成し始めます。しばらくお待ちください。
しばらくすると、「ディスクイメージを作成しました。」と表示されます。
- 8 「完了」をクリックします。
Windows が再起動します。

これで、「マイリカバリ」で作成したディスクイメージがDドライブに保存されました。

11 パソコンの準備が完了したら

ここまでの作業が終わると、パソコンの準備は完了です。

パソコンの準備はすべて完了していますか？


このマニュアルで説明してきたパソコンの準備が、すべて完了しているか確認してください。再確認したい項目や、完了していない操作については、各参照先に戻って再度確認または操作してください。なお、インターネットに接続しない場合、4、5、6 は必要ありません。

	項目	参照先
1	<input type="checkbox"/> Windows のセットアップ	▶▶P.1
2	<input type="checkbox"/> 「必ず実行してください」 を実行する	▶▶P.9
3	<input type="checkbox"/> 『画面で見るマニュアル』 の準備をする	▶▶P.15
4	<input type="checkbox"/> インターネットを始めるための準備をする	▶▶P.17
5	<input type="checkbox"/> Windows を最新の状態にする	▶▶P.19
6	<input type="checkbox"/> FMV を最新の状態にする	▶▶P.24
7	<input type="checkbox"/> セキュリティ対策ソフトの初期設定をする	▶▶P.27
8	<input type="checkbox"/> 機種ごとの設定をする ^{〔注〕}	▶▶P.31
9	<input type="checkbox"/> ユーザー登録をする	▶▶P.33
10	<input type="checkbox"/> パソコンの状態を保存する (マイリカバリ)	▶▶P.34

注：TEOのみ

TEO をお使いの方へ


「ワンタッチ画面表示」に対応したテレビをお使いの場合は、このパソコンに添付のリモコンを使って、テレビに簡単にパソコンの画面を表示できる「ワンタッチ画面表示」をご利用になれます。

「ワンタッチ画面表示」については、『FMV 取扱ガイド』→「パソコンの取り扱い」→「電源を入れる／切る」→「電源を入れる」をご覧ください。

使いたい機能の準備をする

ここまでの準備が完了したら、目的に合わせて次のマニュアルをご覧ください。

FMV取扱ガイド

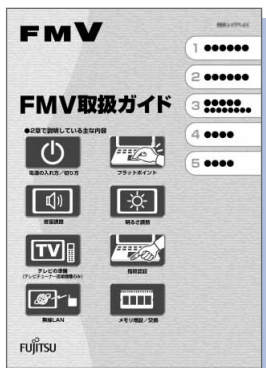

- 音量を調節したい
- 画面の明るさを調節したい
- プリンタ/周辺機器を使いたい
- メモリを増やしたい
- 指紋認証を使いたい（BIBLOのみ）

その他パソコンの取り扱いなどに関する情報はこのマニュアルをご覧ください。

FMVテレビ操作ガイド



テレビチューナー内蔵機種のみ
添付されるマニュアルは機種により異なります。

- テレビが見たい
- 録画したい

その他、テレビの機能に関する情報は
このマニュアルをご覧ください。

『画面で見るマニュアル』を活用しよう!.....

パソコンを使う準備ができたけれど、操作がわからない。
そんなときは、マニュアルで操作方法を探しましょう。



マニュアルには、冊子マニュアルと電子マニュアル『画面で見るマニュアル』があります。『画面で見るマニュアル』には、冊子マニュアルに記載されていない情報やサポート情報などが紹介されています。また、冊子マニュアルのデータも搭載されているので、わからないことを探すには、『画面で見るマニュアル』が便利です。

『画面で見るマニュアル』の起動方法

Ⓜ (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「FMV 画面で見るマニュアル」の順にクリックします。

探し方はいろいろ! — 「検索」、「目次」、「索引」、「カテゴリ」の4つの方法でわからないことを簡単に調べられます。

詳しい使い方は「使い方」をご覧ください。



はじめての人でも安心! — パソコンの基本操作やセキュリティの基礎についてアニメーションで説明します。[注]

注: BIBLO LOOX Pシリーズをお使いの場合、「なるほどパソコン入門」の「マウス/フラットポイントの練習」の「フラットポイントの練習」はお使いになれません。マウスポインタを操作するには、スティックポイントを使います。





ろいろなソフトウェアを 使ってみよう!

どのソフトウェアを使えばやってみたいことができるのかわからない。
そんなときは、「@メニュー」でソフトウェアを探してみましょう。



「@メニュー」を使うと、ソフトウェアを目的に合わせて簡単に探すことができます。

「@メニュー」の起動方法

(スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「@メニュー」 → 「@メニュー」の順にクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

- 1 カテゴリーを選択します。
- 2 表示された目的からやってみたいことを選択します。
- 3 「このソフトを使う」をクリックしてソフトウェアを起動します。

ソフトウェアに関する
説明やマニュアルを
見ることができます。

POINT

(スタート) → 「すべてのプログラム」に登録されていないソフトウェアを使う

「すべてのプログラム」に登録されていないソフトウェアもあります。登録されていないソフトウェアを使いたいときは、「このソフトを使う」をクリックし、表示される画面の指示に従って操作すると、「すべてのプログラム」に登録されます。

補足情報①

今までお使いになっていたパソコンの設定を移行する


このパソコンには、今までお使いになっていたパソコンの設定や必要なデータの移行をガイドする「PC 乗換ガイド」というソフトウェアが用意されています。このソフトウェアを使うと、インターネットの利用環境を、そのままこのパソコンで使うことができます。

LOOX P シリーズには、「PC 乗換ガイド」は添付されていません。

「PC 乗換ガイド」をお使いになる上での注意


- 今までお使いになっていたパソコンが、次の OS の場合のみお使いいただけます。
 - Windows Vista™ Ultimate
 - Windows Vista™ Home Premium
 - Windows Vista™ Home Basic
 - Microsoft® Windows® XP Home Edition
 - Microsoft® Windows® XP Professional
 - Microsoft® Windows® 2000 Professional
- 「PC 乗換ガイド」を実行すると、このパソコンに設定した情報やデータに、お使いになっていたパソコンの情報が上書きされます。
- Microsoft® Windows® 2000 Professional をお使いの方は、インターネットや E メールなどの利用環境は移行できません。
- 内蔵モデムが搭載されていない機種には、内蔵モデムを使ったインターネットの利用環境は移行できません。

「PC 乗換ガイド」を使う

「PC 乗換ガイド」については、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

参照

▼ 「PC 乗換ガイド」

 『画面で見るマニュアル』

→ 「7. 添付ソフトウェア一覧（読み別）」 → 「PQRST」 → 「PC 乗換ガイド」

補足情報②

「プログラム警告」や「セキュリティ警告」ウィンドウが表示されたら

ご購入時にインストールされている次の一覧にあるソフトウェアは、ネットワークに接続しても問題ありません。「プログラム警告」や「セキュリティ警告」ウィンドウが表示された場合は、表示されたパスと次の一覧にあるパスが同じであることを確認の上、「***を許可する」などを選択してください。

なお、お客様がソフトウェア会社のホームページなどを通じて、不具合の修正や大幅な機能改善などのアップグレードを行うと、ソフトウェアのパスが自動で変更されて一覧と異なる場合がありますのでご注意ください。

プログラム名	パス
MyMedia ^{〔注1〕}	C:\Program Files\Fujitsu\MyMedia\MyMedia\MyMedia.exe
FMVステーション Tool アプリケーション ^{〔注1〕}	C:\Program Files\Fujitsu\MyMedia\MyMedia Server TOOL\FMVSTTool.exe
MyMedia Server ^{〔注1〕}	C:\Program Files\Fujitsu\MyMedia\MyMedia Server TOOL\MyMediaServer.exe
MyMediaServerHelper ^{〔注1〕}	C:\Program Files\Fujitsu\MyMedia\MyMedia Server TOOL\MyMediaServerHelper.exe
MyMediaServerTool ^{〔注1〕}	C:\Program Files\Fujitsu\MyMedia\MyMedia Server TOOL\MyMediaServerTool.exe
リモコンでインターネット ^{〔注2〕}	C:\Program Files\Fujitsu\Rbrowser\Rbrowser.exe
@映像館 Webページを作る ^{〔注3〕}	C:\Program Files\Fujitsu\NRS\WizardHTML.exe
@映像館 iモード用Webページを作る ^{〔注3〕}	C:\Program Files\Fujitsu\NRS\WizardCHTML.exe
@映像館 EZweb用Webページを作る ^{〔注3〕}	C:\Program Files\Fujitsu\NRS\WizardEZweb.exe
@映像館 SoftBank用Webページを作る ^{〔注3〕}	C:\Program Files\Fujitsu\NRS\WizardJSkyWeb.exe
PowerUtility - リモート管理機能	C:\Program Files\Fujitsu\PowerUtility\remote\PUTLRADM.exe

注 1 : Windows Vista Home Premium 搭載機種のみ

注 2 : リモコン添付の機種のみ

注 3 : BIBLO LOOX を除く

補足情報③

『画面で見るマニュアル』の動作条件

動作環境	Windows Vista™ Home Premium
	Windows Vista™ Home Basic
	Windows® Internet Explorer® 7
	Adobe® Flash® Player 9.0
	Adobe® Reader™ 8.0.0
メモリ	512MB 以上
発色数	中 (16 ビット) 以上
解像度	1024 × 768 ピクセル以上 上記の条件を満たさない解像度の場合、「なるほどパソコン入門」はお使いになれません。
対象機種	『画面で見るマニュアル』が搭載されている FMV シリーズ
その他	<ul style="list-style-type: none">・ 初回起動時のみ、Windows Vista のユーザーアカウントが「管理者」に設定されている必要があります。・ ご購入時に搭載している OS でのみ動作保証します。

スタートガイド2 セットアップ編

B5FJ-3501-01-00

発行日 2007年4月

発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター


Printed in Japan

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

サイドバーと ガジェットを 活用しよう。


※画面は機種や状況により異なります。

サイドバーとは、「時計」や「カレンダー」などの便利な小道具（ガジェット）を表示しておく場所です。ここでは、とても便利な2つのガジェットを紹介します。

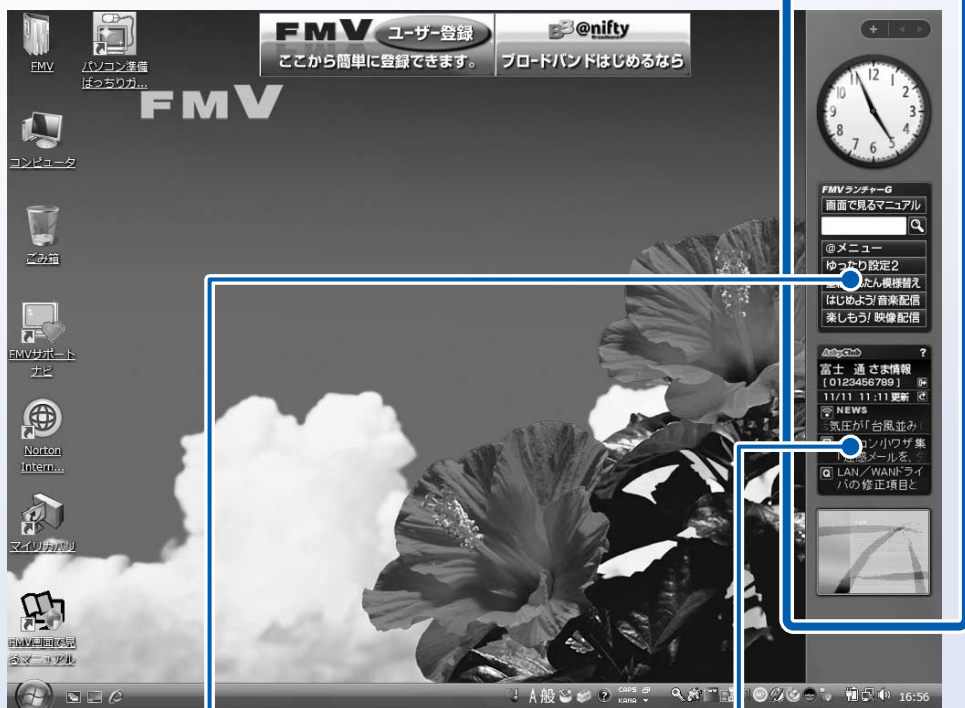

● FMVランチャーガジェット

FMVのできるいろいろなことを、ここから始められます。

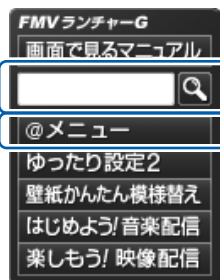


「FMV画面で見るマニュアル」で調べたいことや「***** (文書番号)」などを直接入力し、検索できます。

ここからいろいろなソフトウェアを簡単にスタートできます。

● AzbyClubガジェット

インターネット上のAzbyClubから送られてくる便利な情報を表示するガジェットです。

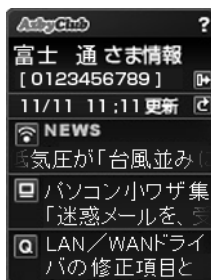

- ・アジャルの「時事ニュース」
- ・便利!お得!「AzbyClub新着情報」
- ・タイムリーな「新着Q&A」

ユーザー登録をしてログインをすると、さらに便利にお使いいただけます。

サイドバー／ガジェットについて詳しくは、『画面で見るマニュアル』→「1.パソコンの基本」→「Windowsの操作」→「サイドバー／ガジェット」をご覧ください。