


ご使用前に必ずお読み下さい

勝手にフィルタークリーニング

コードを引き出すときに、自動的にフィルターのちり落としをします。

- ちり落としの効果を出すため、お掃除のときは黄マークまで引き出してください。
- コードは引き出すとき、巻き取る時のカタカタ音はちり落とし装置の音ですので異常ではありません。
- コードを巻き取るときは、ちり落としをしません。

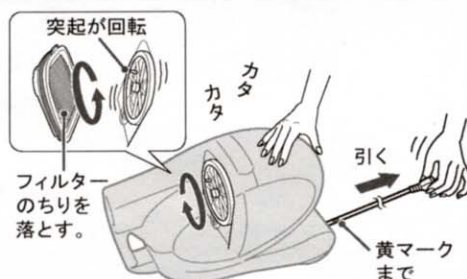

ネット(ダストカップ)とフィルターのお手入れのしかた

ネット(ダストカップ)及びフィルターが目づまりすると、ダストカップ内のゴミを捨てても、フィルターお手入れサインが点滅し、そのままご使用になるとモーターの保護のために自動的にパワーが下がります。このようなときは、ネット(ダストカップ)とフィルターをお手入れしてください。


※ネット(ダストカップ)とフィルターは吸込力を持続させるためにこまめにお手入れしてください。ただし、お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度により異なります。

※フィルターのはずし方、セットのしかたは、取扱説明書をご覧ください。

ネット(ダストカップ)ゴミの取り方

ネットについたゴミをティッシュペーパーなどで取り除いてください。


- ネットは強く押さないでください。破損の原因になります。

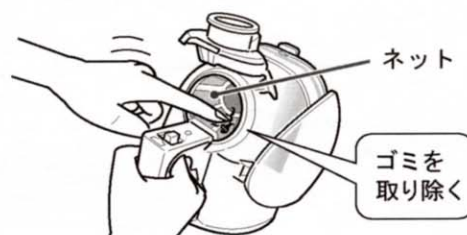

水洗い方法


フィルターとダストカップを洗った後水気を切り、十分に自然乾燥させてください。

- お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままでご使用になると故障の原因になります。
- 性能・品質の保証ができませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。

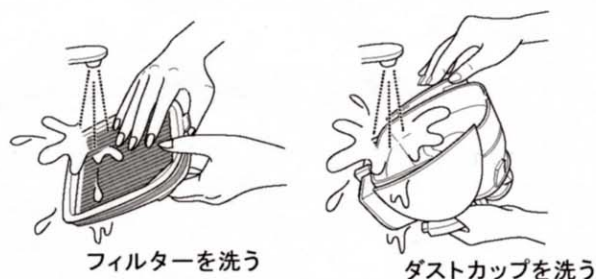

お願い

- 延長コードを使用したり、他の家電製品と同一コンセントでお使いになると、電源電圧の低下によりフィルターお手入れサインが早く点滅する場合があります。定格15A以上の単独コンセントでご使用ください。

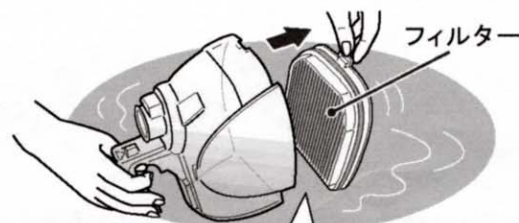

容器に水をため、水中でフィルターをはずすとホコリがたちません。

お知らせ

- 新しいフィルターはお買い上げの販売店を通じて取りよせることができます。(有料)