

# 保証とアフターサービス (つづき)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は  
お買いあげの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで  
販売店に修理のご相談ができない場合  
東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル  
0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区 (北海道、東北、関東、山梨県)  
静岡県、新潟県、沖縄県) 044-543-0220  
西日本地区 (上記以外) 06-6440-4411



新製品などの商品選び、  
お取り扱い・お手入れ方法などご相談  
東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル  
0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048  
FAX 03-3425-2101 (365日: 8:00~20:00受付)


※電話受付:365日・24時間受け付けます。 ※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

# TOSHIBA

## 東芝クリーナー (家庭用) 取扱説明書

形名

### VC-S5E

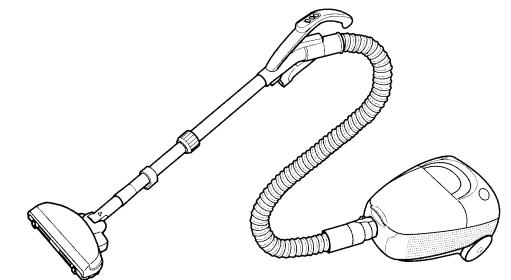

## 東芝クリーナー保証書

持込修理

形名 VC-S5E 製造番号	
お客様	お名前 様 〒□□□-□□□□
ご住所	電話 市外: 市内: 番号: 呼:
保証期間	本体 1年 ★お買いあげ日 □□年□□月□□日から
販売店	住所・店名 電話

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。  
したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。  
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ	修理年月日	修理内容	担当
年 月 日			
年 月 日			

東芝コンシューママーケティング株式会社 家電事業部クリーンソリューション部

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8 (東芝万世橋ビル)  
電話 (03) 3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、上記保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。  
また、本商品の履歴管理のために、お客様ご記入済の本保証書の写を保管させていただく場合がございます。上記保証期間中に故障が発生した場合には、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は、有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買いあげの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。  
(イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ) お買いあげ後の落下や輸送上の故障および損傷。

(ハ) 火災、壊雪、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。

- (二) 本書のご提示がない場合。  
(ホ) 本書に、お買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。  
(ヘ) 保証書の製造番号と本体の製造番号が一致しない場合。  
(ト) 一般家庭用以外(たとえば業務用に使用、車輛、船舶などへ備品として搭載)に使用された場合の故障および損傷。  
2. 出張修理をご依頼の場合には出張に要する実費を申し受けます。  
3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。  
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.  
5. ご転居の場合は、事前にお買いあげの販売店にご相談ください。  
6. ご贈答品などを本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。  
7. 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担になります。

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8 (東芝万世橋ビル)

AJW-ICK-0



## もくじ

安全上のご注意	2~3
お願い	3
各部のなまえとはたらき	4
お掃除のしかた	5
お掃除のコツ	6
紙パックの交換	7
お手入れ	8~9
お掃除終了後は	9
保護装置について	10
このようなときは	10
仕様	11
保証とアフターサービス	11~12
保証書	12

## 保証書付

保証書はこの取扱説明書の12ページについて  
おりますので記入をお受けください。

- このたびは東芝クリーナーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。  
● この商品を安全に正しく使用していただるために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。  
● お読みになったあとは、いつも手元においてお使用ください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

## 表示の説明

### ⚠ 警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷<sup>\*</sup>を負うことが想定されること」を示します。

### ⚠ 注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害<sup>\*</sup>を負うことが想定されるか、または物的損害<sup>\*</sup>の発生が想定されること」を示します。

\*1：重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などをさします。

\*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害をさします。

### ⚠ 警告



改造はしない  
また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



電源コード、電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



電源は交流100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使う

火災、感電の原因になります。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
また、ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。



本体・ホース・伸縮延長管は絶対に水洗いしない

感電・故障する場合があります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む  
感電や発熱による火災の原因になります。

根元まで  
差し込む

## 図記号の説明



○は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。  
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

## ⚠ 注意



プラグを持つ

電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持って行う

電源プラグがあたってけがをすることがあります。



吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形・発火の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



まっすぐ引く

電源コードは、まっすぐ引き出す

電源コードを上に引っ張りながら引き出すと本体の引き出し部と電源コードがこすれて破損し、感電や発火の原因になります。



排気口はふさがない

火災の原因となります。



火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因になります。



引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない

爆発や火災の原因になります。



ホース差込口の接点にピンなどを入れない

感電や破壊の原因になります。



プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

プラグの刃が変形したり、電源コードが断線して感電やショート、過熱により発火することがあります。

# お願い

このクリーナーは家庭用です

- 業務用には使用しない。
- 掃除目的以外には使用しない。

つぎのものは吸わせない

- 水などの液体や湿ったゴミ。
- ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。
- 多量の砂（ペット用砂、パウダー状の粉末など）、小石など目詰まりするもの。
- 異臭の発生や本体故障、紙パックの集じん性能を低下させる原因になります。

紙パックは必ずシール弁付東芝製純正紙パックを使用する

- クリーナーの紙パックは機能部品です。東芝製純正以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。東芝製純正以外の紙パックを使用した場合の紙パックに関係するクリーナーの性能・品質などの不良は保証できません。

ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しない

- 床が傷ついたり、故障の原因になります。

掃除するときは電源コードを十分に引き出す

- 電源コードを無理に引っ張ると、損傷する原因になります。

床ブラシを床に強く押しつけたり、本体を急激に引っ張ったり、壁、家具などに強くあてない

- 床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止のため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。伸縮延長管に手をそえると伸縮延長管・床ブラシに無理な力が加わることがあります。

- 床用ワックス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布面にこすり傷がつくことがあります。
- やわらかく傷つきやすい木床材や、ワックス上のこすり傷が気になる場合は、別売品のソフトフロアブラシのご使用をお奨めします。

- 砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあります。



# お掃除のコツ

## 狭いところのお掃除

手元をひねり床ブラシの向きを変えると、狭いところのお掃除ができます。





## 床のお掃除

床の傷つき防止のため、板目にそって片手で軽くすべらせます。




## たたみのお掃除

たたみの傷つき防止のため、たたみの目にそって片手で軽くすべらせます。

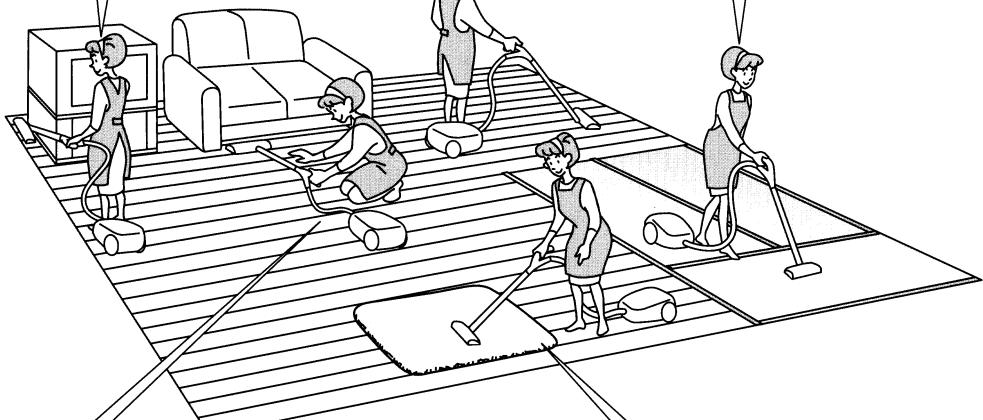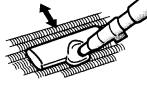

## 低いところのお掃除

- 手元を下げると低いところのお掃除ができます。
- 手元をひねるとより奥までお掃除できます。

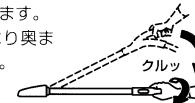

## じゅうたんのお掃除

毛足が長いじゅうたんでは、「強」でお使いになると吸込力が強く、操作が重い場合があります。その場合は「中」でお使いください。新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛でいっぱいになりますが、使っているうちに遊び毛は徐々に少なくなります。


## 床ブラシの使いかた

### 前取り吸い口について


#### 回転部について



**警告** 床ブラシの回転部など底面には触れない手などをけがすることがあります。

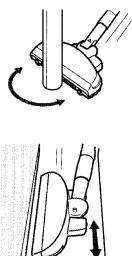

- 床ブラシは、床面につけると回転部の回転がはやくなり、ゴミをかき込んで吸い込みます。
- 紙パックがゴミでいっぱいになっていくなくても、ゴミの種類によっては、回転部が回らないことがあります。このようなときは、紙パックを交換します。
- 床ブラシを持ち上げたときは、安全のため回転部は止まります。(ゆっくり回る場合もあります)
- ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなどじゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。

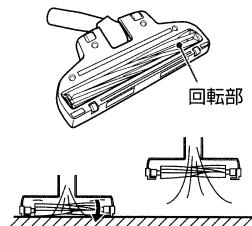


# 紙パックの交換

## 1 ホースをはずし、ふたを開ける

- 本体を押さえながらふたを開けます。



## 2 フックを引きながら、紙パックのボール紙をつまみ、引き出し、捨てる

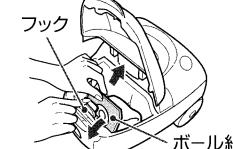


## 3 新しい紙パックのボール紙を、下の溝に確実に差し込む

- ボール紙を折ったり曲げたりしない。ふたが閉まらないなからったり、ゴミもれの原因となります。



## 4 ボール紙の上部を前に押しつけてしっかりとフックに引っかけ、ふたを閉める

- フックに無理な力を加えない。はすれことがあります。
- 紙パックの入れ忘れや、正しくセットされていないときはふたが閉まりません。

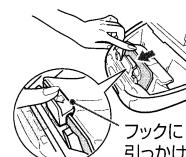

## お願い

- 紙パックのくり返しのご使用はおやめください。紙パックが破損して故障の原因になります。

## 紙パックについて (必ず東芝製純正紙パックをご使用ください)

- お求めは、お買いあげの販売店またはお近くの東芝クリーナー取扱店で、シール弁付東芝製純正トリプル紙パック(VPF-5)またはダブル紙パック(VPF-6)をご指定ください。
- クリーナーの紙パックは本体性能を維持するための大切な機能部品です。指定以外の純正表示のない紙パックを使用したときは、本体内で紙パックがふくらまずゴミをためられなかったり、紙パックからゴミがもれ、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあり、クリーナーの性能・品質は保証できません。

## ゴミサインの見かた

紙パック交換時期の目安をお知らせします。ゴミのたまり具合による風の通りにくさをセンサーで検知し、ゴミサインが点灯・点滅します。

### 1 床ブラシを取り付け、手元スイッチの $\text{電}$ を押す

### 2 床ブラシを床より浮かせた状態で確認する



消灯 あまりゴミがたまっていません。

赤点灯 ゴミがたまってきたか、紙パックが目詰まりしてきました。新しい紙パックを用意しましょう。

赤点滅 ゴミがいっぱいいか、紙パックが目詰まりしています。(吸込力が弱くなります) 紙パックを交換してください。

●綿ゴミなど風を通しやすいゴミは、紙パックがいっぱいにならぬこともあります。

●紙パックが目詰まりしやすい砂ゴミ、土ぼこりなどの粉ゴミや誤って吸い込んだ湿ったゴミは、紙パックがいっぱいにならぬうちに目詰まりし点滅することがあります。

●一度に多くの家電製品をお使いになるなどして、電源電圧が低いときは、点灯のしかたが変わることがありますですが故障ではありません。

●ゴミサインが点滅しない場合、ホース先端を約10秒間密閉し、ゴミサインが点滅すれば正常です。

●シール弁付東芝製純正以外の紙パックを使用した場合、ゴミサインが正常に作動しないことがあります。

## 紙パックの目詰まりとは

このクリーナーは空気と一緒にゴミ・ほこりを吸い込みますが、紙パックの微細な通気孔が細かい粉ぼこりによってふさがれて通気性が悪くなっている状態です。(吸込力が弱くなります)

# お手入れ


- お手入れの前には切を押して運転を止め、電源プラグを抜いてください。
- 本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませた布でふきます。ベンジンなどでふくと、ひび割れ、変形、変色の原因になります。

## 床ブラシ

お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。お掃除の最後に、週1~2度お手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。


### 1 床ブラシを裏返し、お手入れカバーをはずす

- 溝にコインを入れ「ひらく」の位置に合わせる。
- お手入れカバーを持ち上げる。

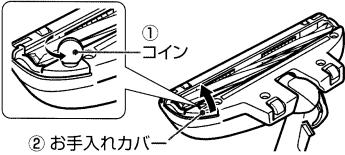

### 2 回転部をはずし、ゴミを取りのぞく

- 特に軸受部にからみついたゴミと前取り吸い口に入ったゴミを取りのぞく。

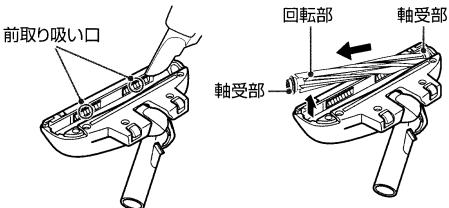

- 回転部に糸くずや毛・ペット毛などがらみついたときは、はさみで取りのぞき、車輪のまわりに入ったゴミはピンセットで取りのぞく。



#### お願い

- ゴミがたまつたままお使いになると車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。


### 3 ブラシ本体、カバー、回転部を水で洗い、陰干しにして十分に乾燥させる



#### お願い

- 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
- 毛のかたいブラシで洗わないでください。
- 暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。

### 4 十分な乾燥を確認して回転部を取り付ける

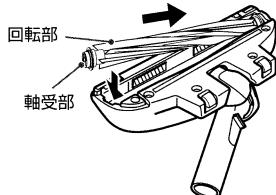


#### お願い

- 回転部の軸受には注油しないでください。

### 5 お手入れカバーを取り付ける

- 前のツメを合わせる。
- 矢印の方向にセットする。
- 溝にコインを入れ「しまる」の位置に合わせる。

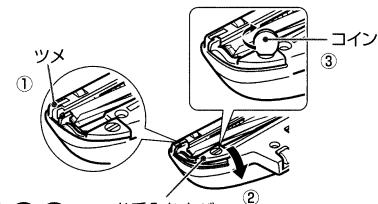

#### お願い

- ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間がないことを確かめてください。すき間があると回転部が回りません。



**警告**  
本体・ホース・伸縮延長管は絶対に水洗いしない  
感電・故障する場合があります。


## 竹炭フィルター

紙パックを交換しても、すぐにゴミサインが点滅するときは、お手入れをしてください。

### 1 フィルター枠をはずす



### 2 フィルター枠から竹炭フィルターをはずす

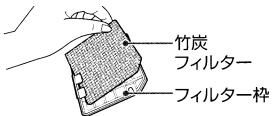

竹炭  
フィルター

フィルター枠


### 3 押し洗いをし、陰干しして十分に乾燥させる



#### お願い


- 性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ドライヤーなどで乾かさないでください。

### 4 竹炭フィルターをフィルター枠にはめる

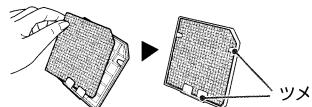

ツメ

### 5 フィルター枠を本体にはめ込む

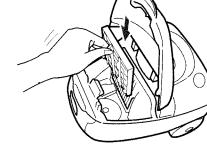

## お知らせ

- 新しい竹炭フィルターは、お買いあげの販売店を通じて、取りよせることができます。(有料)


# お掃除終了後は

お掃除終了後は電源プラグをコンセントから抜きます。  
電源プラグを持ち、電源コード巻取りボタンを押しながら電源コードを巻き取ります。  
巻き取れない場合は、電源コードを1~2m引きだしてふたたび巻き取ります。



## スタンド収納

- 伸縮延長管を縮める
- 伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻き付ける
- 床ブラシを滑らせながら本体側に引く
- スタンドストッパーを本体の穴に差し込む。

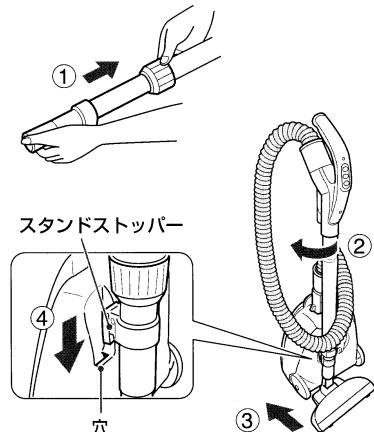

ホースの握り部をはずすとより低くなります。

#### お願い

- スタンドストッパーがはずれることがありますので、収納状態で持ち運ばないでください。
- スタンドストッパーがはずることがあり、標準付属品の床ブラシ取り付け時以外は、使用できません。

# 保護装置について

## 保護装置がはたらくとき

- 紙パックがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき  
砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸込むゴミの種類によっては、紙パックがいっぱいになる前に、保護装置がはたらくことがあります。
- ホース、伸縮延長管、床ブラシなどにゴミがつまつたまま運転し続けたとき
- すき間ノズルで連続運転使用したとき
- 夏期など室温が35℃を越えるとき
- 吸入口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき
- ゴミサインが点滅したまま使用したとき
- シール弁付東芝製[純正]紙パック以外を使用したとき

## 保護装置がはたらいた場合

- 手元スイッチの①を押し、電源プラグをコンセントから抜く**
  - 紙パックを交換するか、またはホース、伸縮延長管、床ブラシなどにつまつたゴミや排気口などをふさいでいる物を取りのぞく**
  - 涼しい場所におく**
- 約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。

## このようなときは



改造はない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない  
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

**修理サービスを依頼する前に** ①ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約15秒後にふたたび差し込んで動作を確認します。それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは	▶調べるところ	▶直しかた	参考ページ
モーターが回転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ホースが本体に差し込まれていますか。</li> <li>●紙パックがゴミでいっぱいになつたり、ホース・伸縮延長管にゴミがつまつていませんか。</li> <li>●床ブラシにゴミが吸いついていませんか。</li> <li>●シール弁付東芝製[純正]紙パック以外を使っていませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→しっかり差し込んでください。</li> <li>→本体の保護装置がはたらいています。</li> <li>→本体の保護装置がはたらいています。</li> <li>→本体の保護装置がはたらいています。</li> </ul>	4 10 10 10
モーターの回転が変動する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ゴミサインが点滅したままお使いになると、本体保護のため吸込力を弱める機能がはたらきます。</li> <li>●シール弁付東芝製[純正]紙パック以外を使っていませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→マイコンによる制御で異常ではありません。</li> <li>→シール弁付東芝製[純正]紙パックをお使いください。</li> </ul>	5.7 7
吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ゴミサインが点滅していませんか。</li> <li>●ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまつていませんか。</li> <li>●竹炭フィルターの汚れがひどくありませんか。</li> <li>●シール弁付東芝製[純正]紙パック以外を使っていませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→紙パックを交換してください。</li> <li>→ホース・伸縮延長管・床ブラシをはすしてゴミを取りのぞいてください。</li> <li>→お手入れしてください。</li> <li>→シール弁付東芝製[純正]紙パックをお使いください。</li> </ul>	7 4 9 7
床ブラシの回転部が回転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●紙パックがゴミでいっぱいになつてませんか。 (土・砂ぼこりなどのゴミでは、紙パック内のゴミがほとんど入っていない状態でも回転しなくなることがあります。)</li> <li>●回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていませんか。</li> <li>●シール弁付東芝製[純正]紙パック以外を使っていませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→紙パックを交換してください。</li> <li>→取りのぞいてください。</li> <li>→シール弁付東芝製[純正]紙パックをお使いください。</li> </ul>	7 8 7
電源コードが巻き取れない引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードが片よって巻き取られていませんか。</li> <li>●電源コードがかからんでいませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→1~2m引き出してふたたび巻き取ってください。</li> <li>→電源コード巻取りボタンを押しながら「巻き取る」「引き出す」操作を2~3回くり返してください。</li> </ul>	9 9

それでも異常のある場合は、11~12ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

- ご使用中、本体及び電源コード、排気風が熱く感じられてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。
- ゴミがたまつるとモーターの回転数が高くなり音が少し大きくなりますが異常ではありません。
- ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。
- 電源プラグを差し込むとき、火花が散る場合がありますが、故障ではありません。

## 仕様

電源	消費電力	外寸寸法			質量	吸込仕事率	運転音	集じん容積	電源コードの長さ
		長さ	幅	高さ					
100V 50-60Hz 共用	1000W ~約250W	285 mm	253 mm	209 mm	4.0kg (ホース・伸縮延長管・床ブラシ含む)	550W~約90W	58dB ~約54dB	1.6L	5m

手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率550W、運転音58dB

## 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

### 保証書(一体)

- 保証書はこの取扱説明書の12ページに記載されております。
- 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買いあげの日から1年間です。(ただし、紙パックは除く) 詳しくは保証書をご覧ください。

### 修理を依頼されるときは

10ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご相談ください。

### ■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### ■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買いあげ日	年	月	日
	お買いあげ店名	電話( )	—	—

### ●長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ！



このような  
症状は  
ありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードを動かすと運転が止まるときがある。
- 紙パックを交換しても、保護装置がすぐにはたらいて止まる。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

ご使用  
中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理をご相談ください。