

Disney mobile

2013年8月 第1版発行
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ディズニー・モバイル携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:DM015K
製造元:京セラ株式会社



ケータイ・インターネット・ネットワーク
KDDI

KTH48WFNRX-
0813SZ

DM015K
クイックスタート



各部の名称



本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示とは異なる場合があります。

タッチパネル操作

タップ

軽く触れて、すぐに離します。



ロングタッチ

軽く触れたまま、しばらくそのままにします。



ドラッグ

軽く触れたままなぞります。



フリック

軽く触れて、上下左右にはじきます。



文字入力 文字を入力するときはソフトウェアキーボードを使用します。

テンキー



フルキー



→「テンキー⇄フルキー」


文字 文字種を切り替えます。
・ひらがな→英字→数字

記号 特殊記号／記号／顔文字を入力できます。

X カーソルの前の文字を削除します。

画面ロック解除

一定時間何も操作しないと、画面がロックされます。🔒を押して手動で画面をロックすることもできます。画面ロック中に🔒を押すと、画面ロック解除画面が表示されます。

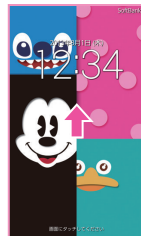

画面を上フリック



画面に触れると、画面ロック解除のガイドが表示されます。画面を左／右／下にフリックすると、ガイドに表示されているアプリケーションを起動できます。起動するアプリケーションはカスタマイズすることもできます。

ご使用前の設定

電源を入れると、初期設定ナビが表示され、My Disney Mobileのアカウント登録や、メールアドレスの変更、Google™アカウントの設定などの基本的な設定を行うことができます。

初期設定ナビ



My Disney Mobile
設定画面
「設定する」

「同意する」⇒パスワード等を入力⇒「確認」

「登録」⇒「初期設定ナビを起動する」

メールアドレス変更画面
「変更する」⇒「次へ」
*変更しないときは「変更しない」をタップしてください。3-1へ進みます。

電話番号/パスワードを入力⇒「ログイン」
*初めてMy SoftBankを利用するときは「初めてお使いの方 パスワードを忘れた方」をタップして、画面の指示に従って操作してください。

メールアドレスの変更欄で「変更する」

メールアドレス等を入力⇒「次へ」

My Disney Mobileにご登録済みの方は、2-1 からスタートします。



「設定する」⇒「次へ」⇒「完了」

アプリケーション
設定画面
「設定する」

「提供元不明のアプリ」⇒「OK」(表示)

←

Googleアカウント
設定画面
「設定する」⇒「新しいアカウント」

名前(姓/名)を入力

メールアドレスを入力



パスワードを入力

セキュリティ保護用の質問を選択⇒回答/予備のメールアドレスを入力

「今は設定しない」

⇒画面に表示されているテキストを入力

「後で行う」⇒バック

「YES」

Disneyマーケット登録手順

事前にDisneyマーケットを起動して、最新のバージョンにアップデートしておく必要があります。未登録状態で、「menu」⇒「マイページ」をタップ/コンテンツの「ダウンロード」をタップすると、5-1の登録開始画面に進みます。



登録開始
「はじめての方はこちら」

新規会員登録
「STEP1: 空メール送信」

空メール送信
メーラーが起動するのでそのまま「送信」

アカウント情報入力
メンバー名、パスワードを入力の上、「STEP2: プロフィール入力」*

プロフィール入力
プロフィール情報を入力の上、「登録内容確認」

登録内容確認
登録内容を確認し、利用規約に同意の上、「登録」

会員登録完了
登録が完了しました。「Disneyマーケットへ」

*既にDisney.jpメンバーの方は「Disney.jpメンバーの方」にチェックを入れて、ご登録済みのDisney.jpメンバー名/パスワードを入力ください。

Disneyマーケット

Disneyマーケットには、動画やゲーム、きせかえなどのアプリや、絵文字・着うたなどのDisneyコンテンツがたくさん!

ホーム画面で

 (Disneyマーケット)



アプリ/コンテンツを選択して、「ダウンロード」をタップすると、ファイルをダウンロードできます。

Disneyマーケットのご利用には、ディズニー公式スマートフォンメンバーへの登録が必要となります。

ライブ壁紙

時間での変化やタップでサプライズな仕掛けが楽しめる、ディズニーの世界が詰まった心ときめく魔法のライブ壁紙でスマートフォンを彩りましょう。

ホーム画面でアイコンのない場所をロングタッチ



「壁紙」⇒「ライブ壁紙」



ライブ壁紙を選択
⇒「壁紙に設定」




本機には、「Disney POP Face」がプリインストールされています。

14種類のキャラクターが勢ぞろいしたライブ壁紙。シェイクでキャラクターがチェンジ。画面を触ると表情が変化するよ!

ディズニーのライブ壁紙は、Disneyマーケットからダウンロードいただけます。
・別途通信料がかかります。


キー操作





 電源キー

- ・ディスプレイを点灯/消灯(ロック)
- ・【長押し】携帯電話オプション画面を表示

 音量キー

- ・音量を1つずつ調節
 - ・【長押し】音量を連続で調節
 - ・【長押し】マナーモードのON/OFF
- *ディスプレイ消灯中にを長押しすると「すぐこえ」が起動できます。

スクリーンショット

 と  を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

ホーム画面

本機の操作はホーム画面から開始します。左右にフリック／ドラッグして切り替えられます。

クイック起動

起動するアプリケーションはカスタマイズすることもできます。




電話

電話をかけるときにタップします。



メール

Eメール／SMSを利用するときにタップします。



シンプル

シンプルメニューを表示します。

(アプリ一覧)をタップすると、インストールされているアプリケーションをカテゴリ別に表示します。



ブラウザ

インターネットを利用するときにタップします。



カメラ


静止画／動画を撮影するときにタップします。



ステータスバー

時刻／アイコンが表示されます。下にドラッグ／フリックして、通知パネルを開くこともできます。

不在着信などの通知の内容を確認したり、Wi-FiやGPSなどのON/OFFを切り替えることができます。

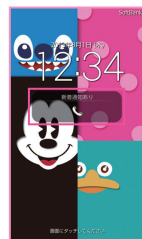

不在着信、新着メールなどが通知パネルに通知されている場合、画面ロック解除画面に新着アイコンが表示されます。

目的の新着アイコンをフリックすると、画面ロックを解除し、すぐに通知内容を確認できます。

カスタマイズエリア

壁紙を変更したり、ウィジェット、アプリケーションのショートカットなどが貼り付けられます。ロングタッチでカスタマイズできます。

ナビゲーションバー

- 前画面に戻る
- ホーム画面を表示
- 最近使用したアプリケーションを表示

*ナビゲーションバーを上へドラッグ／フリックすると、すぐ文字やGoogle検索など、設定したアプリケーションを起動できます。

電話帳移行

これまでお使いの電話機の電話帳データ(vCard)を、あらかじめSDカード(市販品)に保存してください。

付属のSDカードリーダーライタを使用して、本機でSDカード(市販品)を読み込みます。

ホーム画面で (シンプル) → (電話帳)



→ 「インポート/エクスポート」 「USBストレージからインポート」

登録先を選択
* この画面は表示されない場合があります。



インポートする電話帳データを選択
* この画面は表示されない場合があります。

「OK」

赤外線通信やBluetooth®を利用して移行することもできます。

電話

ホーム画面で (電話)

電話をかける




をタップして電話帳から電話番号を入力することもできます。

電話番号を入力 →

発信履歴/着信履歴の

電話を受ける

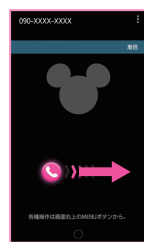

* をタップして、簡易留守録応答、応答保留などを行うこともできます。

(右にドラッグ)

メール

ホーム画面で (メール)

Eメール作成/送信




(メール)

宛先/件名/本文を入力

「送信」→「送信」

Eメール確認

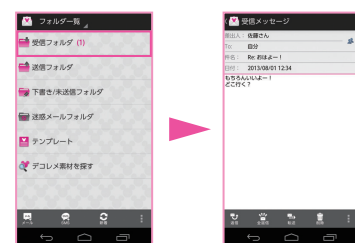

「受信フォルダ」→目的のフォルダ/メールをタップ

新着メール受信/確認



「今すぐ読む」

Eメール/SMS () 以外にも、パソコン用メールを送受信できるPCメール ()、GoogleのWebメールサービスであるGmail () を利用できます。

省電力ナビ

画面の明るさ、Wi-Fiなど、省電力に関する設定をまとめて管理できます。

ホーム画面で (シンプル) → (省電力ナビ)




省電力設定
マイ省電力モード
必要な機能だけONにできるカスタマイズ可能なモードです。

省電力モード
電池消費を最も抑えるよう各機能を制限したモードです。

着信音/バイブレータ/着信LEDの設定をOFFにするなどして、さらに電池消費を軽減できます。

アプリ管理

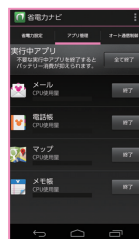

現在実行しているアプリケーションから、不要なものを選択してアプリケーションを終了します。

オート通信制御






7日間以上使っていないアプリケーションのモバイルデータネットワーク上でのバックグラウンドの通信を自動で制限できます。Wi-Fiが使用可能な場合はWi-Fiにて通信が行われます。

取扱説明書について

使い方ガイド(アプリ)

本機の取扱説明書を確認したり、FAQサイトへアクセスしたり、用語集を確認することができます。

ホーム画面で  (シンプル) →  (使い方ガイド)

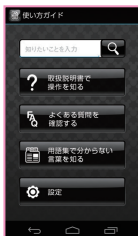

初めて取扱説明書をご確認される際は、データのダウンロードが必要です。

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

●ケータイから

ホーム画面で  (ブラウザ) →  → 「オンラインマニュアル」

●パソコンから

<http://disneymobile.jp/support/download>
(PDF版もダウンロードできます。)

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 157(無料)
一般電話から  0800-2222-157(無料)


Disneyマーケット、Disney公式アプリについて

ディズニー・インターネットサービス・カスタマーセンター
0570-00-1928(有料)

PHS一部のIP電話・国際電話から 045-522-1022(有料)
営業時間 10:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)


紛失・故障受付

ソフトバンクカスタマーサポート

ディズニー・モバイル携帯電話から 113(無料)
一般電話から  0800-919-0113(無料)

スマートフォンの操作案内

ディズニー・モバイル スマートフォン テクニカルサポートセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 151(無料)
一般電話から  0800-9192-151(無料)

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

+81-3-5351-3491
(有料、ディズニー・モバイル携帯電話からは無料)