


# CORONA

## コロナ除湿機

# 取扱説明書

シー ディー ピー  
**CD-P6313**

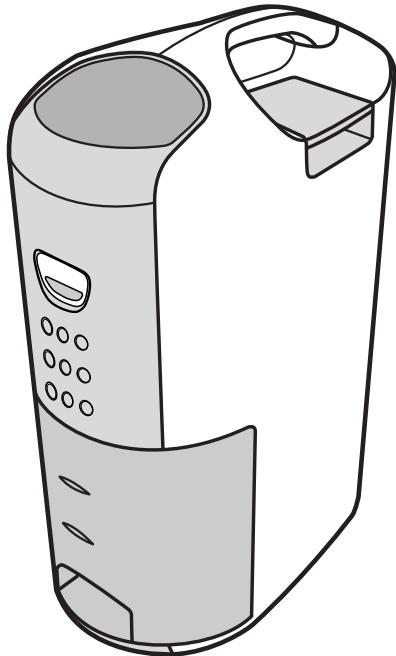

このたびは、コロナ除湿機をお買いあげいただきましてありがとうございました。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、それぞれの性能を十分にお心得になったうえで正しくお使いください。なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られる所に「保証書」とともに大切に保管してください。

この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product is designed and manufactured for use only in Japan. In another country which differs in voltage and frequency of the power supply from Japan, this product cannot be used and any after-sales service is not available.

## もくじ

	ページ
1 安全上のご注意	1~2
2 知っておいていただきたいこと	2
3 各部のなまえとはたらき	3
4 運転前の準備	3
5 運転のしかた	4
6 上手な使いかた	5
7 満水のお知らせと 排水タンクの水のすてかた	5
8 お手入れのしかた	6
9 別売品について	6
10 このようなときには	6
11 修理・保証	7

## 仕様

(50/60Hz)

型 式	CD-P6313	
電 源	交流100V 50/60Hz	
除 湿 能 力 (L/日)	5.6/6.3	
消 費 電 力 (W)	175/185	
除 湿 可 能 面 積 の 目 安 (m <sup>2</sup> )	50Hz	12~23 (7~14畳)
	60Hz	13~26 (8~16畳)
運 転 音 (dB)		38/36
排 水 タンク 容 量 (L)		約3.5Lで自動停止
総 質 量 (kg)		7.9
外 形 尺 法 (mm)		高さ515×幅220×奥行330
付 属 部 品		ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター(1枚)

- 除湿能力は室温27°C、相対湿度60%を持続する室内で運転したときの1日あたりの数値です。
- 除湿可能面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM規格)に基づいた数値です。
- 待機電力は約1W(ワット)です。
- 製品は改良のため仕様の一部が変わることがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

# 1 安全上のご注意 (必ずお守りください)

●ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ○表示の説明

表示	表示の意味
⚠ 警告	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されること"を示します。
⚠ 注意	"取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(※2)を負うことが想定されるか、または物的損害(※3)の発生が想定されること"を示します。

※1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

※3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害をさします。

## ○図記号の説明

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	指示する行為を強制(必ず守ること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

## ⚠ 警告

## 安全に使つていただきために



電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根もとまで確実に差し込む ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。	必ず守る	電源コードの途中での接続、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線はしない 感電や発熱・火災の原因になります。	禁止	電源コードは折ったり、束ねたり、引っ張ったり、重い物をのせたり、加熱や加工したりしない 電源コードが破損して、感電や発熱・火災の原因になります	禁止	吹出口、吸入口に指や棒などを入れない 内部でファンが高速回転しており、ケガの原因になります	禁止
発熱器具の近くに置かない 樹脂部分が溶けて引火する原因になることがあります。	火気禁止	交流100V以外で使わない 定格以外の電圧で使用すると感電や火災の原因になります。	禁止	運転中に、電源プラグを抜いて停止しない 感電や火災の原因になります。	禁止	スプレーなどの缶を除湿機の近くに置かない 爆発や火災の原因になります。	禁止

## ⚠ 注意

除湿機を水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせない 除湿機内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電や漏電火災の原因になることがあります。	必ず守る	除湿機の上にのったり、腰掛けたりしない 落下・転倒などによりケガの原因になることがあります。	禁止	吹出口や吸入口をふさがない 風通しが悪くなり発熱・発火の原因になることがあります。	禁止	お手入れのときは必ずスイッチを「停止」にし、プラグも抜く 内部でファンが高速回転しておりますので、ケガの原因になります。	禁止
別荘など無人で長時間連続で使用するときは、特にフィルターや排水ホースなどを定期的に点検する 過熱や水もれの原因になることがあります。	必ず守る	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因になることがあります。	ぬれ手禁止	長期間使用しない場合は安全のため電源プラグをコンセントから抜く 感電や漏電火災の原因になることがあります。	禁止	除湿水を飲料用・飼育用などに使用しない 健康を害する原因になります。	禁止
除湿機からの風が直接ある所で燃焼器具を使わない 燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。	必ず守る	移動するときは必ず運転を停止し、排水タンクの水をすべて除湿機に傾けない 水もれして家財などをぬらしたり、漏電によって感電や火災の原因になります。	禁止	必ず守る			

## ⚠ 注意

### 設置について

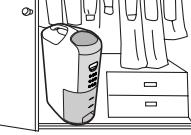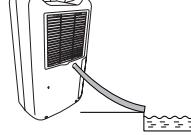屋内専用なので直射日光のある場所・雨風のある場所で使用しない 過熱や感電・漏電火災の原因になることがあります。	美術品や学術資料などの保存など、特殊用途には使用しない 保存品の品質低下の原因になることがあります。	水のかかりやすい場所で使用しない 感電や漏電火災の原因になることがあります。	油・可燃性ガスのもれるおそれのある場所へは設置しない 万一もれて除湿機の周囲にたまると、発火の原因になります。
 禁止	 禁止	 禁止	 禁止
水平で丈夫な場所で使用する ご使用中に除湿機が倒れると水もれして家財などをぬらしたり、感電や漏電火災の原因になることがあります。		薬品を扱う場所で使用しない (病院、工場、実験室、美容院その他) 空気中に溶けた薬品や洗剤により除湿機が劣化し、ひび割れや水もれして家財などをぬらす原因になることがあります。	排水ホースを使用する場合は、ホースの周囲が氷点下にならないようにする ホース内部の水が凍結し、除湿機内部の水が室内に水もれして家財などをぬらす原因になることがあります。
 必ず守る		 禁止	 必ず守る
押し入れ・家具のすきまなど狭い場所で使用しない 風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になることがあります。		 禁止	 禁止
		連続排水する場合はホースの折れ曲がり・落差などに注意し、確実に排水するようする 水もれして家財などをぬらす原因になることがあります。	 必ず守る

### 修理について


## ⚠ 警告

異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き、修理を依頼する 異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。	 プラグを抜く	修理は、お買いあげの販売店またはコロナサービスセンターに依頼する 修理に不備があると感電・火災などの原因になります。
---	--	---

# 2 知っておいていただきたいこと

## ■ 運転可能な部屋の温度について

- 運転可能な部屋の温度は1°C~40°Cです。  
ただし、部屋の温度が32°Cを超えると、除湿機内部の温度が上がるため、保護装置がはたらき運転できないことがありますので、室温が高くなるときには、衣類乾燥運転でルーバーを「上向き」にしてお使いください。  
また、氷点下の場合は除湿した水が凍りつくため除湿できません。

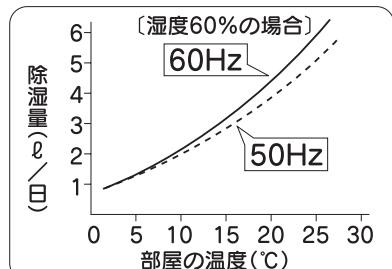

## ■ 除湿量について

- 温度が低くなるにつれて、除湿量は少なくなります。また、同じ部屋で連続して除湿すると、湿度が下がるため、除湿量は減ってきます。
- ルーバーが上向きのときに除湿量は最大になります。

## ■ 霜取り中は風が出ません。

- 部屋の温度が約18°C以下になると、冷却器に霜が付きますので霜取り運転をおこないます。  
霜取りは約1時間に1回、約5分~10分程度です。

## ■ 運転中は室温が多少上昇します。


- 除湿機は冷房機ではありませんので、部屋を冷やすことはできません。  
運転中は排熱のためご使用条件によって、室温が1°C~2°Cまたはそれ以上上昇します。

## ■ 吹出口と吸入口はふさがないでください。

- 除湿機は壁などから十分スペースをとってください。
- 吹出口や吸入口がふさがれていますと、除湿量が低下し、除湿機の保護装置がはたらき運転できないことがあります。

## ■ アルミフィンについて

- 熱交換器に使用しているアルミフィンは、性能向上のため樹脂の表面処理を実施しています。銅管の口一付の際の熱により変色やゆがんでいる部分が一部ありますが、性能および耐食性など何ら影響ありません。

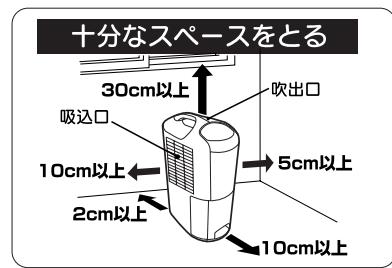

# 3 各部のなまえとはたらき

## 左前側

### エアフィルター (吸込口)

吸い込まれる空気中のほこりやゴミを取り除きます。室内的湿った空気を吸い込みます。

### ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター (付属品)

(1枚)  
( 3・6ページ)

### コード掛け穴

### 連続排水穴

## 操作部

### ウルトラサイン

除湿(標準モード)	緑の点灯
衣類乾燥	
送風	
除湿(節約モード)	青の点灯
満水停止	赤の点滅

排水タンクが満水になると、自動的に運転を停止し、満水メロディーが鳴り、除湿ランプの点滅とウルトラサインの赤の点滅でお知らせします。

### 排水タンク

除湿した水をためます。  
満水になると自動的に運転を停止します。  
( 5ページ)

## 右後側

### ルーバー

手動で吹出方向が切りかえられます。  
( 5ページ)

### 吹出口

除湿／脱臭した空気を吹き出します。

### 型式・製造年

銘板に表示されています。

### 電源プラグ

お買いあげ時、排水タンクに水が残っている場合がありますが、工場での除湿テストによるもので異常ではありません。

## 操作部

### 切タイマー

切タイマー設定後のタイマーの残り時間を表示します。

### 内部乾燥ランプ

内部乾燥運転を表示します。

### 切タイマー

運転中に切タイマーボタンを押すと「2時間」「4時間」「8時間」の切タイマーの時間設定をおこないます。停止中に切タイマーボタンを押すと内部乾燥運転を開始します。ウルトラサインは消灯のままです。

### 運転入／切ボタン

ボタンを押すとウルトラサインが点灯し、運転を開始します。もう一度押すとウルトラサインが消え、運転を停止します。

◎ 8 H  
◎ 4 H  
◎ 2 H  
内部乾燥

切  
タイマー  
内部乾燥  
(停止時)

### 運転 入/切

衣類乾燥  
(節約/標準)除湿  
満水(点滅)

送風

運転  
切換

### 衣類乾燥ランプ

強風の除湿運転を表示します。  
衣類乾燥に適しています。

### 除湿ランプ

除湿運転(標準モード又は節約モード)を表示します。

- 標準モードと節約モードの切り替えは運転切換ボタンでおこない、選択したモードはウルトラサインのランプ色で識別表示します。(ウルトラサイン 標準モード:緑の点灯)  
節約モード:青の点灯)

- 排水タンクが満水になると、自動的に運転を停止してランプが点滅します。

### 送風ランプ

送風運転を表示します。


### 運転切換ボタン

「衣類乾燥」「除湿(標準)」「除湿(節約)」「送風」の順で運転を切り替えます。

## 4 運転前の準備

### ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルターのセット

エアフィルターを取りはずします。  
つまみを手前に引いて、エアフィルターを取りはずします。

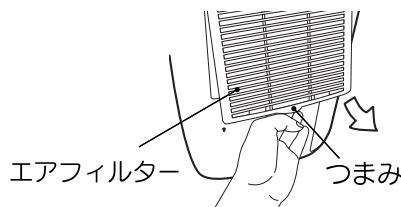


ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルターをセットします。

ポリ袋からフィルターを取り出し、吸込口下方にセットします。

ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター  
(表面・裏面の区別はありません)

エアフィルターをセットします。  
エアフィルター

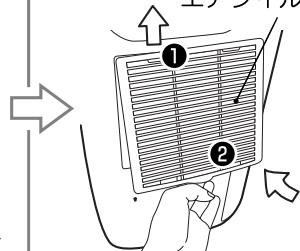

### 排水タンクのチェック

初使用時などは、満水表示(除湿ランプの点滅、ウルトラサインの赤色点滅および満水メロディー)をし、運転しない場合があります。このような場合は、排水タンクを取り出して正しく入れ直してください。

# 5 運転のしかた

排水タンクが正しく入っているかどうか、確かめてから運転操作をしてください。排水タンクが正しく入っていないと運転しません。  
(その際は、満水メロディーが鳴り、除湿ランプの点滅とウルトラサインの赤い点滅でお知らせします。)

## 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

## 2 ルーバーを手で開きます。

■上吹き、ななめ上吹き、横吹きのいずれかにセットしてください。

## 3 運転入／切ボタンを押します。

- 運転入／切ボタンを押すと、衣類乾燥ランプとウルトラサインが点灯し運転を開始します。
- 再度、運転入／切ボタンを押すと運転を停止します。  
(衣類乾燥ランプとウルトラサインは消灯します。)



【例】衣類乾燥運転の場合

衣類乾燥  
(節約/標準)除湿  
♪満水(点滅)



送風

【衣類乾燥ランプ点灯】

【ウルトラサイン  
緑の点灯】

## 4 お好みの運転の種類に切り替えます。

■運転切換ボタンを押します。

運転切換ボタンを1回押すごとに表示ランプが、衣類乾燥→除湿(標準モード)→(ピピピッ)除湿(節約モード)→送風→衣類乾燥→…の順に切りかわりますので、表示を確認のうえ運転切換ボタンを押してください。



- 衣類乾燥したいとき
- すばやく除湿したいとき

➡ 衣類乾燥を選ぶ

- 電気代を節約して除湿したいとき

➡ 除湿(節約モード)を選ぶ

標準モード	■連続除湿運転をします。
除湿運転 節約モード	■ON/OFFの繰り返し運転で快適湿度を保ちながら、ムダな電気代を抑えることができます。 (電気代を約40%節約、除湿能力も約40%低下します) 除湿運転を60分間連続運転後に10分間停止・10分間運転を繰り返し、停止中は送風も停止します。

- 除湿の必要がなく送風運転をしたいとき

➡ 送風を選ぶ

【除湿ランプ点滅】

【ウルトラサイン  
青の点灯】

## 5 運転中に切タイマー運転をセットします。

- 切タイマーは2・4・8時間をセットできます。セットした時間が経過すると、運転を停止します。切タイマー表示ランプは時間の経過とともに、残り時間を表示します。
- 切タイマーボタンを1回押すごとに、2時間→4時間→8時間→消灯(連続)→2時間→…の順に表示ランプが切りかわりますので、表示を確認のうえ切タイマーボタンを押してください。連続運転時は表示ランプを全て消灯します。

### ご注意

- 運転モードは、電源プラグをコンセントに差し込んだ後の初回は衣類乾燥運転になりますが、次回からは運転モードを記憶し、停止前と同じ運転をおこないます。
- 運転を停止してすぐ再運転したときは、機械保護のため、約3分間送風運転をおこないます。

## 内部乾燥運転

運転後や長期間お使いにならないとき、内部乾燥運転をすると、除湿機内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となるカビや細菌の繁殖を抑えます。

## 停止中に切タイマーボタンを押すと、内部乾燥運転を開始します。

- 内部乾燥運転中は、内部乾燥ランプが点灯します。(ウルトラサインは消灯)
- 内部乾燥運転は、運転開始後約60~90分後に自動停止します。  
(途中で運転を停止したいときは、運転入／切ボタンを押してください。)

### ご注意

- 運転中に切タイマーボタンを押すと、切タイマー運転となるので、停止後再操作してください。
- 除湿機内部にこもった湿気を放出するため、室内の湿度が上がることがあります。
- すでに発生したカビや雑菌を除去するはたらきや、殺菌効果はありません。



【例】4時間の切タイマーをセットすると、2・4時間の表示ランプが点灯します。

○ 8 H  
○ 4 H 消灯  
○ 2 H (連続)




内部乾燥 ○ 2 H

【内部乾燥ランプ点灯】 【ウルトラサイン消灯】

# 上手な使いかた


## ■上吹き出し

洗濯物の乾燥に

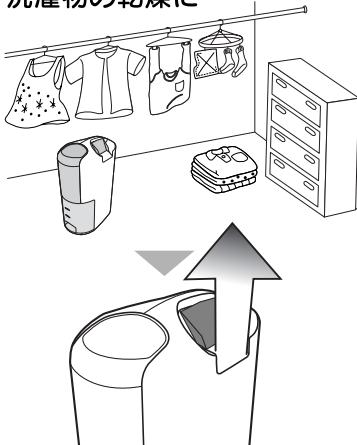


## ■ななめ上吹き出し

押し入れなどの湿気を取るために

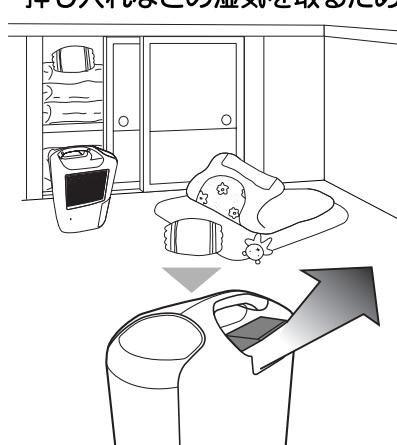

## ■横吹き出し

下駄箱の中や流し台などの除湿に

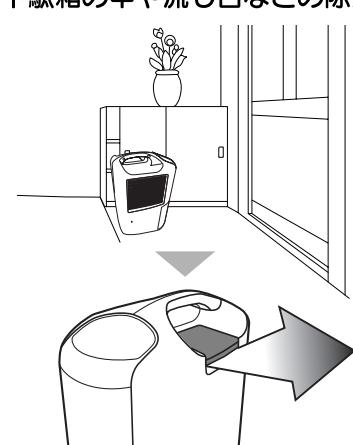

# 7 満水のお知らせと排水タンクの水のすべて


## 満水のお知らせ

排水タンクに約3.5lの水がたまると、自動的に運転を停止し、満水メロディーが鳴り、除湿ランプの点滅とウルトラサインの赤の点滅でお知らせしますので排水タンクの水をすべてください。

## つぎの要領で排水タンクの水をすべてください。

### 排水タンクをゆっくり引き出す

水がこぼれないように、排水タンクを慎重に引き出してください。

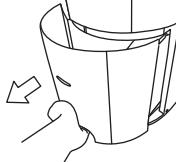

### 水をとる

水をとて、内部をよくすすぎ、外側の水をふき取ります。

■フロートの中に水が残っていると、満水時の自動停止装置が正常にはたらかないので、完全に水をふき取ってください。



### 衣類乾燥

(節約/標準)除湿

♪満水(点滅)



### 送風

【除湿ランプ点滅】




【ウルトラサイン  
赤の点滅】

### 排水タンクを入れる

静かにまっすぐ奥まで入れてください。

■排水タンクは確実に取り付けてください。取り付けが不確実ですと除湿ランプとウルトラサインが点滅したまま運転しません。

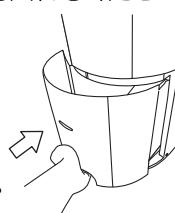

### ご注意


- 排水タンクは、運転停止後すぐに取り出さないでください。冷却器に残っている水が滴下することがあります。(滴下した水はふき取ってください。)
- 排水タンクの中のフロートをはずさないでください。
- 排水タンクを必ず正しく入れてください。正しく入っていないと満水検知がはたらいて運転できません。
- フロートの中に水や物を入れて運転しないでください。満水時の自動停止装置が正常にはたらきません。

## 連続排水をする場合

近くに排水できる場所があれば市販品のビニールホース(内径15~16mm)を使って連続排水ができます。必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、排水タンクを取り出してからおこなってください。

### 連続排水穴をあける

排水タンクを取り出し、本体左側面の連続排水穴の固定リブ(4カ所)をニッパーなどでカットし取除きます。

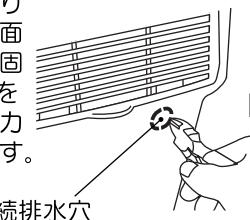


### ゴム栓をつかえる

連続排水穴の中にある黒色のゴム栓を抜き取ります。抜き取ったゴム栓を、排水タンク取り付け内部にある除湿水排水口にしっかりと差し込みます。




### 排水ホースを取り付ける

ホースの先を連続排水口にしっかりと差し込みます。必ず排水タンクを入れて運転してください。

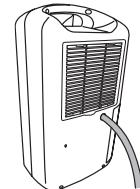

### ご注意

- 排水ホースは排水方向に対して必ず下り勾配で排水口まで配管してください。
- 排水ホースの先端を水中に入れたり、途中で高くなったり折れ曲がっていると排水できません。

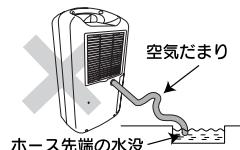

## 満水メロディーを鳴らさない場合

運転停止中に「切タイマーボタン」を3秒以上押すと、「ピー」と音が鳴り、セットされます。もとに戻したい場合は、操作をもう一度おこなうか、電源プラグを抜き差してください。

# お手入れのしかた

## 掃除機などでお手入れ

吸込口を掃除するときは、ロングノズルなどでおこなってください。

## 40℃以下の湯を使う

40℃以上のお湯は使わないでください。変形することがあります。

## 揮発性のものは使わない


ベンジン・シンナー、みがき粉、化学そうきんなどを使用すると変形や割れことがありますので使用しないでください。



## エアフィルターのお手入れ（2週間に一度）

2週間に一度はお手入れをしてください。

エアフィルターにはこりがつまると風量が減少し、能力が低下します。

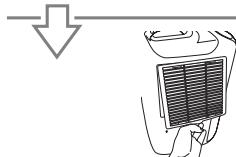

除湿機側面よりエアフィルターをはずしてください。



掃除機を使用するか、軽くたたいてください。汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で洗うと効果があります。洗った後は、よくすすぎ、日陰で乾かしてからもとどおり取り付けてください。

### ご注意


- エアフィルターをはずしたまま運転するとごみが付着し、故障の原因になります。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 除湿機は必ず正立で運搬・保管してください。

### △注意

お手入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラグも抜いてからおこなってください。

## 排水タンクのお手入れ

排水タンクを水洗いして、タンクおよびフロートの中の水をふき取ってください。フロートははずさないでください。

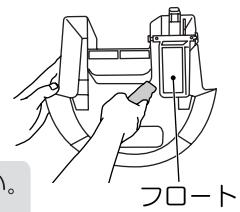

### ご注意

- 除湿機の水洗いはしないでください。感電のおそれがあります。

## やわらかい布でからぶき

やわらかい布でからぶきしてください。

## 長期間使わないとき

- 運転を停止し、電源プラグを抜いてください。電源コードはまとめてバンドで止め、バンドをコード掛けに差し込んで掛けてください。
- 排水タンクの水をすべてください。
- エアフィルターを掃除し、もとどおりに取り付けてください。
- やわらかい布で除湿機をからぶきしてください。直射日光のあたらない場所に保管してください。

## 点検整備のおすすめ

除湿機を数シーズンお使いになりますと内部が汚れ、性能が低下することがあります。除湿機を長持ちさせるため通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。

点検整備は、お買いあげの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

# 別売品について

ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルターを別売品として用意しております。

### お知らせ

- 油汚れなどでひどく汚れたときは早めの交換をおすすめします。
- 汚れたフィルターは、洗って再使用することはできません。
- 一酸化炭素や有毒ガスを除去する効果はありません。

別売品	品名	型式	交換の目安
	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター (1枚) [材質: 紙]	CD-JF1	10年

※お近くの販売店でお買い求めください。

# このようなときには

(修理・サービスをお申しつけになる前に)  
(つぎの点をお調べください)

症状	原因								
故障 りで まは せん	■これは霜取運転をおこなっているためで故障ではありません。 約5~10分間風が出なくなります。またこのとき内部の動作音と冷媒の流れる音がします。								
吹出口から温風が出る (除湿運転時)	■除湿運転時にはコンプレッサーで発生する熱により吹出口から吹き出される風は室温より高くなります。								
排水タンクに露がつく	■除湿水が冷たいため湿度が高いときは、露がつくことがあります。								
もう一度お調べください	<table border="0"> <tr> <td>■排水タンクが正しく入っていますか。</td> <td>■排水タンクが満水になってしまいませんか。</td> </tr> <tr> <td>■電源プラグがコンセントにしっかりと入っていますか。</td> <td>■停電ではありませんか。</td> </tr> <tr> <td>■電源もど(配電盤)のブレーカーやヒューズが切れていませんか。</td> <td>■霜取り中ではありませんか。</td> </tr> </table>			■排水タンクが正しく入っていますか。	■排水タンクが満水になってしまいませんか。	■電源プラグがコンセントにしっかりと入っていますか。	■停電ではありませんか。	■電源もど(配電盤)のブレーカーやヒューズが切れていませんか。	■霜取り中ではありませんか。
■排水タンクが正しく入っていますか。	■排水タンクが満水になってしまいませんか。								
■電源プラグがコンセントにしっかりと入っていますか。	■停電ではありませんか。								
■電源もど(配電盤)のブレーカーやヒューズが切れていませんか。	■霜取り中ではありませんか。								
運転しない	<table border="0"> <tr> <td>■エアフィルターが目詰まりしていませんか。</td> <td>■吸込口や吹出口がふさがれていませんか。</td> </tr> <tr> <td>■部屋の温度、湿度が低くありませんか。</td> <td>■部屋が広すぎませんか。</td> </tr> </table>			■エアフィルターが目詰まりしていませんか。	■吸込口や吹出口がふさがれていませんか。	■部屋の温度、湿度が低くありませんか。	■部屋が広すぎませんか。		
■エアフィルターが目詰まりしていませんか。	■吸込口や吹出口がふさがれていませんか。								
■部屋の温度、湿度が低くありませんか。	■部屋が広すぎませんか。								
除湿量が少ない	<table border="0"> <tr> <td>■ドア、窓の開閉が多くありませんか。</td> <td>■エアフィルターが目詰まりしていませんか。</td> </tr> <tr> <td>■石油ストーブ、その他水蒸気が出るものがありますか。</td> <td>■室温が低くありませんか。</td> </tr> </table>			■ドア、窓の開閉が多くありませんか。	■エアフィルターが目詰まりしていませんか。	■石油ストーブ、その他水蒸気が出るものがありますか。	■室温が低くありませんか。		
■ドア、窓の開閉が多くありませんか。	■エアフィルターが目詰まりしていませんか。								
■石油ストーブ、その他水蒸気が出るものがありますか。	■室温が低くありませんか。								
なかなか湿度が下がらない	<table border="0"> <tr> <td>■洗濯物に吹出風があたっていますか。</td> <td>■広い部屋で乾燥していませんか。</td> </tr> <tr> <td>■洗濯物の量が多くありませんか。</td> <td></td> </tr> </table>			■洗濯物に吹出風があたっていますか。	■広い部屋で乾燥していませんか。	■洗濯物の量が多くありませんか。			
■洗濯物に吹出風があたっていますか。	■広い部屋で乾燥していませんか。								
■洗濯物の量が多くありませんか。									
音がうるさい	<table border="0"> <tr> <td>■不安定なところに置いていませんか。</td> <td>■エアフィルターが目詰まりしていませんか。</td> </tr> </table>			■不安定なところに置いていませんか。	■エアフィルターが目詰まりしていませんか。				
■不安定なところに置いていませんか。	■エアフィルターが目詰まりしていませんか。								
洗濯物がなかなか乾かない	<table border="0"> <tr> <td>■洗濯物に吹出風があたっていますか。</td> <td>■室温が低くありませんか。</td> </tr> <tr> <td>■洗濯物の量が多くありませんか。</td> <td>■広い部屋で乾燥していませんか。</td> </tr> </table>			■洗濯物に吹出風があたっていますか。	■室温が低くありませんか。	■洗濯物の量が多くありませんか。	■広い部屋で乾燥していませんか。		
■洗濯物に吹出風があたっていますか。	■室温が低くありませんか。								
■洗濯物の量が多くありませんか。	■広い部屋で乾燥していませんか。								

つぎの症状のときは、ただちに運転を停止し、電源プラグを抜き、お買いあげの販売店へご連絡ください。

- ヒューズやブレーカーがたびたび切れるとき
- 電源プラグやコードの被覆が破れているとき

- 誤って異物や水を入れてしまった
- 電源プラグやコードが異常に熱いとき

- スイッチの作動が不確実なとき
- 使用中に異常音がするとき
- その他、異常のあるとき

# 11 修理・保証

## 修理サービスについて

- 除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。くわしくはお買いあげの販売店またはお近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店またはコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 修理を依頼されるときは

異常があるときは、運転を停止して電源プラグを抜いたのち、お買いあげの販売店またはコロナサービスセンターにご連絡ください。

ご連絡の際には、つぎの5点をはっきりとご連絡ください。

- 型式（本体銘板）（3ページ）または保証書をごらんください。
- お買いあげ日（保証書をごらんください。） ■訪問ご希望日
- ご住所・お名前・電話番号 ■故障内容

## 保証書について

このコロナ除湿機には「保証書」が付いています。

- 保証書はお買いあげの販売店でお渡しいたしますので、必ずお受け取りください。万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたしますので、保証書記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- 保証書をお買いあげ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。もし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売店にお申し出ください。
- このコロナ除湿機の保証期間はお買いあげいただいた日から1年（ただし、冷却装置の保証期間は3年）です。保証書の記載内容によりお買いあげの販売店が修理いたします。
- その他詳細は保証書をごらんください。
- この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

## お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

北海道地区		幌 川 見 路 帯 間 道 北 海 道 地 区	支 店 所 所 所 所 所 所 所	札幌市白石区平和通16丁目南1-19 旭川市東旭川南1条2丁目2-5 北見市御町1丁目1-3 釧路市花園町4-17 帯広市西18条北1丁目1丁7-1 函館市西桔梗町21-2 札幌市白石区米里3条2丁目6-25	T003-0028 T078-8261 T090-0056 T085-0038 T080-0048 T041-0824 T003-0073	TEL(011)864-0440(代表) TEL(0166)37-2330(代表) TEL(0157)36-9009(代表) TEL(0154)24-4191(代表) TEL(0155)35-7518(代表) TEL(0138)48-6070(代表) TEL(011)879-2121(代表)	FAX(011)863-3154 FAX(0166)37-2338 FAX(0157)36-5959 FAX(0154)24-0451 FAX(0155)35-7510 FAX(0138)48-6080 FAX(011)871-2400
北東北地区		青森県	支 店 所 所 所 所	青森市古館1丁目12-38 青森市古館1丁目12-38 八戸市営業所 八戸市営業所 弘前市営業所 盛岡市営業所 水沢市営業所 盛岡市営業所 秋田市営業所 秋田市営業所	T030-0946 T030-0946 T031-0073 T031-0073 T036-8056 T020-0823 T023-0002 T020-0823 T010-0917 T010-0802	TEL(017)742-8255(代表) TEL(017)743-2971(代表) TEL(0178)42-5289(代表) TEL(0178)42-6609(代表) TEL(0178)42-9911(代表) TEL(0172)28-4795(代表) TEL(019)622-4791(代表) TEL(019)72-4155(代表) TEL(019)604-0281(代表) TEL(018)864-5671(代表) TEL(018)864-5219(代表)	FAX(017)742-8275 FAX(017)743-1118 FAX(0178)42-4290 FAX(0178)71-1344 FAX(0178)42-5281 FAX(0172)28-4791 FAX(019)622-5244 FAX(019)72-4452 FAX(019)604-0283 FAX(018)864-8468 FAX(018)864-5760
南東北地区		仙台市	支 店 所 所 所 所	仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32 山形市東青田3-6-28 山形市錦町1-183-1 郡山市亀田1-51-9 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31	T983-0035 T990-2423 T998-0103 T963-8033 T983-0035	TEL(022)235-3181(代表) TEL(023)642-3255(代表) TEL(023)431-0571(代表) TEL(024)938-2240(代表) TEL(022)783-1791(代表)	FAX(022)236-8810 FAX(023)642-3254 FAX(023)431-0581 FAX(024)938-3021 FAX(022)783-1792
関東地区		北水戸宇都宮市	支 店 所 所 所 所	さいたま市北区宮原町1-674-2 水戸市笠原町653-2 つくば市谷田部6788-19 宇都宮市築瀬町2313 太田市高林東町2375 高崎市問屋町西1-3-22	T331-0812 T310-0852 T305-0861 T321-0933 T373-0825 T370-0007	TEL(048)651-1722(代表) TEL(029)241-2172(代表) TEL(029)839-5325(代表) TEL(028)632-5105(代表) TEL(0276)38-6571(代表) TEL(0273)61-4806(代表)	FAX(048)651-6370 FAX(029)241-4268 FAX(029)836-1913 FAX(028)632-5205 FAX(0276)38-5508 FAX(0273)61-9139
信越地区		新潟市	支 店 所 所 所 所	東京都北区豊島8-4-8 立川市高松町1-22-3 松戸市高塚新田95-5 藤沢市本藤路2-12-9 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 東京都北区豊島8-4-8	T114-0003 T190-0011 T270-2222 T251-0875 T409-3866 T114-0003	TEL(03)3927-1151(代表) TEL(042)519-5271(代表) TEL(047)312-8330(代表) TEL(046)690-5567(代表) TEL(055)268-1567(代表) TEL(03)3911-1131(代表)	FAX(03)3927-1160 FAX(042)528-2382 FAX(047)312-8338 FAX(046)690-5568 FAX(055)268-1569 FAX(03)3927-1130
北陸地区		金沢市	支 店 所 所 所 所	三条市曲渕3-2-15 新潟市東区江南1-6-41 長野市大豆島5312 松本市筑賀大久保原7852 三条市東新保10-26	T955-0864 T950-0855 T381-0022 T399-0033 T955-0863	TEL(026)32-2126(代表) TEL(025)286-9131(代表) TEL(026)221-5111(代表) TEL(026)23-0051(代表) TEL(025)32-2129(代表)	FAX(026)35-8519 FAX(025)286-3313 FAX(026)221-0039 FAX(026)23-0961 FAX(025)32-2137
東海地区		名古屋市	支 店 所 所 所 所	名古屋市熱田区桜田町16-11 岐阜市伏見町8条2-7-8 長良川町岐阜2-15-30 沼津市西椎路8288-1 名古屋市熱田区桜田町16-11	T456-0004 T200-0358 T422-8034 T410-0303 T514-0819 T456-0004	TEL(052)746-6600(代表) TEL(052)528-5555(代表) TEL(054)238-0005(代表) TEL(055)968-6210(代表) TEL(052)924-8471(代表) TEL(052)746-6603(代表)	FAX(052)884-6551 FAX(052)528-5550 FAX(054)238-0006 FAX(055)968-6212(代表) FAX(059)234-8472 FAX(052)884-6554
近畿・四国地区		大阪市	支 店 所 所 所 所	吹田市南金田1-8-47 京都市正法寺町西出78 京都市伏見区竹田山川町原町2111 福知山市河東町68 神戸市西区枝吉5-132 高槻市今宮町1-8-5 松山市西垣町8780-3 吹田市南金田1-8-47	T564-0044 T522-0024 T612-8414 T620-0061 T651-2133 T760-0078 T791-8044 T564-0044	TEL(06)6380-2111(代表) TEL(074)24-6239(代表) TEL(075)643-2002(代表) TEL(077)322-0827(代表) TEL(078)922-2431(代表) TEL(087)835-1711(代表) TEL(089)968-7351(代表) TEL(06)6386-5670(代表)	FAX(06)6386-7262 FAX(074)24-62116 FAX(075)643-0870 FAX(077)323-7592 FAX(078)922-2438 FAX(087)835-0160 FAX(089)968-7353 FAX(06)6386-5558
中国地区		広島市	支 店 所 所 所 所	広島市安佐南区祇園3-27-20 米子市久美町235-1 岡山市北区辰巳35-103 周南市徳山字二ノ井手5631-4 広島市安佐南区祇園3-27-20	T731-0138 T683-0035 T700-0976 T745-0882 T731-0138	TEL(082)871-3310(代表) TEL(085)933-8751(代表) TEL(086)243-7751(代表) TEL(084)22-5567(代表) TEL(082)871-3315(代表)	FAX(082)871-3306 FAX(085)933-0709 FAX(086)243-7191 FAX(084)22-5589 FAX(082)871-0272
九州地区		福岡市	支 店 所 所 所 所	福岡市博多区東比恵2-2-40 北九州市小倉北区東比恵2-6-4 長崎県西彼杵郡津町左底郷浜田74-1 大分市三佐1-19-7 鹿児島市霧島3-59-2 鹿児島市上田7-16-5 福岡市博多区東比恵2-2-40	T812-0007 T803-0828 T851-2106 T862-0913 T870-0108 T880-0032 T889-0034 T812-0007	TEL(093)524-5771(代表) TEL(093)522-9611(代表) TEL(095)882-9710(代表) TEL(096)367-7361(代表) TEL(097)523-5161(代表) TEL(0985)29-1680(代表) TEL(099)281-1321(代表) TEL(092)474-6001(代表)	FAX(093)524-5775 FAX(093)522-9669 FAX(095)882-7763 FAX(096)367-6323 FAX(097)523-5162 FAX(0985)29-0685 FAX(099)281-1252 FAX(092)474-6414
沖縄地区		沖縄	支 店 所 所 所 所	宮野湾市宇地泊738 シーサイド・パーク102	T901-2227	TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679

08062102

## 愛情点検

長年ご使用の除湿機の点検をぜひ！ ●除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。



このような  
症状は  
ありませんか

- スイッチを入れても運転しないときがある
- 電源プラグやコード等が異常に熱くなる
- こげくさい臭いがしたり、異常な音がする
- コードに触ると通電しなかつたりする
- ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。  
点検・修理についての詳しいことは、お買いあげの販売店にご相談ください。

お客様メモ ●お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名

電話 ( ) -

お買いあげ日

年 月 日