


CORONA

コロナ石油ファンヒーター (強制通気形開放式石油ストーブ)

取扱説明書

正しく使って上手に節約

型 式 IF イチ アイックス ビー ワイ IF イチ アイックス ビー ワイ EF イチ アイックス ビー ワイ
FH-HiX347BY・FH-HiX467BY・FH-HiX577BY

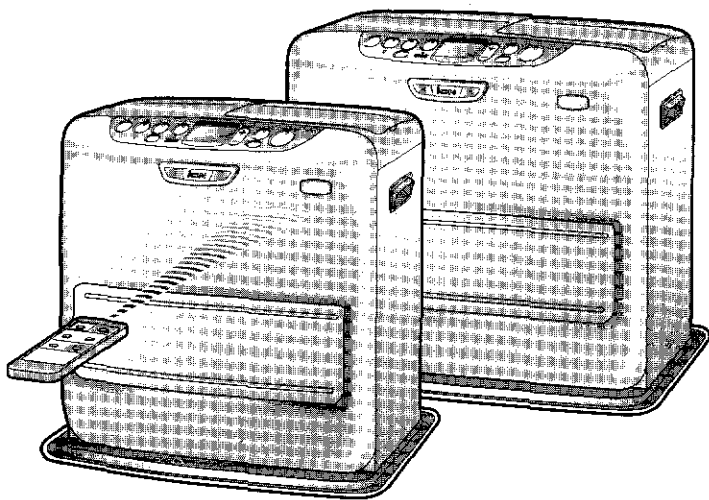

このたびは、コロナ石油ファンヒーターをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られる所に「保証書」と共に大切に保管してください。

危険

KEROSENE ONLY

ガソリン使用禁止
 使用燃料：灯油

警告

換気必要
 1時間に1~2回

覆るとき消火
 スプレー缶厳禁

注意
 変質した持ち越し灯油
 使用厳禁

もくじ

	ページ
1 特に注意していただきたいこと、 (安全のために必ずお守りください) * 灯油の廃棄について	1~4 4
2 使用する場所	4
3 各部のなまえ	
● 外観図・構造図	5
● 操作部・表示部	6
● 操作部・表示部のなまえとはたらき	7~8
4 使用前の準備	
● 使用前の準備・点火前の準備と確認	9
● 光触媒除菌脱臭フィルター	10
● 高地補正	11
● 燃料	12
● 給油	13
● 給油のめやす	14
● リモコン	15

使用前に

5 使用方法	
● 点火	16
● 消火	17
● 室温調節	18
● エコモード	18
● 秒速点火	19
● チャイルドロック	19
● 現在時刻の合わせかた	20
● タイマー運転	20~21
● ウルトラサインの消灯	22
● マイナスイオン単独運転	22

使用方法

6 日常の点検・手入れ	23~26
7 定期点検	26
8 故障・異常の見分け方と処置方法	27~28
9 部品交換のしかた	29
10 保管(長期間使用しないとき)	29
11 仕様	30
12 アフターサービス	30

点検・その他

1 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または火災の可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものであり、図の中に具体的な注意内容(左図の場合は「一般の注意」)が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は「禁止」)が描かれています。



ⓘ記号は行為を指示する内容を告げるものであり、図の中に具体的な指示内容(左図の場合は「一般的な行為の指示」)が描かれています。

危険 (DANGER)

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。




警告 (WARNING)

換気必要

換気せずに使用しつづけないでください。

酸素が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。


使用中は必ず1時間に1~2回(1~2分)換気して、新鮮な空気を補給してください。換気が十分におこなえない場所(窓が凍結している部屋、地下室など)では、使用しないでください。

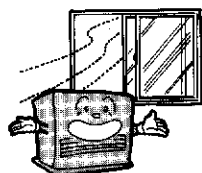

寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消火してください。また、人目の届かないところでは、使用しないでください。


不完全燃焼や異常燃焼・火災のおそれがあります。

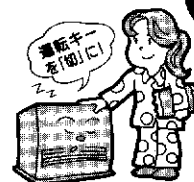

スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを温風のあたるところに放置しないでください。

熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。


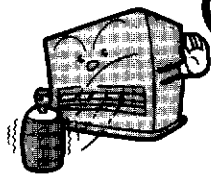


●特に、ボンベがセットされたカセットコンロなど危険ですので、温風のあたるところには置かないでください。

温風吹出口をふさがない

●衣類、紙などで温風吹出口や空気取入口をふさがないでください。衣類、紙などでふさぐと、異常燃焼や火災の原因になります。

●ストーブガードなどの囲いに干し物を掛けたり、衣類・紙などで温風吹出口や空気取入口をふさいだ場合や、カーテンなどで背面の温風空気取入口がふさがれると、本体が過熱して、操作部などが変形したりやけどや故障・破損するなど大変危険です。

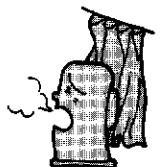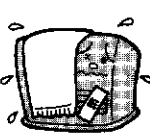

可燃性ガス使用厳禁

ファンヒーターを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ベンジン、シンナー、ガソリン)、スプレーなどを使用しないでください。火災や故障の原因になります。



可燃性ガス

リモコンに使用しているリチウム電池は、幼児の手の届くところに置かない

●小さいお子様のいるご家庭では、リチウム電池を手の届かないところに保管してください。
●万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。


リチウム電池



注意 (CAUTION)


カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいもののそば、ほこりの多い場所などでは使用しないでください。
火災が発生するおそれがあります。

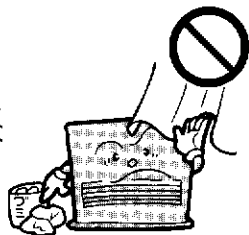


給油時消火

給油は、必ず消火してからおこない、こぼれた灯油は、よくふきとってください。
火災のおそれがあります。

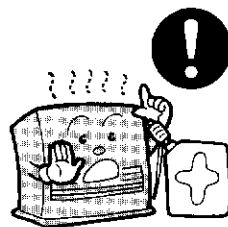


指や異物を入れない

温風吹出口やファンヒーターの内部には、紙・布・プラスチックなどの異物を入れないでください。
発煙・発火のおそれがあります。
温風空気取入口の中に、指や棒などを差しこまないでください。
けがをするおそれがあります。

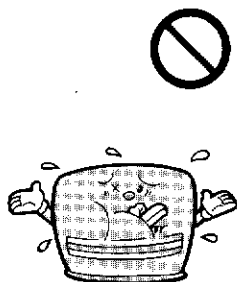


シリコン配合製品を使用しない

ファンヒーターをご使用のお部屋では、枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などシリコン配合の商品を使用しないでください。
燃焼部にシリコン酸化物が付着し、点火ミスや途中消火などの原因となります。
また、シリコンが原因の修理は保証期間内でも有料となります。

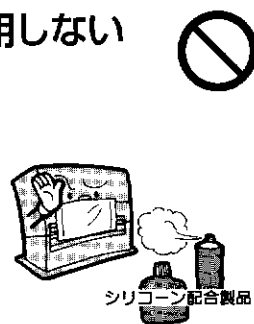

油漏れ確認

給油口は確実にしめ、給油口を下にして、油漏れがないことを確かめてください。
給油口が確実にしまっていないと簡単に開いて、火災のおそれがあります。

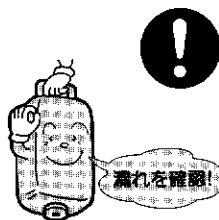

シリコン配合の商品には、
●ヘアケア製品
(ヘアトリートメント、ムース、枝毛用コート液)
●家具や床のつや出し剤
などがあります。


電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差しこんでください。
また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災の原因になります。
ぬれた手での抜き差しはしないでください。
感電の原因になります。



ほこりの除去

エアフィルタは、週1回以上必ず掃除してください。
ごみ、ほこりなどでフィルタが詰まると、異常燃焼のおそれがあります。

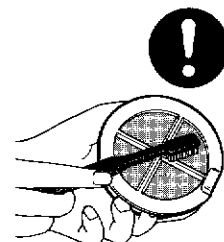

異常時使用禁止

におい、すすの発生、炎の色など異常を感じたときは使用しないでください。
異常燃焼のおそれがあります。




居室内給油禁止

給油は、必ず火の気の無いところでおこなってください。
火災のおそれがあります。




電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。
また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。
火災や感電の原因になります。

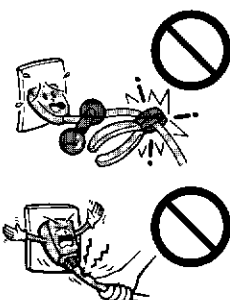

可燃物との距離を離す

燃えやすいものや障害物とは、必ず図に示す距離をとって設置してください。
特にカーテンなどがファンヒーターにふれないようにしてください。
火災の発生するおそれがあります。

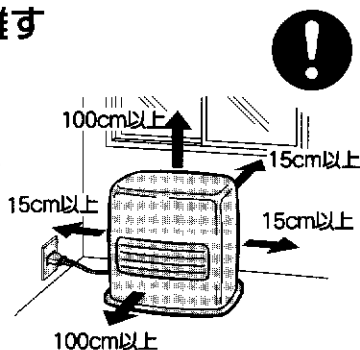


●壁などに近づけすぎると、本体内部が過熱して安全装置が作動することがあります。



注意 (CAUTION)


傾き・振動注意

水平な場所で使用してください。
振動の激しいところでは、使用しないでください。
異常燃焼や誤作動の原因になります。

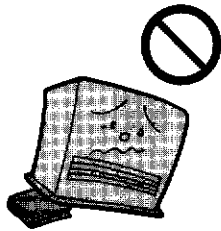

正常燃焼の確認


正常に燃焼していることを確かめてください。(P.16ページ)

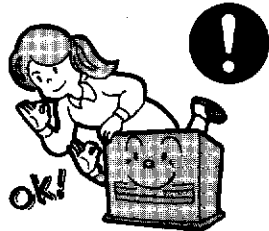

●燃焼に必要な空気の流れが薄くなる高地(標高500m~1500m)では、高地調整が必要です。
標高1000m~1500mでの高地調整は、お買い求めの販売店にご相談ください。(P.17ページ)

温風に直接あたらない


温風に直接長時間あたらないでください。
低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。

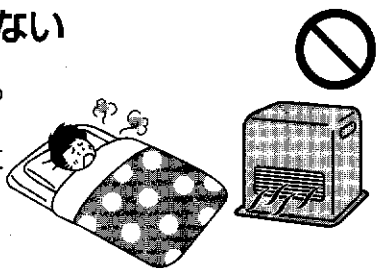

●お子様、お年寄り、病弱者などがお使用になる場合は、周囲の人が十分注意してください。
●衣類などを乾燥した場合は、素材によっては色あせすることがあります。

高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、温風吹出口付近が高温となりますので、手などふれないでください。
やけどのおそれがあります。

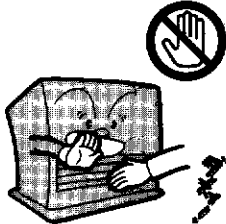

●小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してください。

灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光をさけた場所に保管してください。
ガソリンなどと一緒には保管しないでください。
誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。

保管時にしていただくこと

長期間使用しないとき又は保管するときは、必ず灯油を抜いてください。
傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。
火災のおそれがあります。

長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
火災や予想しない事故の原因になります。

電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属物を除去してください。
ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。


次の場所では使用しない

火災や予想しない事故の原因になります。

- 水平でない場所、不安定な場所
- 風のあたる場所、部屋の出入口及び屋外
- マントルピースなどファンヒーターが囲われる場所
- ほこりや湿気の多い場所
- 不安定な物をのせた棚などの下
- 可燃性ガスの発生する場所又はたまる場所
- 直射日光の当たる場所、温度の高い場所
- 動・植物の育成・栽培など人のいない場所
- 標高が1500mを超えるような高地
- 理・美容室、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所

日常のお手入れ時の注意

日常の点検・手入れは必ずおこなってください。
点検・手入れは消火後ファンヒーターが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。やけどや感電のおそれがあります。(P.23~26ページ)

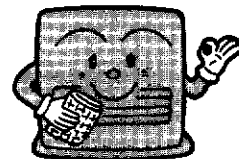

分解修理・改造の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。
不完全な修理や改造は危険です。
お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

⚠ 注意 (CAUTION)

運搬するとき

ファンヒーターを運搬する場合は、給油タンクを抜き、油受け皿内の灯油を抜いてください。運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。



廃棄するとき

ファンヒーターを廃棄処分するときは、必ず給油タンク・固定タンク内の灯油を給油ポンプなどで抜き取ってください。(P. 25ページ) 灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わぬ事故になるおそれがあります。



変質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油)、不純灯油(水・ごみなどが混入した灯油など)を使用しないでください。異常燃焼や故障のおそれがあります。



前パネルのスリット部から針金や細い金属棒などを入れない

感電や故障の原因になります。



シャッター開閉中に手などふれない

けがをするおそれがあります。



シャッター開閉中に指や棒などはさみこまない

故障の原因やけがをするおそれがあります。



お願い (NOTICE)

灯油の廃棄


灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

2 使用する場所

効果的に使用するために


窓の下や壁面に設置

- 外気に接する窓の下や壁面に置くと、冷気がファンヒーターで暖められ、温風として対流しますので効果的です。

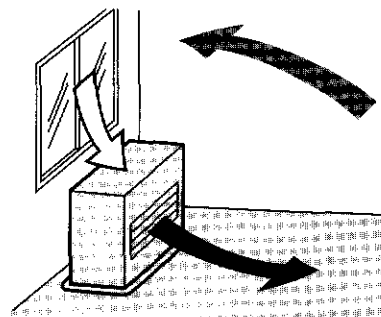

温風の循環を妨げないで

- 温風吹出口の前面に障害物を置かないでください。
- 障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、本体の温度が上昇して危険です。
- 温風吹出口側の空間を広くとれる場所を選んでください。

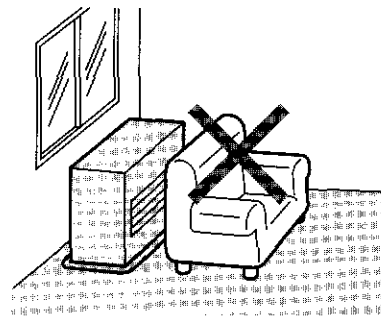

ご注意

- 熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることがあります。熱に強いマットなどを敷いてください。
- 移動するときは引きずらないでください。床面、畳、カーペットに傷をつけたり、本体底面の塗装がはがれてさびの原因になるおそれがあります。


3 各部のなまえ

外観図・構造図


注) イラストはFH-HIX347BYで説明してあります。

□ 詳しい説明のあるページです。

正面


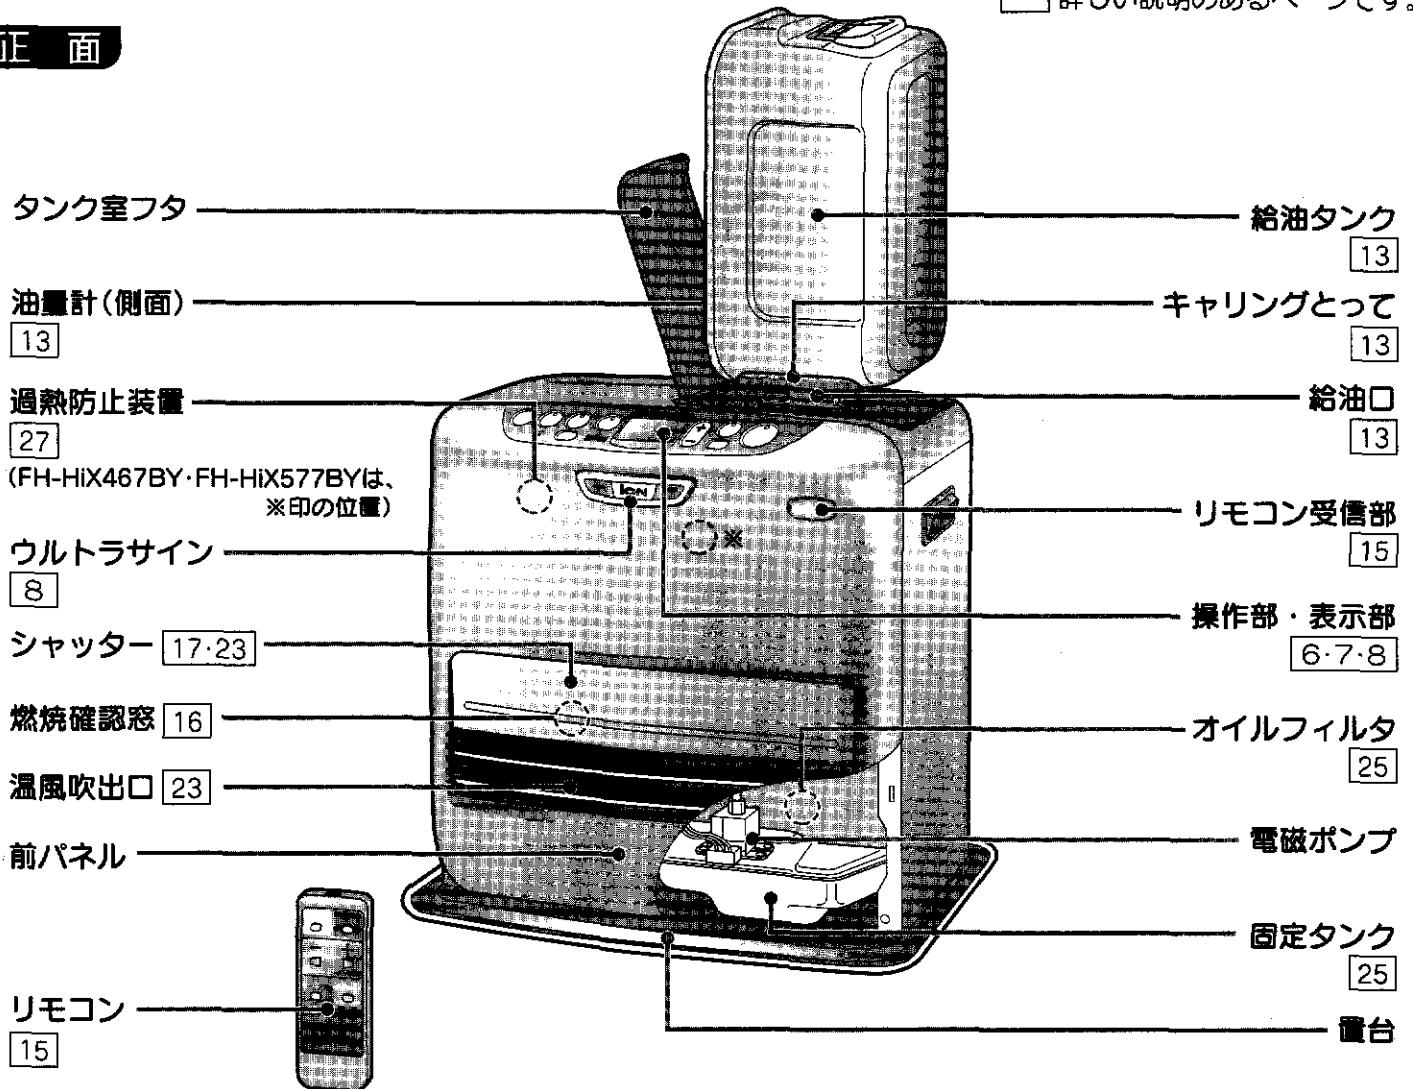


背面

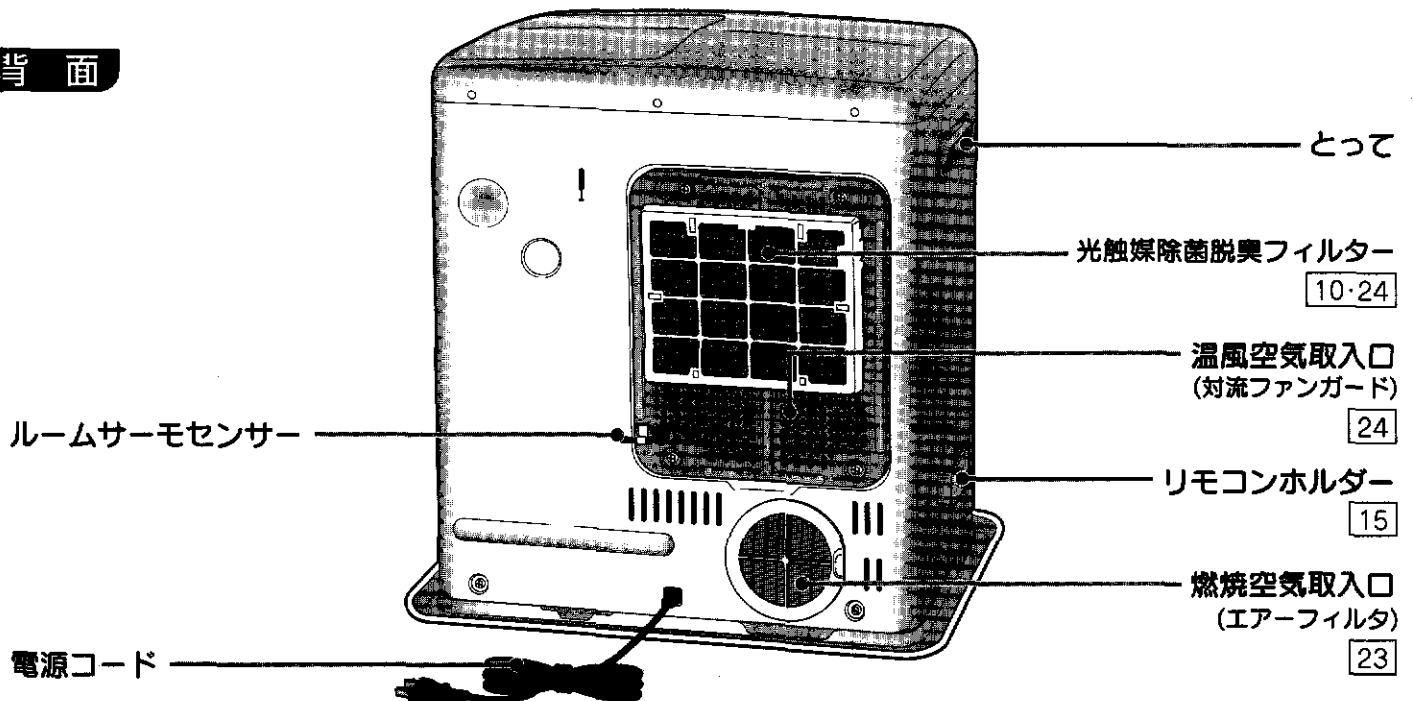

操作部・表示部

デジタル表示部		表示切換
温度表示		
現在時刻表示		
時計合せ表示		
タイマー合せ(時刻)表示		<p>キーを押すと表示が切りかわります</p>
再通電表示		
自動消火予告表示		
自動消火表示		
エラー表示		

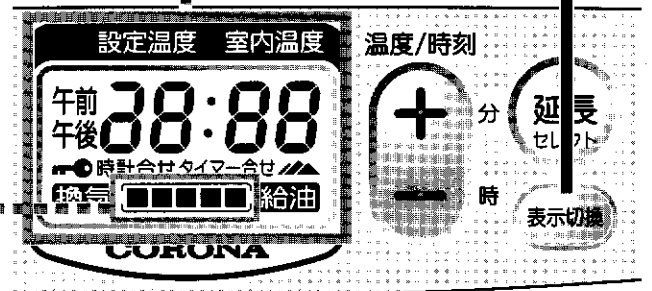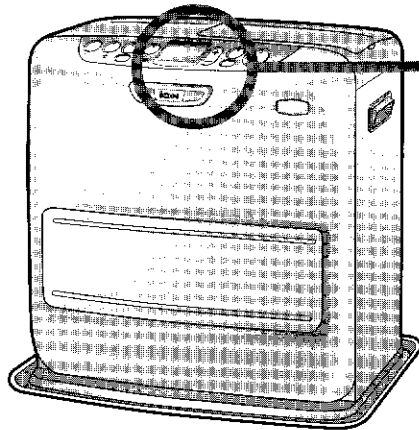


注) イラストは説明のため全部点灯・表示した状態にしてあります。

モーションバー表示部


点火まで(予熱中)の時間を点滅、点灯の5段階でお知らせします。




燃焼火力の状態を5段階でお知らせします。

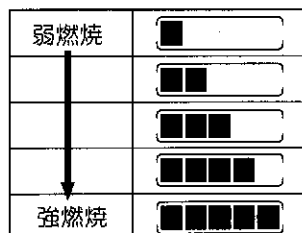

換気時期を換気ランプと同時に知らせます。

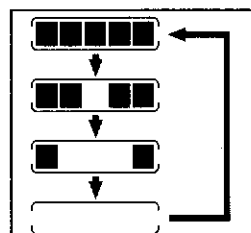

停止までの冷却運転をお知らせします。

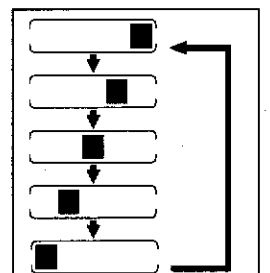

使用前に

エコキー



18

エコモードの選択・解除をするときに押します。(操作音 選択：ピッ、解除：ピピッ)
エコモード選択時ランプが点灯します。

タイマー増設キー

20・21

タイマー運転のセットをするときに押します。また、タイマー運転中、タイマー運転を解除するときに押します。

(操作音：ピッ)

タイマーセット状態とタイマー運転時にランプが点灯します。タイマー運転時に、自動消火15分前よりランプが点滅します。

マイナスイオンキー

22

マイナスイオン運転のセット・解除をするときに押します。

(操作音 セット：ピッ、解除：ピピッ)

除菌・脱臭ランプ

除菌・脱臭運転時ランプが点灯します。


秒速点火キー


19

秒速点火のセット・解除をするときに押します。(操作音 セット：ピッ、解除：ピピッ)
秒速点火セット時ランプが点灯します。

チャイルドロックキー

19

チャイルドロックのセット・解除をするときに3回押します。(操作音：ピッ)
チャイルドロックがセット状態のときに  が表示されます。

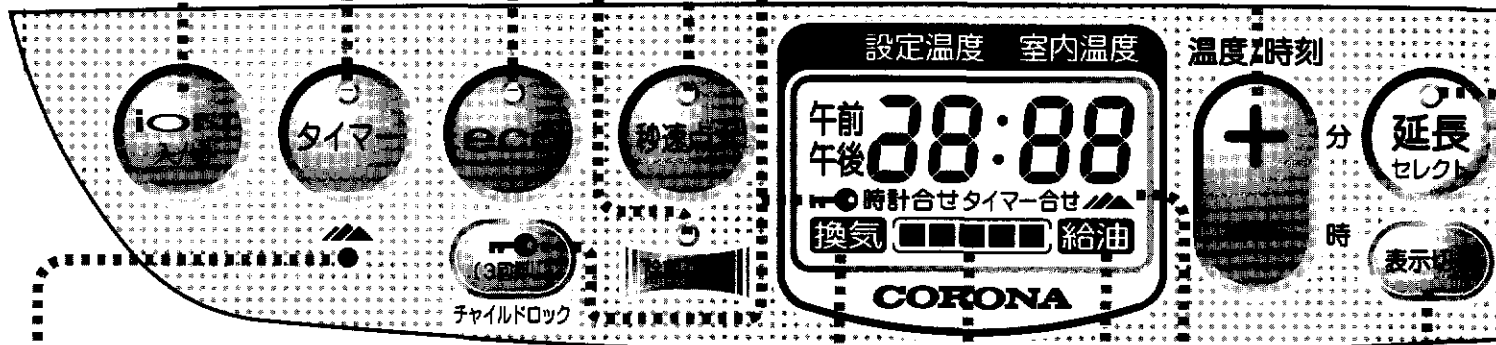

換気表示

運転が1時間燃烧することにより1分間点滅して、換気時期をお知らせします。

ご注意 換気表示は必ず必ず換気してください。
1～2回必ず換気してください。

セーフティキー

6

点火時、消火時、燃烧火力、換気表示が表示されます。

給油表示




14

油切れにより、自動消火する20～40分位前と自動消火したときに点滅します。油切れによる自動消火時は運転ランプが早い点滅となります。

高地燃焼スイッチ・高地燃焼表示

11

標高が500m以上の高地で使用する場合にセットします。
高地コースにセットされているときに  が表示されます。

●キー操作は、1回(ピッ)と2回(ピピッ)の操作音で操作内容をお知らせします。

時刻合せキー 20

現在時刻とタイマー時刻を合わせる
ときに押します。

時：時合わせ (操作音：ピピッ)
分：分合わせ (操作音：ピッ)

温度キ 18

設定温度を変えるときに押します。

+：温度を上げる (操作音：ピッ)
-：温度を下げる (操作音：ピピッ)


**運転キー
(運転ランプ)** 16・17

点火・消火するときに押します。

点火時 (操作音：ピッ)
消火時 (操作音：ピピッ)




ランプ 点滅：予熱中
点灯：燃焼中
早い点滅：なんらかの原因
で自動消火

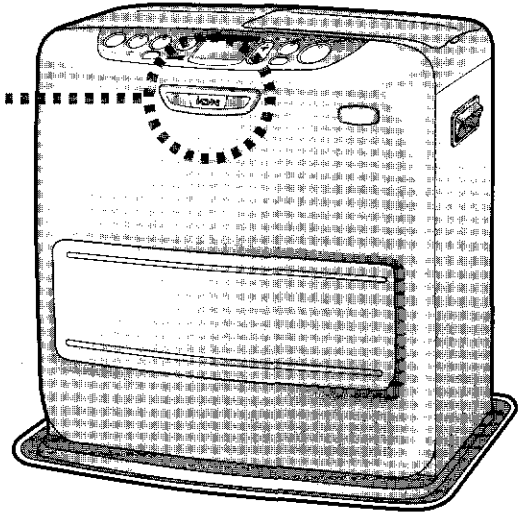

イオンランプ 青 22

マイナスイオン運転時点灯

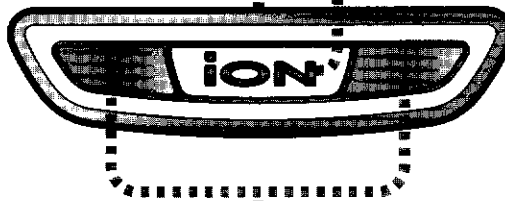

**運転
入/切**


延長時間セレクトキー 17

運転を延長するとき、運転残り時間をセレクト
するときに押します。(操作音：ピッ)
自動消火15分前よりランプが点滅します。

- 1回押し：3時間
- 2回押し：2時間
- 3回押し：1時間

表示切換キ 6

1回押すごとにデジタル表示が切りかわります。
(操作音：ピッ)

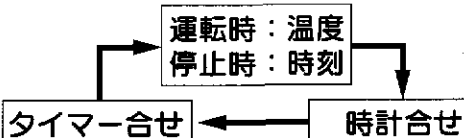

ウルトラサイン 緑 (通常運転時) 16・17・21・22

ウルトラサイン 青 (エコキーを押したとき) 18

運転状態	点灯状態	アラーム音
通常運転時	点 灯	—
タイマー運転時	点 灯	—
自動消火15分前	遅い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火10分前	遅い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火 3分前	早い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火	消 灯	(ピー・ピー・ピー)

ウルトラサイン 赤 14

運転状態	点灯状態	アラーム音
油切れで自動消火 する20~40分位前	遅い点滅	(ピピピッ…)
油切れで自動消火	早い点滅	(ピピピッ…)

使用前に


4 使用前の準備

使用前の準備

包装箱からファンヒーターを出す

- 包装箱からファンヒーターを取り出してください。
- タンク押えからリモコンとリチウム電池を取り出してください。

〈シャッター緩衝材の取り除きかた〉

電源プラグをコンセントに差しこみ、延長時間セレクトキー  を3秒以上押し、シャッターを開けて、シャッター緩衝材を取り除いてください。


- 包装箱、緩衝材はファンヒーターの保管に必要です。また、取扱説明書も忘れずに保管してください。

ご注意

- シャッターを開けずに無理にシャッター緩衝材を取り除かないでください。シャッター緩衝材が壊れて、設置時以内に壊れたり、シャッターが変形するおそれがあります。

- 次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。

- 固定タンクに少量の灯油が残っている。
- オイルフィルタがぬれている。
- 温風吹出口から見える燃焼筒（炎を囲んでいる筒）が変色している。

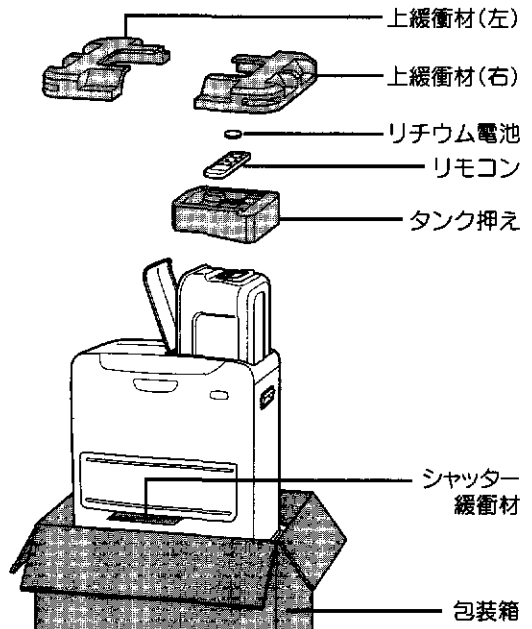


点火前の準備と確認

水平な場所に設置

水平で安定のよい床の上に設置してください。


- 水平に設置されていれば、対談自動消火装置は自動的に作動されます。
- 傾斜した場所や、振動の激しい場所で使用すると、燃焼不良の原因になります。また、対談自動消火装置が正しく作動しません。

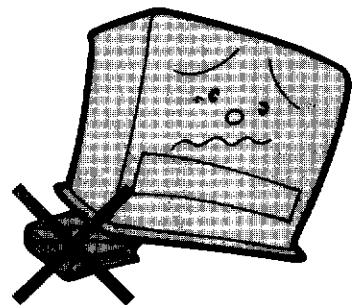

油漏れの確認

置台・給油タンクに、油漏れ・油たまりや油のにじみがないか確認してください。

- 油漏れの際は、使用を中止し、給油タンクを取り出してからお買い求めの販売店にご相談ください。

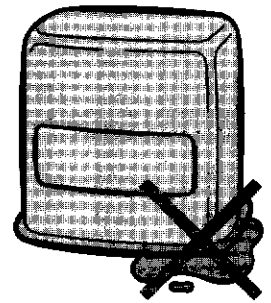


電源の接続

電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。

ご注意 電源プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために


- 電源は、必ず真正定格された単相100Vのコンセントを使用してください。
- 電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用、他の電気機器とのタコ足配線をしないください。
- 電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを握っておこなってください。
- ほこりなどの付着がないか、ときどき点検・掃除をしてください。

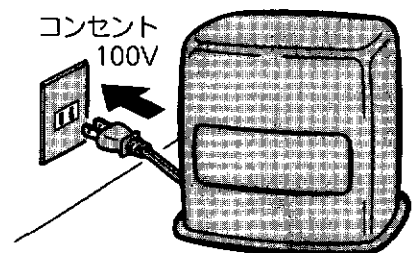

同梱されている「光触媒除菌脱臭フィルター」を取り出し、下記要領で取り付けてください。

光触媒除菌脱臭フィルターユニットの取り付け


- ①フィルターユニットの「うえ」と書かれた部分が上側にあることを確認してください。
- ②対流ファンガード左上部の角穴（2カ所）にフィルターユニット左上側の爪を差しこんでください。（右図①）
- ③フィルターユニット右上側の爪（1カ所）を対流ファンガード右上部の角穴に“パチン”と音がするまで差しこんでください。（右図②）
- ④対流ファンガードに取り付けられたフィルターユニットを軽く上下に揺すって、はずれないことを確認してください。（お手入れ方法 24・26ページ）

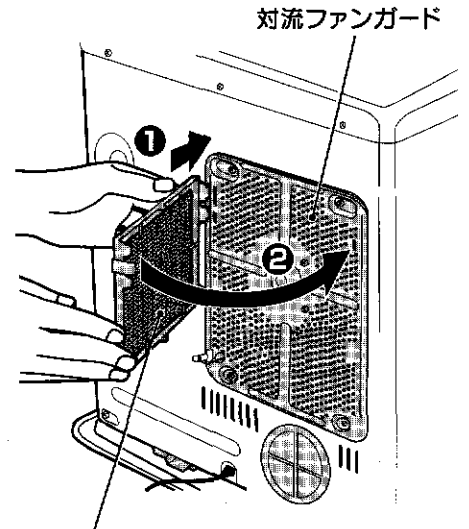

光触媒除菌脱臭フィルターユニット

光触媒除菌脱臭フィルターユニットの取りはずし

- ①フィルターユニット右上側にある爪の側面をフィルターユニットに表示してある「←」の方向に押しながらか手前に引いて対流ファンガードからフィルターユニット右上側の爪を抜いてください。（右図①）
- ②フィルターユニットを右斜め手前に引き、左側の爪（2カ所）をはずしてください。（右図②）

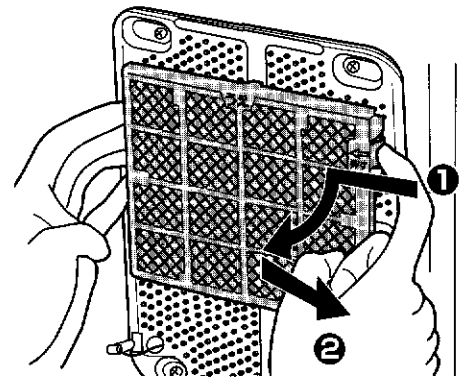

光触媒除菌脱臭フィルターユニットのお手入れ

- ①フィルターユニットを対流ファンガードから取りはずしてください。
- ②フィルターユニットに付いたホコリなどは掃除機で吸い取ってください。（その際には、対流ファンガードに付着したホコリも掃除してください。）
- ③フィルターユニットを直射日光の下で約6時間を目安に天日干しにしてください。
- ④フィルターユニットをファンヒーターに取り付けてください。
 - フィルターユニットは6カ月を目安に天日干しをしてください。除菌および脱臭性能が回復します。
 - ホコリなどは定期的に掃除してください。ホコリの付着は除菌および脱臭性能の低下の原因となります。

● **注意** 掃除機を強く押しあてるとフィルターユニットを破損するおそれがあります。

光触媒除菌脱臭フィルターユニットの交換時期

- 長期間のご使用でタバコのやになどの付着や汚れがひどく、天日干しをしても汚れが落ちない場合は除菌及び脱臭性能が低下しますので、4~5年程度を目安に交換をおすすめします。

高地補正

標高が500mを超える場所では、酸素不足により黄火燃焼(赤火)になる場合がありますので高地補正をしてください。

- **注意** 標高1,500mを超える高地では使用しないでください。一酸化炭素中毒の原因になります。

標高 500~1,000m


〈標高が500m以上の主な都市〉

長野県—松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、小諸市、伊那市、
佐久市、大町市、茅野市、塩尻市、駒ヶ根市


山梨県—富士吉田市

岐阜県—高山市


栃木県—日光市 など

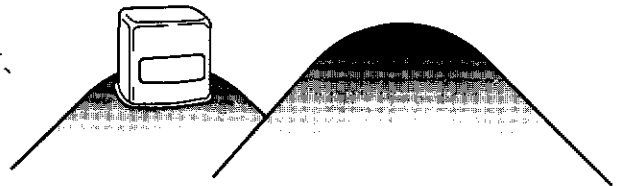

〈操作部断面〉

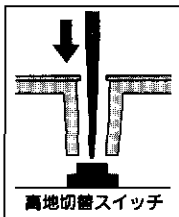

高地切替スイッチ

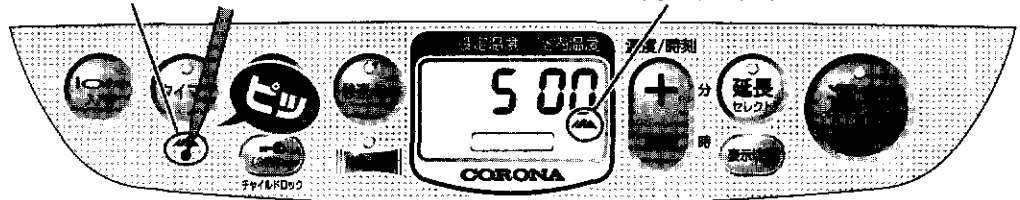


- タイマー運転キーの下にある高地切替スイッチをつまようじなどの細い棒状のもので1回押します。表示部に「5 00」▲▲と表示されると設定完了です。(「5 00」の表示は、3秒間で消えます。)

標高 1,000~1,500m


〈標高が1,000m以上の主な町村〉

長野県—木曾町、川上村、原村、南牧村

群馬県—草津町 など

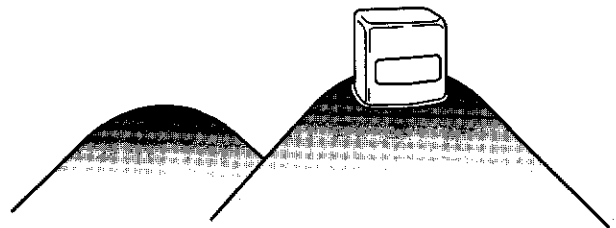

〈操作部断面〉

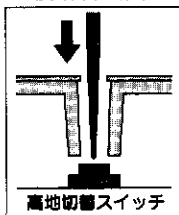

高地切替スイッチ



- タイマー運転キーの下にある高地切替スイッチをつまようじなどの細い棒状のもので2回押します。表示部に「10 00」▲▲と表示されると設定完了です。(「10 00」の表示は、3秒間で消えます。)

もとに戻す場合(高地補正の解除または500m以下での使用)

- 高地切替スイッチを2回、または1回押してください。
- 表示部に「0」と表示され、▲▲表示が消えると、高地補正の解除は完了です。(「0」の表示は、3秒間で消えます。)




燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- **危険** ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- **注意** 変質灯油、不純灯油は絶対に使用しないでください。
- 添加剤や助燃剤などは使用しないでください。
- 灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管してください。

灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。(火の気のない所でおこなってください。)

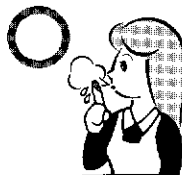

灯油はぬれたまま




ガソリンはすぐ乾く


灯油の保管のしかた

- 灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温および直射日光をさけた場所に保管してください。
- 直射日光が灯油を変質させるため、着色した灯油用のポリタンクをお使いください。

良い保管

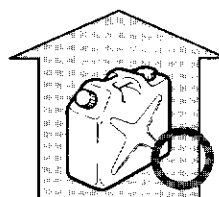

悪い保管

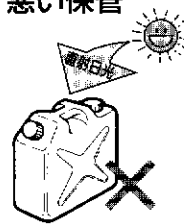

変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンより持ち越しの灯油



長期間日光にあたる所や温度の高い所に保管した灯油



容器のふたが開けてあったり、乳白色のポリ容器で保管した灯油



水・ごみや灯油以外の油がほんのわずかでも混入した灯油




- 極度に変質したものは、黄色味がかったり、すっぱい臭いがします。
- 灯油はシーズン中に使いきりましょう。

変質灯油の見分けかた

コップに水を入れ、その上に灯油を入れて、背後に白い紙をあてます。

良質灯油

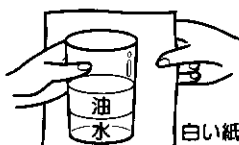

水と同じ
無色透明

変質灯油



少しでも色が
ついている灯油

- ただし無色透明でもすっぱい臭いがすれば、変質灯油です。

■変質灯油や不純灯油を使用すると、機器の故障の原因になります。

- 気化筒にタールがたまり、白煙が出て点火しにくくなったり、強い臭いがして、消火しにくくなります。
- 異常燃焼や途中消火など故障の原因になります。

■変質灯油や不純灯油を使用したときは……

- 給油：固定タンク内の灯油を抜き、きれいな灯油で2～3回洗ってから使用してください。(悪い油が残っていると再発します。)
- 悪い油を抜きとつても効果のないときは、お買い求めの販売店又は、お近くのコロナお客様相談窓口にご連絡ください。


ご注意

- 変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。
- 変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。

■給油の手順と注意

- **△注意** 給油は必ず消火してから火の気のないところでおこなってください。


1.給油タンクを取り出し、給油口を開く

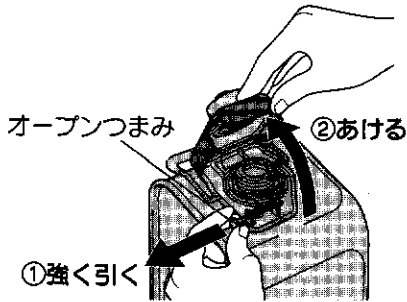

- オープンつまみを強く引いて、給油口を開いてください。

● 給油タンクを取り出す時に、必ず給油タンクを取り出す前に、必ず給油タンクは、ぶつたり落としたりしないよう、ていねいに取り扱ってください。

2.給油する

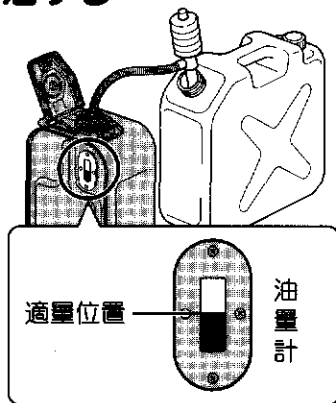


- 市販の給油ポンプなどを使用して、油量計を見ながら給油してください。
- 油量計の半分くらいまで色が変わったら、給油をやめてください。


● 灯油が油量計のところまで入ってくると、黒色に変わってきます。

● 給油口に力を加えて変形させますと、油漏れの原因になりますので、変形させないでください。

● 給油ポンプのホースが抜けないように注意してください。

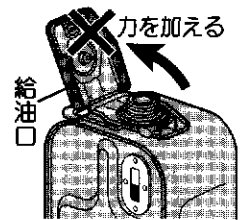



3.給油口をしめる

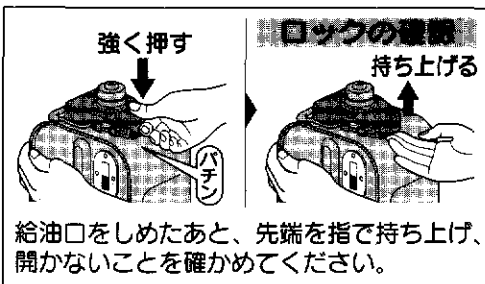

- **△注意** 給油口は、確実に「パチン」と音がするまで図の位置を強く押してください。

給油口を下にして、油漏れがないことを確かめてから、ファンヒーターに正しく静かに入れてください。固定タンクや給油タンクに強い衝撃をあたえると、油漏れや故障の原因になります。

- 給油口の弁部などに、ごみなどがはさまっている場合は取り除いてください。
- 給油タンクの持ち運びにはキャリングとつてを利用してください。
- キャリングとつてに無理な力を加えないでください。変形や故障の原因になります。

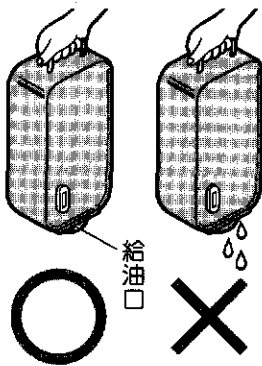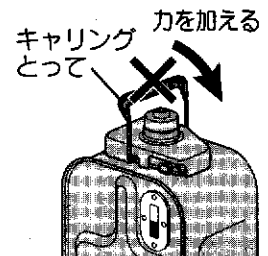

● こぼれた灯油はよく拭き取ってください。

● 給油タンクが正しくセットされていないと、不燃火や燃焼油火の原因になります。

- **△注意** 給油は必ず消火してからおこない、ファンヒーターの近くでは絶対に給油しないでください。
- 冷えたところで給油し、給油量が少ない(半分以下)場合は、給油口を開いたまま、しばらく室温に暖ましてからセットしてください。


給油のめやす

●固定タンク内の灯油が少なくなると

- 給油表示……………点滅
- ウルトラサイン（赤）……遅い点滅
- アラーム音 ピピピッ

でお知らせしますので早めに給油してください。

給油予告

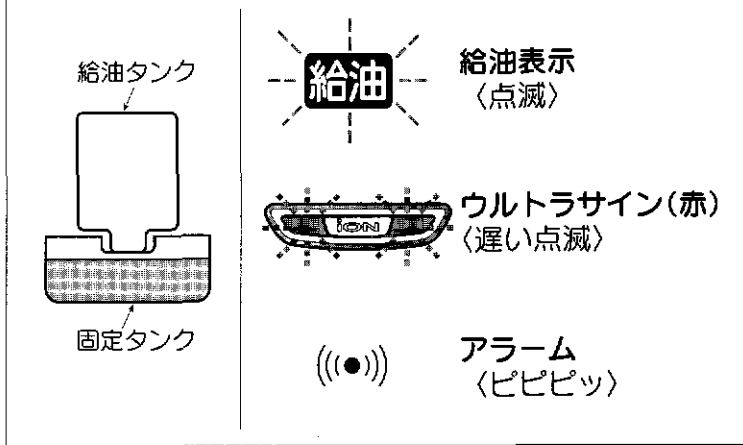


約20~40分

●給油しないで使用し続けると、油切れとなり、自動消火します。

- 運転ランプ……………早い点滅
- 給油表示……………点滅
- ウルトラサイン（赤）……早い点滅
- アラーム音 ピピピッ

でお知らせします。

油切れ消火

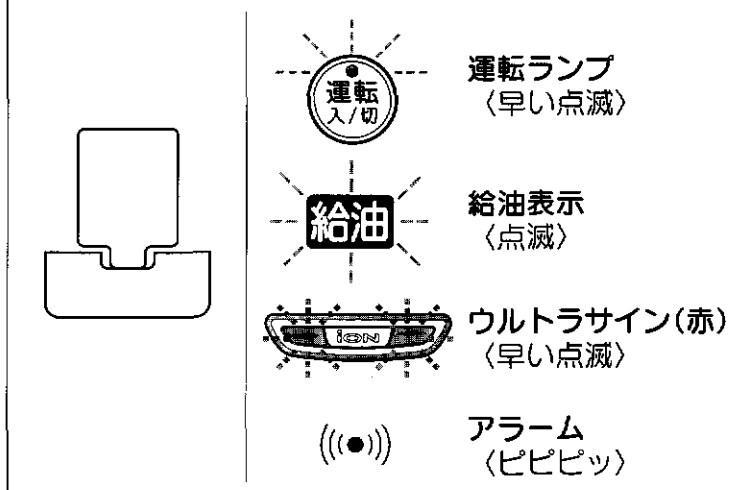


運転ランプ

給油タンク

タンク室フタ

給油表示

ウルトラサイン

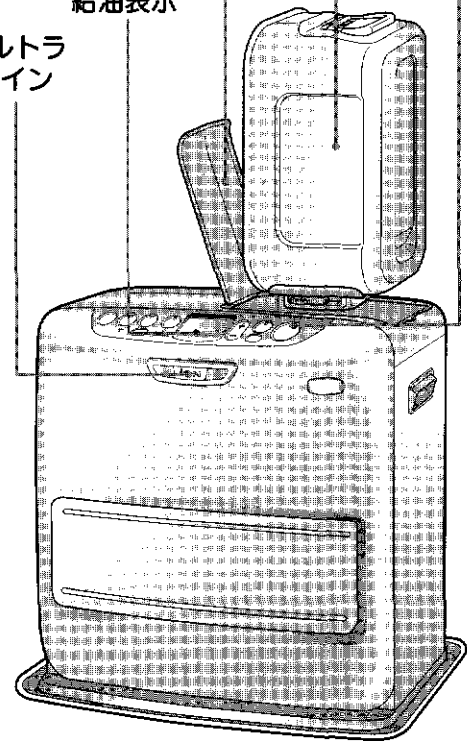

使用前に

ご注意

- 灯油がなくなって消火した場合は、必ず給油してから点火操作をおこなってください。給油をしないと再運転できません。

リモコン


リモコンのなまえとはたらき

□ 詳しい説明のあるページです。


延長時間セレクトキー 17
 運転を延長するとき、運転残り時間をセレクトするときに押します。
 3・2・1時間を選べます。
 (操作音 セット:ピッ)

温度キー 18
 設定温度を変えるときに押します。
 +:温度を上げる (操作音:ピッ)
 -:温度を下げる (操作音:ピッ)

マイナスイオンキー 22
 マイナスイオン運転のセット・解除をするときに押します。
 (操作音 セット:ピッ 解除:ピッピッ)

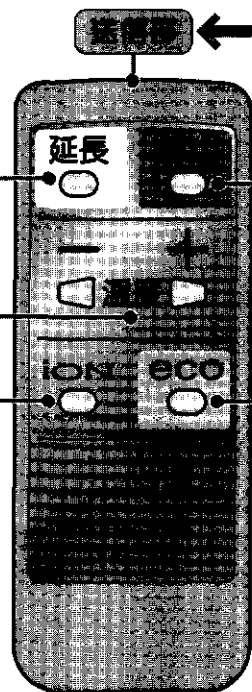

リモコン受信部正面5m以内から本体に向けて操作をしてください。

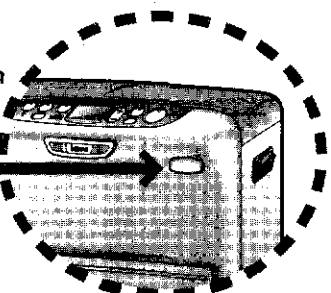

運転停止キー 17
 消火するときに押します。
 (操作音:ピッピッ)


エコキー 18
 エコモードの選択・解除をするときに押します。
 (操作音 選択:ピッ 解除:ピッピッ)

このリモコンでは運転開始(点火・タイマー運転)、秒速点火、チャイルドロックはできません。


■電池の入れかた

付属のリチウム電池 (CR2025) を入れて使します。

1. ふたをスライドして取る

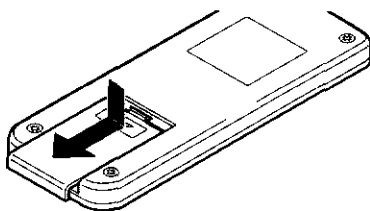


2. リチウム電池の+面を上にして電池ストッパーを押しながらスライドして入れる

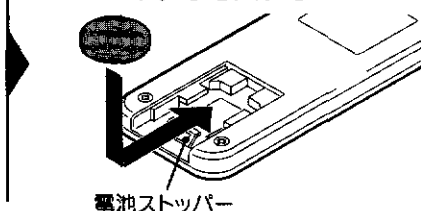

電池ストッパー


3. ふたをスライドして閉じる

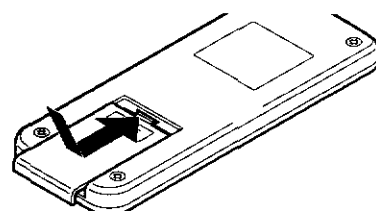

- 電池の+と-をショートさせないでください。
- 長時間ご使用にならないときは、電池を取り出しておいてください。
- 万一、液漏れがおこったときは、汚れをよくふき取ってから、新しい電池と交換してください。
- 電池が消耗すると動作しにくくなります。新しい電池と交換してください。
- 交換用電池をお買い求めの際は、CR2025 をご購入ください。


■電池のはずしかた

1. 電池ストッパーを押しながら、電池をスライドさせる

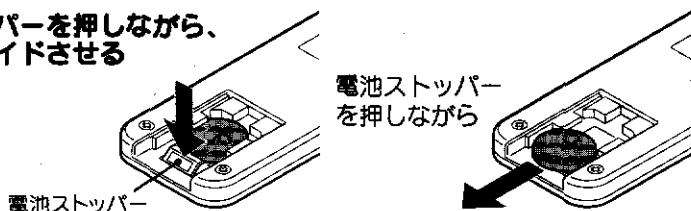

電池ストッパー

2. ふたをスライドして閉じる

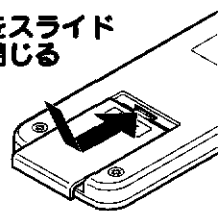

■リモコンを使うときは

- リモコンの送信部を本体の受信部に向けて操作してください。(障害物があると信号が届きません。)
- 本体がピッ と鳴ることで、リモコンからの信号を受信したことをお知らせします。
- 受信できる距離はリモコン受信部正面、約5m以内です。

■リモコンを使用しないときは

- 本体左側面のリモコンホルダーに収納できます。

ご注意

- 電子レンジの扉が閉まるとインバーター方式の電子レンジでは、リモコンの送信部が作動しないことがあります。このときはお買い求めの電子レンジ取扱説明書をご覧ください。
- 本体の受信部に電圧日射や電磁誘起の強い光があたる場合、リモコンが正しく動作しないことがあります。
- リモコンを湯気出口や湯気のあたる場所に近づけないでください。
- リモコンを投げたり、落としたりしないでください。水などをかけたりしないでください。


5 使用方法

点火

運転キーを押す

運転ランプ
(予熱中:点滅)

ウルトラサイン
(緑)点灯

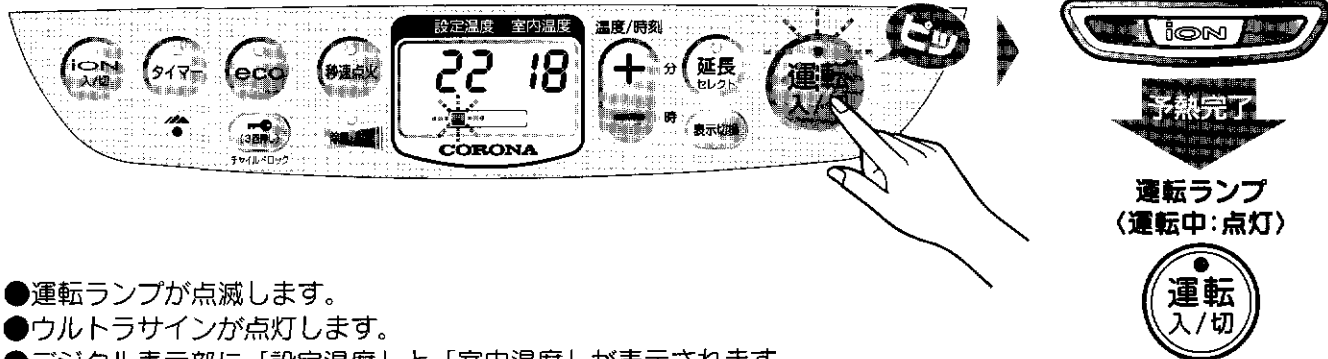


- 運転ランプが点滅します。
- ウルトラサインが点灯します。
- デジタル表示部に「設定温度」と「室内温度」が表示されます。
- モーションバーが点火まで(予熱中)の時間を点滅、点灯の5段階でお知らせします。(P.6ページ)
- 予熱が完了すると自動点火し、モーションバーが燃焼火力の状態をお知らせし、運転ランプが点灯に変わり、運転を開始します。(P.6ページ)
- 予熱完了前にシャッターが開きます。
- 予熱が完了すると自動点火し、運転ランプが点灯に変わり運転を開始します。
- 運転中は、マイナスイオン発生装置が作動します。

- 着火時、放電音と同時に着火音を発生しますが、異常ではありません。
- 点火操作から放電(着火)まで、室温により多少変化しますが、約2分30秒の予熱時間がかかります。
(低温時(5℃以下)は、予熱時間が通常より約1分程度長くなります。)
- 点火時や消火時には、白煙や臭いが出ますが異常ではありません。
(寒いときの点火時には、燃焼ガス中の水蒸気が白く見えるため、通常より多めの白煙が出ます。)
- 運転中は、マイナスイオン発生装置の放電音(ジーという音)がしますが、異常ではありません。

注意 ●開閉中のシャッターに手などふれないでください。けがの原因になります。

炎の状態の確認

●着火しましたら、燃焼確認窓から燃焼状態を確認してください。

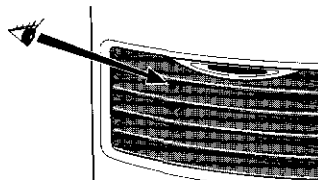

●出荷時に燃焼状態を調節してあります。
万一、燃焼状態が不適正の場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。


○ 正常燃焼

青い炎の中に少し黄色い炎が混じっている。
(バーナが赤熱することがあります)が異常ではありません。



× リフト燃焼

炎が飛んだり浮いたりし、音や臭いが出て、立消えすることがある。



× 黄火燃焼

黄色い炎が連続して全周に出ている。




■初めてので使用・シーズン初めの初使用時には……

- 給油タンクをセットしてから、4～5分位待つて点火操作をしてください。
- 防錆油や塗料などが焼けるため、煙や臭いが出ます。しばらくの間、換気をしながらご使用ください。
- 送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります。点火操作を2～3回くりかえしてください。
- 着火時、送油経路への空気の混入により、煙や臭いが発生し、一時的に炎が大きくなる場合があります。温風吹出口に顔を近づけたり物を置いたりしないでください。
- 予熱時間が通常より少し長くなる場合があります。

消火

運転キーを押す

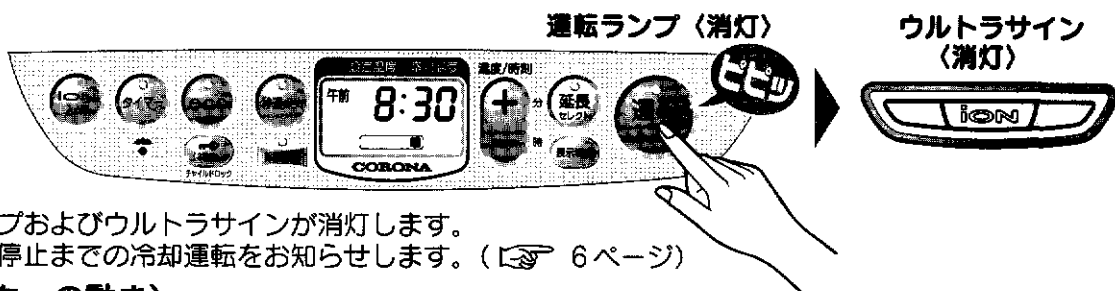

- 消火し、運転ランプおよびウルトラサインが消灯します。
- モーションバーが停止までの冷却運転をお知らせします。(P.6 ページ)

〈消火時のシャッターの動き〉

- 臭いを少なくするために一度シャッターが閉まり、その後本体内部を冷却するためシャッターが開いて、冷却が終了すると再び閉まります。
- 自動的に消火する「エコモード・消し忘れ消火・タイマー運転」のときも同じです。
- 異常消火したときは、閉まりません。
- 給油時消火、エラー表示での消火、低温時での消火をしたときは、閉まりません。

- 消火操作後、約3秒後に燃焼を停止します。
- 消火後、本体内部が冷却するまで送風ファンが回ります。送風が止まるまで電源プラグを抜かないでください。
- 消火操作後は、シャッターが開いているときに炎を確認から火が消えていることを確かめてください。
- 停電復帰後、本体内部が冷却するまで送風ファンが回ります。送風が止まるまで、電源プラグを抜かないでください。
- 消火時、電磁ポンプの制御音(ヒューンというような音)がします。

■においとり触媒とは…

消火時にわずかに残った未燃ガスも、においとり触媒(白金、パラジウム触媒)効果で燃焼し、臭いを抑えます。

■ニオイカットメカとは…


電子制御電磁ポンプで、臭いの原因となっていたノズル先端に残った灯油を吸引し、消火時の臭いの元となる灯油を残しません。

ご注意

- 高温時以外に、ファンヒーターに強い衝撃を与えたり、電源プラグを抜いての消火はしないでください。
- 消火直後に再点火すると、着火音が多少大きくなります。
- むやみに点火、着火をくりかえすと、臭いの原因になります。
- 冷却用の送風ファンが回らずに消火した場合(電源プラグを抜いての消火、停電、強制停止装置の作動)は、本体上部や通風取入口が熱くなります。
- 燃焼中のシャッターに手など触れないでください。けがの原因になります。

■消し忘れ消火装置

万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火し、アラームとOFF表示の点灯でお知らせします。

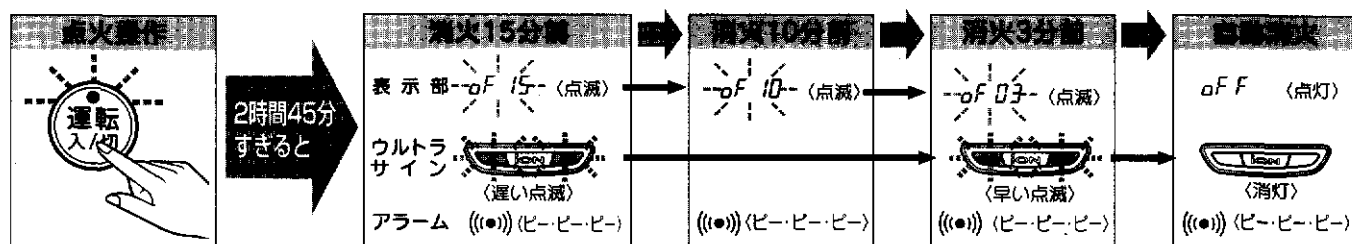


■運転を延長するとき (延長時間セレクト)

延長時間セレクトキーを押す



延長時間セレクトランプ
(自動消火15分前:点滅)

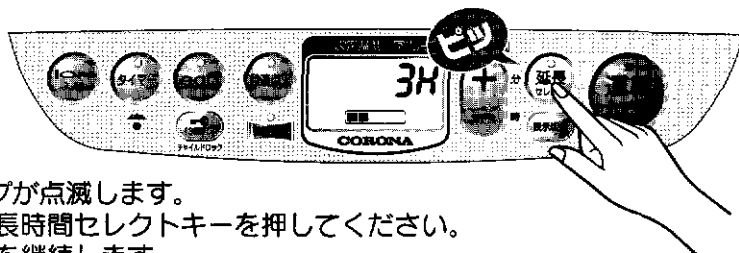

- 自動消火 15 分前より、延長時間セレクトランプが点滅します。
- 連続で運転したいときは、自動消火する前に延長時間セレクトキーを押してください。押したときから、さらに設定した時間だけ運転を継続します。
- 延長時間セレクトキーを 1 回押すごとに、運転残り時間が次のように選べます。




延長時間セレクトキーを押している間、デジタル表示部には延長時間が表示されますが、手を放すと自動的に温度表示に切りかわります。

● **警告** 長時間連続して運転するときは、お部屋の電気に十分気をつけてください。

室温調節

温度キーを押す

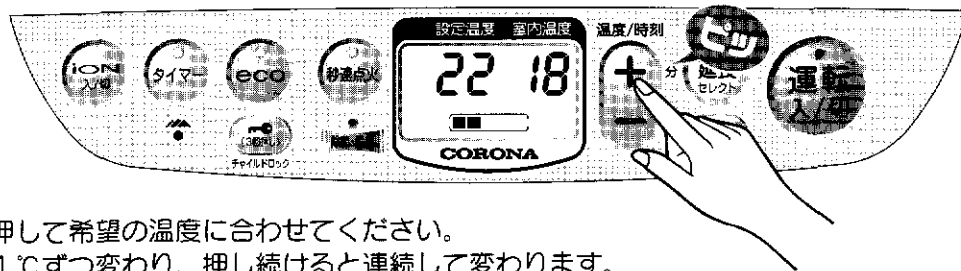


- 温度キーを押して希望の温度に合わせてください。
押すごとに1℃ずつ変わり、押し続けると連続して変わります。
- デジタル表示部の設定温度を見ながらセットしてください。(12℃～30℃までセットできます。)
- 一度セットすると電源プラグを抜いたり、停電などがないかぎり設定温度は記憶されます。

- 初期設定温度は22℃です。
- ルームサーモセンサーにより、設定温度に感して自動的に火力調節をおこないます。
- ルームサーモセンサーはファンヒーター周辺の温度を感知していますので、お部屋の温度計とは数値が一致しないことがあります。
- ファンヒーターに直射日光やすさま風があたっていたり、他の光熱器具の影響を受けている場合には、ルームサーモセンサーが正確に作動しません。
- 設定温度を下げますと、マイナスイオン発生装置の放電音(ジーという音)がしますが、異常ではありません。

エコモード

最大火力をおさえ、セーブ運転をする機能です。

■セットのしかた エコキーを押す

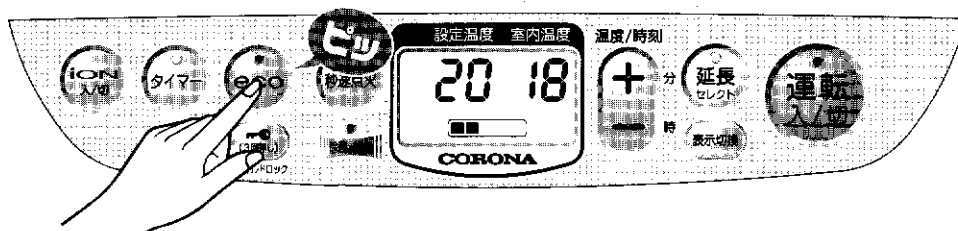

ウルトラサイン
((青)点灯)



- 点火操作後、エコキーを押してください。エコランプが点灯し、ウルトラサインが青色に変わります。

エコモードの最大火力での適室

FH-HiX347BY	——	木造 6 畳・コンクリート 8 畳
FH-HiX467BY	——	木造 7 畳・コンクリート 10 畳
FH-HiX577BY	——	木造 9 畳・コンクリート 12 畳


■解除のしかた エコキーを押す

- エコランプが消灯します。

■エコモードとは……

最大火力を40%おさえ運転します。最大火力を下げたい場合(小さなお部屋、春先・秋口など)は、エコモードをお選びください。エコキーを押すと設定温度が20℃に設定されます。設定温度が20℃よりも低い場合はそのままの設定温度が表示されます。エコモードでは、室温が設定温度より約3℃上昇すると自動的に消火(セーブ消火)し、設定温度まで下がると自動的に再点火して、室温を調節します。セーブ消火中は、エコランプとウルトラサイン(青)のみ点灯しています。

■セーブ消火時のランプのつきかた

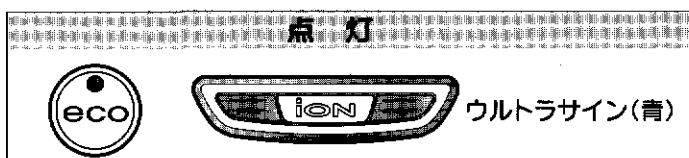


秒速点火

点火時間を短縮させる機能です。

あらかじめ秒速点火をセットしておく、運転キーを押してすぐに点火できます。

■セットのしかた

秒速点火キーを押す

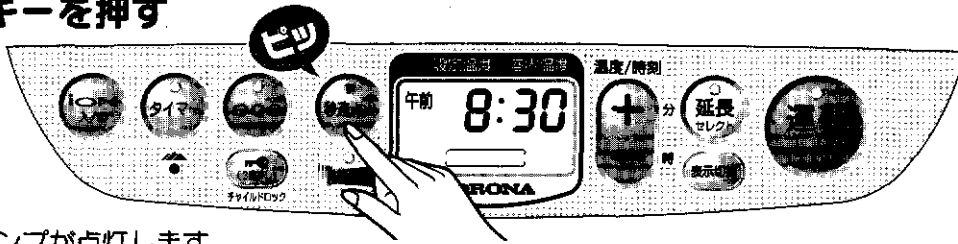

- 秒速点火ランプが点灯します。
- 秒速点火ランプを点灯しておきますと、点火操作後、約7秒で点火します。

■解除のしかた

秒速点火キーを押す

- 秒速点火ランプが消灯します。

- あらかじめ秒速点火ランプを2分30秒以上点灯しておかないと、秒速点火しません。
- 秒速点火は18時間たつと自動的に解除されます。
- 運転キーを押し、運転を始めると自動的に秒速点火は解除されます。
- 秒速点火ランプが点灯しているときは、運転停止中の約100Wの消費電力がかかります。
- タイマー運転にすると秒速点火は自動的に解除され、秒速点火キーを押しても秒速点火ランプは点灯しません。
- マイナススイッチ無効運転中は、秒速点火キーは操作できません。
- 低温時は点火時間が延びることがあります。
- 消火直後に再点火した場合は、再点火に7秒以上かかることがあります。
- 停電復帰後、本体内部が冷却するまで送風ファンが回ります。送風が止まるまで電源プラグを抜かないでください。

注意 ●秒速点火ランプが点灯しているときは、運転停止中でも本体上部や送風口が熱くなります。


チャイルドロック


お子様のいたずら操作を防止します。

お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って運転キーを押しても点火しないようにしたいときに使用します。

■セットのしかた


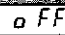
チャイルドロックキーを3回押す

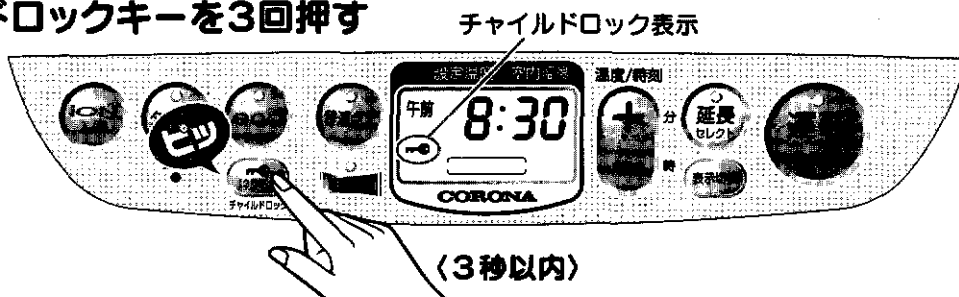

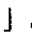- チャイルドロックキーを3秒以内に3回押してください。運転中または停止中でもチャイルドロックできます。
- 表示部に「」と表示されるとセット完了です。


■解除のしかた

チャイルドロックキーを3秒以内に3回押す

- 運転中にチャイルドロックをセットすると、セット中は運転停止（放水）操作以外は受け付けません。
- 停止中にチャイルドロックをセットすると、セット中はすべての操作を受け付けません。
- ※：但し秒速点火の解除とチャイルドロックの解除およびマイナススイッチ無効運転の解除操作は受け付けます。
- 3時間自動消火時およびタイマー運転による自動消火時にチャイルドロックを解除する場合は、運転キーを1回押して  表示を解除して運転がおこなってくださいます。
-  表示を解除しないと、チャイルドロックの解除はできません。

現在時刻の合わせかた

1. 時計合せ表示にする

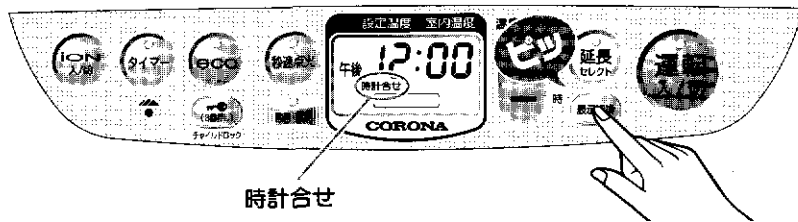


- 表示切換キーを押して、デジタル表示部を時計合せ表示にしてください。

●未セットの場合、初期表示は午後12:00となります。

2. 時刻を合わせる

〔例〕午前8時30分に時刻をセット

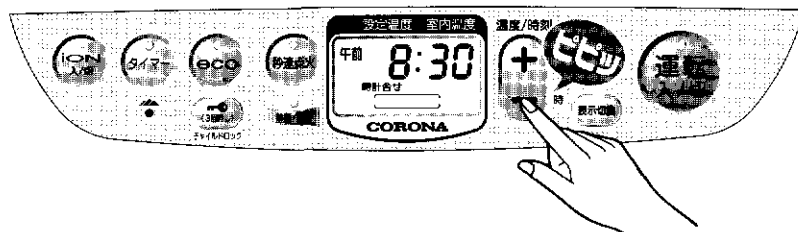

- 時刻合せキー（時）・（分）を押して、デジタル表示部の時刻を合わせてください。
- キーを押しつづけると、表示は連続して変わります。

●時刻を合わせるときは、午前・午後をまちがえないよう注意してください。

●5秒間操作がないとき、デジタル表示は自動的にもとの表示にもどります。

タイマー運転

- タイマーは点火専用です。


セットした時刻になると運転を開始し、設定温度になるよう火力調節をします。

- 点火後1時間運転すると、自動的に消火します。

安全にご使用いただくため、点火後1時間で自動消火し、アラームとOFF表示の点灯でお知らせします。
(タイマーランプは点灯)

■タイマー運転のしかた

1. タイマー合せ表示にする

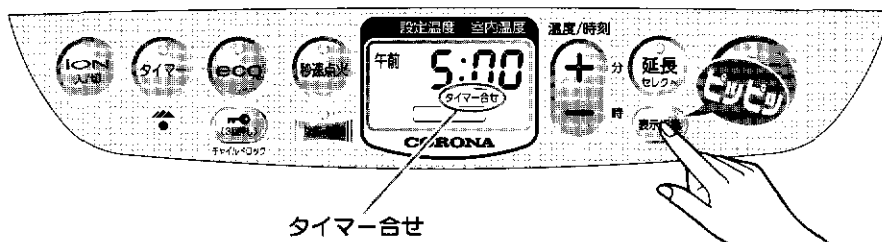

- 表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー合せ表示にしてください。
- 現在時刻の合わせかたと同様にして希望のタイマー時刻に合わせてください。

●タイマー時刻は、1度セットすると電源プラグを抜いたり、停電などがなく記憶されます。

●未セットの場合、初期表示は午前5:00となります。

●5秒間操作がないとき、デジタル表示は自動的にもとの表示にもどります。

2. タイマー運転キーを押す


タイマー運転キーを押すと運転が停止し、設定の時刻になると運転を開始します。



- 運転中、または運転キーを押した後、タイマー運転キーを押してください。
- タイマーランプが点灯し、デジタル表示部は時刻表示に切りかわります。
- タイマー運転を解除したいときは、運転キーを押してください。タイマーランプが消灯します。
- 合わせた時刻になると、自動的に運転を開始します。

■タイマー運転について


タイマーで運転を開始した場合は、点火後1時間で自動消火します

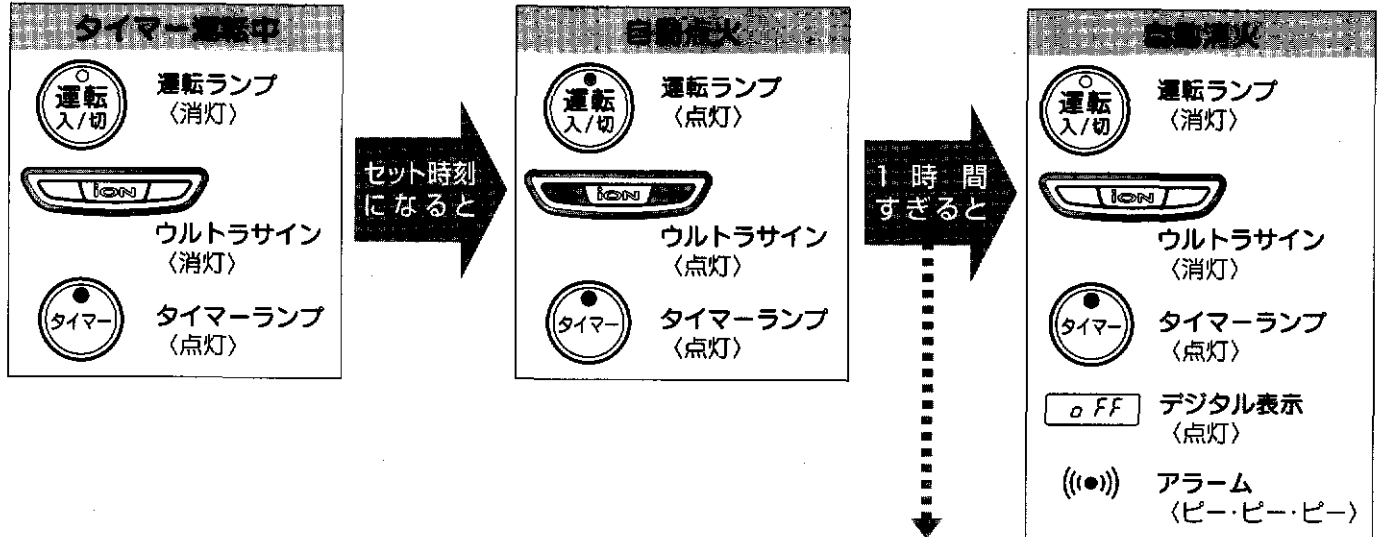


●自動消火の15分前より OFF 表示の点滅、タイマーランプの点滅、ウルトラサインの点滅およびアラームで消火予告されます。(図 8 ページ)

続けて運転したいときは……

1. タイマー運転キーを押し、タイマー運転を解除します

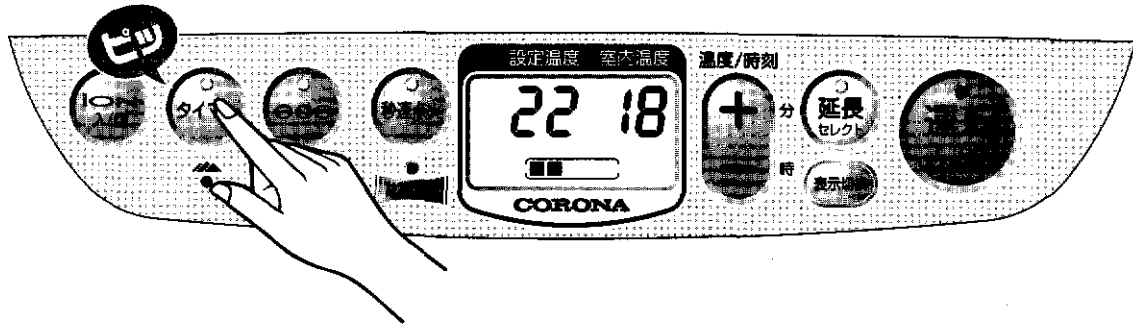

2. 延長時間セレクトキーを押します (☞ 17ページ)

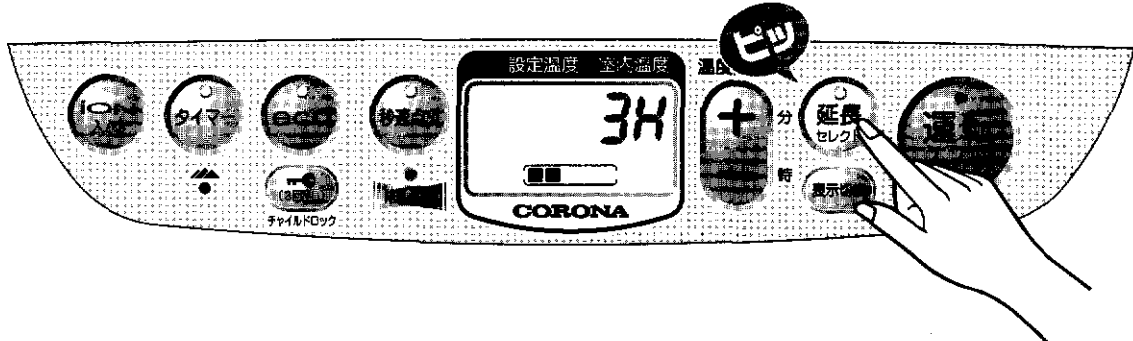

● **警告** 長時間連続して運転するときは、お部屋の換気に十分気をつけてください。

● **注意**

- タイマー運転は、特に長時間に可燃物がないことを確認してください。
- タイマーセット時刻を調整するときは、表示消滅キーを押して、デジタル表示部をタイマー時刻表示にしてください。
- 未セットの場合や電源プラグをコンセントから抜いたとき、電源が再接続したときは、タイマー運転はしません。
- 温度、タイマー時刻合わせ、タイマー時刻合わせを必ず行ってください。

ウルトラサインの消灯

ウルトラサインを消灯させたいときに使用します。

■消灯のしかた

延長時間セレクトキーとエコキーを同時に押す



ウルトラサイン
((緑)点滅)



- 停止中に延長時間セレクトキーとエコキーを同時に5秒間押してください。
- 2回(ビピッ)の操作音とウルトラサイン(緑)が2回点滅して、ウルトラサインの消灯モードがセットされます。

■解除のしかた

延長時間セレクトキーとエコキーを同時に押す

- ウルトラサインの消灯モードを解除し、点灯モードにするときは、停止中にもう一度延長時間セレクトキーとエコキーを同時に5秒間押してください。
- 1回(ピッ)の操作音とウルトラサイン(緑)が1回点滅して、ウルトラサインの消灯モードが解除され点灯モードに切りかわります。

- ウルトラサインの消灯モードでは、自動消火と給油予告をアラーム音でお知らせします。
- 消火後の本体冷却中、セーブ消火中、タイマー運転中、秒速点火のセット中、チャイルドロックのセット中は、ウルトラサインの消灯モードのセット、解除はできません。
- 電源プラグをコンセントから抜いたとき、停電後再通電したときは、ウルトラサインの消灯モードは解除されます。

マイナスイオン単独運転

マイナスイオンを単独で運転/停止させたいときに使用します。

■運転のしかた

マイナスイオンキーを押す



イオンランプ
((青)点灯)



- 停止中にマイナスイオンキーを押してください。
- 1回(ピッ)の操作音とウルトラサイン「ION」(青)と「除菌」ランプが点灯し、マイナスイオンが単独運転します。
- マイナスイオン単独運転は12時間たつと自動的に停止します。

■停止のしかた

マイナスイオンキーを押す

- 2回(ビピッ)の操作音とウルトラサイン「ION」(青)が消灯し、マイナスイオン単独運転が停止します。
- 暖房運転中も同様の操作により、マイナスイオンの発生を運転/停止することができます。

- 燃焼前の本体予熱中、消火直後の本体冷却中、セーブ消火中、秒速点火で予熱中、チャイルドロックのセット中は、マイナスイオンキーは操作できません。
- 運転中とマイナスイオン単独運転中にチャイルドロックをセットしたときは、マイナスイオン単独運転の解除操作は受け付けません。
- マイナスイオンの運転中は、マイナスイオン発生装置の放電音(シューという音)がします。

使用
方法

6 日常の点検・手入れ

点検・手入れは、消火後ファンヒーターが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

ご注意 燃焼室の分解、電気部品の分解や消耗品との交換は絶対にしないでください。
●ファンヒーターおよびその周辺は、いつもきれいに掃除しておいてください。
●故障・破損したものは使用しないでください。

使用ごと

■周辺の可燃物の点検

- **△注意** ファンヒーターの周辺には燃えやすいものを置かないでください。

■油漏れ・油のたまり・油のにじみの点検


- 油がもれていたり、油のたまり、にじみがないか点検してください。
- 油漏れのあるときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

週に1回以上

■エアフィルタの掃除


- **△注意** エアフィルタが、ごみやほこりで目づまりすると燃焼不良の原因になります。
- エアフィルタをはずして、掃除機または、ブラシできれいに掃除してください。


ご注意
●水洗いをしたときは、よく乾燥させてから取り付けてください。
●エアフィルタをはずしたままで使用しないでください。
(はずしたままで使用されますと、ごみやほこりなどが電風扇部に侵入し、異常発熱の原因になります。)

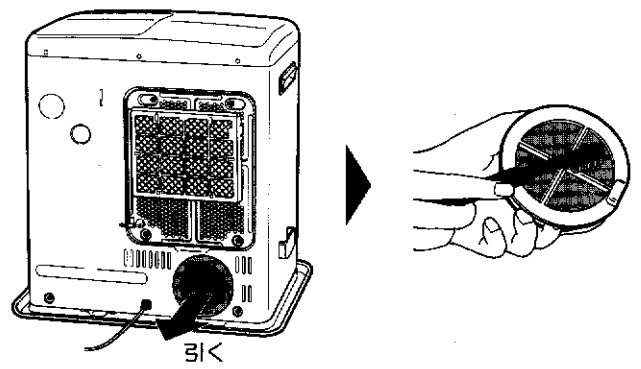

■温風吹出口の掃除 (シャッター開閉のしかた)

温風吹出口に付着したほこりなどが焼けたり、白く変色することがあります。

1. 電源プラグをコンセントに差しこんでください。
2. 運転停止時に延長時間セレクトキー  を3秒以上押します。
3秒以上押すごとにシャッターの開閉をくりかえします。
3. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
4. ほこりを取ってください。

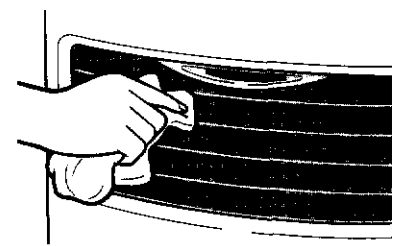

- 本体や温風吹出口の汚れは、本体が冷えてから、しめらせたやわらかい布でふき取ってください。
しつこい汚れは中性洗剤を使用し、十分からぶきしてください。

ご注意
●温風吹出口はホーロー仕上げですので強い力を加えないでください。変形したり、ホーローがはがれたりして掃除の際に行かざるおそれがあります。
●シャッター開閉中に指や髪などをはさまらないでください。故障の原因やけがをさすおそれがあります。

週に1回以上


■温風空気取入口の掃除



■光触媒除菌脱臭フィルターユニットの掃除

1.光触媒除菌脱臭フィルターユニットを対流ファンガードから取りはずしてください。

2.対流ファンガードを掃除機または、ブラシできれいに掃除してください。

3.フィルターユニットに付いたほこりなどを掃除機で吸い取ってください。

4.光触媒除菌脱臭フィルターユニットを対流ファンガードに取り付けてください。
(取り付け・取りはずし方法  10ページ)

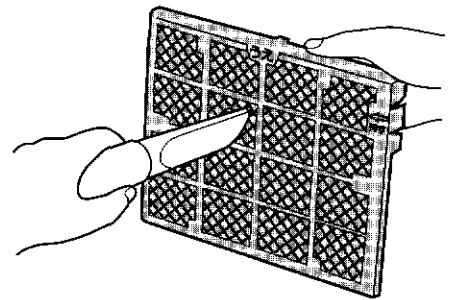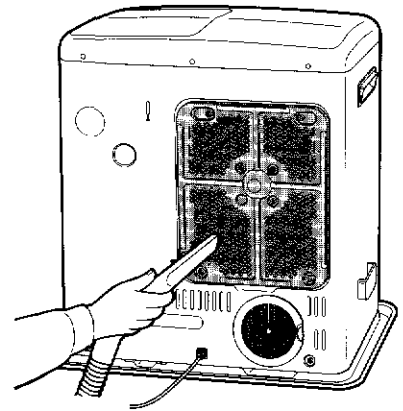

ご注意

■温風空気取入口

- ルームサーモセンサーをむやみに曲げたり、ひっぱったりしないでください。
- 羽根や内部のごみやほこりなどが多く付着したときは、お買い求めの販売店または、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

■光触媒除菌脱臭フィルターユニット

- 掃除機を強く押しあてるとフィルターユニットを破損するおそれがあります。
- 6カ月をめやすに天日干ししてください。除菌および脱臭性能が回復します。
- 掃除しても汚れが落ちない場合は、新しいフィルターユニットに交換することをおすすめします。
- 4～5年程度をめやすに交換をおすすめします。

別売品	光触媒除菌脱臭フィルター	FH-FJD
-----	--------------	--------

月に1回以上

■対震自動消火装置の点検

- 燃焼中に本体をゆすり、対震自動消火装置が作動して消火するか確認してください。
作動するとデジタル表示部に **E9** を表示します。

ご注意 ●対震自動消火装置は絶対に分解しないでください。

点検・その他

■オイルフィルタ・固定タンクの掃除


オイルフィルタや固定タンクに水やごみがたまると、給油タンクに灯油が入っていても……

- 点火しない ————— E0・E2
- 炎がリフトし、臭いがする
- 点火しても途中消火する ——— E4
- 給油表示が点滅し、運転しない

1. オイルフィルタを取り出す

- 固定タンクからオイルフィルタを取り出してください。


●オイルフィルタを取り出すとき、水やごみを固定タンクに落とさないよう注意してください。

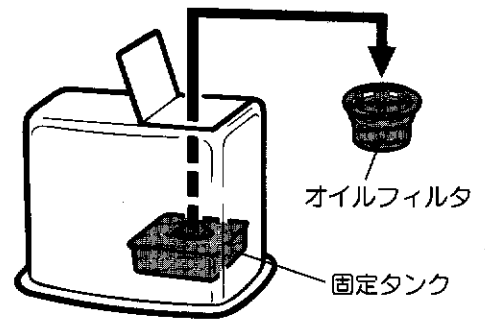

2. きれいな灯油で洗う

- オイルフィルタの中の水やごみを取ってからきれいな灯油で洗ってください。
- ごみが取れにくい場合は、歯ブラシなどを使うと便利です。


●フィルタ部を破損させないように注意してください。
●フィルタ部に水が付着した場合は、十分に乾燥させてください。

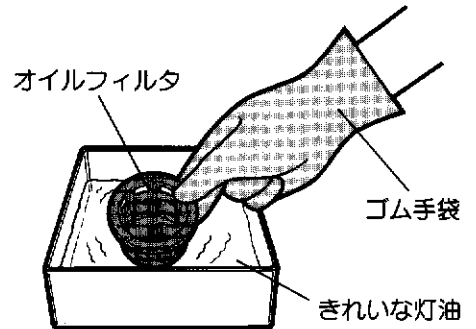

3. ごみや水を抜く

- 固定タンク内にたまっているごみや水を市販の給油ポンプなどで抜いてください。

●固定タンクの底にたまったごみや水・灯油をふき取った場合は、ティッシュなどを固定タンクの中に残さないでください。残した場合は、故障や異常燃焼の原因になることがあります。

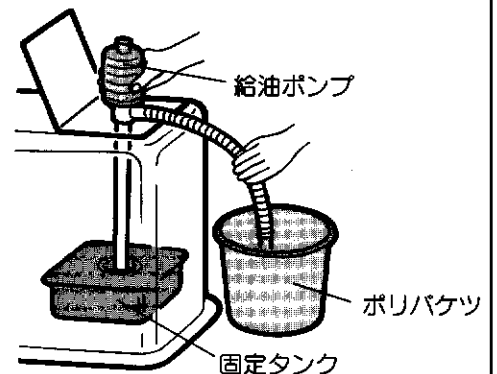

4. オイルフィルタをセットする

- オイルフィルタをもとどおりにセットしてください。

●こぼれた灯油はよくふき取ってください。

ご注意


- 水洗いは絶対にしないでください。水で洗うと灯油が薄薄しくなります。
- オイルフィルタ及び固定タンクの掃除をおこなっても、点火しない・炎がリフトし臭いがする・途中で消火する場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

シーズンに1回以上

■光触媒除菌脱臭フィルターユニットのお手入れ

フィルターユニットを直射日光の下で約6時間をめやすに天日干しにします。
(フィルターはケースに入ったまま天日干しにしてください。)

直射日光に
あてるだけ!

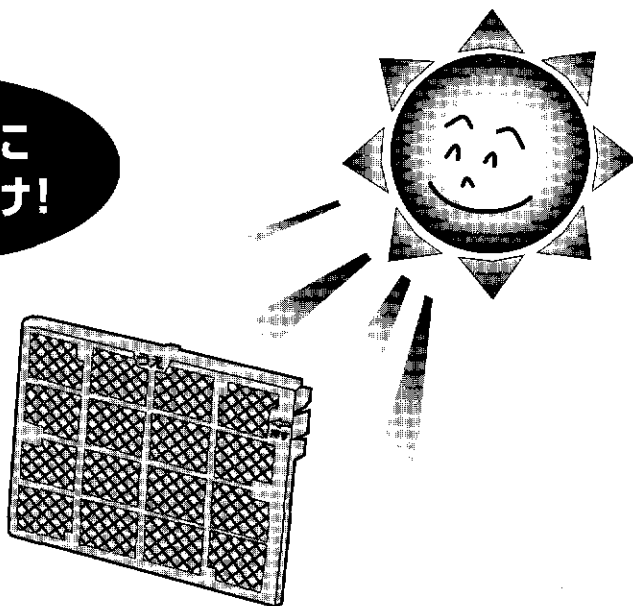

ご注意 ●タバコのやに付着など長期間のご使用で汚れがひどい場合、除菌及び脱臭性能が低下します。

7 定期点検

長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。

●2年に1回程度、シーズン終了後などにお買い求めの販売店又は、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会 (TEL 03-3499-2928) でおこなう技術管理講習会修了者 (石油機器技術管理士) など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

愛情点検



長年ご使用の石油ファンヒーターの点検をせひ!

こんな症状は
ありませんか

- 油もれがする。
- 強いにおいがする。
- 運転中に異常な音がする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず
販売店にご連絡ください。
点検・修理についてのご費用
など詳しいことは販売店にご
相談ください。



点検・その他

8 故障・異常の見分け方と処置方法

安全装置が作動して自動消火し、デジタル表示部に E・[表示でお知らせします。

運転キーを押し（表示は消えます）、処置をしてください。処置後も E・[表示するときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

（修理を依頼されるときは、E・[表示値をお知らせください。）

表示	原因 [安全装置]	処置方法
E9	<ul style="list-style-type: none"> 強い地震や振動、衝撃を受けたとき 本体を傾けたとき <p>[対震自動消火装置の作動]</p>	<ul style="list-style-type: none"> 水平で安定した場所で使用してください。 地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、本体の損傷、灯油のあふれなど異常がないことを確認した後、点火操作をしてください。 (作動後は自動的にセットされます。)
E0・E2・E4	<ul style="list-style-type: none"> 途中失火したとき 点火ミスをしたとき 異常燃焼をしたとき 不良灯油を使用したとき 送油経路に水または、ごみがたまっているとき エアフィルタの目づまりによる燃焼用空気不足のとき シリコン配合の商品を使用したとき <p>〔シリコン配合の商品には、ヘアトリートメントやムースなど枝毛用ヘアケア類の化粧品や、家具や床のつや出し剤などがあります。〕</p> <p>[不完全燃焼防止装置の作動] [点火安全装置の作動] [燃焼制御装置の作動]</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「日常の点検・手入れ」(P.23ページ)をしてから点火操作をしてください。 良質の灯油を使用してください。 送油経路の水抜き、オイルフィルタの掃除をしてください。 エアフィルタを掃除してから点火操作をしてください。 シリコン配合の商品を使用すると、点火しない、途中消火する原因になります。お買い求めの販売店にご相談ください。
	<ul style="list-style-type: none"> 停電したとき 電源プラグが抜けたとき <p>[停電安全装置の作動]</p>	<ul style="list-style-type: none"> 通電後、点火操作をしてください。 電源プラグを確認してください。 過熱防止装置が作動した場合は、器具が冷却するまで通電しません。
	<ul style="list-style-type: none"> 温風空気取入口や温風吹出口がふさがったとき 温風吹出口の前面に障害物などがあるとき 燃焼中に停電したとき 燃焼中に電源プラグが抜けたとき <p>[過熱防止装置の作動]</p>	<ul style="list-style-type: none"> 本体が冷えてから、温風空気取入口や温風吹出口の点検・清掃、周囲の確認をした後、点火操作をしてください。
OFF	<ul style="list-style-type: none"> 万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火します。 <p>[消し忘れ消火装置の作動]</p>	<ul style="list-style-type: none"> 点火操作をしてください。 (P.16ページ)
E1・E5・E6・E7 E8・E9・E1	<ul style="list-style-type: none"> 修理・点検が必要な故障です。 	<ul style="list-style-type: none"> 表示内容を控えた後、電源プラグを抜き、お買い求めの販売店にご相談ください。
E0	<ul style="list-style-type: none"> シャッターに異物がはさまったとき シャッターが故障したとき 	<ul style="list-style-type: none"> シャッターにはさまっている異物を取り除いてから、点火操作をしてください。 シャッターが動作しないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

- 具合の悪いときは、次の表も参考にして点検・処置をしてください。
- 処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

現象	点火しない	白煙が出てすぐ止まる	使用中室内が臭い	使用中消火する	赤火で燃える	炎がリフトする	油漏れがする	E-C表示					処置方法
								EO	E9	EH	EA	TD	
電源プラグがコンセントに差しこまれていない	●												コンセントに確実に差しこむ
停電中である	●												通電されるまで待つ
対震自動消火装置が作動した				●						●			再点火操作をする 安定した場所で使用する
給油タンクに灯油がない	●												給油する
給油口がしっかりしまっていない							●						給油口をしっかりしめる
不良灯油を使用している	●	●	●	●	●	●	●	●					良質の灯油を使用する
送油経路に水または、ごみがたまっている	●	●	●	●	●	●	●	●					送油経路の水抜き、オイルフィルタの掃除をする
給油タンクの装着が悪い	●			●									固定タンクに正しく装着する
オイルフィルタが取り付けられてない	●			●									固定タンクに正しく装着する
送油経路接続部がゆるんでいる			●	●		●	●						販売店に修理を依頼する
エアフィルタが目づまりしている	●	●	●	●	●	●	●	●					エアフィルタを掃除する
過熱防止装置が作動した			●	●						●			障害物を取り除く
室温異常上昇防止装置が作動した				●							●		窓をあけ、部屋の換気をする
消し忘れ消火装置が作動した				●									再点火操作をする
チャイルドロックがセットされている	●												チャイルドロックを解除する
シャッターに異物がはさまった												●	異物を取り除いて再点火する

次のような現象は故障ではありません。

- 修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

現象	説明
点火時	初めて使用するとき、煙や臭いが出る。
消火時	初めて使用するときや、シーズン初めの初使用時に1回で着火しない。
燃焼時	点火時や消火時に白煙や臭いが出る。
	燃焼開始時や消火後に「ピチ・ピチ」音がする。
	炎がオレンジ色に輝く。
	使用中にときどき「ポコ・ポコ」音がする。
その他	使用中にときどき「コト・コト」音がする。
	使用中にときどき「ジー」音がする。
	温風吹出口が汚れる。

点検・その他

9 部品交換のしかた

■部品交換のときの注意

【ご注意】 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店または、修理資格者〔(財)日本石油機械検査保守協会でおこなう技術管理講習会修了者（石油機械技術管理士）など〕のいる販売店にご相談ください。

部品交換は **コロナ純正部品** とご購入ください。

消耗・劣化しやすい部品(交換が必要な部品)

■特に消耗・劣化しやすい部品(高温火災中で使用される部品)

- 点火プラグ
- 炎検知器(フレイムロッド)

■長期間の使用により消耗・劣化しやすい部品

- バーナヘッド
- バーナヘッドリング

■変質灯油・不純灯油の使用により劣化しやすい部品

- オイルフィルタ
- 炎検知器(フレイムロッド)
- ポンプフィルタ
- 気化筒
- 電磁ポンプ

10 保管


おしまいになるときは、電源プラグをコンセントから抜き、次の要領でお手入れしてから保管してください。

長期間使用しないとき

1. 灯油を抜き取る


- 給油タンクと固定タンク内の灯油を抜き取ってください。(P. 25 ページ)

【ご注意】 ●水、ごみなどを溜めたまま保管すると、蒸びや穴あきの原因になります。
●灯油をおかぬいと、保管庫にこぼれたり、しみ出たりして危険です。

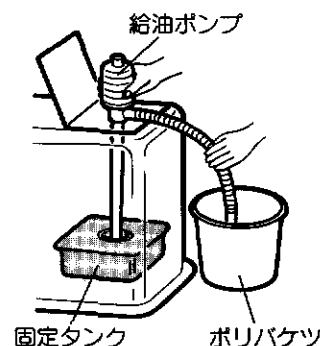

2. 掃除をする


- オイルフィルタの掃除をする。(P. 25 ページ)
- エアフィルタ・温風空気取入口の掃除をしてください。(P. 23 ページ)
掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。
- 温風吹出口・本体の掃除をしてください。(P. 23 ページ)
しめさせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。

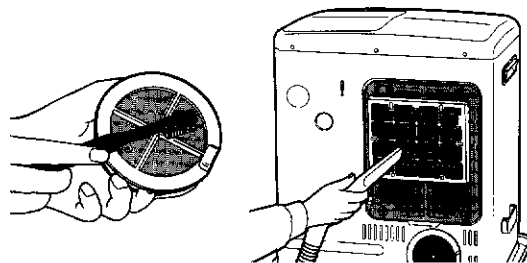

3. 保管する

- 包装箱に入れて、湿気のない場所に水平に保管してください。
取扱説明書も大切に保管してください。

【ご注意】 ●壊さじしたり、傷けたり、壊損した状態では絶対に使用しないでください。
抜けきれなかった灯油がもれて大災のおそれがあります。

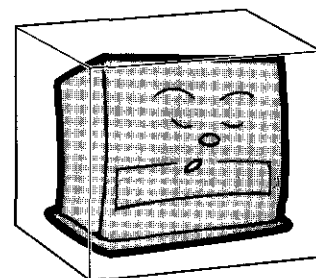

仕様

型式の呼び名	FH-HIX347BY	FH-HIX467BY	FH-HIX577BY	
種類	気化式・強制通気形・強制対流形			
点火方式	高圧放電点火			
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)			
燃料消費量	最大	0.334 L/h	0.449 L/h	0.553 L/h
	最小	0.064 L/h	0.085 L/h	0.091 L/h
暖房出力	最大	3.44 kW	4.62 kW	5.69 kW
	最小	0.66 kW	0.88 kW	0.94 kW
騒音(正面)	最大(最大燃焼時)	34dB	37dB	39dB
	最小(最小燃焼時)	20dB	22dB	23dB
油タンク容量	7.2L			
燃焼継続時間	21.5時間(最大燃焼時)	16時間(最大燃焼時)	13時間(最大燃焼時)	
標準燃焼室	木造	15㎡(9畳)まで	20㎡(12畳)まで	25㎡(15畳)まで
	コンクリート	20㎡(12畳)まで	28㎡(17畳)まで	33㎡(20畳)まで
外形寸法	高さ466mm 幅442mm 奥行334mm (置台を含む)	高さ466mm 幅504mm 奥行334mm (置台を含む)		
質量	12.5 kg	13.5 kg		
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz			
定格消費電力	点火時最大	650/650 W	650/650 W	650/650 W
	燃焼時	23/22 W	24/24 W	26/26 W
電流ヒューズ	管形ヒューズ 10A			
安全装置	対震自動消火装置 過熱防止装置 点火安全装置 燃焼制御装置 停電安全装置 不完全燃焼防止装置 消し忘れ消火装置			
付属品	光触媒除菌脱臭フィルター・リモコン・リチウム電池 (CR2025)			

12 アフターサービス

保証について

- このコロナ石油ファンヒーターには保証書がついています。
「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管してください。
- 保証期間はお買いあげいただいた日から1年間です。
- 次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
 - 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
 - 誤った使用方法による故障や事故。
 - シリコンが原因の修理。シリコン配合の商品を使用したとき。

修理を依頼される時

- 本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」(27・28ページ)の項にしたがって調べても良くならないときは、お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - 品名
 - 型式の呼び名
 - お買いあげ日
 - 故障状況(できるだけ具体的にご連絡ください。)
 - ご住所・ご氏名・お電話番号
- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
保証期間中であれば保証書の規定にしたがって無料修理させていただきます。
- ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店かお近くのコロナお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間が過ぎているときは

- お買い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

- 石油ファンヒーターの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年です。

修理に出される時は

- 輸送時や運搬時に給油タンク・固定タンク内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、必ず抜き取ってください。

