



# 1. 特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。  
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。  
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソリン禁止)が描かれています。



①記号は行為を指示する内容を告げるものです。  
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

## 警告(WARNING)

### ●ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。  
火災の原因になります。



### ●給排気筒(管、ホース)外れ危険

給排気筒(管、ホース)が外れたまま使用しないでください。  
外れていると運転中に排ガスが室内にもれて、危険です。



### ●給排気筒トップ閉そく危険

積雪が多いときには、給排気筒トップの周りが雪でふさがれていないことを確認してください。ふさがれているときは、除雪してください。  
また、板などによる「雪囲い」は給排気の妨げになるのでおやめください。  
閉そくしていると運転中に排ガスが室内にもれて、危険です。



### ●給排気筒トップには金網などは付けない

給排気筒トップには、虫よけのための金網などは付けないでください。給排気の妨げになり、異常燃焼を起こし排ガスが室内に漏れる可能性があります危険です。



### ●衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。  
衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。



### ●スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風のあたるところに放置しないでください。  
熱で缶の圧力が上がり、爆発して危険です。



## 注意(CAUTION)

### ●カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。  
火災が発生するおそれがあります。可燃物との離隔距離については標準据え付け図例(17ページ)を参照してください。




### ●給油時消火

給油は、必ず消火してから行ってください。  
火災のおそれがあります。



### ●油漏れ確認

油タンク・ゴム製送油管・接合部および機器などからの灯油漏れがないことを確認の上で使用ください。灯油が漏れていると火災のおそれがあります。

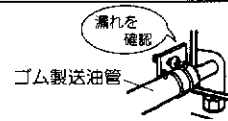

# 1.特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

## ⚠ 注意(CAUTION)

### ●異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使用しないでください。  
異常燃焼のおそれがあります。



### ●高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部、給排気筒、給排気筒トップ、枠上部に手などふれないでください。やけどのおそれがあります。



### ●やかんのせ禁止

やかんなどをのせないでください。  
振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどのおそれがあります。



### ●初めてお使いになるときの注意

初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間、窓をあけて部屋の換気を行ってください。また、小鳥や小動物などに影響する場合がありますので、この間は部屋に入れないでください。



### ●分解修理の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。  
不完全な修理は、危険です。



### ●腰をかけたり、物をのせないで

機器の上ののったり、腰をかけたりしないでください。機器の故障や、やけどのおそれがあります。機器の上に花びんや水を入れたものなどを置かないでください。水がかかると漏電や故障のおそれがあります。



### ●改造使用の禁止

改造して使用しないでください。また、ストーブや給排気筒には床暖房用の熱交換器などを取り付けないでください。火災や排ガスが室内にもれる原因となり危険です。



### ●電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。火災や感電の原因になります。



### ●電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差しこんでください。  
また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災の原因になります。ぬれた手での抜き差しはしないでください。感電の原因になります。



### ●長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないとき又は保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
火災や予想しない事故の原因になります。



### ●電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属物を除去してください。  
ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。



### ●灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に保管してください。ガソリンなどと一緒に保管しないでください。誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。




### ●変質灯油禁止

変質灯油(汚れた灯油、水の混じっている灯油など)を使用しないでください。  
異常燃焼のおそれがあります。



### ●給排気筒付近の可燃物近接禁止

給排気筒トップの近くに、灯油や可燃物など引火のおそれのあるものを置かないでください。火災のおそれがあります。

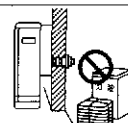

### ●指や棒を入れないで

給排気筒トップに指や棒などを入れないでください。  
ケガや火災の原因になります。



## お願い (NOTICE)

### ● 機器を廃棄するときの注意

ストーブを廃棄処分するときは、定油面器の灯油を抜きとってください。(12ページ)  
灯油を入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わぬ事故になるおそれがあります。


### ● 灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

## 2. 使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

### 安全に使用するために

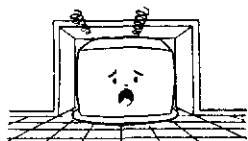


● マントルピースなどには据え付けしないでください。



● 標高が1000mを越える高地では使用しないでください。  
(空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。)

### 効果的に使用するために

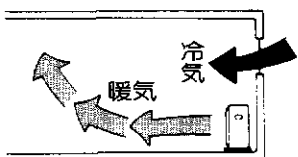

● 冷気の入ってくる方向、例えば窓側などに置くと、冷気がストーブで暖められて対流しますので、効果的です。



出入口など人の動きとる場所をぶつかる危険があるので避けてください。

● 部屋の保温を工夫し、部屋の温度の調節を心がけましょう。

ストーブの前面に障害物があると、部屋の温度にむらが出てくるばかりでなく、ふく射熱によってストーブ本体の温度が上昇して危険です。使用場所には十分注意して効果的に使用してください。

## 3. 各部の名称

### 外観図

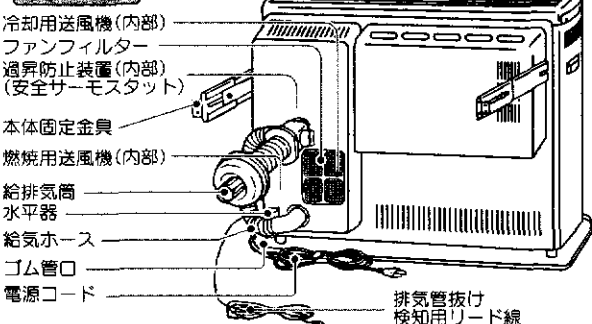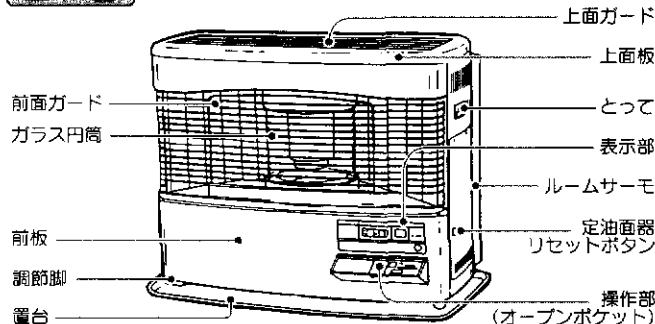

### 構造図

放熱器


スケルトン

燃焼リング(内部)

点火ヒータ

切替サーモスタート

送油管

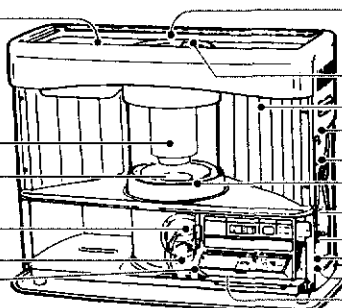

燃焼筒ふた

燃焼筒ふた押え

反射板

プリント配線板

安全サーミスタ(基板上)

ポットバーナ

電磁ポンプ基板(内部)


点火トランス(内部)

定油面器

対震自動消火装置

電磁ポンプ(内部)

# 表示部の名称と働き

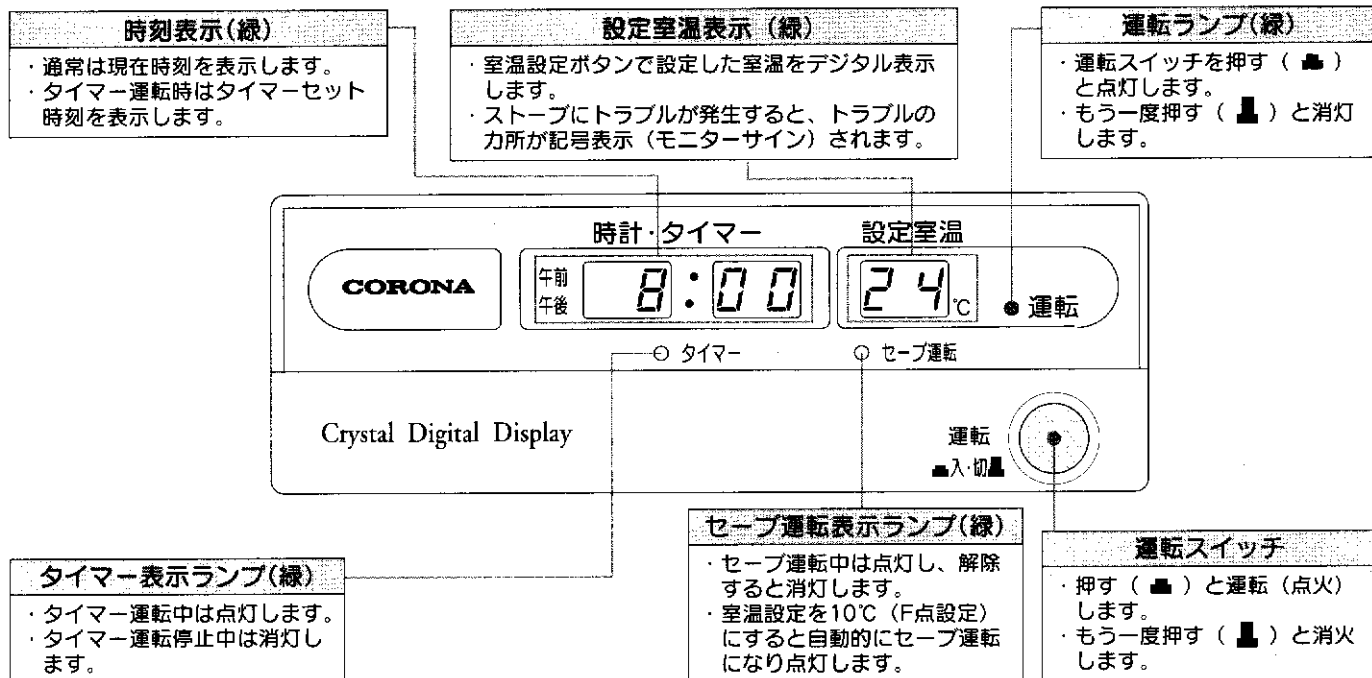


# オープンポケット内操作部の名称と働き

## ■オープンポケットの開閉

- オープンポケットを軽く押し込むと、ゆっくり出てきます。操作後軽く押しもどすとロックして止まります。操作するとき以外は、閉じてご使用ください。

## ■操作音について

- 操作ボタンを押すとピッと音がします。
- 誤操作をするとピッ音が2回します。

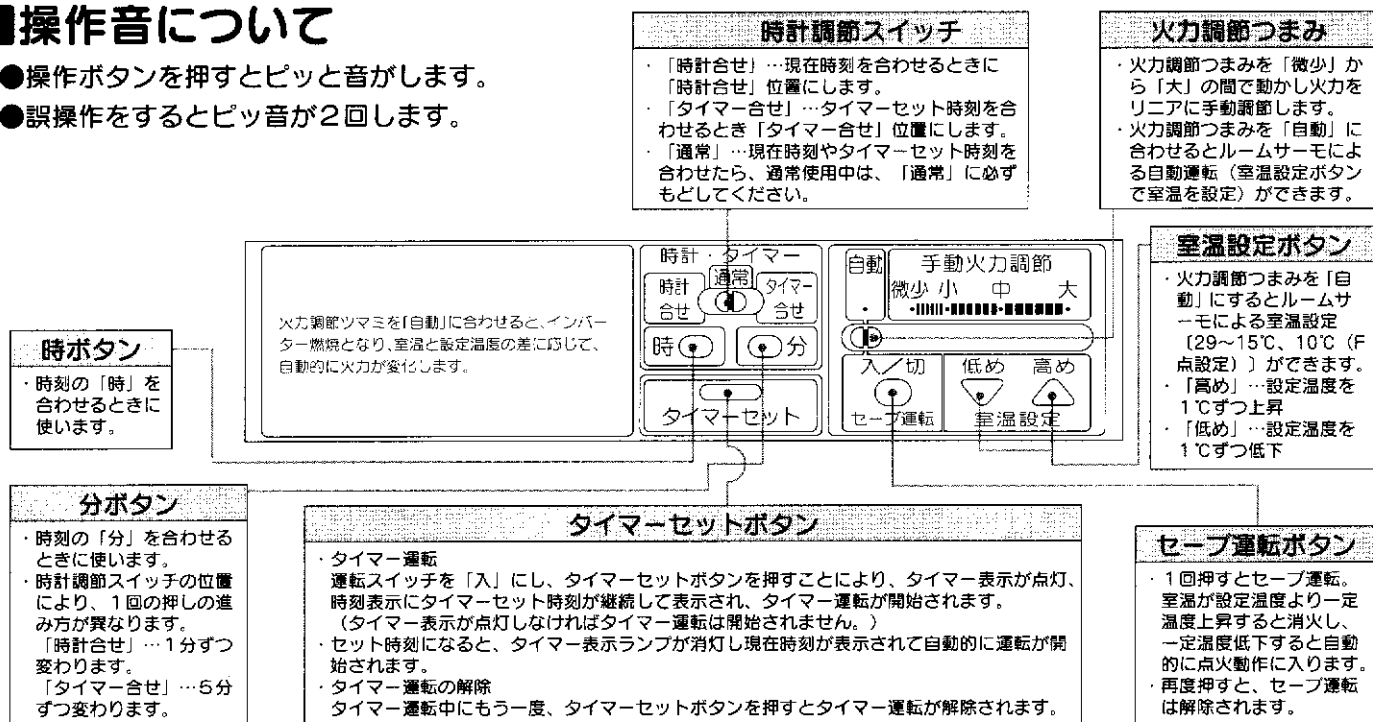

# 燃 料


燃料は必ず灯油（JIS 1号灯油）を使用してください。

- **警告** ガソリンなど揮発性の高い油は、火災の原因になりますので絶対に使用しないでください。
- **注意** 変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは、絶対に使用しないでください。
- **注意** 灯油は、必ず火気・雨水・ごみ・高温及び、直射日光を避けた場所に保管してください。



# 給 油

## 給油の際の手順と注意

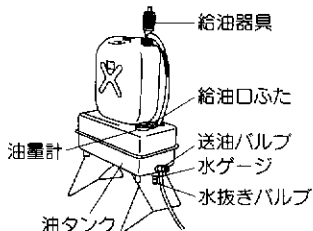

- 送油バルブを閉じて給油口ふたをはずし市販の給油器具で灯油を給油してください。油量表の針が「満」をさしたら給油をやめてください。
- 給油口ふたを必ずもとどおりに締めてください。
- 給油の際に、水、ごみなどを入れないよう特に注意してください。


## 給油口ふたは、確実に締めてください。

## こぼれた灯油はよくふきとってください。

## 燃料切れの注意と空気抜きの方法

油タンクを空にしないように注意してください。


油タンクを一旦空にしますと、送油経路内に空気がたまり、正常に送油ができなくなることがあります。このような場合には次の順序で空気抜きをしてください。

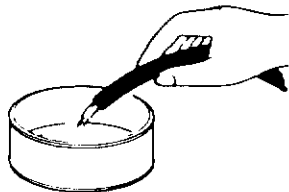

1. 油タンクに給油します。
2. ストープのゴム管口から、ゴム製送油管をはずします。
3. ゴム製送油管から油が連続して流れ出ることを確かめてからゴム製送油管をもとどおりにストーブに取り付けます。（油がこぼれないように容器を用意してください。）

# 運転開始前の準備と確認

## 安全装置のセット、取扱上の注意

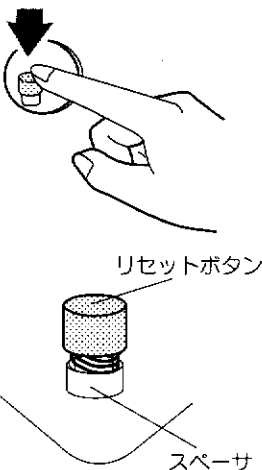

### 定油面器のセット

初めて使用するときや、シーズン初めには、ストーブ右側面の丸穴の中に指を入れ、定油面器リセットボタン（赤色）を軽く押し下げてください。

●リセットボタンは備付仕様や、シーズン初めに操作します。定油面器に強い衝撃を与えたり異常があったとき以外は、特に操作する必要はありません。

万一点火操作後4～5分しても着火しなかったり、着火後2～3分で消火してしまう場合は、リセットボタンを押し下げてください。

（安全弁がはずれ、灯油がスムーズに流れます。）

● **注意** リセットボタンを押す際は、スペースをはずして押さないでください。また、5秒以上押し続けたり、何度も押し下げたりなど乱暴に取り扱わないでください。定油面器より油があふれ出たり、赤火などの異常燃焼の原因となります。

## 送油経路の油もれの確認

- 油タンクや送油管の接合部などから油もれがないかどうか確認してください。

## ■電気配線の確認

- **△注意** 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差し込んでください。
- 電源コードが給排気筒などの高温部にふれるおそれのないことを確認してください。

### △注意 電源プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために…

- 電源は必ず適正配線された単相100Vコンセントを使用してください。
- 電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。




# 5.使用方法(使い方)

## 運転開始(点火)

- オープンポケット内の火力調節つまみで「自動運転」と「手動運転」が設定できます。ご希望の運転方法でご使用ください。


### 点火順序

## ■火力調節「自動運転」の場合

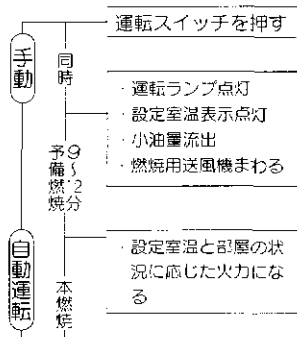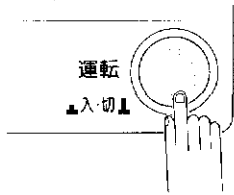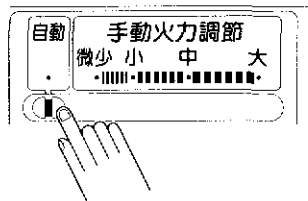

- 火力調節つまみを「自動」に合わせてください。設定室温と部屋の状況に応じた火力で燃焼します。
- 時計合せは8ページ「現在時刻の調節方法」を参照して行ってください。


1. 時刻表示が現在時刻を表示していることを確認してください。
2. 運転スイッチを押して「入」にしてください。  
運転ランプが点灯し、自動的に次のように運転（予備燃焼・本燃焼）します。  
(火力調節「手動」(微小～大)の場合は設定室温の表示はありません。)

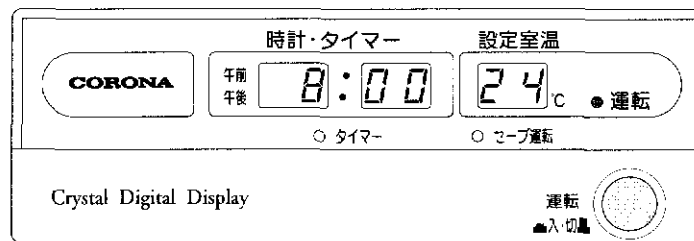

※予備燃焼後、しばらくの間、火力は大きくなります。

## ■火力調節「手動運転」の場合

- オープンポケット内の火力調節つまみを「微小」から「大」の間のご希望の位置に合わせてください。  
表示部の設定室温表示が消え、予備燃焼が終了すると火力調節つまみの設定火力で燃焼します。ただし、予備燃焼後、約4分間は最大火力になりません。

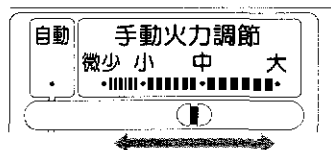


- 運転スイッチを「入」にした時、運転ランプが点灯せずにタイマー表示ランプが点灯する場合は、タイマー運転となりますので、タイマーセットボタンを押してタイマー運転を解除してください。
- 燃焼中に運転スイッチを押して「消火」にしたり、タイマーセットボタンを押すなどして約3秒以上通電を止めると自動消火し、燃焼室が冷却してからでないと再点火できません。

## 室温の調節（自動運転）

オープンポケット内の火力調節つまみを「自動」に合わせると、ルームサーモによる自動運転となり、設定室温に自動調節されます。


表示部に設定室温（24℃）が表示されますので次のように調節してください。

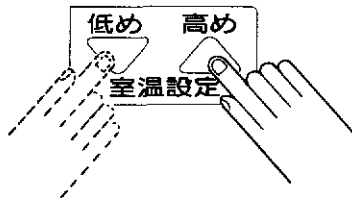

- 室温設定ボタン「高め」を押すたびに1℃上昇します。（上限29℃）
- 「低め」を押すたびに15℃までは1℃ずつ下がり、15℃からはいきなり10℃（F点設定）となります。
- 10℃設定の場合はセーブ運転表示ランプが点灯し、セーブ運転となります。

### セーブ運転


火力調節「自動」運転時に、微少火力でも室温が設定室温より上昇する場合、設定室温より約3℃上昇すると自動的に消火し、設定室温まで下がると点火動作に入ります。これをくり返すことによりむだな部屋のあたため過ぎを防ぎます。

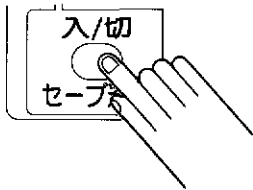

- 室温設定ボタンにより希望の室温設定後、セーブ運転ボタンを押してください。セーブ運転表示ランプが点灯し、セーブ運転となります。
- セーブ運転ボタンを再度押すことによりセーブ運転表示ランプが消え、セーブ運転解除となります。  
（室温設定10℃（F点設定）で使用中、設定室温を15℃以上に上げるとセーブ運転表示ランプが消え、自動的に解除されます。）

## 火力調節（手動調節—手動運転）

室温設定による自動運転の他に、火力調節つまみによる手動火力調節が可能です。次のようにしてください。

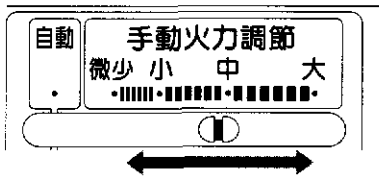

- 火力調節つまみを「微少」から「大」の間のご希望の位置に合わせてください。表示部の設定室温表示が消えて火力調節つまみの設定火力で燃焼します。


### ■炎の状態

ストーブの据付けや給排気筒の設置条件で、炎は多少変化します。

- 炎の状態は、真炎の中にくらつかの黄色い炎（赤火）が燃わっても異常ではありません。
- 炎が片側などをする場合は、火力調節つまみをスライドさせて、炎の片側を消さないように調整してください。

## 運転停止（消火）

### 消火順序

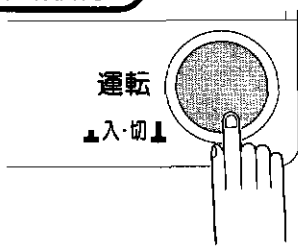

運転スイッチを押して「切」にしてください。

運転ランプが消灯します。

燃焼室が冷却すると自動的に燃焼用送風機が停止し、時刻表示以外のすべてのランプが消灯します。

- △注意** 20分以上燃焼させるなど長時間使用しない場合は、運転が完全に停止してから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 火止のときは、必ず運転を停止（消火）してください。
- 運転停止後、燃焼室が冷め（ランプ表示が消灯）するまでは電源プラグを抜かないでください。もし抜きますと、ガラス内筒がくもったり、ストーブの燃焼温度が上昇します。

## 消火後、再点火するときの注意


- 燃焼中に誤って電源プラグを抜いたり、運転スイッチを「切」にすると、再点火安全装置の働きで、ストーブが冷却されるまで再点火できません。

ただし瞬間的な消火操作（約3秒以内）の場合は、そのまま燃焼が継続されます。

- 停電時には、必ず運転スイッチを「切」にしてください。







# 現在時刻の調節方法

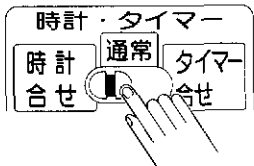


1. オープンポケット内の時計調節スイッチを「時計合せ」にします。  
はじめて使用するときや、電源プラグを長時間抜いたときは、時刻表示は0:00を表示します。
2. 時計調節の「時」・「分」ボタンを押して現在時刻を合わせます。

例：午前6時15分に合わせる場合

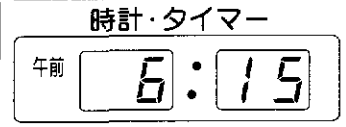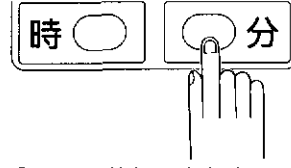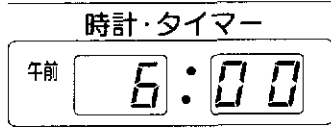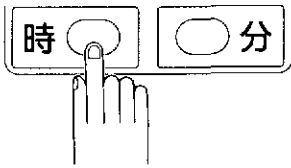

①「時」ボタンを押して“午前6:00”にします。

②「分」ボタンを押して“午前6:15”にします。

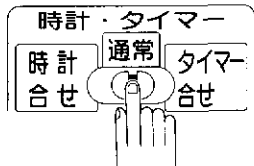


3. 必ず時計調節スイッチを「通常」位置にもどしてください。

●必ず時計調節スイッチが「通常」になっていることを確認してください。





# タイマーの使用法

## ■運転時刻の合わせ方

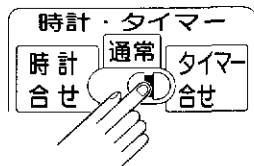

1. オープンポケット内の時計調節スイッチを「タイマー合せ」にします。
2. 時計調節の「時」・「分」ボタンを押してタイマー点火時刻を合わせます。「分」は5分ごとに動きます。

例：午前6時30分に合わせる場合

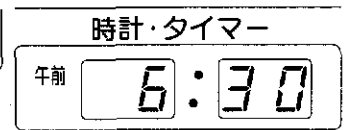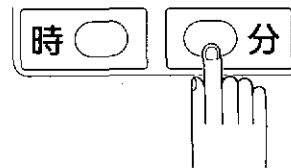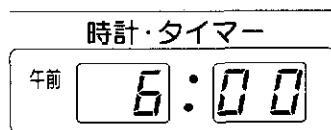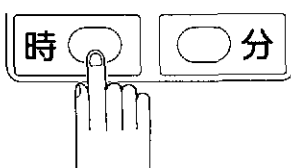

①「時」ボタンを押して“午前6:00”にします。


②「分」ボタンを押して“午前6:30”にします。

これでタイマーセット時刻が記憶されました。



3. 必ず時計調節スイッチを「通常」位置にもどしてください。これで時刻表示には現在時刻が表示されます。

## ■タイマー運転方法

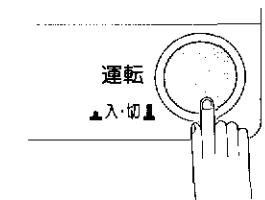

1. 運転スイッチを押して「入」にしてください。(燃焼中の場合はそのままです。)
2. 運転するときのご希望の室温又は、火力に合わせてください。
3. タイマーセットボタンを押してください。  
時刻表示にタイマーセット時刻が表示され、タイマー表示ランプが点灯し、タイマー運転に入ります。

(このとき、燃焼用送風機が、10分間運転しますが異常ではありません。)


●タイマーセット時刻になるまでは、時刻表示にタイマーセット時刻が表示され続けます。

●運転中にタイマーセットボタンを押すと、ストーブは自動消火し、運転を停止します。

●タイマー運転は、運転スイッチが「入」になっていないと運転が開始されません。

●おでかけのときのタイマー点火は避けてください。


## ■タイマー運転の解除

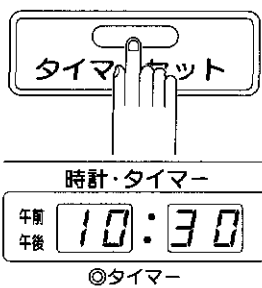


- タイマーセットボタンを押します。タイマー表示ランプが消灯し、時刻表示に現在時刻が表示され、タイマー運転が解除されます。
- このままであれば自動的に運転を開始します。運転を停止する場合は、運転スイッチも「切」にしてください。

## ■タイマーセット時刻・現在時刻の確認

①時計調節スイッチを「時計合せ」又は「タイマー合せ」に合わせます。

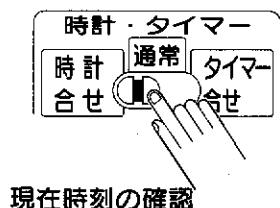

現在時刻の確認

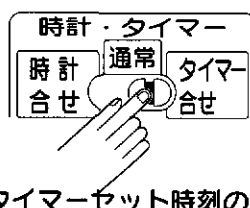

タイマーセット時刻の確認

- ②現在時刻又は、タイマーセット時刻が時刻表示に表示されます。
- ③確認後、時計調節スイッチは、必ず「通常」位置にもどしてください。

## ポットバーナに油をためてしまったとき

●ポット内に油がたまった場合、このまま点火操作をすると異常燃焼したり、点火不良となります。ポロ布などでポット内の油を吸いとってください。(12ページ「ポットバーナの掃除」を参照。)ポットバーナに油がたまったことに気付かないで点火したときは、ポットにたまった油が燃えつきるまで炎が大きくなって燃焼します。

このようなときは、すぐ運転スイッチを「切」にし、たまった油が燃えつきるまでそのままお待ちください。このとき電源コードのプラグは抜かないでください。

●この場合、ガラス円筒がすすけることがあります。ストーブが冷却してから燃焼終了後、スクルトンをはずしてガラス円筒を掃除してください。(13ページ「ガラス円筒内部の掃除」参照。)

## モニターサインについて

ストーブにトラブルが発生すると、トラブル箇所が設定室温表示に記号表示(モニターサイン)されます。

この場合記号表示の内容を、ストーブ左側面に印刷されたモニターサイン一覧表、または14ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」をご覧くださいのうえ、必要な処置をしてください。

## 使用上の注意

本書の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」の他に、次の項目についても注意してください。

- 上面ガードは、地震などにより可燃物が落下したときなどに火災を防止するためのものです。やむをえず取りはずした場合は、必ずもとの状態に取り付けておいてください。
- クリーニング店、美容院などの化学薬品を使うところや温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでください。
- 雷が発生したとき、雷(誘導雷)により一時的な過電圧がかかっても、過電圧防止装置が機器を保護するしくみになっていますが、大きな雷(直撃雷など)の場合は、電子部品を損傷するおそれがありますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 対震自動消火装置

地震（震度約5以上）や強い振動、衝撃を受けた場合、自動的に消火します。  
モニターサインE3表示

地震によって作動した場合、周囲の可燃物、ストーブの損傷、油もれ、給排気筒のはずれなど異常がないことを確認してから再度点火操作をしてください。

## 点火安全装置

異常燃焼を防止するため、点火ヒータおよび燃焼用送風機に通電される前に、灯油が流出しない構造になっています。

## 停電安全装置

停電や電源プラグが抜けたときは自動的に消火します。  
（1秒以下の停電の場合は燃焼継続）

通電後設定室温表示にモニターサインE7が表示されま

す。  
・E7の場合で再運転するときは、時計などのセットをしてから、運転スイッチを再度「入」にしてください。

# 7. その他の装置

## 再点火安全装置

消火直後、ストーブが冷却しないうちに再点火操作をしても、燃焼室の温度が一旦冷却してからでないと燃焼しないようになっています。

## 不着火検出装置


着火不良のため、点火操作後約20分経過しても切替サーモスタットが切り替わらない場合は、運転を停止します。  
モニターサインE2表示

不着火の原因を取り除き（ポットバーナ内に油がたまった場合は取り除き）点火操作をしてください。

## 排気管抜け検知装置

排気管の接続部がはずれたときや、排気管抜け検知用リード線がはずれたり、断線したときには、安全装置が作動し、モニターサインE5が点灯し消灯します。排気管抜け検知装置が作動している場合は、モニターサインE5が点灯し点火できません。排気管抜け検知装置にたよらず、給排気筒や延長管を月に1度は点検してください。

原因を調べ、処置後点火操作をしてください。

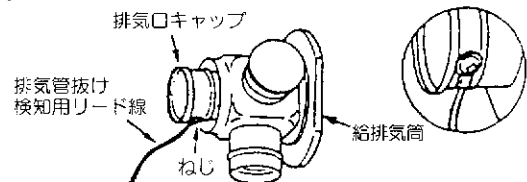

排気管抜け検知用リード線のゆるみまたは、はずれ・切れがないか確認してください。

## 燃焼用送風機異常検出装置

燃焼用送風機の回転数が異常に低下するとストーブの運転を停止します。  
モニターサインEA表示

- ・異常低下の原因を取り除いてから点火操作をしてください。
- ・なおも異常がある場合はお買い求めの販売店にご相談ください。

## 安全サーミスタ

ストーブの上面及び側面が囲われているときや、ストーブの前面に障害物などがあって、プリント配線板部温度が73℃以上に上昇すると、自動的に消火します。  
モニターサインEO表示

- ・過昇原因を取り除いてから点火操作をしてください。
- ・なおも異常がある場合はお買い求めの販売店にご相談ください。

# 安全サーミスタ

ストーブの上面及び側面が囲われているときや、ストーブの前面に障害物などがあって、プリント配線板部温度が73℃以上に上昇すると、自動的に消火します。  
モニターサインE0表示

- 過昇原因を取り除いてから点火操作をしてください。
- なおも異常がある場合はお買い求めの販売店にご相談ください。

## 8. 日常の点検・手入れ

### 点検、手入れのときの注意

点検・手入れは消火後、ポットバーナが冷却してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

**△注意** 電気器具の分解や修理などの作業は絶対にしないでください。

### 点検、手入れの必要項目、時期、方法

#### ■周囲の可燃物（使用ごと）

- △注意** ストーブの周囲は、常に整理・掃除し、燃えやすいものを置かないでください。

#### ■ほこり・汚れ（使用ごと）

- ほこりや汚れをそのままにしておきますと、油がしみたりして危険です。  
ストーブはいつも清潔にしてご使用ください。

#### ■油もれ・油のたまり・油のにじみ（使用ごと）

- 置台・油タンクに油もれ・油のたまりや油のにじみがないか、ときどき点検してください。  
又、給油の際にこぼれた灯油は、よくふきとってください。


#### ■ゴム製送油管の点検・交換の目安（シーズンの初め）

- △注意** ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。  
屋外での使用は禁止されています。
- 屋内でゴム製送油管を使用しているときは、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のあるときは交換してください。  
交換の目安は、3年に一度です。

#### ■油タンク（シーズンの初め、適時）

- 油タンク内は水やごみがたまりやすいものです。給油のとき、点検してください。  
油タンク内の水抜き及び掃除は、油タンク付属の取扱説明書に従って行ってください。

#### ■給排気筒の接続部のゆるみ及びトップの周囲（月に1回程度）

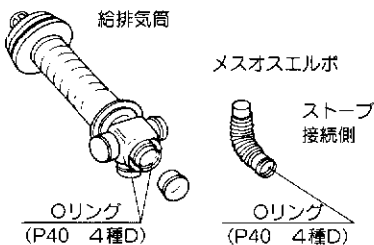


- 給排気筒及び、トップの周囲に障害物が置いてないか、ときどき点検してください。
- 給排気筒がつまりますと、不完全燃焼をおこします。シーズン初めには必ず点検し、くもが巣をつくったり異物が入ったりしているときは、必ず掃除してください。
- 給排気筒及び、排気管の接続部がはずれたり、排気管抜け検知用リード線がはずれたり、断線していないか点検してください。
- 給排気筒を一度取りはずして、再び取り付けるとき、排気管の接続部内部にはめこんであるOリングが破損していないか確かめてください。

破損していた場合は、お買い求めの販売店に交換を依頼してください。

## ■定油面器のストレーナの掃除（適時）

- 定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。ごみがたまると、灯油の流れを妨げて、十分な火力が出なくなります。次のように掃除してください。

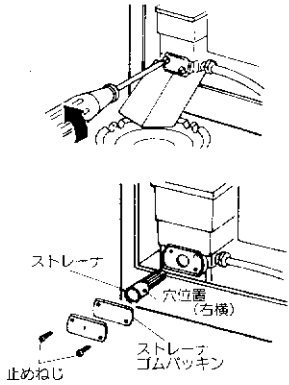

1. 油タンクの送油バルブを閉じてください。
2. ストレーナの掃除口に荷札などの厚紙を差し込んで、油ガイドを作り、その下に容器を置いてストレーナの止めねじをゆるめてはずしてください。定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。
3. ストレーナを取り出して、きれいな灯油の中ですすぎ洗いをしてください。（水で洗わないでください。）


組み立てるときは

- ストレーナゴムパッキンを忘れぬようにしてください。
- ストレーナを逆に入れないでください。また、穴位置が、必ず、右横になるように取り付けてください。
- ストレーナの止めねじを、固く締め付けてください。
- 油もれがないか確認してください。

## ■冷却用送風機の掃除（適時）

- 冷却用送風機ファンにごみやほこりがたまると、送風力が弱くなり、音が大きくなってくることがあります。このようなどきには、冷却用送風機ファンのほこりを取り除いてください。
- ストーブ後側の冷却用送風機ファンフィルターをはずし、ブラシなどで静かにほこりを取り除いてください。
- 掃除終了後、ファンフィルターは、必ずもとどおりに取り付けてください。

## ■冷却用送風機のファンフィルターの掃除（適時）

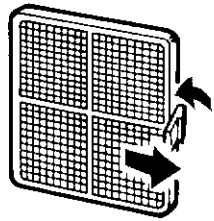


- ファンフィルターにごみやほこりで目づまりすると、送風力が弱くなり排気温度上昇の原因になります。〔過昇防止装置（安全サーモスタット）の働きで運転が停止する場合があります。〕次の要領でストーブ裏面のファンフィルターの掃除を行ってください。


1. 左図の矢印のようにファンフィルターに力を加えながら引き出し、ストーブ裏面から取りはずしてください。
2. ブラシなどフィルターのほこりを取り除いてください。
3. 掃除が終わりましたら、もとどおりに取り付けてください。

## ■ポットバーナの掃除（適時）

- ご注意** 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、行ってください。熱い状態で行うとやけどのおそれがあります。
- ポットバーナにすすがついて炎の形が不揃いになったときや、ポットバーナの底にすすやカスがたまりすぎて着火がおそくなったときは、次のようにしてすすを取り除いてください。

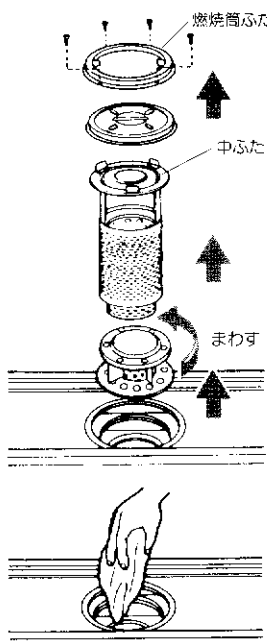

1. 上面ガードをはずして4本のねじをはずし、燃焼筒ふた押えを取ってください。
2. 燃焼筒ふたをはずしてください。
3. スケルトンは中ふたに取り付いています。スケルトンをガラス円筒に当てないようにして、取りはずしてください。
4. 燃焼リングをまわして取り出してください。
5. ポットバーナ底部の下部整炎筒を取り出してください。
6. 点火ヒータ、点火しんをいためないように、ポットバーナ内部のすすをドライパーなどでかき落としてから、布などでふきとってください。

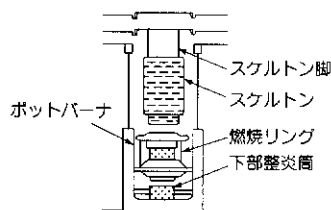

7. 組立ての際、燃焼リング及び、下部整炎筒は、左図のように正しく確実に取り付けてください。




●ホットバーナ、燃焼リングを磨損したまま使用しますと、燃焼が悪くなります。ドライバーなどでつついでおいて穴があいたり、欠けた場合は新しいものと交換してください。  
●ホットバーナの交換は、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。

## ■点火ヒータの点検（シーズン初め）

●点火ヒータや点火しんにすすが付着しますと、赤熱が低下したり、油の吸上げが悪くなったりして点火しにくくなり、着火不良の原因になります。

点火ヒータの脱着は入念に行う必要がありますので（燃焼用空気の気密性保持のため）、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。

## ■反射板・ガラス円筒の掃除（適時）

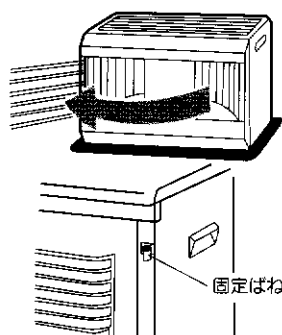

前面ガードのセット

●**ご注意** 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、行ってください。  
熱い状態で行うとやけどのおそれがあります。

●反射板及びガラス円筒にほこりがたまりますと、反射効率が悪くなるばかりでなく危険です。次の要領で適時掃除をしてほこりを取り除いてください。

1. 前面ガードを右側の固定ばね（2個）からはずし左側にまわしてください。
2. ガラス円筒を割らないように注意して、掃除機などで内部のほこりをきれいに掃除してください。
3. やわらかい布などで、反射板及びガラス円筒をきれいに拭いてください。
4. 掃除が終わりましたら、もとどおりにセットしてください。

●前面ガードは、必ず正しく取り付けてください。

## ■ガラス円筒内部の掃除（適時）

●**ご注意** 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、行ってください。  
熱い状態で行うとやけどのおそれがあります。

●長期間の使用や、油だまりによる大燃焼の後にはガラス円筒がすすけることがあります。

ガラス円筒がすすけて炎が見えにくくなったときは、12ページ「ホットバーナの掃除」の項にしたがい、スケルトンをはずしてガラス円筒を掃除してください。

●ガラス円筒には、水をかけたり、衝撃を与えないよう注意してください。

●運転中にガラスが徐々にすすけた場合は、しばらくの間（約30分間）火力を大きくすることにより、すすを除去することができます。

## ■地震などの災害が発生したときの点検について

●地震などの災害が発生し、ストーブに振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検を行ってください。

- ・給排気筒まわりのはずれ、もれの確認
- ・灯油配管からのもれの確認

点検で異常が見つかった場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

# 9. 定期点検

長期間ご使用になりますと、ストーブの点検が必要です。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げ店又は、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会（TEL03-3499-2928）で行う技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。



## ■部品交換のときの注意

**△注意** 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店又は、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）など〕のいる販売店にご相談ください。

**部品交換はコロナ純正部品とご指定ください。**

部品ご入用の際には、コロナ純正部品販売店でありコロナ純正部品とご指定ください。純正部品以外の部品をご使用に存じますと、故障が十分に排除されないばかりか、ストーブを故障したり燃焼効率の低下の原因になります。

## 12. 保管（長期間使用しない場合）

設置したままで保管される場合やしまわれるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。

### 1. 電源プラグをコンセントから抜いてください。

- **△注意** 設置したままで保管する場合も必ず、電源プラグは抜いてください。

### 2. 油タンクの灯油はすっかり出してください。

- 中に水分やごみを残したままにしておきますと、油タンクが腐食する原因になります。

### 3. 定油面器の中の灯油を抜いてください。

### 4. 塗装部分は、しめった布で汚れを落としてから、からぶきしてください。

### 5. 放熱器のサビなどがあるところをペーパーで磨き「補修用の塗料」(別売)で塗装してください。

### 6. ファンフィルタのごみやほこりを取り除いてください。

### 7. 内部のごみやほこりを取り除いてください。

●汚れたり、腐蝕した部分では絶えず磨きしめてください。

●「耐火肉地盤」「工事用塗料」は一入りに磨きしめてください。





## ■保証について

- このコロナ石油ストーブには保証書がついています。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのおと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- 次のような原因による故障及び、事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。（詳しくは保証書をお読みください。）
- 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
- 誤った使用方法による故障や事故。

## ■修理を依頼されるときについて

- 「故障・異常の見分け方と処置方法」（14ページ）にしたがってお調べください。直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ご連絡いただきたい内容は次の通りです。  
① 品名 ② 型式の呼び ③ お買い上げ日 ④ 故障の状況（出来るだけ具体的に）
- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または、この取扱説明書の裏表紙に記載されている「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

## ■補修用性能部品について

- 当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■故障・修理の際の連絡先

- お買い上げの販売店または、この取扱説明書の裏表紙に記載されている「お客様相談窓口」にご連絡ください。

# 15. 据え付け

## 据え付け工事は販売店に依頼する


据え付けや移動工事は販売店または、据え付け業者に依頼し、お客様ご自身では行わないでください。

## 据え付け場所の選定及び標準据え付け例

据え付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事説明書（工事編）の「特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください）」をお読みになり、販売店又は据え付け業者とよくご相談してください。また、「標準据え付け例」については、下図を参照してください。

## 標準据え付け例

- 遮熱板を取り付けない場合は、A寸法を30cm以上にしてください。
- 点検・手入れのため、B寸法を30cm以上にしてください。

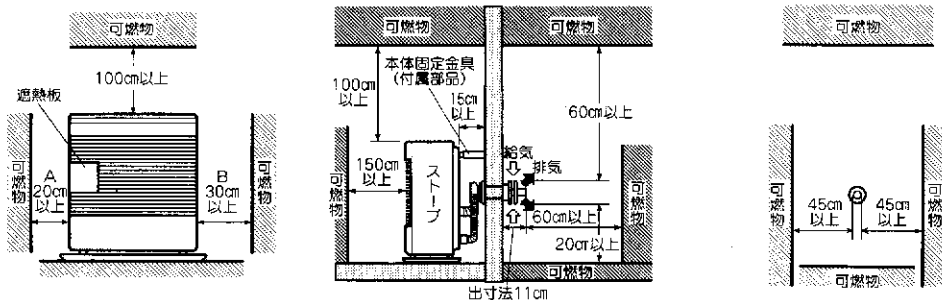

- 側方障害物は、両側にあってもよいが給排気筒と障害物、可燃物との距離は45cm以上とってください。
- 前方に塀や建物がある場合は給排気筒先端と前方障害物との距離は60cm以上離し、かつ上方および両側方に気流を阻止する障害物がないようにしてください。
- 給排気筒下面は地面から20cm以上離すようにしてください。なお積雪地域では、給排気筒先端が雪でふさがれるおそれのない高さを確保してください。
- 木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りをしてある場所に給排気筒を通すときは、それらの金属部に接しないように電気的絶縁をしてください。
- 壁に穴をあける場合、壁の内部にある電気配線・ガス・水道の配管にあたらぬ場所を選んでください。

## 給排気筒を延長する場合の注意

- 給排気筒を延長する場合は、3m3曲がり以下で取付けられる場所を選定してください。

## 積雪地区における注意

- 積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

## 据え付け後の確認

据え付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書（工事編）の「特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください）」をお読みになり、工事説明書に記載されているとおり据え付けられているかどうかを確認してください。


## 試運転

試運転は販売店又は据え付け業者と一緒に必ず行ってください。

### 運転準備

- **△注意** 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差し込んでください。
- 油タンクに給油し、送油経路の空気抜きをしてください。
- 送油経路やストーブより油もれがないか確認してください。
- 安全装置をセットしてください。  
〔定油面器リセットボタンのセット〕
- タイマー運転になっていませんか。

### 運転

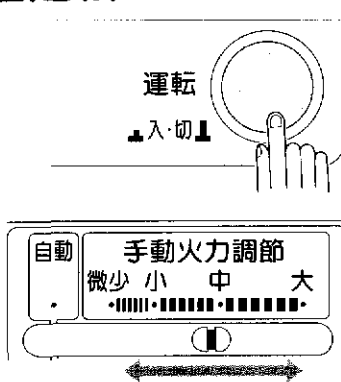

1. 運転スイッチを押して「入」にしてください。
  - ストーブは点火動作を開始すると同時に、電磁ポンプの空打ち音（初使用時）が数秒しますが異常ではありません。
  - 初めてお使いになるときは、耐熱塗料が焼けて煙と臭いがでますので換気を行ってください。
  - 約9～12分間の予備燃焼が終わると本燃焼に切り替わります。
2. 異常がなければ、火力調節つまみを「微少」～「大」に設定してください。
  - 炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い炎（赤火）がまじっても異常ではありません。

### 消火の手順



- 運転スイッチを押して「切」にしてください。運転ランプが消灯します。燃焼室が冷却すると自動的に燃焼用送風機が停止し、時刻表示以外のすべてのランプが消灯します。
- 正常運転しない場合は、14ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」を参照してください。
- 長期間の保管後、再び設置する場合も「試運転」の手順にしたがい、試運転を行ってください。

# お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くのお窓口にご相談ください。名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

北海道地区	札幌 支店	札幌市白石区平和通16丁目南1-19	〒003-0028	TEL(011)864-0440(代表)	FAX(011)863-3154
	札幌 支店	札幌市白石区米里3条2丁目6-25	〒003-0875	TEL(011)879-2121(代表)	FAX(011)871-2000
東北地区	青森 支店	青森市古館1丁目12-38	〒030-0946	TEL(017)742-8255(代表)	FAX(017)742-8275
	秋田 支店	秋田市泉中央4丁目4-18	〒010-0917	TEL(018)864-5671(代表)	FAX(018)864-8468
関東地区	東京 支店	東京都北区豊島8-4-8	〒114-0003	TEL(03)3927-1151(代表)	FAX(03)3927-1160
	東京 支店	東京都北区豊島8-4-8	〒114-0003	TEL(03)3911-1131(代表)	FAX(03)3927-1130
信越・北陸地区	新潟 支店	三条市曲洲3-2-15	〒955-0864	TEL(0256)32-2126(代表)	FAX(0256)35-8519
	新潟 支店	三条市曲洲3-2-15	〒955-0864	TEL(0256)32-2129(代表)	FAX(0256)32-2137
東海地区	名古屋 支店	名古屋市中区栄1-1903	〒455-0803	TEL(052)384-5670(代表)	FAX(052)381-5244
	名古屋 支店	名古屋市中区栄1-1903	〒455-0803	TEL(052)384-5670(代表)	FAX(052)381-5244
近畿・四国地区	大阪 支店	吹田市南金田1-8-47	〒564-0044	TEL(06)6380-2111(代表)	FAX(06)6386-7262
	大阪 支店	吹田市南金田1-8-47	〒564-0044	TEL(06)6386-5670(代表)	FAX(06)6386-5588
中国地区	広島 支店	広島市安佐南区祇園3-27-20	〒731-0138	TEL(082)871-3310(代表)	FAX(082)871-3306
	広島 支店	広島市安佐南区祇園3-27-20	〒731-0138	TEL(082)871-3315(代表)	FAX(082)871-0272
九州地区	福岡 支店	福岡市博多区東比恵2-2-40	〒812-0007	TEL(092)474-5771(代表)	FAX(092)474-5775
	福岡 支店	福岡市博多区東比恵2-2-40	〒812-0007	TEL(092)474-6001(代表)	FAX(092)474-6414
沖縄地区	沖縄 支店	宜野湾市宇地泊738	〒901-2227	TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679
	沖縄 支店	宜野湾市宇地泊738	〒901-2227	TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679

01036002

本社・工場 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表)

柏崎工場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表)

長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)