

English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Nederlands
Norsk
Dansk
Svenska
Suomi
Русский
Polski
Magyar
Čeština
Slovenčina
Slovenski
Hrvatski
Română
Български
Eesti
Latviski
Lietuviškai
Ελληνικά
Türkçe
日本語
한국어
繁體中文
简体中文
Bahasa Indonesia
ไทย

Contents

Aspire 5741/5551/5251 Series

Quick Guide

© 2010 All Rights Reserved.

Aspire 5741/5551/5251 Series Quick Guide
Original Issue: 02/2010

Aspire 5741/5551/5251 Series Notebook PC

Model number: _____

Serial number: _____

Date of purchase: _____

Place of purchase: _____

First things first

We would like to thank you for making an Acer notebook your choice for meeting your mobile computing needs.

Your guides

To help you use your Acer notebook, we have designed a set of guides:

First off, the poster helps you get started with setting up your computer.

The **Aspire Series Generic User Guide** contains useful information applying to all models in the Aspire product series. It covers basic topics such as using the keyboard and audio, etc. Please understand that due to its nature, the **Generic User Guide** as well as the **AcerSystem User Guide** mentioned below will occasionally refer to functions or features which are only contained in certain models of the series, but not necessarily in the model you purchased. Such instances are marked in the text with language such as "only for certain models".

The **Quick Guide** introduces you to the basic features and functions of your new computer. For more on how your computer can help you to be more productive, please refer to the **AcerSystem User Guide**. This guide contains detailed information on such subjects as system utilities, data recovery, expansion options and troubleshooting. In addition it contains warranty information and the general regulations and safety notices for your notebook. It is available in Portable Document Format (PDF) and comes preloaded on your notebook. Follow these steps to access it:

- 1 Click on  **Start > All Programs > AcerSystem.**
- 2 Click on **AcerSystem User Guide.**




Note: Viewing the file requires Adobe Reader. If Adobe Reader is not installed on your computer, clicking on **AcerSystem User Guide** will run the Adobe Reader setup program first. Follow the instructions on the screen to complete the installation. For instructions on how to use Adobe Reader, access the **Help and Support** menu.





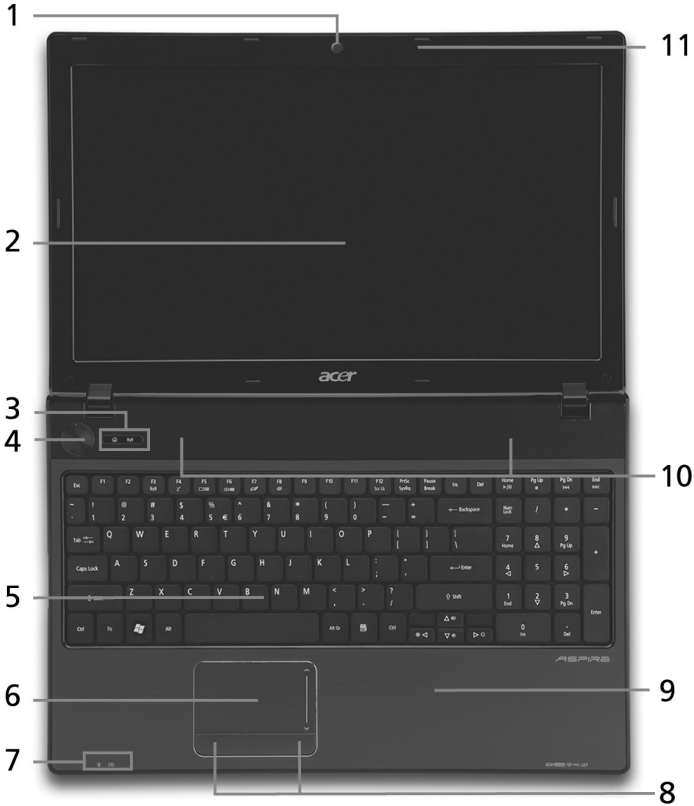

Your Acer notebook tour

After setting up your computer as illustrated in the poster, let us show you around your new Acer notebook.

Top view



#	Icon	Item	Description
1		Acer Crystal Eye webcam	Web camera for video communication. (only for certain models)
2		Display screen	Also called Liquid-Crystal Display (LCD), displays computer output (configuration may vary by model).

#	Icon	Item	Description
3		HDD	Indicates when the hard disk drive is active.
		Communication indicator	Indicates the computer's wireless connectivity device status.
4		Power button	Turns the computer on and off.
5		Keyboard	For entering data into your computer.
6		Touchpad	Touch-sensitive pointing device which functions like a computer mouse.
7		Power ¹	Indicates the computer's power status.
		Battery ¹	Indicates the computer's battery status. 1. Charging: The light shows amber when the battery is charging. 2. Fully charged: The light shows blue when in AC mode.
8		Click buttons (left and right)	The left and right buttons function like the left and right mouse buttons.
9		Palmrest	Comfortable support area for your hands when you use the computer.
10		Speakers	Left and right speakers deliver stereo audio output.
11		Microphone	Internal microphone for recording sound.

1. The front panel indicators are visible even when the computer cover is closed up.

















Note: The exact configuration of your PC depends on the model purchased.

Hotkeys

The computer employs hotkeys or key combinations to access most of the computer's controls like screen brightness and volume output.

To activate hotkeys, press and hold the **<Fn>** key before pressing the other key in the hotkey combination.


Hotkey	Icon	Function	Description
<Fn> + <F3>		Communication key	Enables / disables the computer's communication devices. (Communication devices may vary by configuration.)
<Fn> + <F4>		Sleep	Puts the computer in Sleep mode.
<Fn> + <F5>		Display toggle	Switches display output between the display screen, external monitor (if connected) and both.
<Fn> + <F6>		Display off	Turns the display screen backlight off to save power. Press any key to return.
<Fn> + <F7>		Touchpad toggle	Turns the internal touchpad on and off.
<Fn> + <F8>		Speaker toggle	Turns the speakers on and off.
<Fn> + <⇧>		Brightness up	Increases the screen brightness.
<Fn> + <⇩>		Brightness down	Decreases the screen brightness.
<Fn> + <⇧>		Volume up	Increases the sound volume.
<Fn> + <⇩>		Volume down	Decreases the sound volume.
<Fn> + <Home>		Play/Pause	Play or pause a selected media file.
<Fn> + <Pg Up>		Stop	Stop playing the selected media file.
<Fn> + <Pg Dn>		Previous	Return to the previous media file.
<Fn> + <End>		Next	Jump to the next media file.

Closed front view




#	Icon	Item	Description
1		Multi-in-1 card reader	<p>Accepts Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD).</p> <p>Note: Push to remove/install the card. Only one card can operate at any given time.</p>

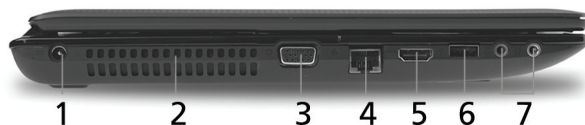

Left view




#	Icon	Item	Description
1		DC-in jack	Connects to an AC adapter.
2		Ventilation slots	Enable the computer to stay cool, even after prolonged use.
3		External display (VGA) port	Connects to a display device (e.g., external monitor, LCD projector).
4		Ethernet (RJ-45) port	Connects to an Ethernet 10/100/1000-based network.
5		HDMI port	Supports high definition digital video connections.
6		USB 2.0 port	Connect to USB 2.0 devices (e.g., USB mouse, USB camera).
7		Microphone jack	Accepts inputs from external microphones.
		Headphones/speaker/line-out jack	Connects to audio line-out devices (e.g., speakers, headphones).

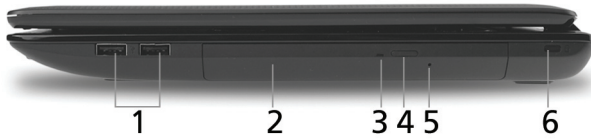



Right view

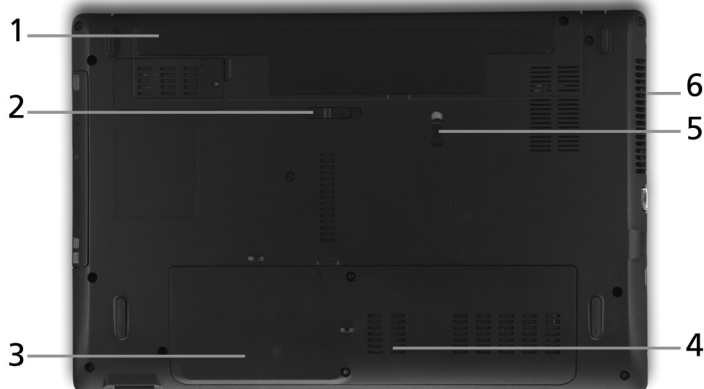

#	Icon	Item	Description
1		USB 2.0 port	Connect to USB 2.0 devices (e.g., USB mouse, USB camera).
2		Optical drive	Internal optical drive; accepts CDs or DVDs.
3		Optical disk access indicator	Lights up when the optical drive is active.
4		Optical drive eject button	Ejects the optical disk from the drive.
5		Emergency eject hole	Ejects the optical drive tray when the computer is turned off. Note: Insert a paper clip to the emergency eject hole to eject the optical drive tray when the computer is off.
6		Kensington lock slot	Connects to a Kensington-compatible computer security lock.

Base view



#	Icon	Item	Description
1		Battery bay	Houses the computer's battery pack.
2		Battery release latch	Releases the battery for removal.
3		Hard disk bay	Houses the computer's hard disk (secured with screws).
4		Memory compartment	Houses the computer's main memory.
5		Battery lock	Locks the battery in position.
6		Ventilation slots and cooling fan	Enable the computer to stay cool, even after prolonged use. Note: Do not cover or obstruct the opening of the fan.

Environment

- Temperature:
 - Operating: 5 °C to 35 °C
 - Non-operating: -20 °C to 65 °C
- Humidity (non-condensing):
 - Operating: 20% to 80%
 - Non-operating: 20% to 80%

Gamme Aspire 5741/5551/ 5251

Guide rapide

© 2010 Tous droits réservés.

Guide rapide de la gamme Aspire 5741/5551/5251

Première publication : 02/2010

Ordinateur notebook de la gamme Aspire 5741/5551/5251

Modèle : _____

No. de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.


Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d'abord, le poster vous aide à configurer votre ordinateur.

Le **Guide utilisateur générique de la gamme Aspire** contient des informations utiles qui s'appliquent à tous les modèles de la gamme des produits Aspire. Il couvre les sujets de base, telles que l'utilisation du clavier, du son, etc. Il faut comprendre que du fait de sa nature, le **Guide utilisateur générique** ainsi que le **AcerSystem User Guide** mentionné ci-dessous fera référence parfois à des fonctions ou des caractéristiques qui ne sont contenues que dans certains modèles de la gamme, mais pas nécessaire dans le modèle que vous avez acheté. Ces cas sont marqués dans le texte avec des mentions telles que « seulement pour certains modèles ».

Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur. Pour plus d'information sur l'aide que peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter à **AcerSystem User Guide**. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook. Procédez comme suit pour y accéder :

- 1 Cliquez sur  **Démarrer** > **Tous les programmes** > puis **AcerSystem**.
- 2 Cliquez sur **AcerSystem User Guide**.




.....

Remarque : L'affichage du fichier nécessite Adobe Reader. Si Adobe Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur **AcerSystem User Guide** va exécuter le programme d'installation d'Adobe Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Reader, accédez au menu **Aide et Support**.





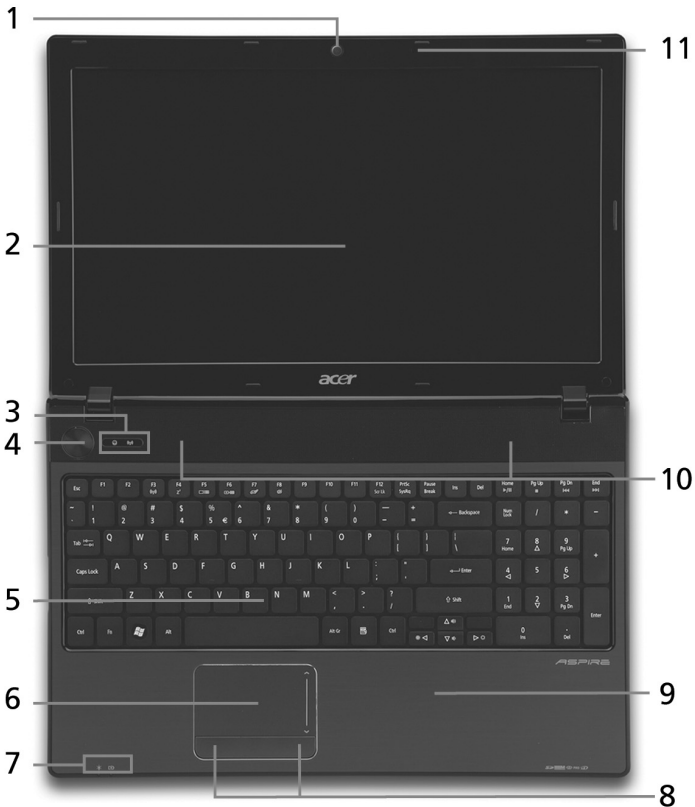

Votre visite guidée du notebook Acer

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.

Vue supérieure



#	Icône	Élément	Description
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam pour communication vidéo (pour certains modèles seulement).

#	Icône	Élément	Description
2		Écran d'affichage	Également appelé écran LCD (Liquid Crystal Display), affiche les données de l'ordinateur. (la configuration peut varier en fonction des modèles).
3		HDD	Indique l'activité du disque dur.
		Indicateur de communication	Indique l'état du périphérique de connectivité sans fil de l'ordinateur.
4		Bouton d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension.
5		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur.
6		Touchpad	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.
7		Alimentation ¹	Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur.
		Batterie ¹	Indique l'état de la pile de l'ordinateur. 1. Charge : La lumière est orange lorsque la pile se recharge. 2. Pleine charge : La diode est bleue en mode secteur.
8		Boutons (gauche et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris.
9		Repose mains	Zone de support confortable pour vos mains lorsque vous utilisez l'ordinateur.
10		Haut-parleurs	Les haut-parleurs de gauche et de droite produisent une sortie audio stéréo.
11		Microphone	Microphone interne pour l'enregistrement sonore.

1. Les indicateurs du panneau avant sont visibles même lorsque l'écran LCD est fermé.

















Remarque : La configuration exacte de votre ordinateur dépend du modèle acheté.

Touches spéciales


L'ordinateur emploie des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder à la plupart des contrôles de l'ordinateur comme la luminosité de l'écran et le volume sonore.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez la touche **<Fn>** avant d'appuyer sur l'autre touche dans la combinaison de la touche spéciale.


Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<Fn> + <F3>		Touche Communication	Active/désactive les périphériques de communication de l'ordinateur. (Les périphériques de communication peuvent varier en fonction de la configuration).
<Fn> + <F4>		Sommeil	Place l'ordinateur en mode de Sommeil.
<Fn> + <F5>		Choix de l'affichage	Permet de permuter l'affichage entre l'écran d'affichage, le moniteur externe (s'il est connecté) et les deux.
<Fn> + <F6>		Affichage éteint	Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.
<Fn> + <F7>		Touchpad	Active et désactive le touchpad.
<Fn> + <F8>		Haut-parleur	Active et désactive les haut-parleurs.
<Fn> + <D>		Accroissement de la luminosité	Augmente la luminosité de l'écran.
<Fn> + <D>		Décroissement de la luminosité	Diminue la luminosité de l'écran.
<Fn> + <Δ>		Volume +	Augmente le volume sonore.
<Fn> + <∇>		Volume -	Diminue le volume sonore.
<Fn> + <Origine>		Lecture/ Pause	Lisez ou effectuez une pause d'un fichier multimédia sélectionné.
<Fn> + <Pg préc.>		Arrêter	Arrêtez la lecture du fichier multimédia sélectionné.
<Fn> + <Pg suiv.>		Précédent	Retournez au fichier multimédia précédent.
<Fn> + <Fin>		Suiv	Passez au fichier multimédia suivant.






Vue frontale fermée



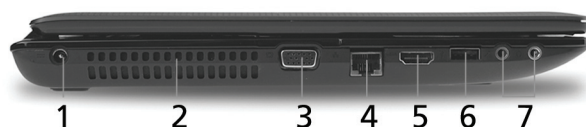

#	Icône	Élément	Description
1		Lecteur de cartes multiples en un	<p>Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), et xD-Picture (xD).</p> <p>Remarque : Poussez pour retirer/installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à un moment donné.</p>


Vue gauche





#	Icône	Élément	Description
1		Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.
2		Fentes de ventilation	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation.
3		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).
4		Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base.
5		Port HDMI	Prend en charge les connexions vidéo numériques à haute définition.
6		Port USB 2.0	Se connectent à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).


#	Icône	Élément	Description
7		Prise microphone	Accepte les entrées de microphones externes.
		Prise de sortie audio/haut-parleurs/casque	Se connecte à des périphériques audio en sortie (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo).

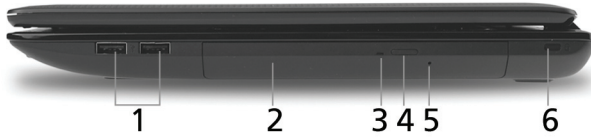Vue droite



#	Icône	Élément	Description
1		Port USB 2.0	Se connectent à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
2		Lecteur optique	Lecteur optique interne, accepte les CD ou les DVD.
3		Indicateur d'accès du disque optique	S'allume lorsque le lecteur optique est actif.
4		Bouton d'éjection du lecteur optique	Éjecte le disque optique du lecteur.
5		Trou d'éjection d'urgence	Éjecte le plateau du lecteur optique lorsque l'ordinateur est hors tension. Remarque : Insérez un trombone dans le trou d'éjection d'urgence pour éjecter le plateau du lecteur optique même quand l'ordinateur est éteint.
6		Fente pour cadenas Kensington	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington.

Vue de la base

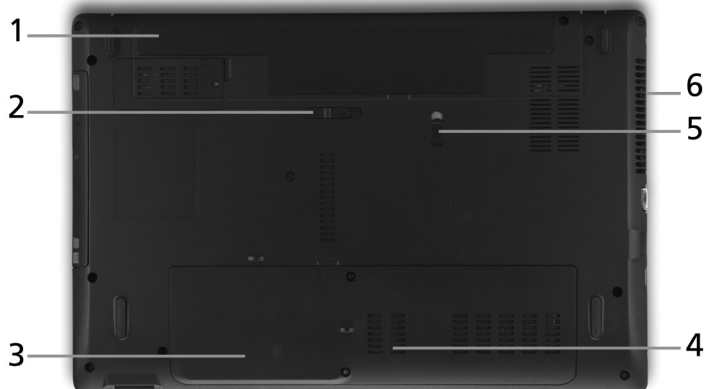

#	Icône	Élément	Description
1		Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.
2		Loquet de libération de la batterie	Libère la batterie pour le retrait.
3		Baie du disque dur	Contient le disque dur de l'ordinateur (fixé avec des vis).
4		Compartiment mémoire	Contient la mémoire principale de l'ordinateur.
5		Verrou de la batterie	Verrouille la batterie en position.
6		Fentes de ventilation et ventilateur de refroidissement	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation. Remarque : Ne couvrez pas et ne bloquez pas l'ouverture du ventilateur.

Environnement

- Température :
 - En marche : 5°C à 35°C
 - À l'arrêt : -20°C à 65°C
- Humidité (sans condensation) :
 - En marche : 20% à 80%
 - À l'arrêt : 20% à 80%

Aspire 5741/5551/5251 Serie

Kurzanleitung

© 2010 Alle Rechte vorbehalten.

Kurzanleitung für Aspire 5741/5551/5251 Serie
Originalausgabe: 02/2010

Notebook-PC der Aspire 5741/5551/5251 Serie

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Das Wichtigste zuerst

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich in Bezug auf mobilen Computerbedarf für ein Acer-Notebook entschieden haben.

Ihre Anweisungen

Als Hilfe für Sie beim Benutzen Ihres Acer-Notebooks haben wir einen Satz von Richtlinien aufgestellt:

Zuallererst hilft Ihnen das Übersichtsblättchen, den Computer das erste Mal in Betrieb zu nehmen.

Die **Allgemeine Bedienungsanleitung für die Aspire Serie** enthält hilfreiche Informationen, die sich auf alle Modelle der Aspire-Produktserien beziehen. Es werden Themen wie z. B. die Verwendung der Tastatur, Audio usw. behandelt. Die **Allgemeine Bedienungsanleitung** und die **AcerSystem User Guide** können sich z. T. auf Funktionen oder Eigenschaften beziehen, die es nur in bestimmten Modellen der Serien und nicht unbedingt in dem von Ihnen erworbenen Modell gibt. Solche Stellen sind im Text als "Nur für bestimmte Modelle" gekennzeichnet.

Das **Kurzanleitung** stellt Ihnen die grundlegenden Features und Funktionen Ihres neuen Computers vor. Für weitere Informationen dazu, wie Ihnen Ihr Computer helfen kann, noch produktiver zu arbeiten, lesen Sie bitte den **AcerSystem User Guide**. Dieses Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen zu Themen wie z. B. System-Programmen, Datenwiederherstellung, Erweiterungsoptionen und Problembhebung. Darüber hinaus enthält es Informationen zur Garantie und allgemeine Bestimmungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Notebook. Das Benutzerhandbuch steht in PDF (Portable Document Format) zur Verfügung und ist bereits in Ihrem Notebook installiert. Folgen Sie den folgenden Schritten, um auf das Benutzerhandbuch zuzugreifen:

- 1 Klicken Sie auf  **Start > Alle Programme > AcerSystem**.
- 2 Klicken Sie auf **AcerSystem User Guide**.




.....

Hinweis: Zum Betrachten der Datei muß Adobe Reader installiert sein. Wenn Adobe Reader nicht auf Ihrem Computer installiert ist, wird durch Klicken auf **AcerSystem User Guide** zuerst das Setup-Programm von Adobe Reader ausgeführt. Folgen Sie zum Durchführen der Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm. Hinweise über die Verwendung von Adobe Reader finden Sie im Menü **Hilfe und Support**.





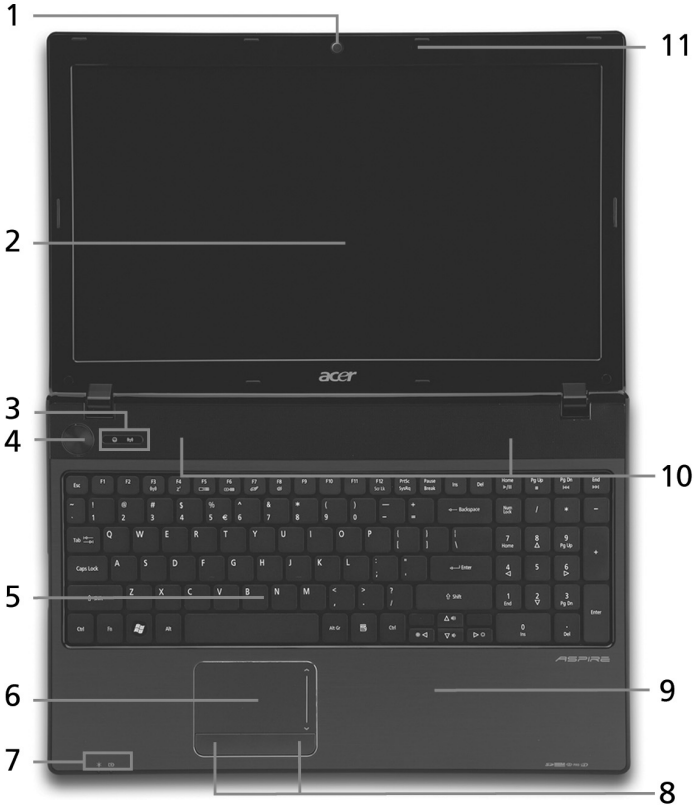

Ihre Acer-Notebook-Tour

Nachdem Sie den Computer wie im Übersichtsblättchen gezeigt aufgestellt haben, finden Sie im Folgenden eine Übersicht über Ihr neues Acer-Notebook.

Ansicht von oben



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Acer Crystal Eye Webcam	Web-Kamera für Videokommunikation (Nur für bestimmte Modelle).

#	Symbol	Element	Beschreibung
2		Anzeigebildschirm	Wird auch als LCD (Liquid-Crystal-Display) bezeichnet. Zeigt die Ausgabe des Computers an. (Konfiguration kann sich von Modell zu Modell unterscheiden).
3		HDD	Leuchtet auf, wenn die Festplatte aktiv ist.
		Anzeige für Kommunikation	Zeigt den Drahtlos-Konnektivitätsstatus des Computers an.
4		Ein/Aus-Taste	Schaltet den Computer ein und aus.
5		Tastatur	Dient der Eingabe von Daten in den Computer.
6		Touchpad	Berührungssensibles Zeigegerät, das die gleichen Funktionen besitzt wie eine Computer-Maus.
7		Stromanzeige ¹	Zeigt den Ein/Aus-Status des Computers an.
		Akkuanzeige ¹	Zeigt den Akkustatus des Computers an. 1. Aufladung: Die Leuchte erscheint gelb, wenn der Akku aufgeladen wird. 2. Voll aufgeladen: Die Leuchte erscheint blau, wenn Netzstrom verwendet wird.
8		Anklicktasten (links und rechts)	Die linken und rechten Tasten funktionieren wie die linken und rechten Tasten einer Maus.
9		Handablage	Bequemer Ablagebereich für Ihre Hände während der Bedienung des Computers.
10		Lautsprecher	Linker und rechter Lautsprecher bieten Audioausgabe in Stereo.
11		Mikrofon	Internes Mikrofon für Tonaufnahme.

1. Die Statusanzeigen auf der Vorderseite sind selbst dann zu sehen, wenn die Computerklappe geschlossen ist.



.....

Hinweis: Die genaue Konfiguration Ihres PCs hängt von dem Modell ab, das Sie kaufen.

Tastenkombinationen

Der Computer besitzt Direkttasten oder Tastenkombinationen für den Zugriff auf Computersteuerungen wie z. B. Bildschirmhelligkeit und Ausgangslautstärke.


Zum Aktivieren von Hotkeys müssen Sie zuerst die **<Fn>** Taste drücken und halten und dann die andere Taste der Tastenkombination-Kombination drücken.

Tastenkombination	Symbol	Funktion	Beschreibung
<Fn> + <F3>		Kommunikationstaste	Aktiviert/deaktiviert die Kommunikationseinrichtungen des Computers. (Kommunikationseinrichtungen können je nach Konfiguration abweichen).
<Fn> + <F4>		Schlaf	Schaltet den Computer in den Schlaf-Modus.
<Fn> + <F5>		Display-Umschalter	Wechselt die Anzeigerausgabe zwischen Anzeigebildschirm, externem Monitor (falls angeschlossen) und gleichzeitig beiden Anzeigen.
<Fn> + <F6>		Display AUS	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms aus, um Energie zu sparen. Drücken Sie zum Einschalten eine beliebige Taste.
<Fn> + <F7>		Touchpad-Schalter	Schaltet das interne Touchpad ein oder aus.
<Fn> + <F8>		Lautsprecher-schalter	Schaltet die Lautsprecher ein und aus.
<Fn> + <▷>		Heller	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
<Fn> + <◁>		Dunkler	Verringert die Bildschirmhelligkeit.
<Fn> + <△>		Lauter	Erhöht die Lautstärke.
<Fn> + <▽>		Leiser	Verringert die Lautstärke.
<Fn> + <Home>		Wiedergabe/Pause	Spielt oder pausiert eine gewählte Mediendatei.
<Fn> + <Nach-oben-Pfeil>		Stopp	Hält die gewählte Mediendatei an.


Tastenkombination	Symbol	Funktion	Beschreibung
<Fn> + <Nachunten-Pfeil>	⏪	Zurück	Zurück zur vorherigen Mediendatei.
<Fn> + <Ende>	⏩	Weiter	Springt zur nächsten Mediendatei.




Geschlossene Vorderseite





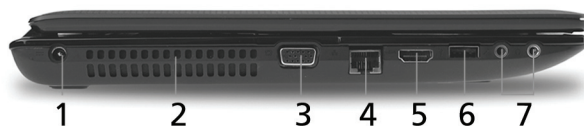

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Mehrere-in-1-Kartenleser	Eignet sich für Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) und xD-Picture Card (xD). Hinweis: Drücken Sie hier, um die Karte zu entfernen/einzusetzen. Es kann nicht mehr als eine Karte gleichzeitig verwendet werden.


Linke Seite





#	Symbol	Element	Beschreibung
1		DC-Eingangsbuchse	Hier schließen Sie das Netzteil an.
2		Belüftungsschlitze	Schützt den Computer vor Überhitzung, selbst bei längerem Einsatz.
3		Anschluss für externe Anzeige (VGA)	Hier schließen Sie ein Anzeigegerät an. (z. B. einen externen Monitor oder LCD-Projektor).
4		Ethernet (RJ-45)-Anschluss	Zum Anschluss eines Ethernet 10/100/1000-basierten Netzwerks.


#	Symbol	Element	Beschreibung
5		HDMI-Anschluss	Unterstützt digitale High-Definition-Video-Verbindungen.
6		USB 2.0-Anschluss	Zum Anschluss von USB 2.0-Geräten (z.B. USB-Maus, USB-Kamera).
7		Mikrofonbuchse	Eignet sich für Eingaben aus externen Mikrofonen.
		Kopfhörer-/ Lautsprecher-/ Ausgabe-Buchse	Zum Anschluss von Audioausgabe-Geräten (z.B. Lautsprecher, Kopfhörer).

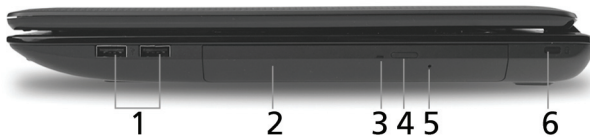



Rechte Seite

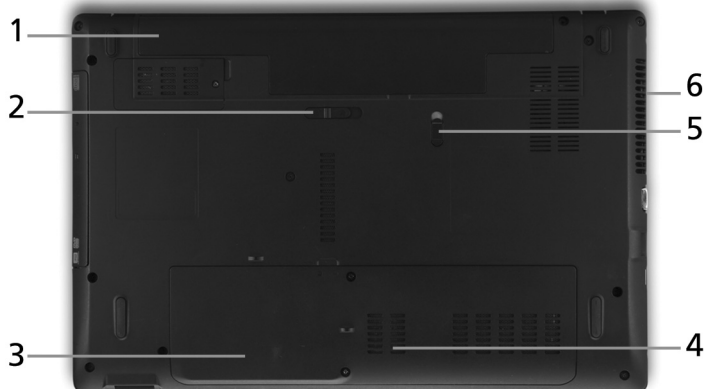

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		USB 2.0-Anschluss	Zum Anschluss von USB 2.0-Geräten (z.B. USB-Maus, USB-Kamera).
2		Optisches Laufwerk	Internes optisches Laufwerk; eignet sich für CDs oder DVDs.
3		Optische Disk Anzeige	Leuchtet auf, wenn optisches Laufwerk aktiv ist.
4		Auswurfmechanismus für optisches Laufwerk	Führt das optische Laufwerk heraus.
5		Mechanisches Auswurfloch	Schiebt den Träger des optischen Laufwerks aus, wenn der Computer ausgeschaltet ist. Hinweis: Stecken Sie eine Büroklammer in das Auswurfloch, um den Träger des optischen Laufwerkes herauszufahren, wenn der Computer nicht eingeschaltet ist.
6		Steckplatz für Kensington-Schloss	Hier können Sie ein Kensington-kompatibles Sicherheitsschloss für den Computer anbringen.

Unterseite



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Akkufach	Enthält den Akku des Computers.
2		Verriegelung des Akkus	Entsperrt den Akku für die Herausnahme.
3		Festplattenfach	Gehäuse der Computer-Festplatte (durch Schrauben gesichert).
4		Speicherfach	Enthält den Hauptspeicher des Computers.
5		Akkuverschluss	Sichert den Akku an seiner Position.
6		Belüftungsschlitze und Ventilator	Schützt den Computer vor Überhitzung, selbst bei längerem Einsatz. Hinweis: Verdecken oder schließen Sie nicht die Öffnungen des Ventilators.

Umgebung

- Temperatur:
 - Betrieb: 5°C bis 35°C
 - Nichtbetrieb: -20°C bis 65°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
 - Betrieb: 20% bis 80%
 - Nichtbetrieb: 20% bis 80%

Serie Aspire 5741/5551/5251

Guida rapida

© 2010 Tutti i diritti riservati.

Guida rapida Serie Aspire 5741/5551/5251

Prima edizione: 02/2010

PC Notebook Serie Aspire 5741/5551/5251

Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

Avvertenze preliminari

Grazie per aver scelto il notebook Acer, la scelta ideale per poter lavorare in piena libertà anche in movimento.

Le guide disponibili

Sono state realizzate delle guide per assistere l'utente nell'uso del notebook Acer:

Innanzitutto, il manifesto aiuta a semplificare la configurazione del computer.

La **Manale utente generale a Aspire Series** contiene informazioni utili per tutti i modelli della serie Aspire. Copre gli argomenti base come ad esempio l'uso della tastiera, audio, ecc. A causa della sua natura, la **Manale utente generale** così come il **AcerSystem User Guide** menzionata in precedenza a volte fa riferimento a funzioni o caratteristiche presenti solamente in alcuni modelli della serie, ma non necessariamente del modello acquistato. Per questo motivo alcuni elementi nel testo sono indicati con "solo per alcuni modelli".

Guida rapida vi presenta le caratteristiche e le funzioni principali del vostro nuovo computer. Per altre nozioni su come il vostro computer può aiutarvi a diventare ancora più produttivi, consultate la **AcerSystem User Guide**. Questa guida contiene informazioni dettagliate su argomenti come utilità del sistema, ripristino dei dati, opzioni di espansione e ricerca guasti. In aggiunta contiene le informazioni sulla garanzia e i regolamenti generali e le avvertenze per la sicurezza del vostro notebook. È disponibile nel formato PDF (Portable Document Format) e viene fornita già caricata nel notebook. Per accedervi seguite questi passaggi:

- 1 Fare clic su  **Start > Programmi > AcerSystem**.
- 2 Fare clic su **AcerSystem User Guide**.




Nota: Per visualizzare il file, è necessario che sul computer sia installato Adobe Reader. Se Adobe Acrobat Reader non è installato sul computer, fare clic su **AcerSystem User Guide** per eseguire il programma di installazione di Adobe Reader. Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Per istruzioni sull'uso di Adobe Reader, consultare il menu **Guida in linea e supporto** tecnico.





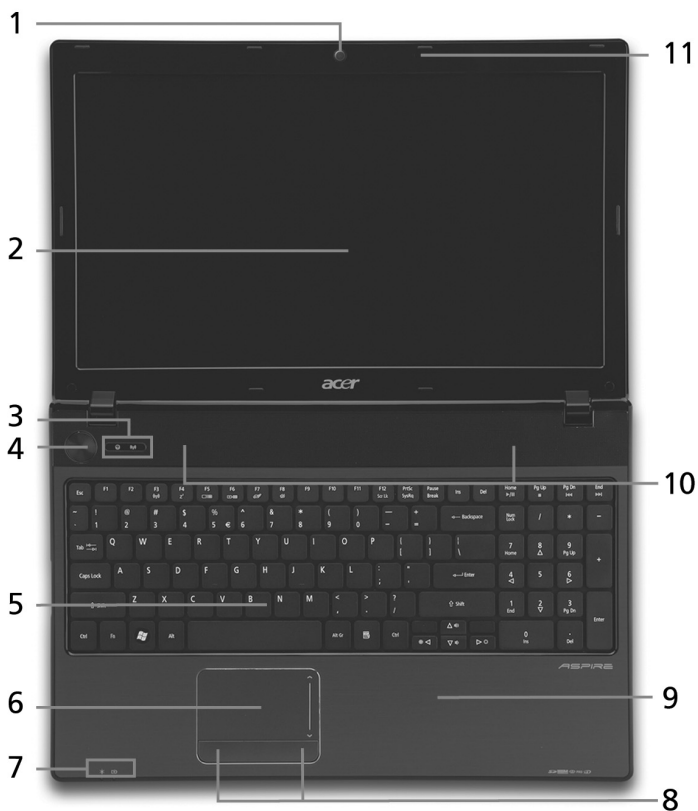

Presentazione del notebook Acer

Dopo aver configurato il computer come illustrato nel manifesto, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo notebook Acer.

Vista dall'alto



#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Webcam Acer Crystal Eye	Web camera per la comunicazione video (solo per alcuni modelli).

#	Icona	Elemento	Descrizione
2		Display	Grande display a cristalli liquidi (Liquid-Crystal Display; LCD), per una visualizzazione confortevole. (la configurazione può variare in relazione al modello).
3		HDD	Si accende quando l'hard disk è attivo.
		Indicatore comunicazione	Indica lo stato della connettività wireless del computer.
4		Tasto di accensione	Accende/spegne il computer.
5		Tastiera	Per l'immissione di dati sul computer.
6		Touchpad	Dispositivo di puntamento sensibile al tocco con funzioni simili a quelle di un comune mouse.
7		Alimentazione ¹	Indicano lo stato di accensione/alimentazione del computer.
		Batteria ¹	Indicano lo stato della batteria del computer. 1. In carica: Luce di colore giallo quando la batteria è in ricarica. 2. Completamente carica: Luce di colore blu quando è nella modalità AC.
8		Tasti clic (sinistra e destra)	I tasti destra e sinistra hanno le stesse funzioni dei tasti destra e sinistra del mouse.
9		Poggiapolsi	Comoda area su cui poggiare i polsi durante l'utilizzo del computer.
10		Altoparlanti	Altoparlante sinistro e destro per la diffusione di audio in uscita.
11		Microfono	Microfono interno per la registrazione di audio.

1. Gli indicatori del pannello frontale sono visibili anche quando il coperchio del computer è chiuso.














Nota: La configurazione esatta del PC dipende dal modello acquistato.

Tasti di scelta rapida

Il computer utilizza i tasti di scelta o le combinazioni di tasti per l'accesso a molti controlli del computer come luminosità dello schermo e uscita volume.

Per attivare i tasti di scelta rapida, tenere premuto **<Fn>** e premere l'altro tasto della combinazione.

Tasti di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
<Fn> + <F3>		Tasto comunicazioni	Attiva/disattiva i dispositivi di comunicazione del computer. (i dispositivi di comunicazione possono variare in relazione alla configurazione).
<Fn> + <F4>		Sospensione	Attiva la modalità sospensione del computer.
<Fn> + <F5>		Passaggio da uno schermo all'altro	Consente la commutazione in uscita display tra video del display o monitor esterno (se collegato) e entrambi.
<Fn> + <F6>		Disattiva display	Disattiva la retroilluminazione dello schermo per risparmiare energia. Premere un tasto qualsiasi per tornare allo stato precedente.
<Fn> + <F7>		Attivazione e disattivazione del touchpad	Attiva e disattiva il touchpad interno.
<Fn> + <F8>		Attivazione e disattivazione degli altoparlanti	Attiva e disattiva gli altoparlanti.
<Fn> + <⇨>		Aumento della luminosità	Consente di aumentare la luminosità dello schermo.
<Fn> + <⇩>		Riduzione della luminosità	Riduce la luminosità dello schermo.
<Fn> + <⇧>		Aumento del volume	Aumenta il volume.
<Fn> + <⇩>		Riduzione del volume	Riduce il volume.
<Fn> + <Home>		Play/Pausa	Riproduce o sospende la riproduzione del file multimediale selezionato.


Tasti di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
<Fn> + <Pag su>	■	Interrompi	Interrompe la riproduzione del file multimediale selezionato.
<Fn> + <Pag giù>	⏮	Precedente	Per passare al file multimediale precedente.
<Fn> + <Fine>	⏭	Successivo	Per passare al file multimediale successivo.



Vista frontale in dettaglio





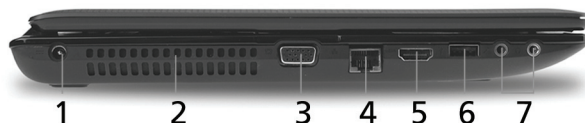


#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Letto di schede multiplo	Supporta Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), e xD-Picture Card (xD). Nota: Premere per rimuovere/installare la scheda. è possibile utilizzare una sola scheda di memoria alla volta.

Vista da sinistra





#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Jack CC-in	Per il collegamento all'adattatore CA.
2		Aperture per la ventilazione	Permettono il raffreddamento del computer, anche dopo un uso prolungato.
3		Porta display esterno (VGA)	Effettua il collegamento a un dispositivo di visualizzazione (ad es., monitor esterno, proiettore LCD).


#	Icona	Elemento	Descrizione
4		Porta Ethernet (RJ-45)	Effettua il collegamento a una rete con Ethernet 10/100/1000.
5		Porta HDMI	Supporta collegamento per video digitali ad alta definizione.
6		Porta USB 2.0	Effettua il collegamento ai dispositivi USB 2.0 (ad es., mouse USB, fotocamera USB).
7		Jack microfono	Accetta ingressi provenienti da microfoni esterni.
		Jack auricolari/altoparlante/line-out	Effettua il collegamento ai dispositivi audio line-out (ad es., altoparlanti, auricolari).





Vista da destra

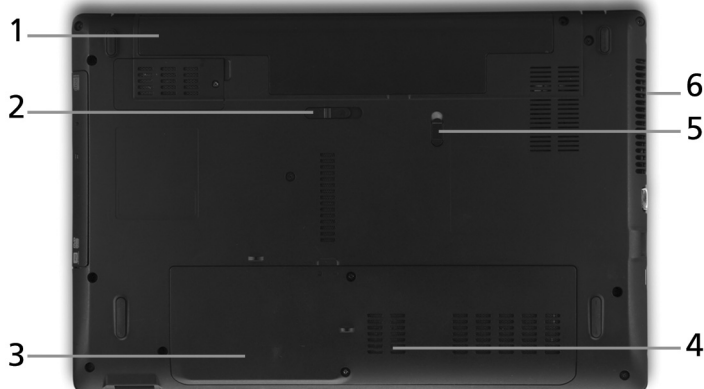

#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Porta USB 2.0	Effettua il collegamento ai dispositivi USB 2.0 (ad es., mouse USB, fotocamera USB).
2		Lettore ottico	Unità ottica interna, accetta CD o DVD.
3		Indicatore accesso disco ottico	Si accende quando il disco ottico è attivo.
4		Tasto di espulsione del disco ottico	Espelle il disco ottico dall'unità.
5		Foro di espulsione di emergenza	Espelle il vassoio del disco ottico se il computer è spento. Nota: Inserire la punta di un fermaglio nel foro di apertura di emergenza per espellere il vassoio dell'unità ottica quando il computer è spento.
6		Slot blocco Kensington	Per il collegamento al blocco di sicurezza dei computer Kensington-compatibili.

Vista base



#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Alloggiamento della batteria	Contiene il pacco batteria del computer.
2		Gancio di rilascio della batteria	Per togliere la batteria.
3		Alloggiamento per il disco rigido	Contiene il disco rigido del computer (fissato con viti).
4		Vano per la memoria	Contiene la memoria principale del computer.
5		Blocco batteria	Blocca la batteria al suo posto.
6		Aperture per la ventilazione e ventola di raffreddamento	Permettono il raffreddamento del computer, anche dopo un uso prolungato. Nota: Non coprire e non ostruire l'apertura della ventola.

Condizioni operative

- Temperatura:
 - Di esercizio: da 5°C a 35°C
 - Non di esercizio: da -20°C a 65°C
- Umidità (senza condensa):
 - Di esercizio: da 20% a 80%
 - Non di esercizio: da 20% a 80%

Serie Aspire 5741/5551/5251

Guía rápida

© 2010 Reservados todos los derechos.

Guía rápida de la Serie Aspire 5741/5551/5251
Versión original: 02/2010

Ordenador portátil Serie Aspire 5741/5551/5251

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

Primero lo más importante

Le agradecemos que haya elegido el ordenador portátil Acer para satisfacer sus necesidades de informática móvil.

Las guías

Para ayudarle a utilizar el ordenador portátil Acer, hemos elaborado un conjunto de guías:

En primer lugar, el póster contiene información de ayuda para configurar su ordenador.

La **Guía genérica del usuario de la serie Aspire** contiene información útil aplicable a todos los modelos de productos de la serie Aspire. Contempla aspectos básicos como el uso del teclado, el audio, etc. No obstante, no se olvide que debido a su carácter, la **Guía genérica del usuario** además de la **AcerSystem User Guide** mencionada a continuación se referirá ocasionalmente a las funciones o características incluidas sólo en ciertos modelos de la serie, pero no necesariamente al modelo que haya adquirido usted. Dichos ejemplos se marcará en el texto con indicaciones como "sólo en ciertos modelos".

La **Guía rápida** presenta las características y funciones básicas de su nuevo ordenador. Para obtener más información sobre cómo el ordenador puede ayudarle a ser más productivo, consulte la **AcerSystem User Guide**. Esa guía contiene información detallada sobre temas como utilidades del sistema, recuperación de datos, opciones de expansión y resolución de problemas. También contiene información sobre la garantía, así como reglamentos generales y avisos de seguridad para el ordenador portátil. Está disponible en formato PDF (Portable Document Format) y viene instalada en el ordenador portátil. Siga el procedimiento siguiente para acceder a la misma:

- 1 Haga clic en  **Inicio > Todos los programas > AcerSystem**.
- 2 Haga clic en **AcerSystem User Guide**.




Nota: Para poder ver el archivo, debe tener instalado Adobe Reader. Si no lo tiene instalado, haga clic en **AcerSystem User Guide** para que se ejecute el programa de instalación de Adobe Reader. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Para obtener información sobre cómo utilizar Adobe Reader, acceda al menú **Ayuda y soporte técnico**.





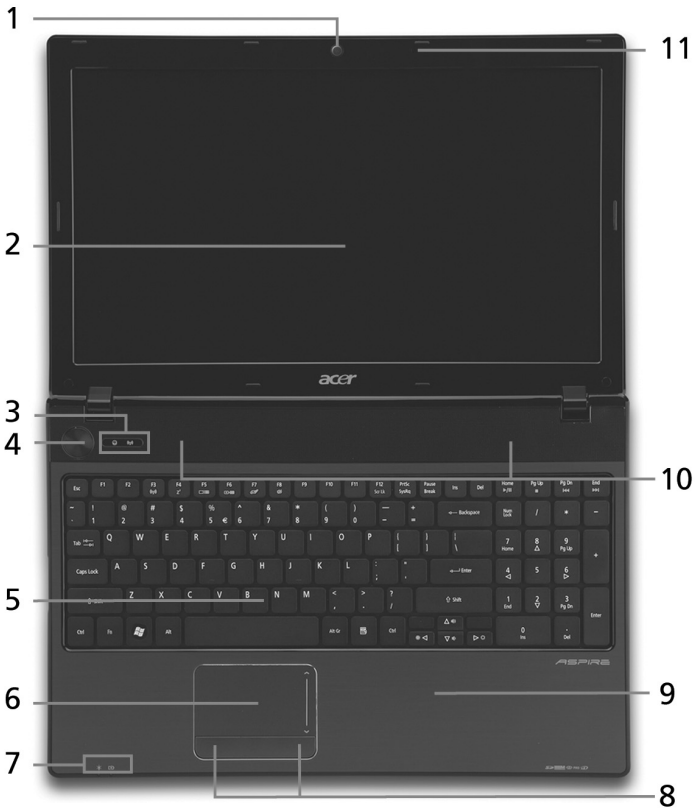

Un paseo por el ordenador portátil Acer

Una vez configurado el ordenador del modo indicado en el póster, iniciaremos un paseo por su nuevo portátil Acer.

Vista superior



#	Icono	Elemento	Descripción
1		Webcam Acer Crystal Eye	Cámara Web para comunicación de vídeo (sólo en ciertos modelos).

#	Icono	Elemento	Descripción
2		Visualización en pantalla	También denominada pantalla de cristal líquido (LCD) es el dispositivo de salida visual del ordenador (la configuración puede variar según el modelo).
3		HDD (disco duro)	Indica si la unidad de disco duro está activa.
		Indicador de comunicación	Proporciona información sobre el estado del dispositivo de conectividad inalámbrica.
4		Botón de encendido	Enciende o apaga el ordenador.
5		Teclado	Para introducir datos en su ordenador.
6		Teclado táctil	Dispositivo apuntador táctil que funciona como un ratón de ordenador.
7		Energía ¹	Proporciona información sobre el estado de energía del ordenador.
		Batería ¹	Proporciona información sobre el estado de la batería. 1. Carga: La luz se vuelve ámbar cuando se carga de la batería. 2. Carga completa: La luz se vuelve azul en modo de CA.
8		Botones de clic (izquierdo y derecho)	Los botones izquierdo y derecho funcionan como los botones izquierdo y derecho del ratón.
9		Soporte para las palmas	Área de soporte que permite reposar cómodamente las palmas de las manos cuando se utiliza el ordenador.
10		Altavoces	Los altavoces izquierdo y derecho proporcionan una salida de audio.
11		Micrófono	Micrófono interno para la grabación de sonido.

1. Los indicadores del panel frontal son visibles aunque se cierre la tapa del ordenador.

















Nota: La configuración exacta de su PC depende del modelo adquirido.

Teclas de acceso directo

El ordenador utiliza teclas de acceso directo o combinaciones de teclas para acceder a la mayoría de controles del ordenador como el brillo de la pantalla o la salida de volumen.

Para activar las teclas de acceso directo, mantenga pulsada la tecla **<Fn>** y pulse la siguiente tecla de la combinación.


Tecla de acceso directo	Icono	Función	Descripción
<Fn> + <F3>		Tecla de comunicación	Activa/desactiva los dispositivos de comunicación del ordenador (Los dispositivos de comunicación pueden variar según la configuración).
<Fn> + <F4>		Suspensión	Pone el ordenador en modo de suspensión.
<Fn> + <F5>		Selector de pantalla	Cambia la salida entre la pantalla y el monitor externo (si está conectado) o ambos.
<Fn> + <F6>		Apagado de pantalla	Apaga la luz de fondo de la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para encenderla.
<Fn> + <F7>		Panel táctil	Activa o desactiva el panel táctil interno.
<Fn> + <F8>		Alternar altavoces	Activa o desactiva los altavoces.
<Fn> + <D>		Aumentar brillo	Aumenta el brillo de la pantalla.
<Fn> + <C>		Disminuir brillo	Disminuye el brillo de la pantalla.
<Fn> + <Δ>		Subir volumen	Sube el volumen.
<Fn> + <∇>		Bajar volumen	Baja el volumen.
<Fn> + <Inicio>		Reproducir/ Pausa	Reproduce o hace una pausa en un archivo multimedia seleccionado.
<Fn> + <Re Pág>		Detener	Detiene la reproducción del archivo multimedia seleccionado.
<Fn> + <Av Pág>		Anterior	Regresa al archivo multimedia anterior.
<Fn> + <Fin>		Siguiente	Salta al siguiente archivo multimedia.

Primer plano de la vista frontal





#	Icono	Elemento	Descripción
1		Lector de tarjetas multifunción	<p>Admite la tarjeta Secure Digital (SD), MultiMedia (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture (xD).</p> <p>Nota: Presionar para extraer/installar la tarjeta. Sólo puede funcionar una tarjeta en un momento dado.</p>

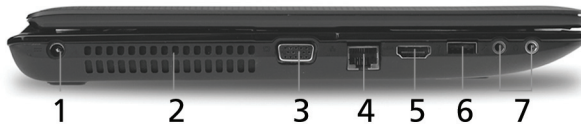
Vista izquierda





#	Icono	Elemento	Descripción
1		Conector de entrada de DC	Permite conectar a un adaptador de CA.
2		Ranuras de ventilación	Permite que el ordenador esté frío, incluso tras un uso prolongado.
3		Puerto de visualización externo (VGA)	Conexión para pantallas (p.ej., monitor externo, proyector de LCD).
4		Puerto Ethernet (RJ-45)	Conexión para una red basada en Ethernet 10/100/1000.
5		Puerto HDMI	Compatible con conexiones de vídeo digital de alta definición.
6		Puerto USB 2.0	Conexión para dispositivos USB 2.0 (por ejemplo: ratón USB, cámara USB).

#	Icono	Elemento	Descripción
7		Conector del micrófono	Permite la entrada de audio de micrófonos externos.
		Conector de salida/auricular/altavoz	Conexión para dispositivos de salida de audio (p.ej., altavoces, auriculares).

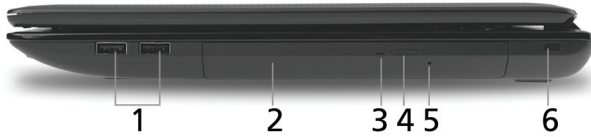Vista derecha



#	Icono	Elemento	Descripción
1		Puerto USB 2.0	Conexión para dispositivos USB 2.0 (por ejemplo: ratón USB, cámara USB).
2		Unidad óptica	Dispositivo óptico interno; acepta CDs y DVDs.
3		Indicador de acceso del disco óptico	Se enciende cuando la unidad óptica está activa.
4		Botón de expulsión de la unidad óptica	Expulsa el disco óptico de la unidad.
5		Orificio de expulsión de emergencia	Expulsa la bandeja de la unidad óptica cuando el ordenador está apagado. Nota: Introduzca un clip sujetapapeles en el orificio de expulsión para expulsar la bandeja de la unidad óptica cuando el ordenador esté apagado.
6		Ranura de bloqueo Kensington	Permite conectar a un candado de seguridad para ordenador compatible con Kensington.

Vista de la base



#	Icono	Elemento	Descripción
1		Compartimento de la batería	Aloja la batería del ordenador.
2		Pestillo de liberación de la batería	Libera la batería para poder sacarla.
3		Compartimento del disco duro	Contiene el disco duro del ordenador (fijado con tornillos).
4		Compartimento de memoria	Contiene la memoria principal de ordenador.
5		Bloqueo de la batería	Permite que la batería quede trabada.
6		Ranuras de ventilación y ventilador de refrigeración	Permite que el ordenador esté frío, incluso tras un uso prolongado. Nota: No tape ni obstruya la apertura del ventilador.

Medio ambiente

- Temperatura:
 - Encendido: entre 5°C y 35°C
 - Apagado: entre -20°C y 65°C
- Humedad (sin condensación):
 - Encendido: entre 20% y 80%
 - Apagado: entre 20% y 80%

Notificacion Regulatoria Adicional

[Argentina]

El portatil Acer viene con los modulos de telecomunicaciones aprobados ya incorporados para su conexion a la red. El numero de modelo y numero de homologacion especifico para estos modelos se refieren a continuacion.

[Modem]

Modelo: RD02-D330	CNC 54-4512
Modelo: Delphi_D40	CNC 53-4581
Modelo: Delphi_D40 (AM5)	CNC 54-5681

[Bluetooth]

Modelo: BCM92045NMD	CNC 16-4062
---------------------	-------------

[802.11AGN]

Modelo: 4965AGN	CNC C-5421
Modelo: BCM94321MC	CNC C-5225
Modelo: 512AN_MMW	CNC C-6399
Modelo: 533AN_MMW	CNC C-6385

[802.11ABG]

Modelo: 4965AG_	CNC C-5424
Modelo: WM3945ABG	CNC C-4531
Modelo: AR5BXB6	CNC C-4340





[802.11BG]

Modelo: BCM94311MCG	CNC C-4250
Modelo: AR5BXB63	CNC C-5448
Modelo: BCM94312MCG	CNC C-5871



[Brasil] Noticia adicional de regulamento Anatel

Os componentes de telecomunicacao usados nos notebooks Acer em Portugues sao homologados atendendo a requisicao da Agencia Nacional de Telecomunicacoes Anatel, conforme referencia abaixo:

[Modem]

Modelo: RD02-D330	 1406-05-1675	 <small>01107898349890382</small>
Modelo: Delphi_D40	 0455-06-2565	 <small>(01) 0789 834989 0382</small>



[Bluetooth]

Modelo: BCM92045NMD	 0578-05-1869	 <small>0107898349891646</small>
------------------------	--	--







[802.11AGN]

Modelo: 4965AGN	 ANATEL 0578-07-2198	 (01)0789 8355950322
Modelo: BCM94321MC	 ANATEL 1761-06-1869	 0107898349891945
Modelo: 512AN_MMW	 ANATEL 0807-08-2198	 (01) 07898355950018
Modelo: 512AN_HMW	 ANATEL 0800-08-2198	 (01) 07898355950025
Modelo: 533AN_MMW	 ANATEL 0809-08-2198	 (01) 07898355950032
Modelo: 533AN_HMW	 ANATEL 0812-08-2198	 (01) 07898355950049







[802.11BGN]

Modelo: AR5B91	 ANATEL 1182-08-3987	 7898915959 50 5
-------------------	---	--

[802.11ABG]

Modelo: 4965AG_	 ANATEL 0350-07-2198	 (01)07898355950339
Modelo: WM3945ABG	 ANATEL 0151-06-2198	 0107898355950083
Modelo: AR5BxB6	 ANATEL 1188-05-2634	 0107898914152020

[802.11BG]

Modelo: BCM94311MCG	 ANATEL 0979-05-1869	 0107898349891747
Modelo: AR5BxB63	 ANATEL 1188-05-2634	 0107898915959123
Modelo: BCM94312MCG	 ANATEL 1558-07-1869	 (01)07898349892140

Série Aspire 5741/5551/5251

Guia rápido

© 2010 Todos os Direitos Reservados.

Guia rápido da Série Aspire 5741/5551/5251

Edição Original: 02/2010

Computador Portátil Série Aspire 5741/5551/5251

Número de Modelo: _____

Número de Série: _____

Data de Compra: _____

Local de Aquisição: _____

Comecemos pelo princípio

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido um computador portátil Acer para preencher as suas necessidades de computador móvel.


Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu computador portátil Acer, preparámos uma série de manuais:

Antes de mais, o cartaz ajuda-o a iniciar e a configurar o seu computador.

O **Manual Genérico do utilizador da Série Aspire** contém informações úteis que se aplicam a todos os modelos da série de produtos Aspire. Abrange tópicos básicos como utilização do teclado, áudio, etc. Pedimos a sua compreensão para o facto de, pela sua natureza, o **Manual Genérico do utilizador** e o **AcerSystem User Guide** abaixo mencionados referem-se ocasionalmente a funções ou funcionalidades apenas aplicáveis a determinados modelos da série, mas não necessariamente ao modelo específico que adquiriu. Estas situações aparecem marcadas no texto com referências como “apenas para determinados modelos”.

O **Guia rápido** apresenta as características e funções básicas do seu novo computador. Para mais detalhes sobre como o seu computador o pode ajudar a ser mais produtivo, consulte o **AcerSystem User Guide**. Esse manual contém informações pormenorizadas sobre temas como utilitários do sistema, recuperação de dados, opções de expansão e solução de problemas. Além disso, contém a informação da garantia e as regulamentações gerais e notas de segurança para o seu computador portátil. Está disponível no formato PDF (Portable Document Format) e vem já instalado no seu computador. Siga estes passos para o aceder:

- 1 Clique em  **Iniciar > Todos os programas > AcerSystem**.
- 2 Clique em **AcerSystem User Guide**.




.....

Nota: É necessário instalar o Adobe Reader para visualizar o ficheiro. Se o Adobe Reader não estiver instalado no seu computador, ao clicar em **AcerSystem User Guide** é executado o programa de instalação do Acrobat Reader. Siga as instruções do ecrã para finalizar a instalação. Para obter instruções sobre como utilizar o Adobe Reader, vá ao menu **Ajuda e Suporte**.





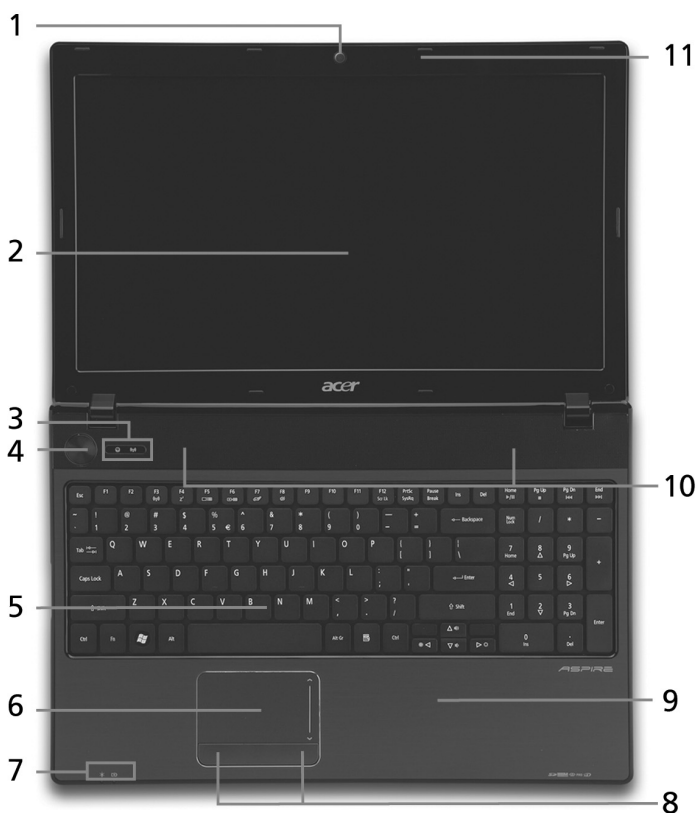

Visita guiada ao seu computador portátil Acer

Após montar o computador tal como indicado na ilustração do cartaz, deixe-nos mostrar-lhe o seu novo computador portátil Acer.

Vista de cima



#	Ícone	Item	Descrição
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam para comunicação por vídeo (apenas para determinados modelos).

#	Ícone	Item	Descrição
2		Ecrã	Também chamado ecrã de cristais líquidos (LCD), permite visualizar a informação do computador (a configuração pode variar consoante o modelo).
3		HDD (disco rígido)	Indica quando o disco rígido está activo.
		Indicador de comunicação	Indica o estado do dispositivo de ligação sem fios do computador.
4		Botão de alimentação	Liga e desliga o computador.
5		Teclado	Para introduzir informações no seu computador.
6		Teclado táctil	Dispositivo apontador sensível ao toque, que funciona como um rato de computador.
7		Alimentação ¹	Indica o estado da alimentação do computador.
		Bateria ¹	Indica o estado da bateria do computador. 1. A carregar: A luz é âmbar quando a bateria está a carregar. 2. Carga completa: A luz é azul no modo CA.
8		Botões de clique (esquerdo e direito)	Os botões esquerdo e direito funcionam como os botões esquerdo e direito de um rato.
9		Descanso de mãos	Área confortável de apoio para as suas mãos enquanto utiliza o computador.
10		Altifalantes	Os altifalantes esquerdo e direito permitem saída de áudio estéreo.
11		Microfone	Microfone interno para gravação de som.

1. Os indicadores no painel dianteiro são visíveis mesmo com a tampa do monitor fechada.



.....

Nota: A configuração exacta do seu PC depende do modelo adquirido.

Teclas de atalho

O computador utiliza teclas de atalho ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos seus comandos, tais como a luminosidade do ecrã e o volume de saída.

Para activar as teclas de atalho, prima e mantenha premida a tecla **<Fn>** antes de premir a outra tecla na combinação de teclas de atalho.


Tecla de atalho	Ícone	Função	Descrição
<Fn> + <F3>		Tecla de comunicações	Activa/desactiva os dispositivos de comunicação do computador (Os dispositivos de comunicação podem variar consoante a configuração).
<Fn> + <F4>		Suspensão	Coloca o computador no modo de Suspensão.
<Fn> + <F5>		Comutação de visualização	Alterna a saída entre o ecrã de visualização, o monitor externo (se está ligado) e ambos.
<Fn> + <F6>		Ecrã desligado	Desliga a luz de fundo do ecrã de visualização para economizar energia. Prima qualquer tecla para retomar a actividade.
<Fn> + <F7>		Comutação de touchpad (teclado táctil)	Liga e desliga o teclado táctil interno.
<Fn> + <F8>		Comutação de altifalante	Liga e desliga os altifalantes.
<Fn> + <▶>		Aumentar luminosidade	Aumenta a luminosidade do ecrã.
<Fn> + <◀◀>		Reduzir luminosidade	Reduz a luminosidade do ecrã.
<Fn> + <◀▶>		Aumentar volume	Aumenta o volume de som.
<Fn> + <◀◀>		Diminuir volume	Diminui o volume de som.
<Fn> + <Home>		Reproduzir/Pausa	Reproduz ou pausa um ficheiro multimédia seleccionado.
<Fn> + <Pg Up>		Parar	Para a reprodução do ficheiro multimédia seleccionado.
<Fn> + <Pg Dn>		Anterior	Retorna ao ficheiro multimédia anterior.
<Fn> + <End>		Seguinte	Avança até ao ficheiro multimédia seguinte.

Visão frontal enquanto fechado





#	Ícone	Item	Descrição
1		Leitor de cartões vários-em-um	<p>Aceita cartões Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD).</p> <p>Nota: Empurre para remover/instalar o cartão. Apenas pode ser utilizado um cartão de cada vez.</p>

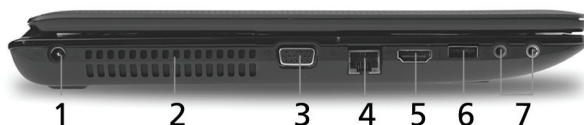
Visão do lado esquerdo





#	Ícone	Item	Descrição
1		Tomada de entrada CC	Liga a um adaptador CA.
2		Ranhas de ventilação	Permite ao computador manter-se fresco, mesmo após uso prolongado.
3		Ligação a ecrã externo (VGA)	Liga a um dispositivo de imagem (por ex., monitor externo, projector LCD).
4		Entrada Ethernet (RJ-45)	Liga a uma rede Ethernet de base 10/100/1000.
5		Porta HDMI	Suporta ligações de vídeo digital de alta definição.
6		Entrada USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).


#	Ícone	Item	Descrição
7		Tomada para microfone	Aceita entradas de microfones externos.
		Tomada de auscultadores/altifalante/saída	Liga a dispositivos de saída de áudio (por exemplo, altifalantes, auscultadores).

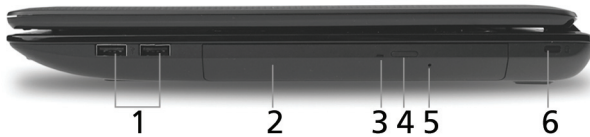Visão do lado direito



#	Ícone	Item	Descrição
1		Entrada USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).
2		Unidade óptica	Unidade óptica interna; aceita CD ou DVD.
3		Indicador de acesso do disco óptico	Acende quando a unidade óptica está activa.
4		Botão de ejeção da unidade óptica	Ejecta o disco óptico da unidade.
5		Furo de ejeção de emergência	Ejecta o tabuleiro da unidade óptica quando o computador está desligado. Nota: Introduza um clipe no orifício de ejeção de emergência, para a unidade óptica ejectar o tabuleiro quando desligado o computador.
6		Ranhura de bloqueio Kensington	Liga a um cadeado de segurança Kensington (ou compatível).

Visão da base

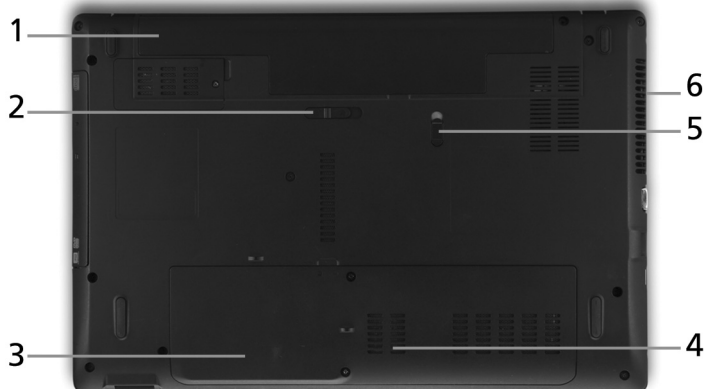

#	Ícone	Item	Descrição
1		Baía da bateria	Contém a bateria do computador.
2		Patilha de liberação da bateria	Liberta a bateria para remoção.
3		Compartimento do disco rígido	Aloja o disco rígido do computador (seguro por parafusos).
4		Compartimento da memória	Aloja a memória principal do computador.
5		Bloqueio da bateria	Bloqueia a bateria, mantendo-a no sítio.
6		Ranhuras de ventilação e ventoinha de arrefecimento	Permite ao computador manter-se fresco, mesmo após uso prolongado. Nota: Não tape nem obstrua a abertura da ventoinha.

Ambiente

- Temperatura:
 - Funcionamento: 5°C a 35°C
 - Não em funcionamento: -20°C a 65°C
- Humidade (não condensação):
 - Funcionamento: 20% a 80%
 - Não em funcionamento: 20% a 80%

Aspire 5741/5551/5251 Serie

Snelgids

© 2010 Alle rechten voorbehouden.

Snelgids voor de Aspire 5741/5551/5251 Serie
Oorspronkelijke uitgave: 02/2010

Aspire 5741/5551/5251 Serie Notebook PC

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Voordat u aan de slag gaat

Bedankt dat u hebt gekozen voor een notebook van Acer als oplossing voor uw mobiele computereisen.

Uw gidsen

Om u te helpen met het werken op het Acer notebook hebben we een aantal gidsen ontworpen:

Allereerst helpt de kaart u bij het instellen van uw computer.

De **Algemene gebruikershandleiding van de Aspire Series** bevat handige informatie die van toepassing zijn op alle modellen uit de Aspire productreeks. De handleiding behandelt basale onderwerpen, zoals de het gebruik van het toetsenbord, geluid, enz. Vandaar dat zowel de **Algemene gebruikershandleiding** als de hieronder genoemde **AcerSystem User Guide** af en toe naar functies of kenmerken verwijzen die slechts voor enkele modellen in de reeks gelden, en dus niet noodzakelijk voor het model dat u heeft aangeschaft. Dit wordt in de tekst aangegeven met opmerkingen in de trand van "alleen voor bepaalde modellen".

Met de **Snelgids** krijgt u een introductie in de basiseigenschappen en functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te werken, raadpleeg dan de **AcerSystem User Guide**. Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook. Het is als Portable Document Format (PDF) beschikbaar en is al van te voren op uw notebook gezet. Volg deze stappen voor toegang tot dit document:

- 1 Klik op  **Start > Alle Programma's > AcerSystem**.
- 2 Klik vervolgens op **AcerSystem User Guide**.




Opmerking: Als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Reader te zijn geïnstalleerd. Als Adobe Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt, als u op **AcerSystem User Guide** klikt, eerst het installatieprogramma van Adobe Reader gestart. Volg de instructies op het scherm om het programma te installeren. Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Reader vindt u in het menu **Help en Ondersteuning**.





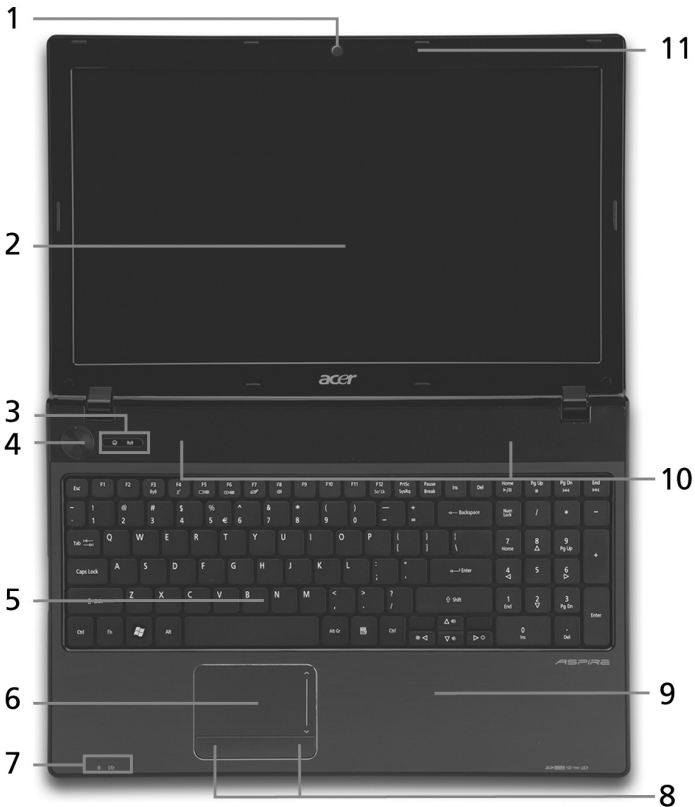

Rondleiding door uw Acer notebook

Nadat u de computer hebt ingesteld zoals is beschreven op de poster, bent u nu klaar voor een rondleiding door de nieuwe Acer notebook.

Bovenkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Acer Crystal Eye webcam	Webcam voor videocommunicatie (alleen voor bepaalde modellen).

#	Pictogram	Item	Beschrijving
2		Beeldscherm	Ook wel Liquid-Crystal Display (LCD) genoemd, geeft de output van de computer weer (configuratie kan per model verschillen).
3		HDD	Licht op wanneer de harde schijf actief is.
		Communicatie-indicator	Geeft de apparaatstatus van de draadloze verbindingen van de computer aan.
4		Aan/uit knop	Schakelt de computer aan en uit.
5		Toetsenbord	Om gegevens in te voeren in de computer.
6		Touchpad	Tastgevoelig aanwijsapparaat dat functioneert als een computermuis.
7		Stroomindicator ¹	Geeft de vermogenstatus van de computer aan.
		Accu-indicator ¹	Geeft de batterijstatus van de computer aan. 1.Opladen: Het licht is oranje wanneer de accu wordt opgeladen. 2.Volledig opgeladen: Het licht is blauw in de AC-modus.
8		Kliktoetsen (links en rechts)	De toetsen links en rechts functioneren als de linker en rechter muistoetsen.
9		Polssteun	Comfortabele ondersteuning voor uw handen wanneer u de computer gebruikt.
10		Luidsprekers	De luidsprekers links en rechts zorgen voor stereogeluid.
11		Microfoon	Interne microfoon voor geluidsopname.

1. De statusindicatoren aan de voorkant zijn zelfs zichtbaar als het scherm gesloten is.














Opmerking: De exacte configuratie van de PC is afhankelijk van het aangeschafte model.

Sneltoetsen

De computer gebruikt sneltoetsen of toetscombinaties voor toegang tot de meeste besturingselementen, zoals helderheid en geluidsvolume.

Om een sneltoets te gebruiken drukt u de <Fn> -toets in voordat u de andere toets van de combinatie indrukt.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<Fn> + <F3>		Communicatietoets	Schakelt de communicatieapparaten van de computer in/uit (Communicatieapparaten kunnen verschillen per configuratie).
<Fn> + <F4>		Standby	Hiermee plaatst u de computer in de Standby-stand.
<Fn> + <F5>		Schakeltoets voor beeldscherm	Schakelt de weergave-uitvoer tussen het scherm, externe monitor (indien aangesloten) en beide.
<Fn> + <F6>		Beeldscherm uit	Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren.
<Fn> + <F7>		Schakeltoets voor touchpad	Hiermee schakelt u het interne touchpad in en uit.
<Fn> + <F8>		Schakeltoets voor luidspreker	Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
<Fn> + <D>		Helderheid verhogen	Hiermee verhoogt u de helderheid van het beeldscherm.
<Fn> + <D>		Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.
<Fn> + <Δ>		Volume omhoog	Hiermee verhoogt u het luidsprekervolume.
<Fn> + <∇>		Volume omlaag	Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume.
<Fn> + <Home>		Afspelen/Pauze	Een geselecteerd mediabestand afspelen of pauzeren.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<Fn> + <Pg Up>	■	Stoppen	Het afspelen stoppen van het geselecteerde mediabestand.
<Fn> + <Pg Dn>	⏮	Vorige	Terugkeren naar het vorige mediabestand.
<Fn> + <End>	⏭	Volgende	Naar het volgende mediabestand springen.








Voorkant gesloten



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Meer-in-één-kaartlezer	<p>Accepteert Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) en xD-Picture Card (xD).</p> <p>Opmerking: Duwen om de kaart te verwijderen/plaatsen. Slechts één kaart tegelijk mag gebruikt worden.</p>



Linkerkant




#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Gelijkstroomaansluiting	Aansluiting voor een adapter.
2		Ventilatie-sleuven	Zorgen dat de computer koel blijft, zelfs na langdurig gebruik.
3		Externe weergavepoort (VGA)	Aansluiting voor een beeldscherm (bijv. een externe monitor, lcd-projector).
4		Ethernetpoort (RJ-45)	Aansluiting voor een Ethernet 10/100/1000-gebaseerd netwerk.
5		Hdmi-poort	Ondersteunt high-definition digitale videosignalen.
6		Usb 2.0-poort	Aansluiting voor USB 2.0 apparaten (bijv. USB-muis, USB-camera).
7		Microfoonaansluiting	Aansluitingen voor externe microfoon.
		Aansluiting voor hoofdtelefoon/ luidspreker/lijn-uit	Aansluiting voor lijn-uit audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon).





Rechterkant

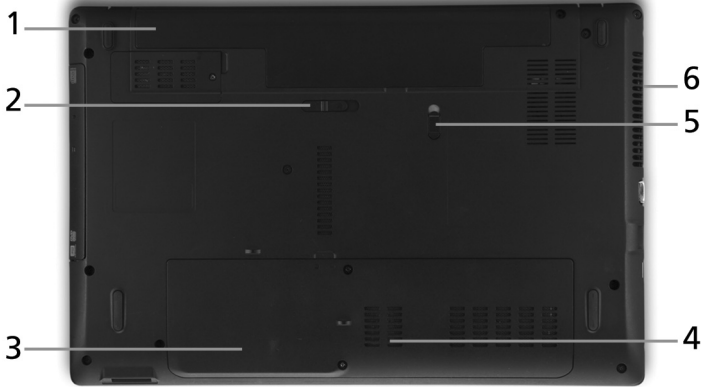

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Usb 2.0-poort	Aansluiting voor USB 2.0 apparaten (bijv. USB-muis, USB-camera).
2		Optisch station	Intern optisch station; accepteert CDs of DVDs.
3		Toegangsindicat or optische schijf	Brandt wanneer het optisch station actief is.
4		Uitwerpknop optisch station	Werpt de optische schijf uit het station.
5		Nood- uitwerpopening	Opent de lade van het optisch station wanneer de computer is uitgeschakeld. Opmerking: Steek een paperclip in de nooduitwerpopening om de lade van het optisch station uit te werpen als de computer is uitgeschakeld.
6		Sleuf voor Kensington-slot	Aansluiting voor een Kensington-compatibel computerbeveiligingsslot.

Onderkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Batterijnis	Bevat de batterij van de computer.
2		Batterijvergrendeling	Maakt de batterij los.
3		Harde schijf nis	Bevat de harde schijf van de computer (vastgeschroefd).
4		Geheugenvak	Bevat het hoofdgeheugen van de computer.
5		Batterijgrendel	Vergrendelt de accu op z'n plaats.
6		Ventilatiesleuven en koelventilator	Zorgen dat de computer koel blijft, zelfs na langdurig gebruik. Opmerking: Dek de opening van de ventilator nooit af.

Omgeving

- Temperatuur:
 - In gebruik: 5°C tot 35°C
 - Niet in gebruik: -20°C tot 65°C
- Vochtigheidsgraad (geen condensvorming):
 - In gebruik: 20% tot 80%
 - Niet in gebruik: 20% tot 80%

Aspire 5741/5551/5251-serien

Hurtigguide

© 2010 Med enerett.

Hurtigguide for Aspire 5741/5551/5251-serien
Opprinnelig utgave: 02/2010

Notebook-PC i Aspire 5741/5551/5251-serien

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Innkjøpsdato: _____

Innkjøpssted: _____

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notebook til dine mobile databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notebooken har vi utformet et sett av veiledere:

Til å begynne med vil plakaten hjelpe deg i gang med oppsettet av datamaskinen.

Den **generiske håndboken for Aspire-serien** inneholder nyttig informasjon om alle modeller i Aspire-produktserien. Den dekker grunnleggende emner som bruk av tastaturet, lyd, osv. Vennligst merk at både den **generiske håndboken** og **AcerSystem User Guide** som er nevnt nedenfor, fra tid til annen vil referere til funksjoner eller egenskaper som bare finnes på visse modeller, men ikke nødvendigvis på modellen du kjøpte. Slike forekomster er markert i teksten med kommentarer som "bare for visse modeller".

I den **Hurtigguide** får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i **AcerSystem User Guide**. Denne håndboken inneholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utvidelsesalternativer og feilsøking/problemløsning. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslastet på maskinen. Følg disse trinnene for å åpne den:

- 1 Klikk på  **Start > Alle Programmer > AcerSystem**.
- 2 Klikk på **AcerSystem User Guide**.




.....

Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert. Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på **AcerSystem User Guide** føre til at installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen **Hjelp og Støtte**.





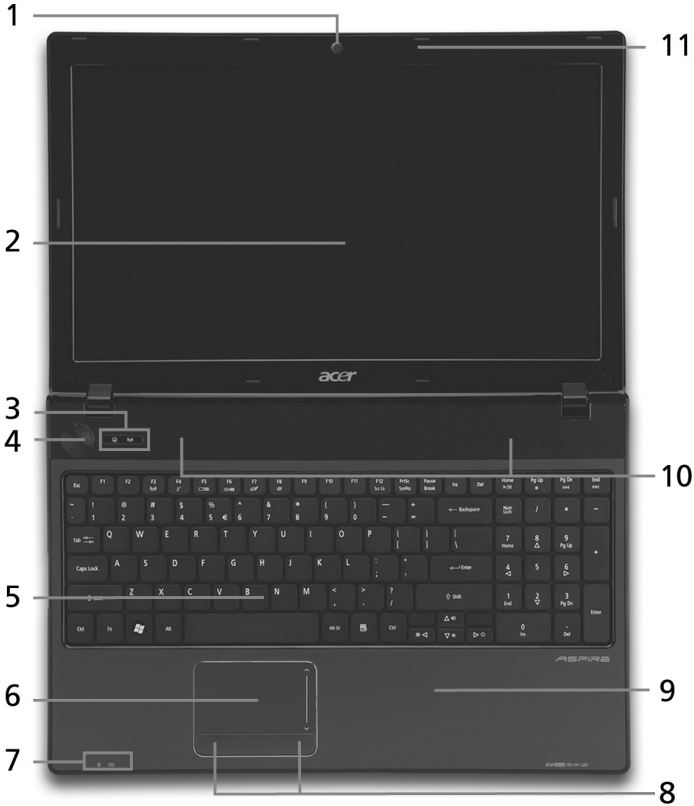

En omvisning i Acer-notebooken

Når du har satt opp datamaskinen som vist på plakaten, la oss ta en omvisning i din nye Acer-notisbokmaskin.

Visning ovenfra



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Acer Crystal Eye-webkamera	Webkamera til videokommunikasjon (bare på visse modeller).

#	Ikone	Element	Beskrivelse
2		Skjerm	Kalles også LCD-skjerm (Liquid-Crystal Display; LCD), viser utdata fra datamaskinen. (konfigurasjonen kan variere mellom modellene).
3		HDD	Lyser når harddisken er aktiv.
		Kommunikasjonsindikator	Angir datamaskinens status for trådløs tilkobling.
4		Av/på-knapp	Slår datamaskinen av og på.
5		Tastatur	Legger inn data i datamaskinen.
6		Pekeplate	Pekeenhet som reagerer på berøring og fungerer som en mus.
7		Strømindikator ¹	Angir datamaskinens strømstatus.
		Batteriindikator ¹	Angir datamaskinens batteristatus. 1. Lading: Lampen lyser gult når batteriet lades. 2. Helt oppladet: Lampen lyser blått i nettstrømmodus.
8		Klikkeknapper (venstre og høyre)	Venstre og høyre knapp fungerer på samme måte som venstre og høyre museknapp.
9		Håndleddshviler	Komfortabelt støtteområde for hendene når du bruker datamaskinen.
10		Høytalere	Venstre og høyre høytaler leverer stereolyd.
11		Mikrofon	Intern mikrofon for lydinnspilling.

1. Frontpanelindikatorene er synlige selv når skjermen er lukket.

















Merk: PCens eksakte konfigurasjon avhenger av den kjøpte modellen.

Hurtigtaster

Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for tilgang til de fleste av maskinens funksjoner, f.eks. skjermens lysstyrke og lydvolümet.

Når du skal aktivere hurtigtaster, trykker du holder inne **<Fn>**-tasten før du trykker på den andre tasten i en hurtigtastkombinasjon.


Hurtigtast	Ikon	Funksjon	Beskrivelse
<Fn> + <F3>		Kommunikasjonstast	Aktiverer/deaktiverer datamaskinens kommunikasjonsenheter. (Kommunikasjonsenheter kan variere i konfigurasjon).
<Fn> + <F4>		Dvale	Setter datamaskinen i dvalemodus.
<Fn> + <F5>		Skjermbytte	Bytter mellom visning på vanlig skjerm, ekstern skjerm (hvis tilkoblet) eller begge deler.
<Fn> + <F6>		Visning av	Slå av skjermens bakgrunnsbelysning for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake.
<Fn> + <F7>		Berøringsplate av/på	Slår den interne berøringsplaten av og på.
<Fn> + <F8>		Høytaler av/på	Slår høyttalerne av og på.
<Fn> + <◀>		Lysstyrke opp	Øker skjermens lysstyrke.
<Fn> + <◀◀>		Lysstyrke ned	Reduserer skjermens lysstyrke.
<Fn> + <▲>		Volum opp	Øker lydvolümet.
<Fn> + <▼>		Volum ned	Reduserer lydvolümet.
<Fn> + <Home>		Spill av/pause	Spill av eller pause en valgt mediefil.
<Fn> + <Pg Up>		Stopp	Stopp avspilling av den valgte mediefilen.
<Fn> + <Pg Dn>		Forrige	Returner til forrige mediefil.
<Fn> + <End>		Neste	Hopp til neste mediefil.

Lukket frontvisning




#	Ikone	Element	Beskrivelse
1		Multi-i-1-kortleser	<p>Godtar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), og xD-Picture Card (xD).</p> <p>Merk: Skyv inn for å fjerne/installere kortet. Bare ett kort kan operere til enhver tid.</p>

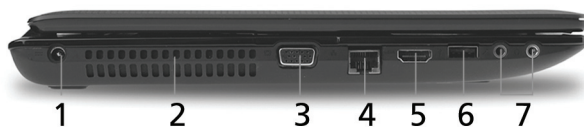

Venstre visning




#	Ikone	Element	Beskrivelse
1		Strømtilkobling	Kobler til en batterieliminatør.
2		Ventilasjonsåpninger	Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk.
3		Port for ekstern skjerm (VGA)	Kobler til en skjermenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCD-projektor).
4		Ethernet-port (RJ-45)	Kobler til et Ethernet 10/100/1000-basert nettverk.
5		HDMI-port	Støtter høydefinisjons digitale videoforbindelser.
6		USB 2.0-port	Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera).
7		Mikrofonport	Mottar inndata fra eksterne mikrofoner.
		Hodetelefon/høytalere/line-out-port	Kobles til utdataenheter for lyd (f.eks. høytalere, hodetelefon).

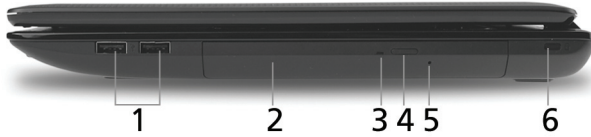



Høyre visning

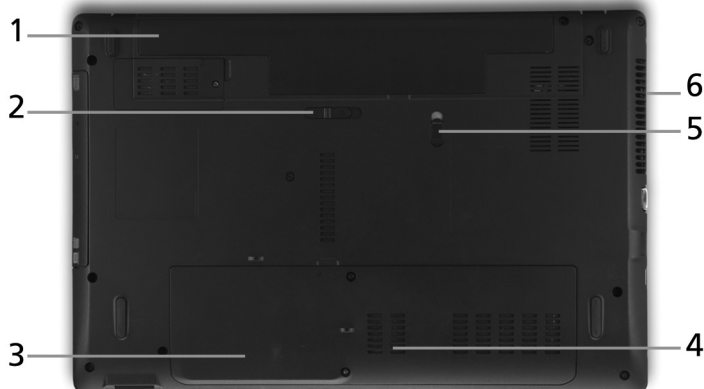

#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		USB 2.0-port	Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera).
2		Optisk stasjon	Intern optisk stasjon. Godtar CDer og DVDer.
3		Tilgangsindikator for optisk disk	Lyser når den optiske stasjonen er aktiv.
4		Utløserknapp for optisk stasjon	Løser ut den optiske disken fra stasjonen.
5		Nødutløserhull	Løser ut platen i den optiske stasjonen når datamaskinen er slått av. Merk: Sett en binders i nødutløserhullet hvis du må løse ut den optiske stasjonen når datamaskinen er av.
6		Spor for Kensington-lås	Kobler til en Kensington-kompatibel sikkerhetslås for datamaskinen.

Bunnvisning



#	Ikone	Element	Beskrivelse
1		Batterirom	Huser datamaskinens batterier.
2		Batterifrigivelsesbolt	Frigir batteriet for fjerning.
3		Harddiskplass	Huser datamaskinens harddisk (sikret med skruer).
4		Minnerom	Huser datamaskinens hovedminne.
5		Batterilås	Låser batteriet på plass.
6		Ventilasjonsåpninger og kjølevifte	Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk. Merk: Ikke dekk til eller blokker viftens åpning.

Miljø

- Temperatur:
 - Drift: 5°C til 35°C
 - Ikke i bruk: -20°C til 65°C
- Luftfuktighet (ikke-kondenserende):
 - Drift: 20% til 80%
 - Ikke i bruk: 20% til 80%

Aspire 5741/5551/5251 Seriens

Hurtig-guide

© 2010 Alle Rettigheder Forbeholdes.

Aspire 5741/5551/5251 Seriens Hurtig-guide

Oprindeligt udgivet: 02/2010

Aspire 5741/5551/5251 seriens notebook-pc

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Købt hos: _____

Generelle oplysninger

Tak, fordi du har valgt en Acer notebook som din mobile computer.

Vejledninger

Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer notebook.

Til at begynde med, på plakaten kan du finde hjælp til at komme i gang med opsætningen af computeren.

Den **Aspire seriens Fælles brugervejledning** indeholder nyttige oplysninger, der gælder alle modellerne i Aspire produktserien. Den dækker grundlæggende emner som f. eks. brug af tastatur, lyd etc. Husk venligst, at **Fælles brugervejledning** såvel som **AcerSystem User Guide** nævnt nedenfor henviser nogle gange til funktioner eller kapaciteter, der kun findes i udvalgte modeller, og ikke nødvendigvis i den model du købte. I disse tilfælde er teksten markeret med f. eks. "kun for udvalgte modeller".

Den **Hurtig-guide** beskriver de grundlæggende egenskaber og funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **AcerSystem User Guide**. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemprogrammer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Den indeholder desuden garantioplysninger samt generelle bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger til notebook-computeren. Den er tilgængelig i PDF-format (Portable Document Format) og er forudinstalleret på notebook-pc. Følg disse trin for at få adgang til den:

- 1 Klik på  **Start > Alle programmer > AcerSystem**.
- 2 Klik på **AcerSystem User Guide**.




.....

Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Reader installeret. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, kører installationsprogrammet til Adobe Reader automatisk, når du klikker på **AcerSystem User Guide**. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen **Hjælp og Support**.





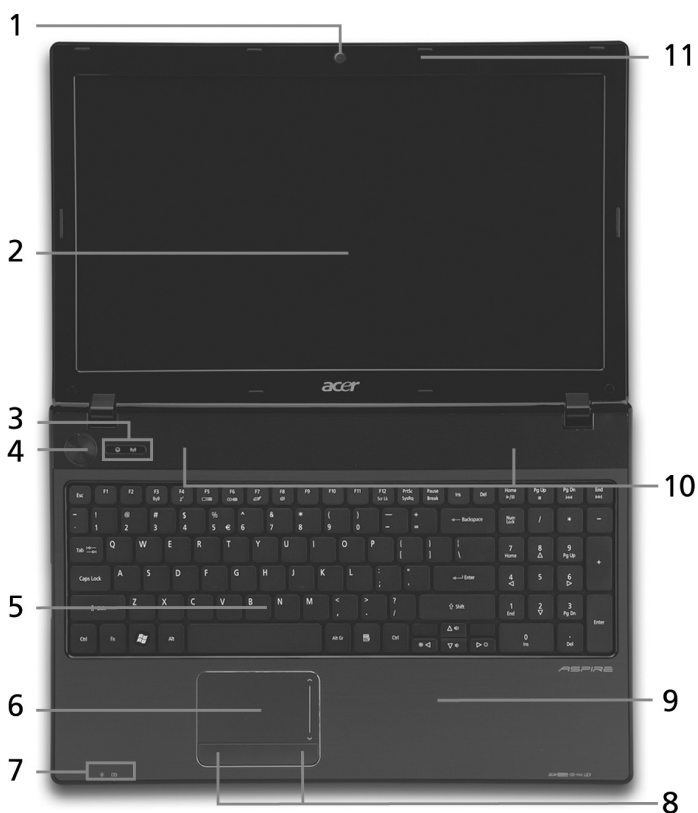

En præsentation af din Acer notebook

Når du har sat computeren op som vist på illustrationerne på plakaten, bør du bruge et par minutter på at lære din nye Acer notebook at kende.

Fra oven



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Acer Crystal Eye webcam	Webkamera til videokommunikation (kun for udvalgte modeller).

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
2		Skærm	Det kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystaldisplay), og det viser computerens output. (konfiguration kan variere fra model til model.)
3		HDD	Lyser, når harddisken er aktiv.
		Kommunikationssindikator	Angiver status for computerens trådløse enhedsforbindelse.
4		Afbryderknop	Tænder/slukker for computeren.
5		Tastatur	Til indtastning af data på computeren.
6		Touchpad (pegefelt)	Et berøringfølsomt pegeredskab, der fungerer ligesom en computermus.
7		Strømindikator ¹	Angiver computerens strømstatus.
		Batteriindikator ¹	Angiver computerens batteristatus. 1. Oplader: Lampen lyser gult, når batteriet oplader. 2. Fuldt opladet: Lampen lyser blå i AC-tilstand.
8		Klik-knapper (til venstre og til højre)	Knapperne til højre og venstre fungerer på samme måde som musens højre og venstre knapper.
9		Håndfladestøtte	Et komfortabelt støtteområde for dine hænder, når du bruger computeren.
10		Højtalere	Venstre og højre højtalere udsender lyd i stereo.
11		Mikrofon	Intern mikrofon til optagelse af lyd.

1. Frontpanelets indikatorer er synlige, selvom computerens låg er lukket.

















Bemærk: Den nøjagtige konfiguration af din pc afhænger af den købte model.

Genvejstaster

Computeren bruger genvejstaster eller tastkombinationer til at få adgang til de fleste af computerens kontroller som skærmens lysstyrke og lydstyrke.

Hvis du vil aktivere hurtigtaster, skal du holde **<Fn>**-tasten nede og derefter trykke på den anden tast i hurtigtastkombinationen.


Genvejstast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
<Fn> + <F3>		Kommunikationstaste	Aktiverer/deaktiverer computerens kommunikationsenheder. (Kommunikationsenheder kan variere efter konfiguration).
<Fn> + <F4>		Dvale	Sætter computeren i dvaletilstand.
<Fn> + <F5>		Skærm til/fra	Skifter skærmoutputtet mellem skærmen, en ekstern skærm (hvis den er tilsluttet) og begge to.
<Fn> + <F6>		Skærm fra	Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte.
<Fn> + <F7>		Pegefelt til/fra	Tænder og slukker for det interne pegefelt.
<Fn> + <F8>		Højtaler til/fra	Tænder og slukker for højttalerne.
<Fn> + <D>		Lysstyrke op	Forøger skærmens lysstyrke.
<Fn> + <D>		Lysstyrke ned	Formindsker skærmens lysstyrke.
<Fn> + <Δ>		Lydstyrke op	Forøger højttalerens lydstyrke.
<Fn> + <∇>		Lydstyrke ned	Reducerer højttalerens lydstyrke.
<Fn> + <Home>		Afspil/Afbryd	Afspil eller stands midlertidigt en udvalgt mediefil.
<Fn> + <Pg Up>		Stop	Standser afspilningen af den valgte mediefil.
<Fn> + <Pg Dn>		Forrige	Går tilbage til forrige mediefil.
<Fn> + <End>		Næste	Springer til den næste mediefil.

Set forfra - lukket





#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Flere-i-en-kortlæser	<p>Accepterer Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), og xD-Picture Card (xD).</p> <p>Bemærk: Skub for at fjerne/installere kortet. Der kan kun være et kort aktivt ad gangen.</p>

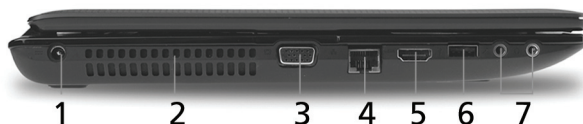Set fra venstre





#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Jævnstrøm ind-stik	Tilslutter til en AC-adapter.
2		Ventilationsåbninger	Lader computeren være kølig selv efter lang tids brug.
3		Stik til ekstern skærm (VGA)	Tilslutter til en skærmenhed (f.eks. ekstern skræm, LCD-projektor).
4		Netværksport (RJ-45)	Til tilslutning af et Ethernet 10/100/1000-baseret netværk.
5		HDMI-port	Understøtter high-definition digitale netværksforbindelser.
6		USB 2.0-port	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).


#	Ikon	Emne	Beskrivelse
7		Mikrofonstik	Accepterer input fra eksterne mikrofoner.
		Hovedtelefoner-/ højtaler-/ udgangstik	Der kan tilsluttes ekstraudstyr (f. eks. højtalere, hovedtelefoner).





Set fra højre

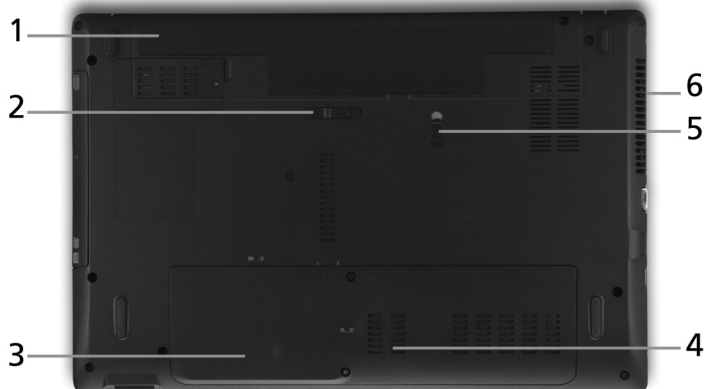

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		USB 2.0-port	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
2		Optisk drev	Internt optisk drev; accepterer CD'er og DVD'er.
3		Optisk disk - adgangsindikator	Lyser når det optiske drev er aktivt.
4		Udløserknop for det optiske drev	Skubber den optiske disk ud ad drevet.
5		Mekanisk udløserhul	Det åbner skuffen til det optiske drev, når computeren er slukket. Bemærk: Indsæt en papirklips i hullet til nødudskubning for at skubbe den optiske drevbakke ud, når computeren er slukket.
6		Åbning til en Kensington-lås	Tilslutter til en Kensington-kompatibel computers sikkerhedslås.

Set fra bunden



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Batterirum	Indeholder computerens batteri.
2		Frigørelsesarm til batteri	Frigør batteriet til udtagning.
3		Harddiskbås	Indeholder computerens harddisk (sikret med skruer).
4		Hukommelsesrum	Her sidder computerens centrale hukommelse.
5		Batterilås	Låser batteriet på plads.
6		Ventilationshuller og køleblæser	Lader computeren være kølig selv efter lang tids brug. Bemærk: Du må aldrig tildække eller spærre åbningen til køleren.

Omgivelser

- Temperatur:
 - Under brug: 5°C til 35°C
 - Ikke i brug: -20°C til 65°C
- Fugtighed (ikke-kondenserende):
 - Under brug: 20% til 80%
 - Ikke i brug: 20% til 80%

Aspire 5741/5551/5251-serien

Snabbguide

© 2010 Med ensamrätt.

Aspire 5741/5551/5251-serien - Snabbguide
Ursprunglig utgåva: 02/2010

Aspire 5741/5551/5251-serien – bärbar PC-dator

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsställe: _____

Välkommen!

Vi vill tacka för att du har valt en bärbar Acer-dator som kommer att uppfylla dina krav på bärbar datorbehandling.

Dina handböcker

Vi har tagit fram en uppsättning guider som hjälper vid användning av din bärbara Acer-dator:

Till att börja med finns instruktionsfoldern som hjälper dig komma igång med installationen av datorn.

Den **Allmän användarguide för Aspire-serien** innehåller användbar information som gäller alla modeller i Aspire-produktserien. Den omfattar grundläggande ämnen som användning av tangentbordet, ljud, osv. Var medveten om att **Allmän användarguide** samt **AcerSystem User Guide** som nämns nedan till följd av sin natur då och då hänvisar till funktioner som bara finns i vissa av seriens modeller men inte nödvändigtvis i den modell som du har köpt. Sådana exempel markeras i texten med fraser som "endast för vissa modeller".

I den **Snabbguide** presenteras de grundläggande funktionerna i din nya dator. Mer information om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv finns i **AcerSystem User Guide**. Denna handbok innehåller detaljerad information om ämnen som systemverktyg, dataåterhämtning, expansionsalternativ och felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation och allmänna regler, samt säkerhetsnoteringar om din bärbara dator. Den är tillgänglig i Portable Document Format (PDF) och levereras förinstallerad i den bärbara datorn. Följ dessa steg för att få tillgång till den:

- 1 Välj  **Start > Alla program > AcerSystem.**
- 2 Dubbelklicka på **AcerSystem User Guide.**




.....







Obs: Du måste ha Adobe Reader installerat för att kunna visa filen. Om Adobe Reader inte är installerat på datorn kommer det att installeras när du dubbelklickar på **AcerSystem User Guide**. Utför installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Reader finns på menyn **Hjälp och Support**.

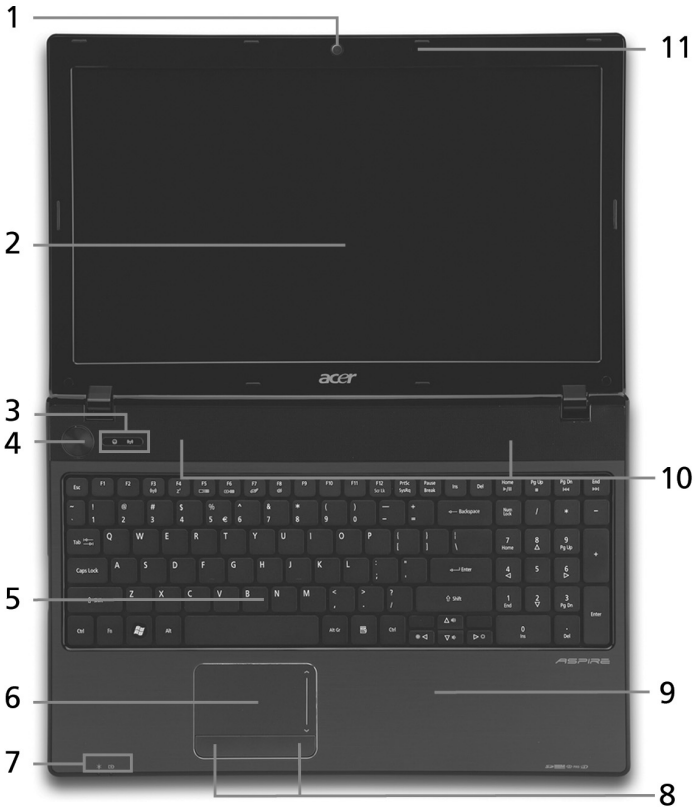Beskrivning av din bärbara Acer-dator

När du har installerat datorn enligt illustrationen i instruktionsfoldern vill vi beskriva din nya bärbara Acer-dator.

Vy över ovansidan



#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Acer Crystal Eye webbkamera	Webbkamera för videokommunikation (endast för vissa modeller).
2		Bildskärm	Kallas även Liquid-Crystal Display (LCD), visar utdata från datorn (konfigurationen kan variera med olika modeller).
3		HDD	Tänds när hårddisken arbetar.
		Kommunikation-sindikator	Anger status för datorns trådlösa anslutningsenhet.
4		Av/på-knapp	Slår på och stänger av datorn.
5		Tangentbord	För inmatning av data i datorn.
6		Pekplatta	Beröringskänslig pekenhet som fungerar som en datormus.
7		Strömindikator ¹	Anger om datorn är av eller på.
		Batteriindikator ¹	Anger status för datorns batteri. 1. Laddad: Lyser orange när batteriet laddas. 2. Fulladdad: Lyser blått då datorn är ansluten till nätström.
8		Klickknappar (vänster och höger)	Vänster och höger knapp fungerar som vänster och höger musknapp.
9		Handlovsstöd	Handlovsstödet ger bekvämt stöd för händerna när du använder datorn.
10		Högtalare	Vänster och höger högtalare som ger stereoljud.
11		Mikrofon	Inbyggd mikrofon för ljudinspelning.

1. Indikatorerna på frontpanelen syns även när datorhöljet är stängt.














Obs! Den exakta konfigurationen i din dator beror på vilken modell du har köpt.

Snabbtangenter

Datorn använder snabbtangenter eller tangentkombinationer för att komma åt de flesta av datorns kontroller som t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.

Du aktiverar en snabbtangenter genom att hålla ned **<Fn>** innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.


Snabbtangent	Ikon	Funktion	Beskrivning
<Fn> + <F3>		Kommunikationstangent	Aktiverar/avaktiverar datorns kommunikationsenheter. (Kommunikationsenheterna kan variera beroende på konfiguration.)
<Fn> + <F4>		Sleep	Placera datorn i vänteläge.
<Fn> + <F5>		Växla bildskärm	Växlar visning mellan datorns bildskärm och en extern monitor (om ansluten) och båda.
<Fn> + <F6>		Bildskärm av	Stänger av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent.
<Fn> + <F7>		Aktivera pekplatta	Aktivera/inaktivera den interna pekplattan.
<Fn> + <F8>		Aktivera högtalare	Sätt på/stäng av högtalarna.
<Fn> + <D>		Öka ljusstyrkan	Ökar bildskärmens ljusstyrka.
<Fn> + <D>		Minska ljusstyrka	Minskar bildskärmens ljusstyrka.
<Fn> + <D>		Volym upp	Höjer högtalarvolymen.
<Fn> + <D>		Volym ned	Sänker högtalarvolymen.
<Fn> + <Home>		Spela upp/pausa	Spelar upp eller pausar en vald mediefil.
<Fn> + <Pg Up>		Stopp	Stoppar uppspelning av valds mediefil.
<Fn> + <Pg Dn>		Föregående	Återgår till föregående mediefil.
<Fn> + <End>		Nästa	Hoppar till nästa mediefil.

Vy framifrån med nedfälld skärm



#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Flera-i-1-kortläsare	<p>Avsedd för Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD).</p> <p>Obs! Tryck för att ta bort/sätta i kortet. Endast ett enda kort kan vara aktivt åt gången.</p>

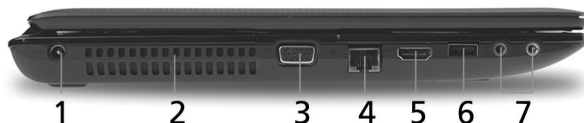

Vy från vänster




#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		DC in-anslutning	Ansluts till en växelströmsadapter.
2		Ventilationsöppningar	Möjliggör att datorn håller sig sval, även efter långvarig användning.
3		Port för extern bildskärm (VGA)	Ansluts till en visningsenhet (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor).
4		Ethernet-port (RJ-45)	Ansluts till ett Ethernet 10/100/1000-baserat nätverk.
5		HDMI-port	Har stöd för digitala videoanslutningar av högdefinitionstyp.
6		USB 2.0-port	Anslutning för USB 2.0-enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera).
7		Mikrofoningång	Anslutning för externa mikrofoner.
		Utgång för hörlurar/högtalare/linje ut	Ansluts till ljud ut-enheter (t.ex. högtalare, hörlurar).





Vy från höger

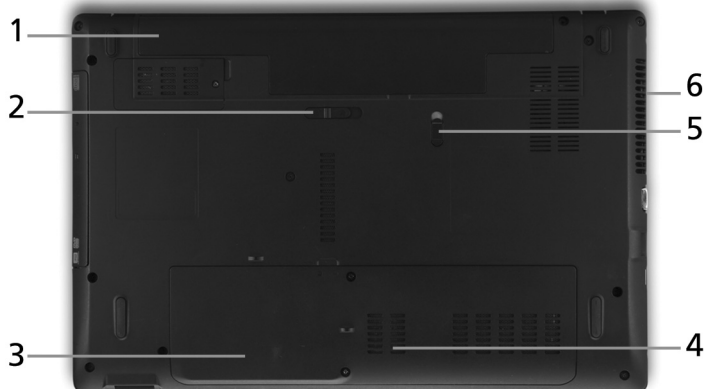

#	Ikön	Objekt	Beskrivning
1		USB 2.0-port	Anslutning för USB 2.0-enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera).
2		Optisk läsenhet	Inbyggd optisk läsenhet för CD- eller DVD-skivor.
3		Åtkomstindikator för optisk läsenhet	Tänds när den optiska läsenheten arbetar.
4		Utmatningsknapp för optisk läsenhet	Matar ut skivan från den optiska läsenheten.
5		Häl för mekanisk utmatning	Matar ut skivluckan från den optiska läsenheten när datorn är avstängd. Obs! För in spetsen på ett gem i det mekaniska utmatningshålet för att mata ut det optiska enhetsfacket när datorn är avslagen.
6		Skåra för Kensingtonlås	Ansluts till ett Kensington-kompatibelt datorskyddslås.

Vy underifrån



#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Batterifack	Avsett för datorns batteripack.
2		Hake för frigöring av batteriet	Frigör batteriet före borttagning.
3		Hårddiskfack	Utrymme för datorns hårddisk (fastskruvad).
4		Minnesfack	Här finns datorns huvudminne.
5		Batterilås	Låser batteriet på plats.
6		Ventilationsöppningar och kylfläkt	Möjliggör att datorn håller sig sval, även efter långvarig användning. Obs! Täck eller blockera aldrig öppningen till fläkten.

Miljö

- Temperatur:
 - Vid drift: 5°C till 35°C
 - Utom drift: -20°C till 65°C
- Luftfuktighet (icke-kondenserande):
 - Vid drift: 20% till 80%
 - Utom drift: 20% till 80%

Aspire 5741/5551/5251 -sarja

Pikaohje

© 2010 Kaikki oikeudet pidätetään.

Aspire 5741/5551/5251 -sarjan Pikaohje
Ensimmäinen julkistus: 02/2010

Aspire 5741/5551/5251 -sarjan Kannettava tietokone

Mallinumero: _____

Sarjanumero: _____

Ostopäivämäärä: _____

Ostopaikka: _____

Aloitetaan perusasioista

Haluamme kiittää sinua Acerin kannettavan tietokoneen valitsemisesta liikkuvien tietokonetarpeites täyttämässä.

Ohjeet

Helpottaaksesi sinua Acer-tietokoneen käyttämisessä olemme suunnitelleet sarjan ohjekirjoja:

Ihan aluksi juliste auttaa sinua tietokoneen käyttöönotossa.

Aspire-sarjan Peruskäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka käyvät Aspire -tuotesarjan kaikille malleille. Se kattaa perusaiheet kuten joka käyttää näppäistöä, ääntä, jne. On ymmärrettävä, että luonteestaan johtuen, **Peruskäyttäjän opas** sekä alla mainittu **AcerSystem User Guide** viittaavat ajoittain toimintoihin tai ominaisuuksiin, jotka on sisällytetty vain tiettyihin sarjan malleihin, mutta ei välttämättä ostamaasi malliin. Sellaiset tapaukset on merkitty tekstissä kyseisellä kielellä "vain tietyille malleille".

Pikaohje esittelee uuden tietokoneesi perusominaisuudet ja -toiminnot. Lisätietoja siitä, miten tietokoneesi auttaa sinua lisäämään tuottavuutta, on annettu ohjeessa **AcerSystem User Guide**. Tässä ohjeessa on yksityiskohtaiset ohjeet järjestelmätoiminnoista, tietojen palauttamisesta, tietokoneen laajentamisesta ja ongelmanratkaisusta. Siinä on myös annettu yleisiä ohjeita, tietoja takuusta sekä turvallisuusohjeita. Se on saatavana Portable Document Format (PDF) -muodossa ja se on jo asennettu tietokoneellesi. Voit avata sen noudattamalla seuraavia ohjeita:

- 1 Napsauta  **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > AcerSystem.**
- 2 Napsauta **AcerSystem User Guide.**




.....

Ohje: Jotta voit katsella käyttöohjekirjaa, Adobe Readerin on oltava asennettu. Jos Adobe Reader ei ole asennettu, sen asennus käynnistyy ennen **AcerSystem User Guide** avaamista. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kunnes asennus on valmis. Saat lisätietoja Adobe Readerin asennuksesta ja käytöstä valikosta **Ohje ja tukikeskus**.

Tutustuminen Acerin kannettavaan tietokoneeseen

Kun olet asentanut tietokoneesi kuten julisteessa on kuvattu, anna meidän esitellä uusi kannettava Acer-tietokoneesi.

Näkymä ylhäältä

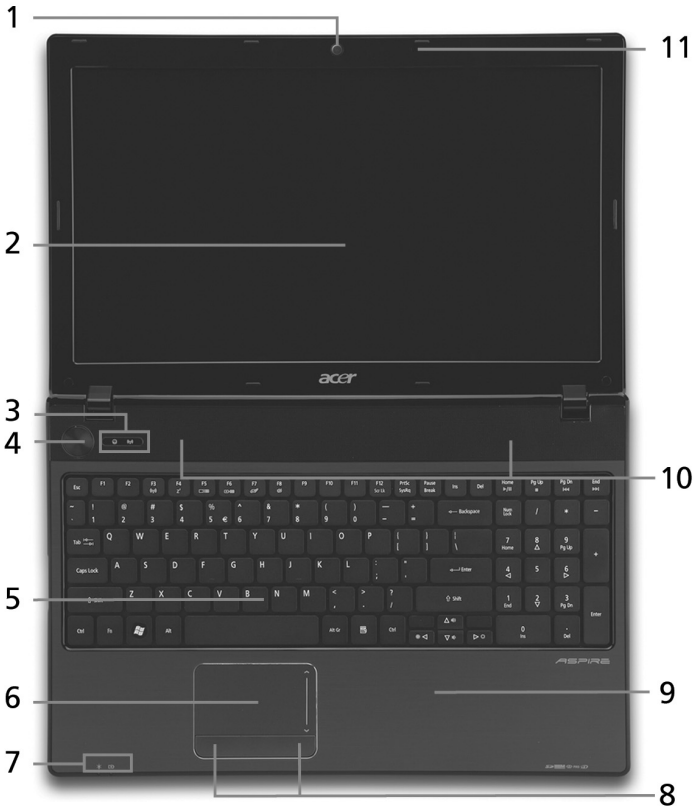

#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Acer Crystal Eye - webkamera	Web-kamera video-tietoliikenteeseen (vain tietyille malleille).

#	Kuvake	Osio	Kuvaus
2		Näyttöruutu	Nimeltään myös nestekidenäyttö (Liquid-Crystal Display ; LCD), näyttää tietokoneen ulostulon (konfiguraatio voi vaihdella malleista riippuen).
3		HDD	Palaa, kun kiintolevy on aktiivinen.
		Kommunikoinnin ilmaisin	Osoittaa tietokoneen langattoman yhdistettävyyden tilan.
4		Virtapainike	Käynnistää ja sulkee koneen.
5		Näppäimistö	Tiedon syöttämiseen tietokoneelle.
6		Kosketusalue	Kosketusherkkä osoitinlaite, joka toimii kuten tietokoneen hiiri.
7		Virranosoitin ¹	Osoittaa tietokoneen virran tilan.
		Akkutilan osoitin ¹	Osoittaa tietokoneen akun tilan. 1. Lataus meneillään: Valo palaa oranssina, kun akku latautuu. 2. Täyteen ladattu: Valo palaa sinisenä, kun tietokone toimii verkkovirralla.
8		Napsauta painikkeita (vasen ja oikea)	Vasen ja oikea painike toimivat kuten hiiren vasen ja oikea painike.
9		Rannetuki	Mukava tuki käsillesi konetta käyttäessäsi.
10		Kaiuttimet	Vasen ja oikea kaiutin tuottavat stereoääntä.
11		Mikrofoni	Sisäinen mikrofoni äänen tallentamista varten.

1. Etupaneelin tilailmaisimet näkyvät, vaikka tietokoneen kansi olisi suljettu.















Huomautus: PC:n tarkka konfigurointi riippuu ostetusta mallista.

Pikavalintanäppäimet

Tietokoneessa on pikavalintanäppäimet tai näppäinyhdistelmät sen useimpia säätöjä, kuten näyttöruudun kirkkautta, äänenvoimakkuutta varten.

Aktivoidaksesi pikavalintanäppäimet paina ja pidä painettuna **<Fn>** -näppäintä ja paina sitten pikavalintanäppäinyhdistelmän toista näppäintä.

Pikanäppäin	Kuvake	Toiminto	Kuvaus
<Fn> + <F3>		Tietoliikennenäppäin	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tietokoneen tietoliikennelaitteet (Tietoliikennelaitteet voivat vaihdella konfiguroinnilla).
<Fn> + <F4>		Lepotila	Siirtää tietokoneen lepotilaan.
<Fn> + <F5>		Näytön vaihto	Kytkee näytön ulostulon näyttöruudun, ulkoisen monitorin (jos kytketty) ja molempien välillä.
<Fn> + <F6>		Näyttö pois	Sammuttaa näytön taustavalon virran säästämiseksi. Paina mitä tahansa näppäintä palataksesi normaalitilaan.
<Fn> + <F7>		Kosketusalustan vaihtokytkin	Kytkee kosketusalustan käyttöön ja pois käytöstä.
<Fn> + <F8>		Kaiuttimien vaihtokytkin	Kytkee kaiuttimet käyttöön ja pois käytöstä.
<Fn> + <▷>		Kirkkauden lisäys	Lisää näytön kirkkautta.
<Fn> + <◁>		Kirkkauden vähennys	Vähentää näytön kirkkautta.
<Fn> + <△>		Äänenvoimakkuus ylös	Lisää äänenvoimakkuutta.
<Fn> + <▽>		Äänenvoimakkuus alas	Vähentää äänenvoimakkuutta.
<Fn> + <Koti>		Toista/Tauko	Toista tai pysäytä valittu mediatiedosto.
<Fn> + <Sivu ylös>		Pysäytä	Pysäytä valitun mediatiedoston toistaminen.

Pikanäppäin	Kuvake	Toiminto	Kuvaus
<Fn> + <Sivu alas>	⏪	Edellinen	Palaa edelliseen mediatiedostoon.
<Fn> + <Loppu>	⏩	Seuraava	Hyppää seuraavaan mediatiedostoon.

Etunäkymä suljettuna







#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Monta yhdessä - kortinlukija	Hyväksyy seuraavat muistikortit: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja xD-Picture Card (xD). Huomautus: Poista/Asenna kortti työntämällä. Vain yksi kortti voi toimia mihin aikaan hyvänsä.


Vasen näkymä





#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		DC-tulolinja	Yhdistää AC-sovittimeen.
2		Tuuletuspaikat	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen.
3		Ulkoinen näyttöportti (VGA)	Yhdistää näyttölaitteeseen (esim. ulkoinen näyttö, LCD-projektori).
4		Ethernet (RJ-45)-portti	Yhdistää Ethernet 10/100/1000 -pohjaiseen verkkoon.


#	Kuvake	Osio	Kuvaus
5		HDMI-portti	Tukee korkealaatuisia digitaalisia videoliitäntöjä.
6		USB 2.0 -portti	Yhdistää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB-hiiri, USB-kamera).
7		Mikrofoni-jakki	Hyväksyy syötteen ulkoisilta mikrofoneilta.
		Kuulokkeet/ kaiutin/ jakkiliitäntä	Yhdistää audioliitäntälaitteisiin (esim. kaiuttimet, kuulokkeet).

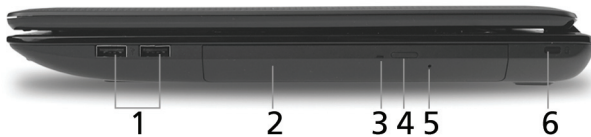



Oikea näkymä

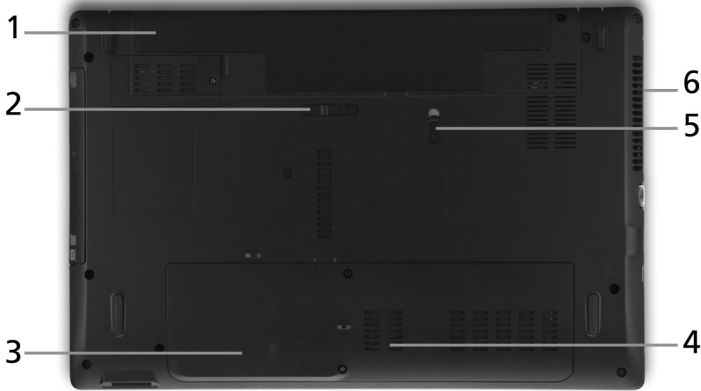

#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		USB 2.0 -portti	Yhdistää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB-hiiri, USB-kamera).
2		Optinen asema	Sisäinen optinen levyasema, hyväksyy CD:t ja DVD:t.
3		Optisen levyn tilan osoitin	Sytyy, kun optinen asema on aktiivinen.
4		Optisen aseman ulostyöntöpainike	Työntää optisen levykkeen ulos asemasta.
5		Hätäulostyöntöaukko	Työntää ulos optisen aseman kelkan, kun tietokone on sammutettu. Huomautus: Pane paperiliitin hätäpoistoreikään optisen aseman tarjottimen poistamiseksi asemasta, kun tietokone on pois päältä.
6		Kensington-lukon paikka	Yhdistää Kensington-yhteensopivaan tietokoneen turvalukkuun.

Pohjanäkymä



#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Akkutila	Sisältää tietokoneen akkuyksikön.
2		Akun vapautussalpa	Vapauttaa akun poistamista varten.
3		Kovalevytila	Sisältää koneen kovalevyn (varmistettu ruuveilla).
4		Muistilokero	Sisältää tietokoneen päämuisti.
5		Akun lukko	Lukitsee akun paikoilleen.
6		Tuuletusaukot ja jäähdytystuuletin	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen. Huomautus: Älä peitä tai tuki tuulettimen aukkoa.

Ympäristö

- Lämpötila:
 - Käyttö: 5°C:sta 35°C:een
 - Ei käytössä: -20°C:sta 65°C:een
- Kosteus (ei kondensoitunut):
 - Käyttö: 20%:sta 80%:een
 - Ei käytössä: 20%:sta 80%:een

Серия *Aspire* 5741/5551/5251

Краткое руководство

© 2010 Все права сохранены.

Краткое руководство ноутбуков серии Aspire 5741/5551/5251
Первый выпуск: 02/2010

Портативный компьютер серии Aspire 5741/5551/5251

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук Acer.


Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука Acer:

Этот плакат поможет вам выполнить первоначальную настройку компьютера.

Типовое руководство пользователя для серии Aspire содержит полезную информацию, применимую ко всем моделям серии Aspire. В нем описываются основные темы, такие как работа с клавиатурой, звуком и т.д. Пожалуйста, имейте в виду, что **Типовое руководство пользователя** и упомянутое ниже **AcerSystem User Guide** являются обобщенными, поэтому в них иногда будут описываться функции или свойства, реализованные не в купленной вами модели, а лишь в определенных моделях этой серии. В таких случаях в тексте имеется пометка "только для определенных моделей".

Краткое руководство виде знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера. Чтобы узнать больше о том, как повысить продуктивность вашей работы с помощью компьютера, вы можете обратиться к **AcerSystem User Guide**. Это руководство содержит подробную информацию о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. Кроме того, оно содержит гарантийную информацию, а также общие предписания и правила безопасности при работе с вашим ноутбуком. Руководство поставляется вместе с компьютером, предварительно загруженное в него в формате PDF. Чтобы обратиться к нему, вам надо сделать следующее:

- 1 Щелкните кнопку  **Пуск > Все программы > AcerSystem**.
- 2 Щелкните **AcerSystem User Guide**.




Примечание: Для просмотра файла необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader. Если программа Adobe Acrobat Reader не установлена на Вашем компьютере, щелчок мышью по **AcerSystem User Guide** запустит сперва установку програмы Acrobat Reader. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки. За инструкциями о том, как пользоваться программой Adobe Acrobat Reader, обратитесь к меню **Справка и поддержка**.

Знакомство с ноутбуком Acer

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на плакате, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком Acer.

Вид сверху

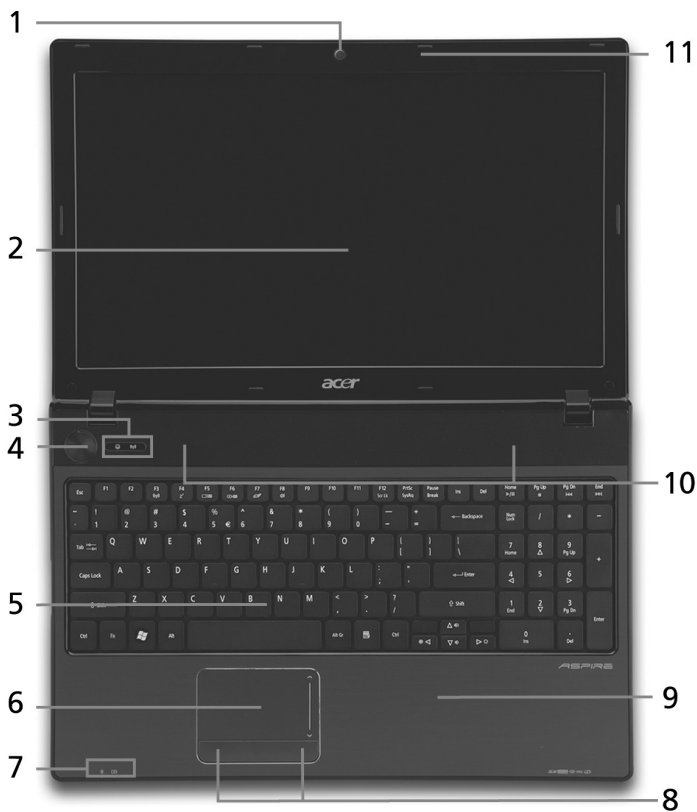

#	Значок	Элемент	Описание
1		Веб-камера Acer Crystal Eye	Веб-камера для видеосвязи (только для определенных моделей).

#	Значок	Элемент	Описание
2		Экран дисплея	Другое название - жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей); служит для вывода изображения, формируемого компьютером (конфигурация может отличаться в зависимости от модели).
3		Жесткий диск	Горит при обращении к жесткому диску.
		Индикатор связи	Отображает состояние модуля беспроводной связи компьютера.
4		Кнопка питания	Служит для включения/выключения компьютера.
5		Клавиатура	Служит для ввода данных в компьютер.
6		Сенсорная панель	Чувствительное к прикосновениям указательное устройство, позволяющее управлять курсором на экране так же, как и мышью.
7		Питание ¹	Отображает состояние питания компьютера.
		Аккумулятор ¹	Отображает состояние аккумулятора компьютера. 1. Зарядка: этот индикатор горит желтым во время зарядки аккумулятора. 2. Полностью заряжен: этот индикатор горит синим при питании от электросети.
8		Кнопки управления (левая и правая)	Эти левая и правая кнопки действуют так же, как левая и правая кнопки мыши.
9		Подставка для запястий	Упорная площадка, на которую удобно положить руки при работе на компьютере.
10		Динамики	Левый и правый динамики служат для вывода стереозвука.
11		Микрофон	Внутренний микрофон для записи звука.

1. Индикаторы на передней панели видны даже при закрытой крышке компьютера.



Примечание: Фактическая конфигурация ПК зависит от купленной вами модели.

"Горячие" клавиши

В компьютере используются "горячие" клавиши (комбинации клавиш) для быстрого вызова большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана и громкость.

Для использования клавишной комбинации сначала нажмите клавишу <Fn> и затем, не отпуская ее, нажмите вторую клавишу этой комбинации.

"Горячая" клавиша	Значок	Назначение	Описание
<Fn> + <F3>		Клавиша "Связь"	Включение/выключение модулей связи в компьютере (Тип модуля связи зависит от конфигурации системы).
<Fn> + <F4>		Режим сна	Переводит компьютер в режим Сон.
<Fn> + <F5>		Переключение видеовыхода	Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор.
<Fn> + <F6>		Выкл. дисплей	Выключает экран дисплея для экономии заряда аккумулятора. Для включения экрана нажмите любую клавишу.
<Fn> + <F7>		Переключатель сенсорной панели	Включает и выключает встроенную сенсорную панель.
<Fn> + <F8>		Выключатель динамиков	Попеременно включает и выключает динамики.
<Fn> + <▷>		Повышение яркости	Повышает яркость экрана.
<Fn> + <◁>		Понижение яркости	Уменьшает яркость экрана.
<Fn> + <△>		Увеличение громкости	Повышает громкость звука.
<Fn> + <▽>		Уменьшение громкости	Уменьшает громкость звука.
<Fn> + <Дом>		Воспроизвести/Приостановить	Воспроизведение или приостановка воспроизведения выбранного медиафайла.

"Горячая" клавиша	Значок	Назначение	Описание
<Fn> + <Pg Up>	■	Остановить	Останов воспроизведения выбранного медиафайла.
<Fn> + <Pg Dn>	⏮	Пред.	Возврат к предыдущему медиафайлу.
<Fn> + <End>	⏭	Далее	Переход к следующему медиафайлу.

Вид спереди с закрытой крышкой



#	Значок	Элемент	Описание
1		Комбинированное устройство считывания карт памяти различных форматов	Поддерживает форматы Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) и xD-Picture Card (xD). Примечание: надавите, чтобы извлечь/вставить карту. Одновременно можно использовать только одну карту памяти.



Вид слева




#	Значок	Элемент	Описание
1		Разъем для подключения питания постоянного тока	Служит для подключения адаптера переменного тока.
2		Вентиляционные отверстия	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе.
3		Разъем внешнего дисплея (VGA)	Служит для подключения дисплея (например, внешнего монитора, ЖК-проектора).
4		Разъем Ethernet (RJ-45)	Служит для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.
5		Разъем HDMI	Служит для подключения к источникам цифрового видео высокой четкости.
6		Разъем USB 2.0	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).
7		Гнездо микрофона	Служит для подключения внешнего микрофона.
		Гнездо наушников/динамика/линейный выход	Служит для подключения звуковых устройств к линейному выходу (например, динамиков, наушников).





Вид справа

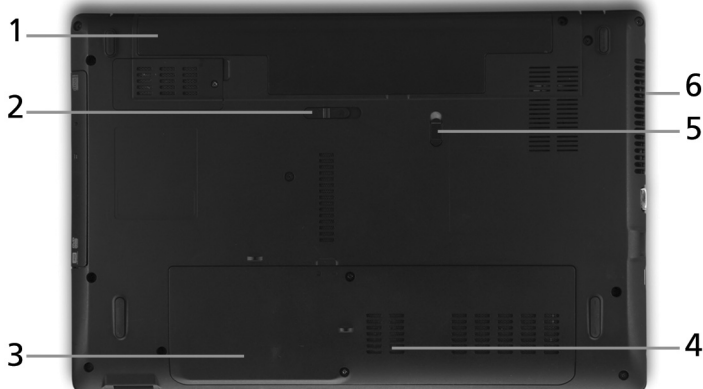

#	Значок	Элемент	Описание
1		Разъем USB 2.0	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).
2		Привод оптических дисков	Внутренний привод оптических дисков рассчитан на использование компакт-дисков или DVD-дисков.
3		Индикатор обращения к оптическому диску	Горит во время работы привода оптических дисков.
4		Кнопка извлечения диска из привода	Служит для извлечения оптического диска из привода.
5		Отверстие аварийного извлечения	Служит для открытия лотка привода оптических дисков, когда питание компьютера отключено. Примечание: чтобы открыть лоток привода оптических дисков, когда компьютер выключен, вставьте скрепку в это отверстие аварийного извлечения.
6		Замок типа Kensington	Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера.

Вид снизу



#	Значок	Элемент	Описание
1		Отсек аккумулятора	В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера.
2		Защелка извлечения аккумулятора	Разблокирует аккумулятор для его извлечения.
3		Отсек жесткого диска	Здесь размещается жесткий диск компьютера (крепится винтами).
4		Отсек модулей оперативной памяти	В этот отсек устанавливаются модули оперативной памяти компьютера.
5		Защелка аккумулятора	Служит для фиксации аккумулятора в отсеке.
6		Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе. Примечание: не закрывайте и не загромождайте входное отверстие вентилятора.

Условия эксплуатации

- Температура:
 - Рабочая: от 5°C до 35°C
 - Нерабочая: от -20°C до 65°C
- Влажность (без конденсации):
 - Рабочая: от 20% до 80%
 - Нерабочая: от 20% до 80%

Komputer serii *Aspire* 5741/ 5551/5251

Skrócony poradnik

© 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skrócony poradnik komputera serii Aspire 5741/5551/5251

Wydanie oryginalne: 02/2010

Notebook PC serii Aspire 5741/5551/5251

Oznaczenie modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

Na początek

Dziękujemy za wybranie notebooka PC serii Acer dla celów realizacji potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania.


Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z komputera Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji:

Jako pierwszy poster pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie komputera.

Ogólnego podręcznika użytkownika urządzenia serii Aspire zawiera przydatne informacje dotyczące wszystkich modeli serii Aspire. Obejmuje podstawowe zagadnienia, takie jak używanie klawiatury, dźwięki itd. Należy pamiętać, że **Ogólny podręcznik użytkownika** oraz **AcerSystem User Guide**, o którym mowa poniżej, odnoszą się czasami do funkcji lub elementów tylko niektórych modeli serii, które nie muszą występować w zakupionym modelu. W takich przypadkach użyto oznaczenia „tylko w niektórych modelach”.

Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z **AcerSystem User Guide**. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich, zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z komputerem przenośnym. Jest on dostępny w formie elektronicznej jako dokument w formacie Portable Document Format (PDF) i jest dostarczany jako zapisany w Twoim notebooku. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp:

- 1 Kliknij  **Start > Wszystkie programy > AcerSystem**.
- 2 Kliknij **AcerSystem User Guide**.




.....

Uwaga: Aby można było przeglądać ten plik, konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Reader. Jeżeli w komputerze nie zainstalowano programu Adobe Reader, kliknięcie **AcerSystem User Guide** spowoduje uruchomienie instalatora programu Adobe Reader. W celu dokończenia instalacji należy wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Instrukcje dotyczące używania programu Adobe Reader, znajdują się w menu **Pomocy i obsługi technicznej**.



Zapoznanie z notebookiem Acer

Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na ilustracji w posterze, przyjrzyjmy się nowemu notebookowi Acer.

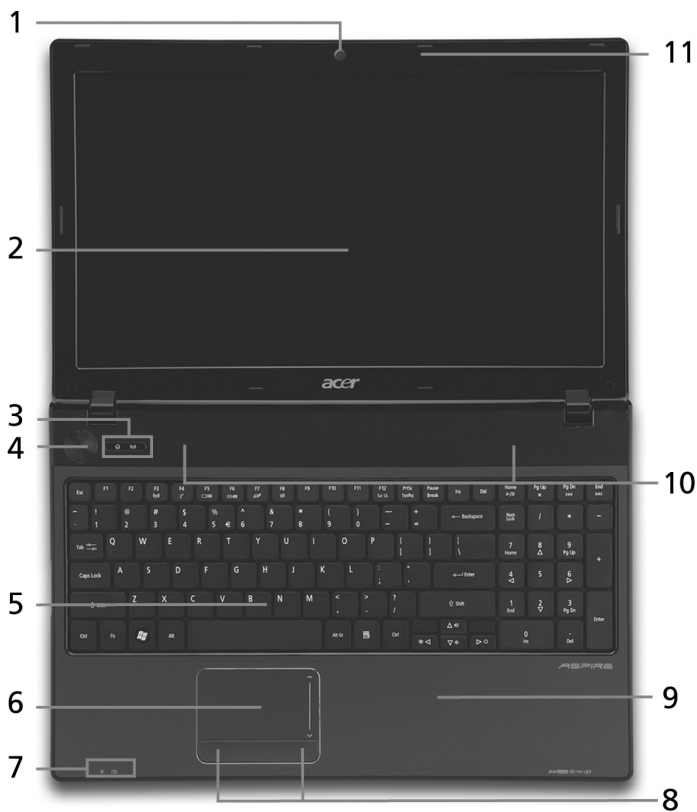Widok z góry



#	Ikona	Element	Opis
1		Kamera Acer Crystal Eye	Kamera internetowa do komunikacji wideo (tylko w niektórych modelach).

#	Ikona	Element	Opis
2		Ekran wyświetlacza	Nazywany jest także wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (Liquid-Crystal Display; LCD), wyświetla informacje wyjściowe komputera (konfiguracja może być różna w zależności od modelu).
3		HDD	Świeci, gdy działa dysk twardy.
		Wskaźnik komunikacji	Wskazuje stan połączenia bezprzewodowego komputera z urządzeniem.
4		Przycisk zasilania	Służy do włączania i wyłączania komputera.
5		Klawiatura	Umożliwia wprowadzanie danych do komputera.
6		Touchpad	Dotykowe urządzenie wskazujące, które działa jak myszka komputerowa.
7		Zasilanie ¹	Wskazuje stan zasilania komputera.
		Bateria ¹	Wskazuje stan akumulatora komputera. 1. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany. 2. Pełne naładowanie: Świeci niebieskim światłem podczas pracy w trybie zasilania prądem przemiennym.
8		Przyciski kliknięć (lewy i prawy)	Działanie lewego i prawego przycisku jest podobne do działania lewego i prawego przycisku myszki.
9		Podparcie nadgarstków	Wygodne podparcie dłoni podczas używania komputera.
10		Głośniki	Lewy i prawy głośnik zapewniają możliwość słuchania stereofonicznego dźwięku.
11		Mikrofon	Wewnętrzny mikrofon do rejestracji dźwięku.

1. Wskaźniki panelu czołowego są widoczne nawet po zamknięciu pokrywy komputera.



Uwaga: Dokładna konfiguracja komputera PC zależy od zakupionego modelu.

Klawisze skrótów

Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu czy ustawienia głośności.

Aby uaktywnić klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

Klawisz skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
<Fn> + <F3>		Klawisz komunikacji	Włącza/wyłącza urządzenia komunikacyjne komputera. (urządzenia komunikacyjne mogą być różne w zależności od konfiguracji).
<Fn> + <F4>		Wstrzymanie	Powoduje przejście komputera do trybu Wstrzymanie.
<Fn> + <F5>		Przełączenie wyświetlania	Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba.
<Fn> + <F6>		Wyłączenie ekranu	Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia wyświetlania.
<Fn> + <F7>		Przełączenie touchpada	Umożliwia włączanie i wyłączenie wewnętrznego touchpada.
<Fn> + <F8>		Przełączanie głośnika	Umożliwia włączanie i wyłączenie głośników.
<Fn> + <D>		Zwiększenie jasności	Zwiększa jasność ekranu.
<Fn> + <A>		Zmniejszenie jasności	Zmniejsza jasność ekranu.
<Fn> + <U>		Zwiększenie głośności	Zwiększa głośność dźwięku.
<Fn> + <V>		Zmniejszenie głośności	Zmniejsza głośność dźwięku.
<Fn> + <Home>		Odtwórz/ Wstrzymaj	Odtwarzanie lub wstrzymanie wybranego pliku multimedialnego.
<Fn> + <Pg Up>		Zatrzymaj	Zatrzymanie odtwarzania wybranego pliku multimedialnego.


Klawisz skrót	Ikona	Funkcja	Opis
<Fn> + <Pg Dn>	⏪	Wstecz	Powrót do wcześniejszego pliku multimedialnego.
<Fn> + <End>	⏩	Dalej	Przeskoczenie do następnego pliku multimedialnego.

Zbliżenie z przodu





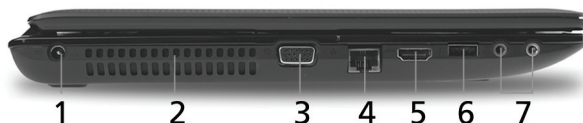

#	Ikona	Element	Opis
1		Wielofunkcyjny czytnik kart pamięci	Obsługuje następujące typy kart: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) oraz xD-Picture Card (xD). Uwaga: Aby wyjąć/zainstalować kartę, wciśnij ją delikatnie. Jednorazowo można obsługiwać tylko jedną kartę.


Widok z lewej strony





#	Ikona	Element	Opis
1	⏏	Gniazdo zasilania	Gniazdo zasilacza.
2		Szczeliny wentylacyjne	Umożliwiają chłodzenie komputera nawet podczas długotrwałego użytkowania.
3	Ⓜ	Port zewnętrznego wyświetlacza (VGA)	Służy do podłączania dodatkowego wyświetlacza (np. monitor zewnętrzny lub projektor LCD).
4	Ⓜ	Port Ethernet (RJ-45)	Służy do przyłączenia do sieci komputerowej typu Ethernet 10/100/1000.


#	Ikona	Element	Opis
5		Port HDMI	Obsługuje połączenia cyfrowego wideo o wysokiej rozdzielczości.
6		Port USB 2.0	Służą do przyłączania urządzeń USB 2.0 (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB).
7		Gniazdo mikrofonowe	Służy do przyłączania sygnału z zewnętrznych mikrofonów.
		Gniazdo słuchawki/głośniki/ wyjścia liniowego	Służy do przyłączania urządzeń liniowego wyjścia audio (np. głośniki, słuchawki).

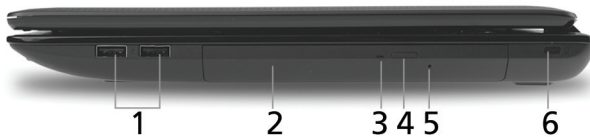



Widok z prawej strony

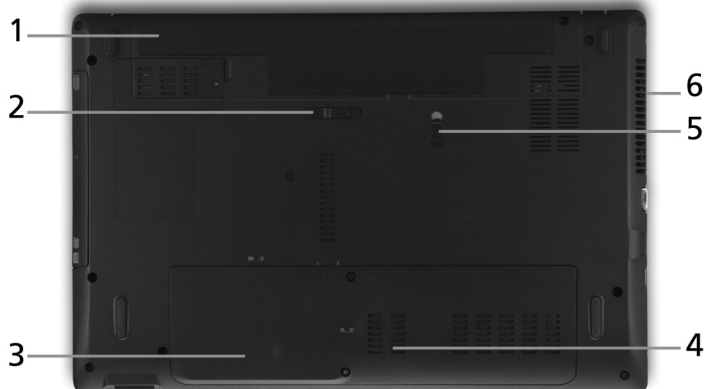

#	Ikona	Element	Opis
1		Port USB 2.0	Służą do przyłączania urządzeń USB 2.0 (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB).
2		Napęd optyczny	Wewnętrzny napęd optyczny; obsługuje dyski CD lub DVD.
3		Wskaźnik dostępu do dysku optycznego	Świeci, kiedy napęd optyczny jest aktywny.
4		Przycisk wysuwania napędu optycznego	Wyrzuca dysk optyczny z napędu.
5		Otwór wysuwania awaryjnego	Umożliwia wysunięcie tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony. Uwaga: Wsuń spinacz do otworu wysuwania awaryjnego w celu wysunięcia tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony.
6		Gniazdo blokady Kensington	Służy do podłączania blokady zgodnej ze standardem firmy Kensington.

Widok od strony podstawy



#	Ikona	Element	Opis
1		Wnęka na baterię	Przechowuje baterię komputera.
2		Blokada baterii	Umożliwia zwolnienie i wyjęcie baterii.
3		Wnęka na dysk twardy	Mieści dysk twardy komputera (zabezpieczona śrubami).
4		Przegroda na pamięć	Mieści główną pamięć komputera.
5		Zatrzask baterii	Pozwala zabezpieczyć baterię w prawidłowej pozycji.
6		Otworki wentylacyjne oraz wentylator	Umożliwiają chłodzenie komputera nawet podczas długotrwałego użytkowania. Uwaga: Nie wolno zakrywać ani blokować otworu wentylatora.

Warunki środowiska

- Temperatura:
 - Podczas pracy: od 5°C do 35°C
 - Podczas przechowywania: od -20°C do 65°C
- Wilgotność (bez kondensacji pary):
 - Podczas pracy: od 20% do 80%
 - Podczas przechowywania: od 20% do 80%

Aspire 5741/5551/5251 sorozat

Rövid útmutató

© 2010 Minden jog fenntartva.

Aspire 5741/5551/5251 sorozat Rövid útmutató
Eredeti kiadás: 02/2010

Aspire 5741/5551/5251 sorozatú hordozható számítógép

Modellszám: _____

Sorozatszám: _____

Vásárlás időpontja: _____

Vásárlás helye: _____

Az első lépések

Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer sorozatú hordozható számítógépet választott!


Útmutatók

Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:

Első lépésként a poszteren szereplő útmutatást követve helyezze üzembe a számítógépet.

A **Aspire** sorozat elérhető **Általános felhasználói útmutató** a Aspire terméksorozat összes tagjára vonatkozó hasznos tudnivalókat tartalmaz. Olyan általános témaköröket tárgyal, mint a billentyűzet használata, a hangok stb. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jellegénél fogva az **Általános felhasználói útmutató** és az alábbiakban említett **AcerSystem User Guide** egyes esetekben olyan funkciókra vagy szolgáltatásokra is hivatkozhat, amelyeket csak bizonyos típusok támogatnak, de az Ön által megvásárolt típus esetében nem feltétlenül érhetők el. Az ilyen eseteket a szövegben a „csak bizonyos modellek esetében” vagy hasonló megjegyzés jelöli.

A **Rövid útmutató** ismerteti új számítógépének alapvető jellemzőit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban az **AcerSystem User Guide**. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat. A kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag telepítve van a számítógépre. Megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Kattintson a következő elemekre:  **Start > Minden program > AcerSystem.**
- 2 Kattintson a következő elemre: **AcerSystem User Guide.**




Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre, akkor az **AcerSystem User Guide** elemre kattintva először az Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az Adobe Reader használatával kapcsolatban a **Súgó és támogatás** menüben talál útmutatást.





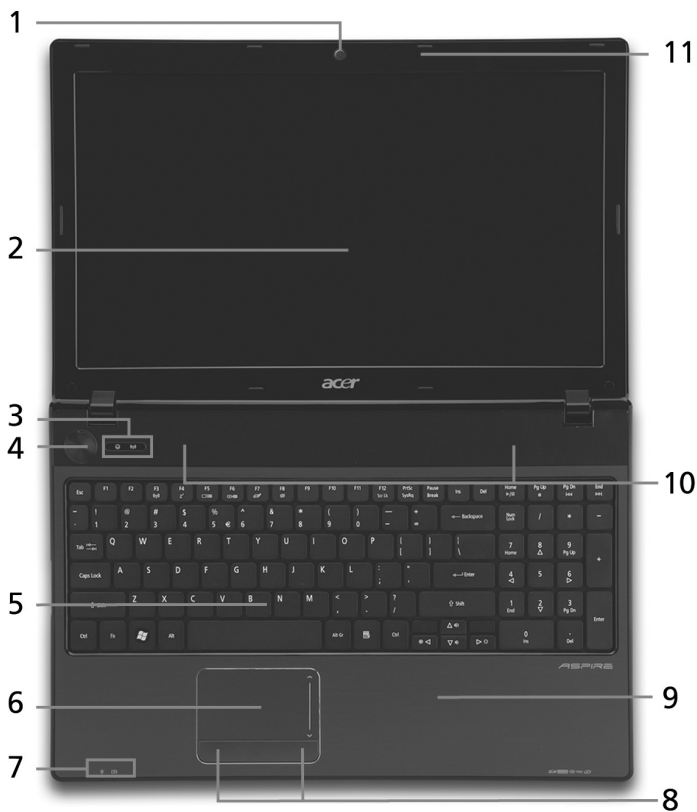

Ismerkedjen meg új Acer gépével!

Miután a poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet, ismerkedjen meg új Acer notebookjával!

Felülnézet



#	Ikon	Elem	Leírás
1		Acer Crystal Eye webkamera	Webkamera videokommunikációs célokra (csak bizonyos típusok esetében).

#	Ikon	Elem	Leírás
2		Kijelző	Más néven folyadékkristályos kijelző (Liquid-Crystal Display, LCD), a számítógép kimenetét jeleníti meg. (a konfiguráció típusától függően változhat).
3		HDD	Jelzi, ha a merevlemez használatban van.
		Kommunikáció jelző	A számítógép vezeték nélküli kommunikációs egységének állapotát jelzi.
4		Bekapcsoló gomb	A számítógép be- és kikapcsolására szolgál.
5		Billentyűzet	Az adatbevitel eszköze.
6		Érintőpad	Érintésérzékeny mutatóeszköz, a számítógépek egeréhez hasonlóan működik.
7		Üzemállapot ¹	A számítógép üzemállapotát jelzi.
		Akkumulátor ¹	Az akkumulátor üzemállapotát jelzi. 1. Töltés: Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van. 2. Teljesen feltöltve: Hálózati tápellátás használatakor kéken világít.
8		Kattintógombok (bal és jobb)	A bal és a jobb gomb az egér bal és jobb gombjához hasonlóan működik.
9		Csuklótámasz	Kényelmes támaszkodási felület a számítógép használatának idejére.
10		Hangszórók	A bal és a jobb oldali hangszórók sztereó hangkimenetet biztosítanak.
11		Mikrofon	Belső mikrofon hangfelvételek készítéséhez.

1. Az előlap jelzői akkor is láthatók, ha a számítógép fedele le van hajtva.















Megjegyzés: A számítógép pontos konfigurációja a megvásárolt modell függvénye.

Gyorsbillentyűk

A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje és a hangerő.


Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.

Gyorsbillentyű	Ikon	Funkció	Leírás
<Fn> + <F3>		Kommunikációs billentyű	A számítógép kommunikációs moduljainak be- és kikapcsolására használható. (A kommunikációs modulok konfigurációjától függően eltérők lehetnek.)
<Fn> + <F4>		Alvás	Alvó üzemmódba helyezi a számítógépet.
<Fn> + <F5>		A kijelző átkapcsolása	Vált a következő megjelenítési módok között: kijelző, külső monitor (ha csatlakoztatva van), illetve mindkettő.
<Fn> + <F6>		A kijelző kikapcsolása	Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását, ezzel energiát takarítva meg. A háttérvilágítás bármely billentyű megnyomására visszakapcsol.
<Fn> + <F7>		Az érintőpad átkapcsolása	Be- és kikapcsolja a beépített érintőpadoat.
<Fn> + <F8>		Hangszóró be- és kikapcsolása	Be- és kikapcsolja a hangszórókat.
<Fn> + <▷>		Fényerő növelése	Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <◁>		Fényerő csökkentése	Csökkenti a kijelző fényerejét.
<Fn> + <△>		Hangerő növelése	Növeli a hangerőt.
<Fn> + <▽>		Hangerő csökkentése	Csökkenti a hangerőt.
<Fn> + <Home>		Lejátszás/szünet	A kijelölt médiafájl lejátszása vagy lejátszásának szüneteltetése.
<Fn> + <Pg Up>		Leállítás	A kijelölt médiafájl lejátszásának leállítása.


Gyorsbillentyű	Ikon	Funkció	Leírás
<Fn> + <Pg Dn>	⏪	Előző	Visszalépés az előző médiafájltra.
<Fn> + <End>	⏩	Tovább	Ugrás a következő médiafájltra.




Előlnézet lehajtott kijelzővel





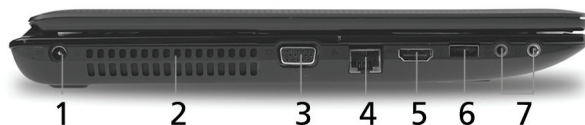

#	Ikon	Elem	Leírás
1		Multifunkciós kártyaolvasó	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) és xD-Picture Card (xD) kártyák fogadására képes. Megjegyzés: A kártyák finoman benyomva helyezhetők be és vehetők ki. Egyszerre csak egyféle kártya használatára van lehetőség.


Bal oldali nézet





#	Ikon	Elem	Leírás
1		Egyenáramú bemeneti aljzat	A váltakozó áramú hálózati adapter csatlakoztatását teszi lehetővé.
2		Szellőzőnyílások	Segítségükkel még hosszás használat esetén is fenntartható a számítógép megfelelő üzemi hőmérséklete.
3		Külső kijelző (VGA) port	Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor vagy LCD kivetítő) csatlakoztatását teszi lehetővé.
4		Ethernet (RJ-45) port	Ethernet 10/100/1000 típusú hálózattal képes biztosítani a kapcsolatot.


#	Ikon	Elem	Leírás
5		HDMI port	A nagy felbontású, digitális videokapcsolatokat támogatja.
6		USB 2.0 port	USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
7		Mikrofonaljzat	Külső mikrofon csatlakoztatását teszi lehetővé.
		Fejhallgató/ hangszóró/vonali kimenet aljzat	Hangkimeneti eszközök (pl. hangszóró, fejhallgató) csatlakoztatására alkalmas.

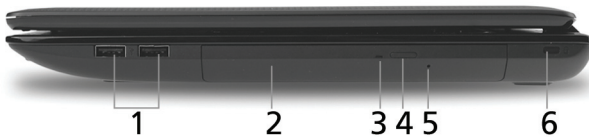



Jobb oldali nézet

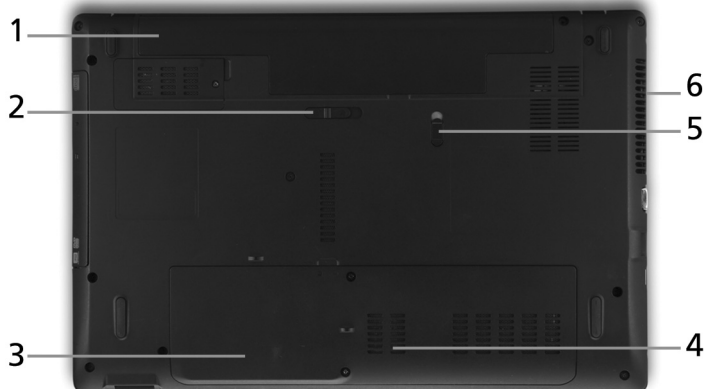

#	Ikon	Elem	Leírás
1		USB 2.0 port	USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
2		Optikai meghajtó	Belső optikai meghajtó, CD- és DVD-lemezek kezelésére képes.
3		Az optikai lemez elérését jelző fény	Akkor világít, amikor az optikai meghajtó aktív.
4		Optikai meghajtó kiadógombja	Kiadatja a lemezt az optikai meghajtóból.
5		Vészkiadó furat	Lehetővé teszi az optikai meghajtó tálcájának a számítógép kikapcsolt állapotában történő kinyitását. Megjegyzés: Az optikai meghajtó lemeztálcájának kinyitásához helyezzen egy papírcapcsot a vészkiadó nyílásba, ha a számítógép ki van kapcsolva.
6		Kensington záraljzat	Kensington számítógépes biztonsági zár alkalmazását teszi lehetővé.

Alulnézet



#	Ikon	Elem	Leírás
1		Akkumulátorfoglat	A számítógép akkumulátorát fogadja be.
2		Akkumulátor kioldógombja	Az akkumulátor eltávolítását teszi lehetővé.
3		Merevlemez-foglat	A számítógép merevlemezét fogadja be (csavaros rögzítésű).
4		Memóriarekesz	A számítógép memóriáját fogadja be.
5		Akkumulátor retesze	Az akkumulátor rögzítését biztosítja.
6		Szellőzőnyílások és hűtőventilátor	Segítségükkel még hosszas használat esetén is fenntartható a számítógép megfelelő üzemi hőmérséklete. Megjegyzés: A ventilátor nyílását nem szabad elfedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon sem szabad akadályozni.

Környezet

- Hőmérséklet:
 - Üzemeltetés: 5°C – 35°C
 - Kikapcsolt állapotban: -20°C – 65°C
- Páratartalom (kicsapódás nélkül):
 - Üzemeltetés: 20% – 80%
 - Kikapcsolt állapotban: 20% – 80%

Řada Aspire 5741/5551/5251

Stručné pokyny

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 5741/5551/5251

Původní vydání: 02/2010

Notebook řady Aspire 5741/5551/5251

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali řadu notebooků Acer.

Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:

Leták vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

Obecná uživatelská příručka pro počítače řady Aspire obsahuje užitečné informace pro všechny modely řady Aspire. Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice, zvuk atd. Berte laskavě na vědomí, že **Obecná uživatelská příručka**, jak již její název předesílá, stejně jako níže zmíněná **AcerSystem User Guide**, může popisovat funkce nebo vlastnosti, kterými jsou vybaveny pouze určité modely dané řady, a kterými nemusí být nutně vybaven vámi zakoupený model. V takových případech je text označen frází „pouze u vybraných modelů“.

Stručné pokyny vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v příručce **AcerSystem User Guide**. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem:

- 1 Klepněte na tlačítko  **Start > Všechny programy > AcerSystem**.
- 2 Klepněte na položku **AcerSystem User Guide**.




.....

Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku **AcerSystem User Guide** nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce **Nápověda a odborná pomoc**.





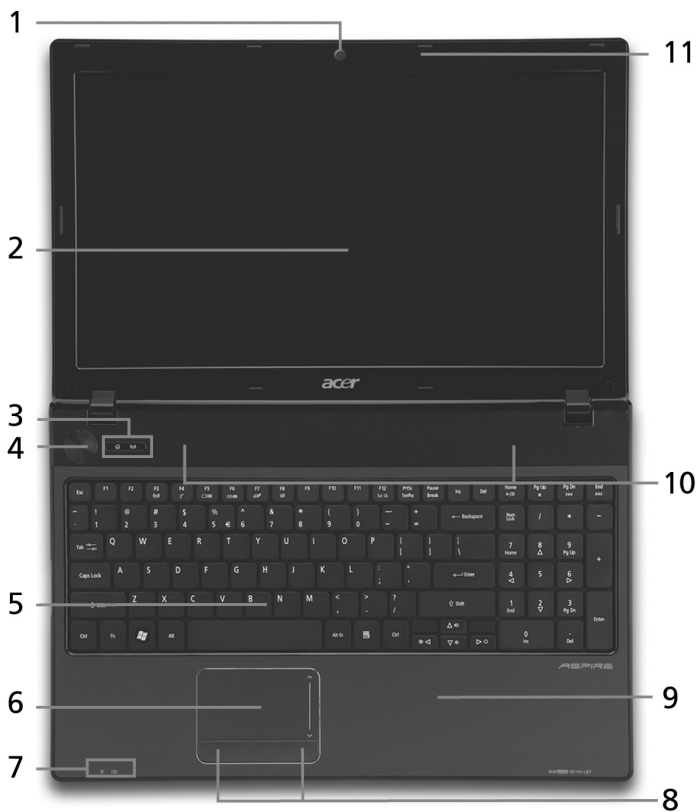

Seznámení s notebookem Acer

Po nastavení počítače podle pokynů zázorných na letáku vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.

Pohled shora



#	Ikona	Položka	Popis
1		Webová kamera Acer Crystal Eye	Webová kamera pro obrazovou komunikaci (pouze u vybraných modelů).

#	Ikona	Položka	Popis
2		Displej	Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače (Konfigurace se může lišit podle modelů).
3		HDD	Svítlí, pokud je aktivní pevný disk.
		Indikátor komunikace	Indikuje stav zařízení pro bezdrátové připojení počítače.
4		Tlačítko napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.
5		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do počítače.
6		Touchpad	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš.
7		Napájení ¹	Indikuje stav napájení počítače.
		Baterie ¹	Indikuje stav baterie počítače. 1. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. 2. Plné nabití: V režimu napájení ze sítě svítí indikátor modře.
8		Tlačítka (levé a pravé)	Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši.
9		Podložka ruky	Oblast k pohodlnému opření rukou při používání počítače.
10		Reproduktory	Levý a pravý reproduktor zajišťují stereofonní zvukový výstup.
11		Mikrofon	Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.

1. Stavové indikátory na předním panelu jsou viditelné i po zavření víka počítače.

















Poznámka: Přesná konfigurace počítače závisí na zakoupeném modelu.

Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.

Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy **<Fn>** dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.


Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<Fn> + <F3>		Komunikační klávesa	Povoluje/zakazuje komunikační zařízení počítače (Komunikační zařízení mohou mít různou konfiguraci).
<Fn> + <F4>		Režim spánku	Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku.
<Fn> + <F5>		Přepnutí displeje	Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními.
<Fn> + <F6>		Vypnout displej	Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.
<Fn> + <F7>		Přepnutí zařízení touchpad	Slouží k zapnutí a vypnutí interního zařízení touchpad.
<Fn> + <F8>		Přepnutí reproduktoru	Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů.
<Fn> + <▷>		Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
<Fn> + <◁>		Snížení jasu	Slouží ke snížení jasu obrazovky.
<Fn> + <△>		Zvýšení hlasitosti	Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.
<Fn> + <▽>		Snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.
<Fn> + <Home>		Přehrávat/ Pozastavit	Přehrát nebo pozastavit vybraný mediální soubor.
<Fn> + <Pg Up>		Zastavit	Zastavit přehrávání vybraného mediálního souboru.
<Fn> + <Pg Dn>		Předchozí	Návrat na předchozí mediální soubor.
<Fn> + <End>		Další	Přeskočit na další mediální soubor.

Pohled na zavřenou přední stranu





#	Ikona	Položka	Popis
1		Čtečka karet Více v 1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). Poznámka: Stisknutím vyjměte nebo vložte kartu. V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu.

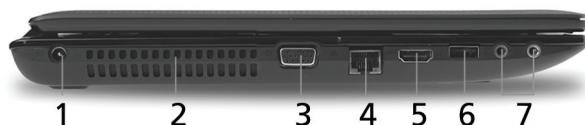Pohled zleva





#	Ikona	Položka	Popis
1		Napájecí konektor	Zajišťuje připojení k síťovému adaptéru.
2		Ventilační otvory	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání.
3		Port externího zobrazovacího zařízení (VGA)	Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD).
4		Port Ethernet (RJ-45)	Slouží k připojení počítače k síti Ethernet 10/100/1000.
5		Port HDMI	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení.
6		Port USB 2.0	Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).


#	Ikona	Položka	Popis
7		Konektor mikrofonu	Slouží k připojení vstupů z externího mikrofonu.
		Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu	Slouží k připojení vnějších výstupních zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek).





Pohled zprava

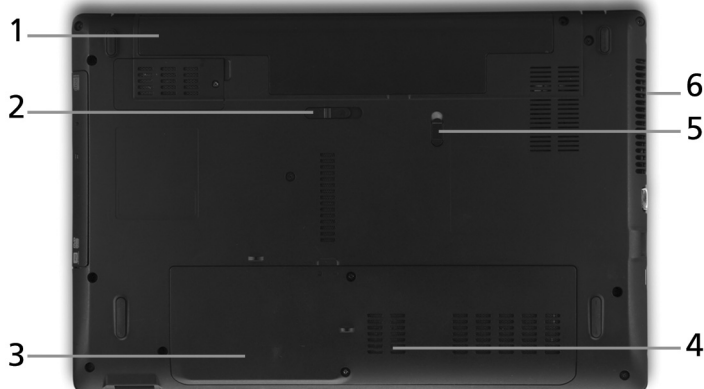

#	Ikona	Položka	Popis
1		Port USB 2.0	Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).
2		Optická jednotka	Interní optická jednotka, používá disky CD a DVD.
3		Indikátor přístupu k optickému disku	Svítlí, pokud je optická jednotka aktivní.
4		Tlačítko vysunutí optické jednotky	Vysouvá optický disk z jednotky.
5		Otvor pro nouzové vysunutí	Umožňuje vysunutí přihrádky optické jednotky, pokud je počítač vypnutý. Poznámka: Chcete-li vysunout přihrádku optické jednotky, jestliže je počítač vypnutý, vložte do otvoru pro nouzové vysunutí kancelářskou sponku.
6		Patice pro zámek Kensington	Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámků kompatibilního s typem Kensington.

Pohled zespodu



#	Ikona	Položka	Popis
1		Pozice pro baterii	Zde je uložena baterie počítače.
2		Uvolňovací západka baterie	Uvolňuje baterii k vyjmutí.
3		Pozice pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šrouby).
4		Pozice pro paměť	Zde je uložena hlavní paměť počítače.
5		Zámek baterie	Zamkne baterii na místě.
6		Ventilační otvory a ventilátor	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání. Poznámka: Nezakrývejte ani neblokuje otvor ventilátoru.

Prostředí

- Teplota:
 - Provozní: 5°C až 35°C
 - Neprovozní: -20°C až 65°C
- Vlhkost (nekondenzující):
 - Provozní: 20% až 80%
 - Neprovozní: 20% až 80%

Séria Aspire 5741/5551/5251

Stručná príručka

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Stručná príručka pre sériu Aspire 5741/5551/5251

Pôvodné vydanie: 02/2010

Prenosný počítač série Aspire 5741/5551/5251

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum zakúpenia: _____

Miesto zakúpenia: _____

Hneď na úvod

Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov série Acer - vašej voľby pre vaše mobilné počítačové potreby.

Vaše príručky

Aby sme vám pomohli s používaním Acer, vytvorili sme pre vás sadu príručiek:

V prvom rade plagát, ktorý vám pomôže začať s nastavením počítača.

Všeobecná používateľská príručka pre sériu Aspire obsahuje užitočné informácie týkajúce sa všetkých modelov v produktovom rade Aspire. Obsahuje základné témy, ako napríklad informácie o používaní klávesnice, zvuku atď. Majte teda na pamäti, že **Všeobecná používateľská príručka** ako aj **AcerSystem User Guide**, ktorá je spomenutá ďalej, občas obsahujú informácie o funkciách a vlastnostiach, ktorými sú vybavené iba určité modely produktovej série a model, ktorý si zakúpili, nimi nemusí byť vybavený. Opis takýchto funkcií je v texte označený poznámkou v zmysle „len pre určité modely“.

Stručná príručka sú základné funkcie a vlastnosti vášho nového počítača. Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byť produktívnejší, nájdete v **AcerSystem User Guide**. Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch, obnove dát, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti. Je dostupná vo formáte PDF a je umiestnená vo vašom prenosnom počítači. Ak si chcete pozrieť jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1 Kliknite na  **Štart > Všetky programy > AcerSystem**.
- 2 Kliknite na **AcerSystem User Guide**.




Poznámka: Prezeranie súboru vyžaduje Adobe Reader. Ak na vašom počítači nie je Adobe Reader nainštalovaný, kliknutím na **AcerSystem User Guide** sa najprv spustí inštalácia programu Adobe Reader. Inštaláciu dokončíte podľa inštrukcií, ktoré uvidíte na obrazovke. Inštrukcie ako používať Adobe Reader nájdete v menu **Pomocník a Podpora**.





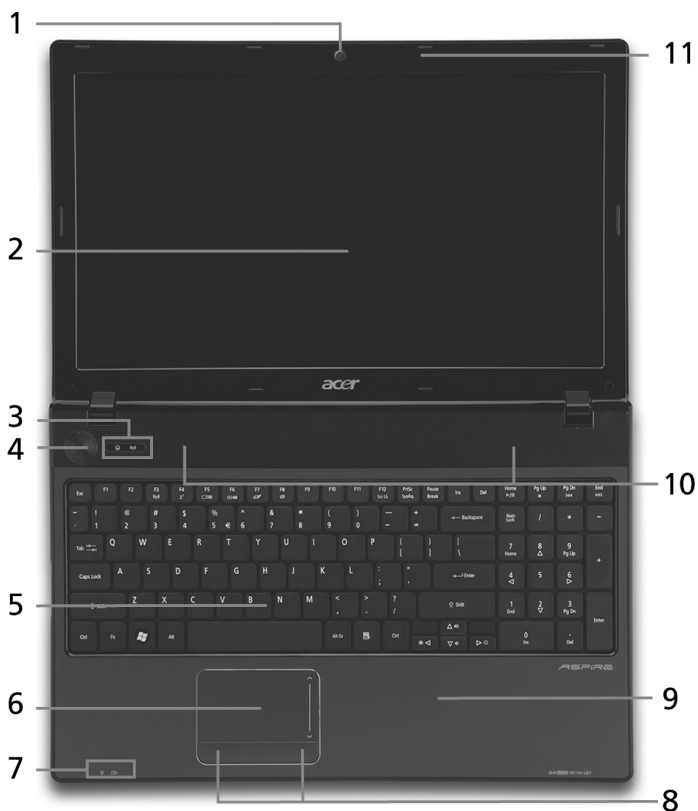

Zoznámte sa so svojím prenosným počítačom Acer

Po nastavení počítača podľa letáku nám dovoľte, aby sme vás zoznámili s vaším novým prenosným počítačom Acer.

Pohľad zhora



#	Ikona	Položka	Popis
1		Webkamera Acer Crystal Eye	Webová kamera na video komunikáciu (len pre určité modely).

#	Ikona	Položka	Popis
2		Obrazovka	Nazýva sa tiež Liquid-Crystal Display (LCD), zobrazuje výstup z počítača (konfigurácia sa môže v závislosti od modelu líšiť).
3		HDD	Svieti, keď je jednotka pevného disku aktívna.
		Kontrolka komunikácie	Signalizuje stav zariadenia na bezdrôtovú komunikáciu v počítači.
4		Tlačidlo Zapnúť	Zapína a vypína počítač.
5		Klávesnica	Slúži na zadávanie údajov do počítača.
6		Dotyková plocha	Zariadenie s citlivosťou na dotyk, ktoré funguje ako počítačová myš.
7		Napájanie ¹	Signalizuje stav napájania počítača.
		Batéria ¹	Signalizuje stav batérie počítača. 1. Nabíjanie: Pri nabíjaní batérie svieti žltá. 2. Nabité: V režime AC svieti modrá.
8		Tlačidlá na klikanie (ľavé a pravé)	Funkcia ľavého a pravého tlačidla je podobná ako funkcia ľavého a pravého tlačidla myši.
9		Podložka rúk	Pohodlná opora rúk pri práci s počítačom.
10		Reprodukory	Ľavý a pravý reproduktor poskytujúci stereo audio výstup.
11		Mikrofón	Interný mikrofón na nahrávanie zvuku.

1. Kontrolky na prednom paneli sú viditeľné, aj keď je veko počítača zatvorené.

















Poznámka: Presná konfigurácia počítača závisí od zakúpeného modelu.

Klávesové skratky

Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k väčšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitosť výstupu.

Ak chcete aktivovať klávesové skratky, stlačte a podržte kláves <Fn> pred stlačením ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.


Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
<Fn> + <F3>		Kláves komunikácie	Zapína a vypína komunikačné zariadenia počítača (Komunikačné zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie).
<Fn> + <F4>		Režim spánku	Prepne počítač do režimu spánku.
<Fn> + <F5>		Prepínanie zobrazenia	Prepína výstup zobrazenia – obrazovka, externý monitor (ak je pripojený) a obidva súčasne.
<Fn> + <F6>		Vypnutie obrazovky	Vypína podsvietenie obrazovky kvôli úspore energie. Pre návrat stlačte akúkoľvek klávesu.
<Fn> + <F7>		Prepínanie dotykovej plochy	Zapína a vypína internú dotykovú plochu.
<Fn> + <F8>		Prepínanie reproduktora	Zapína a vypína reproduktory.
<Fn> + <▷>		Zvýšenie jasu	Zvyšuje jas obrazovky.
<Fn> + <◁>		Zníženie jasu	Znižuje jas obrazovky.
<Fn> + <△>		Zvýšenie hlasitosti	Zvyšuje hlasitosť zvuku.
<Fn> + <▽>		Zníženie hlasitosti	Znižuje hlasitosť zvuku.
<Fn> + <Home>		Prehrať/ Pozastaviť	Prehrávanie alebo pozastavenie vybraného súboru média.
<Fn> + <Pg Up>		Zastaviť	Zastavenie prehrávania vybraného súboru média.
<Fn> + <Pg Dn>		Predch.	Návrat na predchádzajúci súbor média.
<Fn> + <End>		Ďalej	Preskočenie na nasledujúci súbor média.

Pohľad spredu (zatvorený)





#	Ikona	Položka	Popis
1		Čítačka kariet Multi-in-1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). Poznámka: Stlačením vytiahnete/vložíte kartu. Nie je možné pracovať s viacerými kartami naraz.

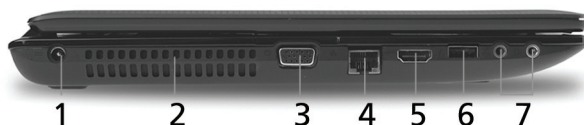
Pohľad zľava





#	Ikona	Položka	Popis
1		Konektor vstupu jednosmerného napätia	Pripojenie adaptéra striedavého napätia.
2		Otvory na ventiláciu	Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný.
3		Port externej obrazovky (VGA)	Pripojenie zobrazovacieho zariadenia (napr. externého monitora, LCD projektora).
4		Port siete Ethernet (RJ-45)	Pripojenie k sieti Ethernet 10/100/1000.
5		Port HDMI	Podporuje pripojenie digitálneho videa s vysokým rozlíšením.
6		Port USB 2.0	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš, USB fotoaparát).


#	Ikona	Položka	Popis
7		Konektor mikrofónu	Slúži na vstup zvuku z externých mikrofónov.
		Konektor na slúchadlá/reproduktor/audio výstup	Výstup zvuku do zvukových zariadení (napr. reproduktorov, slúchadiel).

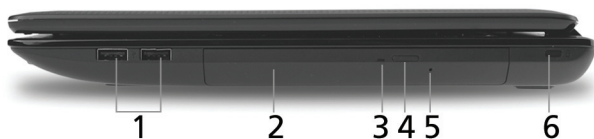



Pohľad sprava

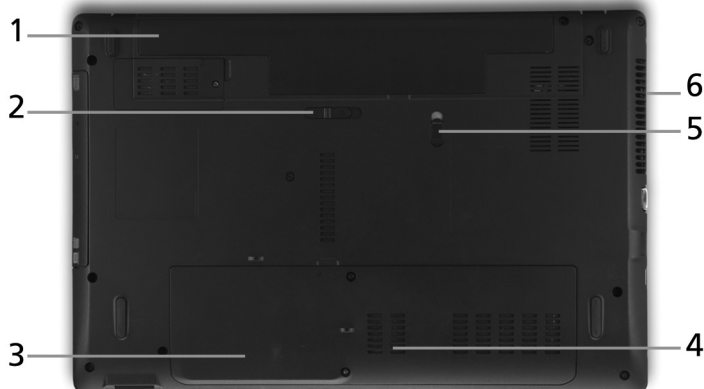

#	Ikona	Položka	Popis
1		Port USB 2.0	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš, USB fotoaparát).
2		Optická mechanika	Interná optická mechanika na CD alebo DVD disky.
3		Indikátor prístupu na optický disk	Svieti, keď je optická mechanika aktívna.
4		Tlačidlo vysúvania optickej mechaniky	Vysúva optický disk z jednotky.
5		Otvor núdzového vysúvania	Vysúva optickú mechaniku pri vypnutom počítači. Poznámka: Keď je počítač vypnutý, optickú jednotku vysuniete zasunutím kancelárskej sponky do núdzového otvoru.
6		Zásuvka na zámok Kensington	Pripojenie počítačového bezpečnostného kľúča Kensington.

Pohľad zdola



#	Ikona	Položka	Popis
1		Jednotka batérie	Slúži na uloženie batérie počítača.
2		Západka uvoľnenia batérie	Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní.
3		Jednotka pevného disku	Slúži na uchytenie pevného disku počítača (zaistené skrutkami).
4		Pozícia pre pamäť	Tu je uložená hlavná pamäť počítača.
5		Zámok batérie	Uzamyká batériu na jej mieste.
6		Otvory na ventiláciu a ventilátor chladenia	Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný. Poznámka: Neuzatvárajte ani neupchávajte otvor vetráka.

Prostredie

- Teplota:
 - Prevádzková: 5°C až 35°C
 - Mimoprevádzková: -20°C až 65°C
- Vlhkosť (nekondenzačná):
 - Prevádzková: 20% až 80%
 - Mimoprevádzková: 20% až 80%

Seriya Aspire 5741/5551/5251

Hitri vodič

© 2010 Vse pravice pridržane.

Hitri vodič za serijo Aspire 5741/5551/5251

Originalna izdaja: 02/2010

Prenosni računalnik serije Aspire 5741/5551/5251

Številka modela: _____

Serijska številka: _____

Datum nakupa: _____

Mesto nakupa: _____

Najprej začetek

Želimo se vam zahvaliti, ker ste za zadovoljevanje prenosnih računalniških potreb izbrali prenosnik Acer.


Vaša navodila

Za pomoč pri uporabi vašega prenosnika Acer, smo izdelali paket navodil:

Za začetek vam plakat pomaga pri nastavljanju vašega računalnika.

Splošni uporabniški priročnik serije Aspire vsebuje uporabne informacije, ki veljajo za vse modele serije izdelkov Aspire. Pokriva osnovne teme, kot so uporaba tipkovnice in nastavitve zvoka itd. Prosimo, da upoštevate, da bosta se **Splošni uporabniški priročnik** kot tudi **uporabniški priročnik AcerSystem (AcerSystem User Guide)** omenjen spodaj, zaradi svoje splošne narave včasih nanašala na funkcije ali lastnosti, ki jih imajo le nekateri modeli iz serije, ne pa nujno tudi model, ki ste ga kupili. Takšni primeri so označeni z napisom „velja le za določene modele“.

Hitri vodič vsebuje osnovne funkcije vašega novega računalnika. Za več informacije o tem kako vam lahko računalnik pomaga do večje produktivnosti, prosimo glejte **uporabniški priročnik AcerSystem (AcerSystem User Guide)**. Ta navodila vsebujejo podrobne informacije o sistemskih pripomočkih, obnovi podatkov, možnostih razširitve in odpravljanju težav. Poleg tega vsebuje garancijske informacije in splošne uredbe in varnostna obvestila za vaš prenosnik. Navodila so na voljo v obliki prenosnega dokumenta (PDF) in so naložena na vaš prenosnik. Za navodila sledite tem korakom:

- 1 Kliknite  **Start > Vsi programi > AcerSystem.**
- 2 Kliknite na **uporabniški priročnik AcerSystem (AcerSystem User Guide).**




Opomba: Za pregledovanje datoteke potrebujete Adobe Reader. Če Adobe Reader ni nameščen na računalnik se bo zagnal namestitveni program Adobe Reader, ko kliknete na **uporabniški priročnik AcerSystem (AcerSystem User Guide)**. Za zaključek postopka sledite navodilom na zaslonu. Za navodila o uporabi Adobe Reader, odprite meni **Help and Support**.





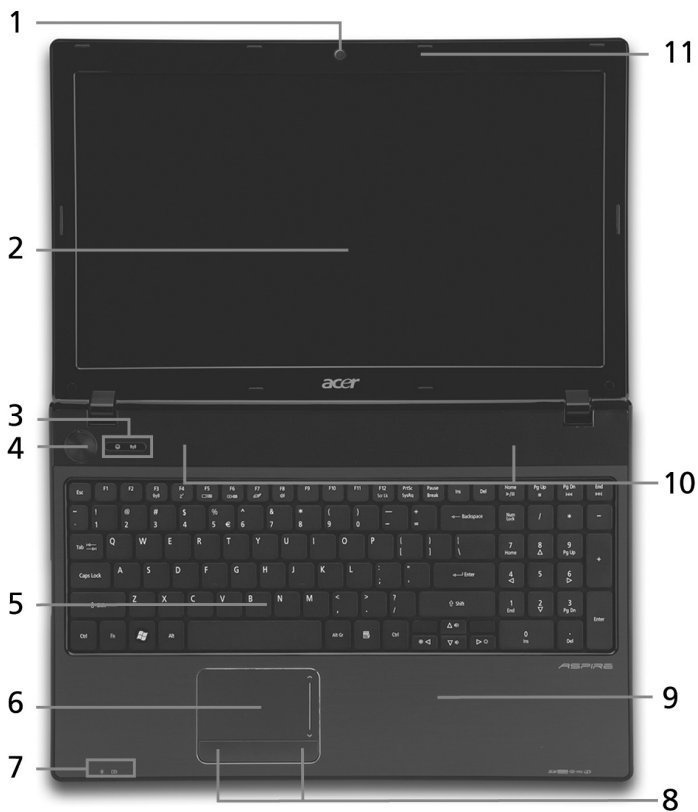

Vodič po vašem prenosniku Acer

Ko ste nastavili računalnik, kot je prikazano na plakatu, dovolite, da vam predstavimo vaš novi prenosnik Acer.

Pogled od zgoraj



#	Ikona	Predmet	Opis
1		Integrirana spletna kamera Acer Crystal Eye	Spletna kamera za video komunikacijo (le na določenih modelih).

#	Ikona	Predmet	Opis
2		Zaslon	Takoimenovani zaslon s tekoimi kristali (LCD), prikazuje izhod vašega računalnika. (konfiguracija je za različne modele različna).
3		HDD	Označuje, ko je trdi disk aktiven.
		Indikator komunikacije	Označuje stanje naprave za brezžično povezavo.
4		Tipka za vklop/izklop	Vklop in izklop računalnika.
5		Tipkovnica	Za vnos podatkov v računalnik.
6		Sledilna plošča	Na dotik občutljiva naprava, ki deluje kot računalniška miška.
7		Napajanje ¹	Označuje stanje napajanja računalnika.
		Baterija ¹	Označuje stanje baterije računalnika. 1. Polnjenje: Lučka sveti rumenkasto rjavo, ko se baterija polni. 2. V celoti napolnjena: V načinu AC lučka sveti modro.
8		Tipke (levo in desno)	Leva in desna tipka delujejo kot leva in desna tipka na miški.
9		Podpora za dlan	Udobna podpora za vaše roke, ko uporabljate računalnik.
10		Zvočniki	Levi in desni zvočnik nudita stereo zvočni izhod.
11		Mikrofon	Notranji mikrofon za snemanje zvoka.

1. Indikatorji na sprednji plošči so vidni tudi, ko je pokrov računalnika zaprt.



.....
Opomba: Dejanska konfiguracija vašega računalnika je odvisna od kupljenega modela.

Vročne tipke

Računalnik uporablja vroče tipke ali kombinacijo tipk za dostop do računalniških nastavitev kot sta svetlost zaslona in glasnost.

Za aktiviranje vročih tipk pritisnite in držite tipko **<Fn>** preden pritisnete drugo tipko v kombinaciji.


Vročna tipka	Ikona	Funkcija	Opis
<Fn> + <F3>		Komunikacijska tipka	Omogoči/onemogoči komunikacijske naprave računalnika. (Komunikacijske naprave se lahko razlikujejo po konfiguraciji).
<Fn> + <F4>		Mirovanje	Preklopi računalnik v stanje mirovanja.
<Fn> + <F5>		Preklop zaslona	Preklopi izhod zaslona med zaslonom, zunanjim monitorjem (če je priključen) in obema.
<Fn> + <F6>		Izklop zaslona	Izključi luč zaslona za varčevanje z energijo. Pritisnite poljubno tipko za vrnitev.
<Fn> + <F7>		Preklop sledilne plošče	Vključi in izključi notranjo sledilno ploščo.
<Fn> + <F8>		Preklop zvočnikov	Vklop in izklop zvočnikov.
<Fn> + <▷>		Poveča svetlost	Poveča svetlost zaslona.
<Fn> + <◁>		Zmanjša svetlost	Zmanjša svetlost zaslona.
<Fn> + <△>		Povečanje glasnosti	Poveča glasnost zvoka.
<Fn> + <▽>		Zmanjšanje glasnosti	Zmanjša glasnost zvoka.
<Fn> + <Home>		Predvajaj/ Premor	Predvaja ali zaustavi izbrano medijski datoteko.
<Fn> + <Pg Up>		Zaustavitev	Zaustavi predvajanje izbrane medijske datoteke.
<Fn> + <Pg Dn>		Predhodni	Vrnitev na predhodno medijsko datoteko.
<Fn> + <End>		Naslednji	Skok na naslednjo medijsko datoteko.

Zaprto pogled od spredaj





#	Ikona	Predmet	Opis
1		Čitalec kartic več-v-1	<p>Sprejema Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), in xD-kartico za fotografije.</p> <p>Opomba: Pritisnite, da bi odstranili/vstavili kartico. Naenkrat lahko uporabljate le eno kartico.</p>

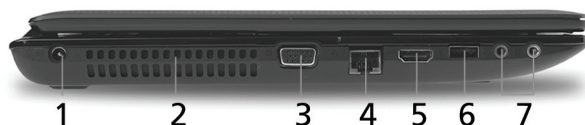Pogled iz leve strani





#	Ikona	Predmet	Opis
1		Priključek napajalnika	Priključek na AC napajalnik.
2		Reže za prezračevanje	Omogočajo, da računalnik ostane hladen tudi po dolgotrajni uporabi.
3		Priključek za zunanji zaslon (VGA)	Priključevanje na prikazovalno napravo (npr. zunanji monitor, projektor LCD).
4		Priključek Ethernet (RJ-45)	Priključek na omrežja Ethernet 10/100/1000.
5		Vhod HDMI	Podpira priključke za visokoločljivostni digitalni video.
6		Vrata USB 2.0	Priključek za naprave USB 2.0 (npr., USB miška, USB fotoaparati).


#	Ikona	Predmet	Opis
7		Vtičnica za mikrofona	Sprejema vhode iz zunanjih mikrofona.
		Vtičnica za slušalke/zvočnik/napravo	Priključek za avdio naprave (npr. zvočniki, slušalke).





Pogled iz desne strani

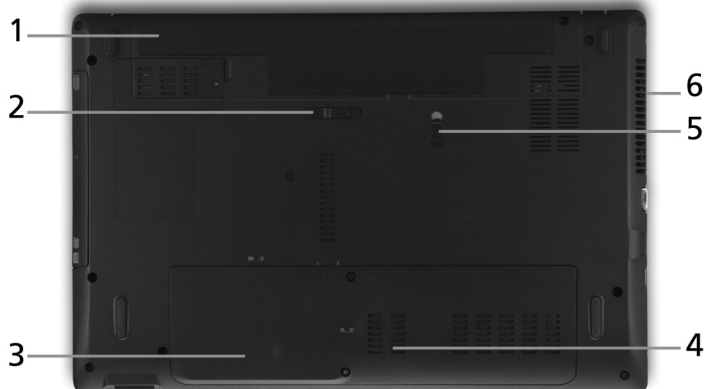

#	Ikona	Predmet	Opis
1		Vrata USB 2.0	Priključek za naprave USB 2.0 (npr., USB miška, USB fotoaparata).
2		Optični pogon	Notranji optični pogon; sprejema CD-je ali DVD-je.
3		Pokazatelj dostopa do optičnega diska	Zasveti, ko je optični pogon aktiven.
4		Tipka za izvržbi optični pogon	Izvrže optični disk iz pogona.
5		Luknja za izvržbo v nujnem primeru	Izvrže pladenj optičnega pogona, ko je računalnik izključen. Opomba: Vstavite sponko v luknjo za izvržbo v nujnem primeru, da izvržete pladenj optičnega pogona, ko je računalnik izključen.
6		Reža za zaklep Kensington	Priključek za Kensington združljivo računalniško ključavnico.

Pogled od spodaj



#	Ikona	Predmet	Opis
1		Nosilec za baterijo	Hrani baterijo računalnika.
2		Zapah za sprostitvev baterije	Sprostitev baterije za odstranjevanje.
3		Nosilec trdega diska	V njem je nameščen trdi disk računalnika (pritrjen z vijaki).
4		Razdelek za pomnilnik	Hrani glavni spomin računalnika.
5		Zaklep za baterijo	Zaklene baterijo na mesto.
6		Reže za prezračevanje in hladilni ventilator	Omogočajo, da računalnik ostane hladen tudi po dolgotrajni uporabi. Opomba: Odprtine ventilatorja ne prekrivajte ali zapirajte.

Okolje

- Temperatura:
 - Delovanje: 5°C do 35°C
 - Mirovanje: -20°C do 65°C
- Vlažnost (brez kondenza):
 - Delovanje: 20% do 80%
 - Mirovanje: 20% do 80%

Aspire 5741/5551/5251 serije

Kratki vodič

© 2010 Sva prava pridržana.

Aspire 5741/5551/5251 serije - kratki vodič
Izvorno izdanje: 02/2010

Aspire 5741/5551/5251 serije prijenosno osobno računalo

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____

Mjesto kupovine: _____

Prvo osnovne stvari

Željeli bismo zahvaliti na izboru Acer prijenosnog računala koje će vam poslužiti kamo god krenuli.


Vaši vodiči

Kako bismo pomogli pri uporabi vašeg Acer prijenosnog računala, za vas smo pripremili sljedeće vodiče:

Na samom početku, poster vam pomaže u postavljanju vašeg računala.

Opći priručnik za korisnike Aspire serije sadrži korisne informacije koje se odnose na sve modele Aspire serije proizvoda. Priručnik obuhvaća osnovne teme poput uporabe tipkovnice, audia, i sl. Obratite pažnju na činjenicu kako zbog načina izdanja **Opći priručnik za korisnike** kao i **AcerSystem korisnički vodič (AcerSystem User Guide)** koji su navedeni dolje, ponekad navodite obilježja ili funkcije koje su dostupne samo s određenim modelima serije, ali ne nužno i na vašem modelu. U takvim slučajevima bit će naveden tekst poput "samo za određene modele".

Kratki vodič upoznaje vas s osnovnim obilježjima i funkcijama vašeg novog računala. Za više informacija o tome kako vam vaše računalo može pomoći da budete produktivniji, molimo, pogledajte **AcerSystem korisnički vodič (AcerSystem User Guide)**. Priručnik sadrži detaljne informacije o temama kao što su uslužni programi sustava, vraćanje podataka, opcije za proširivanje i rješavanje problema. Nadalje, sadrži informacije o jamstvima i osnovne obavijesti o propisima i sigurnosti za vaš prijenosnik. On je dostupan u Portable Document Formatu (PDF) i dolazi prethodno učitano u vaš prijenosnik. Slijedite ove korake da biste mu pristupili:

- 1 Kliknite na  **Start > Svi programi > AcerSystem.**
- 2 Kliknite na **AcerSystem korisnički vodič (AcerSystem User Guide).**




.....

Napomena: Pregled dokumenta zahtijeva Adobe Reader. Ako Adobe Reader nije instaliran na vaše računalo, klik na **AcerSystem korisnički vodič (AcerSystem User Guide)** prvo će pokrenuti program za instalaciju Adobe Readera. Slijedite upute na zaslonu da biste završili instalaciju. Za upute kako koristiti Adobe Reader, pristupite izborniku **Pomoć i podrška**.





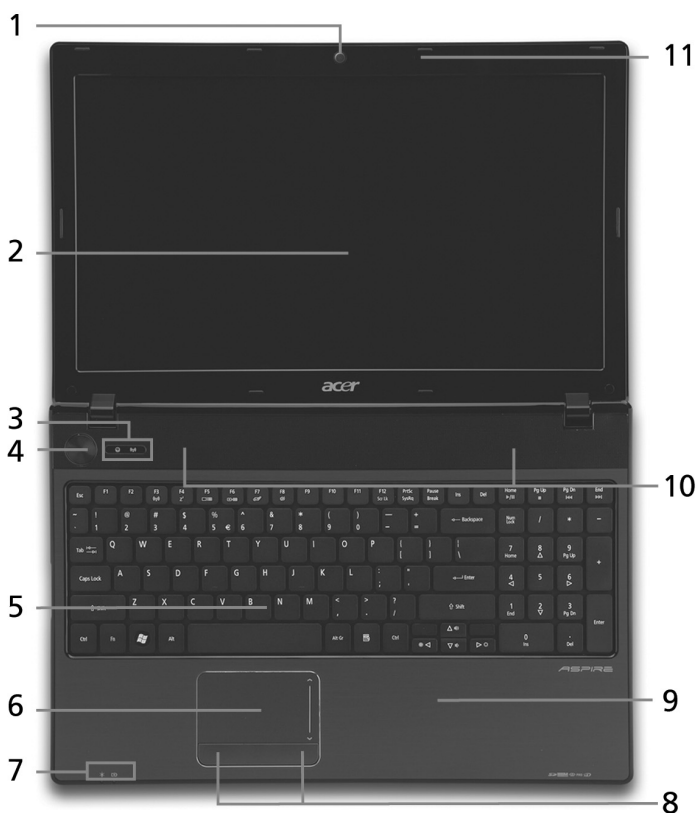

Tutustuminen Acerin kannettavaan tietokoneeseen

Nakon postavljanja vašeg računala kao što je ilustrirano posterom, upoznat ćemo vas s novim Acer prijenosnikom.

Näkymä ylhäältä



#	Ikona	Stavka	Opis
1		Acer Crystal Eye web kamera	Web kamera za video komunikaciju (samo za određene modele).

#	Ikona	Stavka	Opis
2		Zaslon prikaza	Također nazivan i Liquid-Crystal Display (LCD), prikazuje izlaz računala. (Konfiguracija se može razlikovati ovisno o modelu).
3		HDD	Pokazuje kada je pogon tvrdog diska aktivan.
		Indikator komunikacije	Pokazuje status uređaja za bežično spajanje računala.
4		Gumb za uključivanje	Uključuje i isključuje računalo.
5		Tipkovnica	Za unos podataka u vaše računalo.
6		Dodirna ploča	Pokazivački uređaj osjetljiv na dodir koji funkcionira kao računalni miš.
7		Napajanje ¹	Pokazuje stanje napajanja računala.
		Baterija ¹	Pokazuje stanje baterije računala. 1. Punjenje: Svijetli žuto kada se baterija puni. 2. Sasvim napunjeno: Svijetli plavo kada radi na izmjeničnom napajanju.
8		Tipke za klikanje (lijeva i desna)	Lijeva i desna tipka funkcionira kao lijeva i desna tipka miša.
9		Oslonac za dlanove	Udobno područje koje pruža potporu Vašim rukama kada koristite računalo.
10		Zvučnici	Lijevi i desni zvučnik pružaju stereo audio izlaz.
11		Mikrofon	Unutarnji mikrofon za snimanje zvuka.

1. Indikatori na prednjoj ploči su vidljivi čak i kada je poklopac računala zatvoren.

















Napomena: Točna konfiguracija vašeg računala ovisi o kupljenom modelu.

„Vruće“ tipke

Računalo koristi "vruće" tipke ili kombinacije tipki za pristup većini upravljačkih tipki računala, kao što je osvijetljenost zaslona i izlazna glasnoća.

Za aktiviranje „vruće“ tipke, pritisnite i držite <Fn> tipku prije pritiskanja druge tipke u kombinaciji "vrućih" tipki.


„Vruće“ tipke	Ikona	Funkcija	Opis
<Fn> + <F3>		Tipka za komunikaciju	Omogućava/onemogućava komunikacijske uređaje računala. (Komunikacijski uređaji variraju prema konfiguraciji).
<Fn> + <F4>		Stanje mirovanja	Stavlja računalo u stanja mirovanja.
<Fn> + <F5>		Prekidač prikaza	Prebacuje izlaz prikaza između zaslona prikaza, vanjskog monitora (ako je priključen) i oba.
<Fn> + <F6>		Isključivanje zaslona	Isključuje pozadinsko osvijetljenje zaslona prikaza radi uštede energije. Pritisnite bilo koju tipku da se vratite.
<Fn> + <F7>		Prekidač dodirne ploče	Uključuje i isključuje unutarnju dodirnu ploču.
<Fn> + <F8>		Prekidač zvučnika	Uključuje i isključuje zvučnike.
<Fn> + <F9>		Povećanje osvijetljenosti	Povećava osvijetljenost zaslona.
<Fn> + <F10>		Smanjivanje osvijetljenosti	Smanjuje osvijetljenost zaslona.
<Fn> + <F11>		Pojačavanje glasnoće	Pojačava glasnoću zvuka.
<Fn> + <F12>		Smanjivanje glasnoće	Smanjuje glasnoću zvuka.
<Fn> + <Home>		Izvođenje/stanka	Reproducira ili zaustavlja reprodukciju odabrane medijske datoteke.
<Fn> + <Pg Up>		Zaustavljanje	Zaustavlja reprodukciju odabrane medijske datoteke.
<Fn> + <Pg Dn>		Prethodno	Povrat na prethodnu medijsku datoteku.
<Fn> + <End>		Sljedeće	Skok na sljedeću medijsku datoteku.

Pogled sprijeda izbliza





#	Ikona	Stavka	Opis
1		Više-u-1 čitač kartica	Prihvaća Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) kartice. Napomena: Gurnite za uklanjanje/postavljanje kartice. U bilo koje vrijeme samo jedna kartica može biti stavljena u pogon.

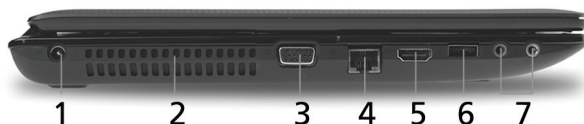Pogled s lijeve strane





#	Ikona	Stavka	Opis
1		DC-in utičnica	Povezuje se s AC adapterom.
2		Utori za prozračivanje	Omogućavaju rashlađivanje računala i prilikom dugotrajne uporabe.
3		Priključak vanjskog ekrana (VGA)	Povezuje se sa uređajem za prikaz (npr. vanjskim monitorom, LCD projektorom).
4		Ethernet (RJ-45) priključak	Povezuje se na Ethernet 10/100/1000-baziranu mrežu.
5		HDMI ulaz	Podržava veze digitalnog videa visoke definicije.
6		USB 2.0 priključak	Povezuje se sa USB 2.0 uređajima (primjerice USB miš, USB kamera).


#	Ikona	Stavka	Opis
7		Utičnica za mikrofon	Prihvaća ulaze iz vanjskih mikrofona.
		Utičnica za slušalice/zvučnike/line-out	Povezuje se sa line-out audio uređajima (npr. zvučnicima, slušalicama).





Pogled s desne strane

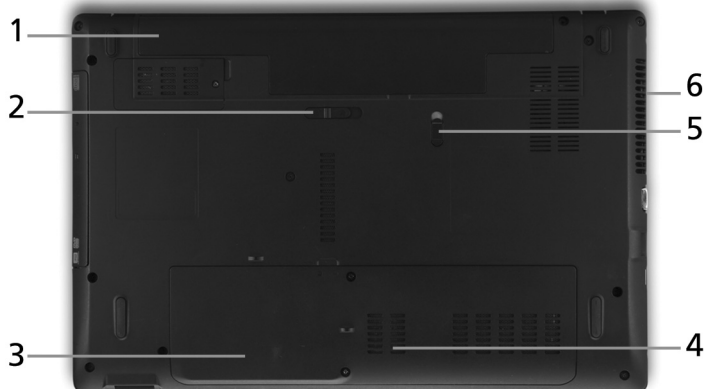

#	Ikona	Stavka	Opis
1		USB 2.0 priključak	Povezuje se sa USB 2.0 uređajima (primjerice USB miš, USB kamera).
2		Optički pogon	Unutarnji optički pogon; prihvaća CD-e ili DVD-e.
3		Indikator pristupa optičkom disku	Svijetli kada je optički pogon aktivan.
4		Gumb za izbacivanje optičkog pogona	Izbacuje optički disk iz pogona.
5		Otvor za izbacivanje u slučaju nužde	Izbacuje ladicu optičkog pogona kada je računalo isključeno. Napomena: Umetnite spajalicu za papir u otvor za izbacivanje u slučaju nužde da izbacite ladicu optičkog pogona kada je računalo isključeno.
6		Otvor za Kensington bravu	Povezuje se s Kensington - kompatibilnom računalnom sigurnosnom bravom.

Pogled odozdo



#	Ikona	Stavka	Opis
1		Prostor za bateriju	Sadrži baterijski komplet računala.
2		Bravica za oslobađanje baterije	Oslobađa bateriju radi uklanjanja.
3		Prostor za tvrdi disk	Sadrži čvrsti disk računala (učvršćen vijcima).
4		Odjeljak za memoriju	Sadrži glavnu memoriju računala.
5		Brava baterije	Zaključava bateriju u njen položaj.
6		Utori za provjetranje i ventilator za hlađenje	Omogućavaju rashlađivanje računala i prilikom dugotrajne uporabe. Napomena: Nemojte prekriti ili prepriječiti otvor ventilatora.

Okruženje

- Temperatura:
 - Radna: 5°C do 35°C
 - Pohrana: - 20°C do 65°C
- Vlažnost (nekondenzirajuća):
 - Radna: 20% do 80%
 - Pohrana: 20% do 80%

Seria Aspire 5741/5551/5251

Ghid rapid

© 2010 Toate drepturile rezervate.

Ghid rapid seria Aspire 5741/5551/5251

Prima ediție: 02/2010

Notebook seria Aspire 5741/5551/5251

Numărul modelului: _____

Numărul seriei: _____

Data achiziției: _____

Locul achiziției: _____

Înainte de toate

Dorim să vă mulțumim pentru că ați ales un computer portabil Acer pentru a răspunde nevoilor dvs privind un computer mobil.

Ghidurile dumneavoastră

Pentru a vă ajuta să folosiți computerul portabil Acer, am conceput un set de ghiduri:

Mai întâi, afișul vă ajută să începeți configurarea computerului.

Ghidul general de utilizare pentru seria Aspire conține informații utile valabile pentru toate modelele din gama Aspire. Acoperă subiecte cum ar fi folosirea tastaturii, a sistemului audio etc. Vă rugăm să rețineți că **Ghidul general de utilizare**, precum și **Ghidul utilizatorului AcerSystem (AcerSystem User Guide)** menționat mai jos au fost concepute de așa natură încât să se refere ocazional la funcții sau caracteristici care sunt incluse doar în anumite modele ale seriei și nu neapărat în modelul cumpărat de dumneavoastră. Astfel de cazuri sunt marcate în manuale prin texte cum ar fi "doar pentru anumite modele".

Ghid rapid vă prezintă caracteristicile și funcțiile de bază ale noului dvs. computer. Pentru mai multe informații privind modul în care computerul vă poate ajuta să fiți mai productiv, consultați **Ghidul utilizatorului AcerSystem (AcerSystem User Guide)**. Acest ghid conține informații detaliate despre astfel de subiecte, precum utilizările de sistem, recuperarea datelor, opțiunile de extensie și depanarea. În plus, acesta conține informații despre garanție, reglementări generale și note de siguranță pentru computerul dvs portabil. Este disponibil în Format de document portabil (PDF) și vine preîncărcat pe computerul dvs. portabil. Urmați acești pași pentru a-l accesa:

- 1 Faceți clic pe  **Pornire > Toate programele > AcerSystem.**
- 2 Faceți clic pe **Ghidul utilizatorului AcerSystem (AcerSystem User Guide).**




.....

Notă: Vizualizarea fișierului necesită Adobe Reader. Dacă Adobe Reader nu este instalat pe computerul dvs., faceți clic pe **Ghidul utilizatorului AcerSystem (AcerSystem User Guide)** și se va executa mai întâi programul de configurare Adobe Reader. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea. Pentru instrucțiuni privind modul de utilizare a Adobe Reader, accesați meniul **Ajutor și asistență**.





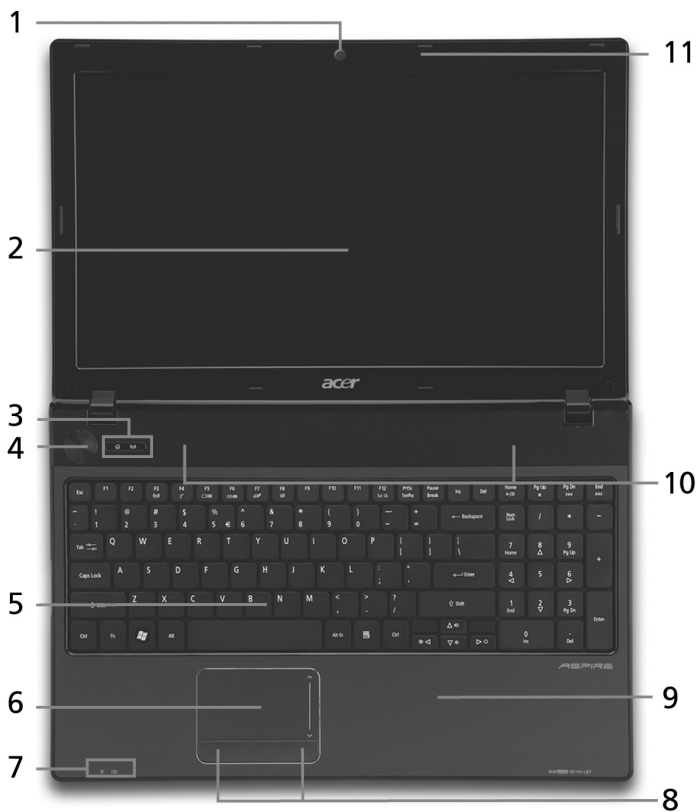

Turul computerului dvs Acer

După configurarea computerului, așa cum se arată în afiș, permiteți-ne să vă prezentăm computerul portabil Acer.

Vedere de sus



#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Cameră web Acer Crystal Eye	Cameră Web pentru comunicare video (doar pentru anumite modele).

#	Pictogramă	Element	Descriere
2		Ecran de afișaj	Mai este numit și Afișaj cu cristale lichide (LCD) și afișează activitatea computerului. (configurația poate diferi în funcție de model).
3		HDD	Indică atunci când unitatea de disc este activă.
		Indicator comunicare	Indică starea dispozitivului de conectare wireless.
4		Buton Pornire	Pornește și oprește computerul.
5		Tastatură	Pentru introducerea datelor în computer.
6		Zona tactilă	Dispozitiv de indicare sensibil la atingere care funcționează ca un maus de computer.
7		Alimentare ¹	Indică nivelul de alimentare cu energie al computerului.
		Bateria ¹	Indică starea bateriei computerului. 1. Încărcare: Lumina este galbenă când acumulatorul se încarcă. 2. Complet încărcat: Lumina este albastre în modul c.a.
8		Butoane clic (stânga și dreapta)	Butoanele stânga și dreapta funcționează ca butoanele stânga și dreapta ale mausului.
9		Placă pentru sprijinirea palmei	Zonă confortabilă de sprijin pentru mână atunci când folosiți computerul.
10		Difuzoare	Difuzoarele din stânga și dreapta redau sunetul stereo.
11		Microfon	Microfon intern pentru înregistrarea sunetului.

1. Indicatoarele de pe panoul frontal sunt vizibile chiar și când capacul computerului este închis.

















Notă: Configurația exactă a computerului depinde de modelul achiziționat.

Taste rapide

Computerul folosește tastele rapide sau combinațiile de taste pentru a accesa majoritatea comenzilor precum luminozitatea ecranului și volumul.

Pentru a activa tastele rapide, apăsați și mențineți tasta <Fn> înainte de a apăsa cealaltă tastă din combinația de tastă rapidă.


Tastă rapidă	Pictogramă	Funcție	Descriere
<Fn> + <F3>		Tastă pentru comunicații	Activează/dezactivează dispozitivele de comunicație ale computerului. (Dispozitivele de comunicație pot diferi în funcție de model).
<Fn> + <F4>		Hibernare	Pune computerul în modul Hibernare.
<Fn> + <F5>		Comutare afișaj	Comută între ecranul notebook-ului și un monitor extern (dacă este conectat), sau ambele.
<Fn> + <F6>		Oprire afișaj	Oprește lumina de fundal a ecranului pentru a economisi energie. Apăsați orice tastă pentru reveni.
<Fn> + <F7>		Comutare zonă de atingere	Activează și dezactivează zona de atingere.
<Fn> + <F8>		Comutare difuzor	Pornește și oprește difuzoarele.
<Fn> + <▷>		Luminozitate mărită	Mărește luminozitatea afișajului.
<Fn> + <◁>		Luminozitate scăzută	Reduce luminozitatea afișajului.
<Fn> + <△>		Volum mărit	Mărește volumul sunetului.
<Fn> + <▽>		Volum scăzut	Reduce volumul sunetului.
<Fn> + <Home>		Redare/Pauză	Redă sau oprește temporar fișierul media selectat.
<Fn> + <Pg Up>		Oprire	Oprește redarea fișierului media selectat.
<Fn> + <Pg Dn>		Anterior	Revine la fișierul media anterior.
<Fn> + <End>		Următor	Trece la următorul fișier media.

Vedere din față de aproape





#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Cititor de cartele multi-in-1	<p>Acceptă carduri Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) și xD-Picture Card.</p> <p>Notă: Apăsați pentru a extrage/a instala cardul. Nu poate fi citit decât un singur card o dată.</p>

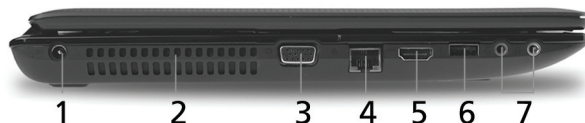
Vedere din stânga





#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Mufă c.c. intrare	Conectează la un adaptor de c.a.
2		Orificii de aerisire	Permit computerului să rămână rece, chiar și după utilizarea prelungită.
3		Port pentru afișaj extern (VGA)	Conectează la un dispozitiv de afișare (de ex. monitor extern, proiector LCD).
4		Port Ethernet (RJ-45)	Conectează la o rețea Ethernet 10/100/1000.
5		Port HDMI	Acceptă conexiuni video digitale de înaltă definiție.
6		Port USB 2.0	Conexiune pentru dispozitivele USB 2.0 (de ex. maus USB, cameră USB).


#	Pictogramă	Element	Descriere
7		Mufă microfon	Acceptă intrări de la microfoane externe.
		Mufă de căști/ difuzor/ieșire	Conectează la dispozitivele audio de ieșire (de ex. difuzoare, căști).

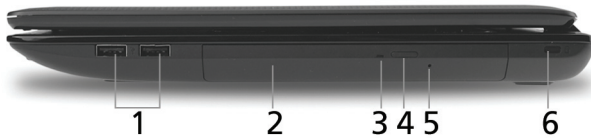



Vedere din dreapta

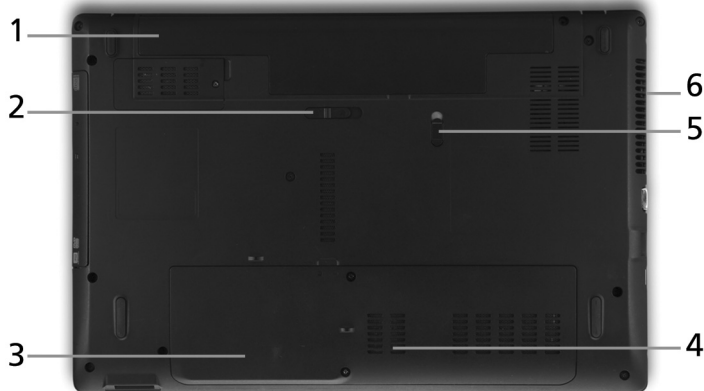

#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Port USB 2.0	Conexiune pentru dispozitivele USB 2.0 (de ex. maus USB, cameră USB).
2		Unitate optică	Unitate optică internă, acceptă CD-uri sau DVD-uri.
3		Indicator de acces la discul optic	Se aprinde când unitatea optică este activă.
4		Buton de eliminare unitate optică	Elimină discul optic din unitate.
5		Orificiu de eliminare de urgență	Elimină tava unității optice când computerul este oprit. Notă: Introduceți o bucată de hârtie în orificiul de eliminare de urgență pentru a elimina tava unității optice când computerul este oprit.
6		Slot de blocare Kensington	Conectează la un dispozitiv de securitate pentru computer compatibil Kensington.

Vedere bază



#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Nișa pentru baterie	Adăpostește bateria computerului.
2		Zăvor de eliberare a bateriei	Eliberează bateria pentru a fi scoasă.
3		Nișă unitate de harddisc	Adăpostește unitatea de harddisc a computerului (fixată cu șuruburi).
4		Compartiment memorie	Adăpostește memoria principală a computerului.
5		Blocaj baterie	Blochează bateria în poziție.
6		Orificii de ventilație și ventilator de răcire	Permit computerului să rămână rece, chiar și după utilizarea prelungită. Notă: Nu acoperiți sau obstrucționați deschiderea ventilatorului.

Mediu

- Temperatură:
 - Funcționare: 5°C - 35°C
 - Nefuncționare: -20°C - 65°C
- Umiditate (fără condens):
 - Funcționare: 20% - 80%
 - Nefuncționare: 20% - 80%

Серия Aspire 5741/5551/5251

Кратко ръководство

© 2010 Всички права запазени.

Кратко ръководство за Серия Aspire 5741/5551/5251
Първоначално издание: 02/2010

Серия Aspire 5741/5551/5251 Персонален ноутбук

Модел номер: _____

Сериен номер: _____

Дата на закупуване: _____

Място на закупуване: _____

Преди всичко

Бихме желали да ви благодарим, че сте избрали ноутбук на Асер за вашите нужди в областта на мобилните компютри.


Вашите ръководства

За да ви помогнем при употребата на вашия ноутбук Асер, ние изготвихме следните ръководства:

Първо, постерът Ви помага с началните настройки на компютъра.

Универсалното потребителско ръководство за серията *Aspire* съдържа полезна информация, валидна за всички модели от продуктова серия *Aspire*. Покрива основни теми като използване на клавиатурата, аудио и др. Важно е да знаете, че поради обощаващия си характер, **Универсалното потребителско ръководство**, както и упоменатото по-долу **Потребителско ръководство AcerSystem (AcerSystem User Guide)**, на места разглеждат функции и възможности, които са налични само за конкретни модели от сериите, без това да означава, че са налични за модела, който сте закупили. Тези случаи са отбелязани в текста със забележки като „само за някои модели“.

Кратко ръководство ви представя основните функции и възможности на новия ви компютър. За повече информация как вашият компютър може да ви помогне да сте по-продуктивни, моля вижте **Потребителското ръководство AcerSystem (AcerSystem User Guide)**. То съдържа подробна информация за теми като системни инструменти, възстановяване на данни, опции за ългрейд и решаване на проблеми. В допълнение, то съдържа и гаранционна информация, както и основните регулации и бележки за безопасност, свързани с вашия ноутбук. То е в PDF формат (Portable Document Format) и е предварително заредено на ноутбука ви. За да го отворите, следвайте тези стъпки:

- 1 Кликнете  **Старт > Всички програми > AcerSystem.**
- 2 Кликнете **Потребителско ръководство AcerSystem (AcerSystem User Guide).**




.....

Бележка: За да отворите файла ви е нужен Adobe Reader. Ако Adobe Reader не е инсталиран на компютъра ви, когато кликнете върху **Потребителско ръководство AcerSystem (AcerSystem User Guide)**, ще се стартира инсталационната програма на Adobe Reader. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите инсталацията. За инструкции как се използва Adobe Reader, отворете менюто **Help and Support**.





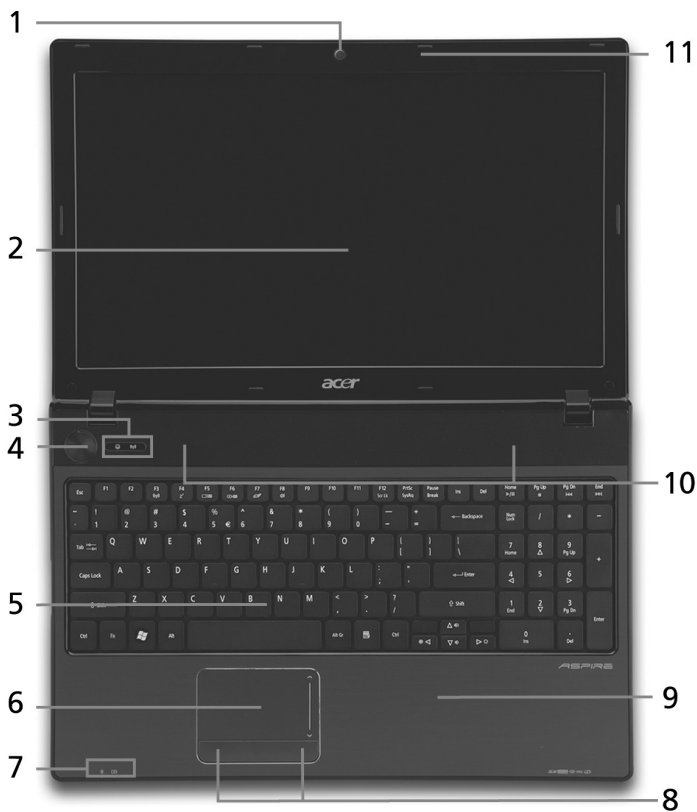

Преглед на Вашия ноутбук Асер

След като настроите компютъра си, както е показано в постера, ще Ви покажем какво прави и какво има Вашият нов ноутбук Асер.

Изглед отгоре



#	Икона	Обект	Описание
1		Уеб камера Acer Crystal Eye	Уеб камера за видео комуникации (само за някои модели).

#	Икона	Обект	Описание
2		Дисплей	Нарича се още "Течнокристален дисплей" (LCD) и е екранът на компютъра. (конфигурацията може да се различава в зависимост от моделите).
3		HDD	Посочва дали твърдият диск е активен.
		Индикатор за комуникации	Посочва статуса на устройството за безжична връзка на компютъра.
4		Бутон за захранване	С него компютърът се включва и изключва.
5		Клавиатура	Служи за въвеждане на данни в компютъра Ви.
6		Тъчпад	Чувствително на допир посочващо устройство, което функционира като компютърна мишка.
7		Захранване ¹	Показва статуса на захранване на компютъра.
		Батерия ¹	Посочва статуса на батерията на компютъра. 1. Зареждане: Индикаторът свети в жълто, докато батерията се зарежда. 2. Напълно заредена: Индикаторът свети в синьо, когато сте в режим AC.
8		Бутони за кликване (ляв и десен)	Левият и десният бутони функционират като ляв и десен бутон на мишка.
9		Подложка за длани	Удобно място, на което да поставите ръцете си, когато използвате компютъра.
10		Високоговорители	Ляв и десен високоговорител за стерео аудио възпроизвеждане.
11		Микрофон	Вграден микрофон за запис на звук.

1. Индикаторите на предния панел остават видими дори когато капакът на компютъра е затворен.















Забележка: Точната конфигурация на вашия компютър зависи от това кой модел сте закупили.

Горещи клавиши

Компютърът има "горещи клавиши" - клавишни комбинации за бърз достъп до повечето от контролите му, като например яркост на дисплея и сила на звук.

За да активирате горещите клавиши, натиснете и задръжте върху клавиша <Fn> преди да натиснете другия клавиш от комбинацията.

Горещ клавиш	Икона	Функция	Описание
<Fn> + <F3>		Клавиш за комуникации	Включва/изключва устройствата за комуникация на компютъра. (Устройствата за комуникация може да варират според конфигурацията).
<Fn> + <F4>		Заспиване	Вкарва компютъра в режим "Заспиване".
<Fn> + <F5>		Превключване на дисплей	Превключва активния дисплей между екрана, външния монитор (ако е свързан такъв), или и двете.
<Fn> + <F6>		Изкл. дисплей	Изключва задното осветление на екрана, за да пести енергия. Натиснете който и да е клавиш, за да го включите отново.
<Fn> + <F7>		Превключване на тъчпада	Включва и изключва вътрешния тъчпад.
<Fn> + <F8>		Превключване на високоговорителите	Включва и изключва високоговорителите.
<Fn> + <▷>		Засилване на яркостта	Увеличава яркостта на екрана.
<Fn> + <◁>		Намаляване на яркостта	Намалява яркостта на екрана.
<Fn> + <△>		Засилване на звука	Усилва силата на звука.
<Fn> + <▽>		Намаляване на звука	Намалява силата на звука.
<Fn> + <Home>		Възпроизвеждане/ Пауза	Възпроизвеждане или пауза за избрания мултимедийен файл.
<Fn> + <Pg Up>		Стоп	Спира възпроизвеждането на избрания мултимедийен файл.


Горещ клавиш	Икона	Функция	Описание
<Fn> + <Pg Dn>	⏪	Прецишен	Връщане към предишен мултимедиен файл.
<Fn> + <End>	⏩	Следващ	Прескачане до следващия мултимедиен файл.

Преден изглед при затворен лаптоп






#	Икона	Обект	Описание
1		Четец на карти Много-в-1	Чете Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) и xD Picture Card (xD). Забележка: Натиснете, за да извадите/ деинсталирате картата. Само една карта може да работи едновременно.

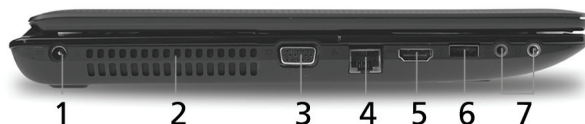Изглед отляво





#	Икона	Обект	Описание
1	⎓	Жак за DC вход	За връзка с AC адаптер.
2		Вентилационни отвори	Позволява на компютъра да се охлажда дори и при продължителна употреба.
3	Ⓜ	Порт за външен дисплей (VGA)	За връзка с дисплейно устройство (напр. външен монитор, LCD проектор).
4	Ⓜ	Порт за Ethernet (RJ-45)	За връзка с мрежа, базирана на Ethernet 10/100/1000.
5	Ⓜ	HDMI порт	Поддържа цифрови видео връзки с висока разделителна способност.


#	Икона	Обект	Описание
6		USB 2.0 порт	За свързване на USB 2.0 устройства (напр. USB мишки, USB камери).
7		Жак за микрофон	Приема вход от външни микрофони.
		Жак за изход/ слушалки/колони	За връзка с изходни аудио устройства (напр. високоговорители, слушалки).





Изглед отдясно

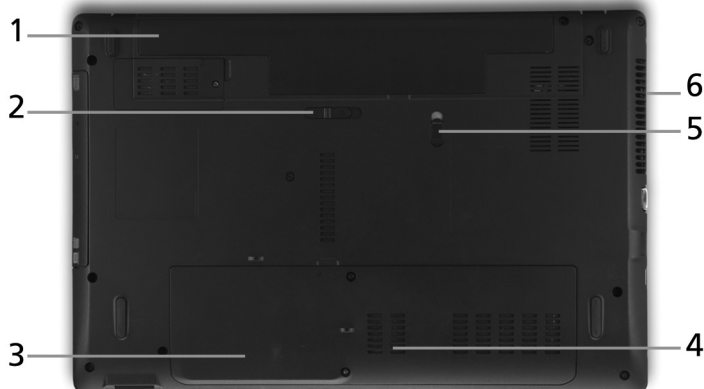

#	Икона	Обект	Описание
1		USB 2.0 порт	За свързване на USB 2.0 устройства (напр. USB мишки, USB камери).
2		Оптично устройство	Вътрешно оптично устройство; чете CD или DVD.
3		Индикатор за достъп до оптичен диск	Светва, когато оптичното устройство е активно.
4		Бутон за отваряне на оптичното устройство	Изважда оптичния диск от устройството.
5		Дупка за спешно изваждане	Вади оптичния диск, когато компютъра е изключен. Забележка: Пъхнете кламер в дупката за спешно изваждане, за да извадите подноса на оптичното устройство, докато компютъра е изключен.
6		Слот за заключващ механизъм Kensington	За връзка с Kensington-съвместим компютърен заключващ механизъм.

Изглед отдолу



#	Икона	Обект	Описание
1		Отделение за батерия	Тук се поставя батерияният пакет на компютъра.
2		Езиче за освобождаване на батерията	Освобождава батерията, за да можете да я извадите.
3		Отделение за твърдия диск	Тук стои твърдият диск на компютъра (прикрепен с винтове).
4		Отделение за памет	Тук се поставя главната памет на компютъра.
5		Придържателен механизъм на батерията	Държи батерията на мястото ѝ.
6		Вентилационни слотове и охлаждащ вентилатор	Позволява на компютъра да се охлажда дори и при продължителна употреба. Забележка: Не покривайте и не препречвайте отвора на вентилатора.

Работна среда

- Температура:
 - Работна: 5°C до 35°C
 - За съхранение: -20°C до 65°C
- Влажност (некондензирана):
 - Работна: 20% до 80%
 - За съхранение: 20% до 80%

Aspire 5741/5551/5251 seeria

Lühijuhend

© 2010 Kõik õigused kaitstud.

Aspire 5741/5551/5251 seeria lühijuhend
Originaalväljaanne: 02/2010

Aspire 5741/5551/5251 seeria sülearvuti

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Ostukuupäev: _____

Ostukoht: _____

Kõigepealt tähtsamad asjad

Täname Teid selle eest, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Acer'i sülearvuti.


Teie teejuhid

Et aidata Teil kasutada oma Acer'i sülearvutit, oleme loonud komplekti juhiseid:

Kõigepealt aitab poster teil alustada oma arvuti häälestamist.

Aspire seeria üldkasutusjuhend sisaldab kõigile Aspire tooteseeria mudelitele kohalduvat kasulikku teavet. See katab põhilisi teemasid nagu klaviatuuri kasutamine, heli jne. Palume mõista, et tulenevalt nende loomusest viitavad nii **Üldkasutusjuhend** kui ka allpool mainitud **AcerSystemi kasutaja teatmik (AcerSystem User Guide)** aeg-ajalt funktsioonidele või omadustele, mis on ainult teatud seeria mudelitel, kuid mitte tingimata teie ostetud mudelil. Sellised juhtumid on tekstis märgitud väljenditega nagu „ainult teatud mudelitel“.

Lühijuhend tutvustab Teile uue arvuti põhilisi omadusi ja funktsioone. Kui soovite saada rohkem teada sellest, kuidas arvuti Teil aitab produktiivsem olla, vaadake **AcerSystemi kasutaja teatmik (AcerSystem User Guide)**. Teatmik sisaldab täpsemat informatsiooni teemadel nagu süsteemiütiilidid, andmete taastamine, laiendusvõimalused ja probleemide lahendamine. Sellele lisaks sisaldab see garantiinformatsiooni ning sülearvuti kohta kehtivaid üldiseid regulatsioone ja ohutuseeskirju. See on saadaval PDF-formaadis (Portable Document Format) ning on laetud Teie sülearvutisse. Juhised selle avamiseks:

- 1 Klõpsake ja avage  **Start > Kõik programmid > AcerSystem.**
- 2 Klõpsake real **AcerSystemi kasutaja teatmik (AcerSystem User Guide).**




Märkus: Faili vaatamiseks on vaja Adobe Reader'it. Kui Adobe Reader pole arvutisse installeeritud, käivitab **AcerSystemi kasutaja teatmik (AcerSystem User Guide)** 'ile kõigepealt Adobe Reader'i installeerimisprogrammi. Installeerimise lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid. Juhiseid Adobe Reader'i kasutamiseks leiate menüüst **Spikker ja tugi**.





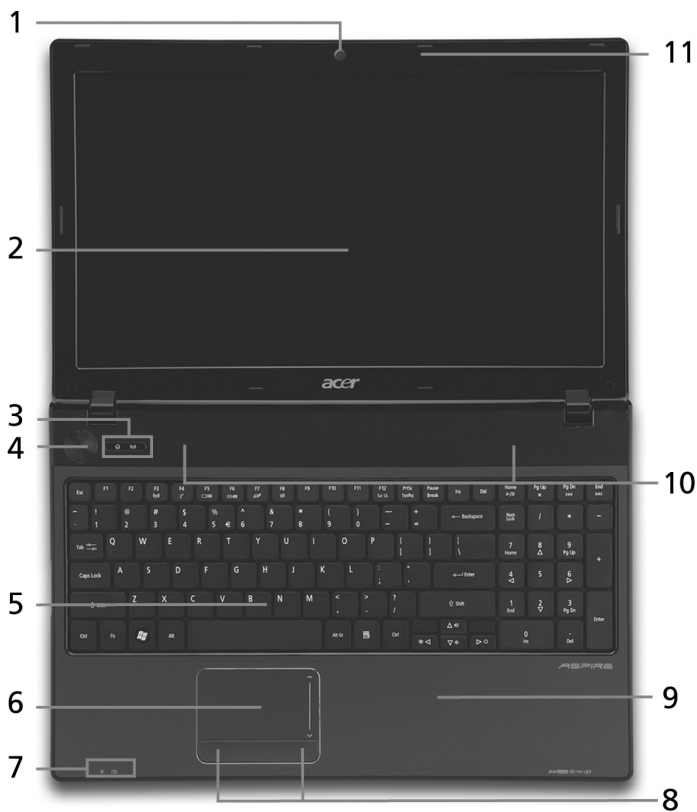

Teie Acer sülearvuti ülevaade

Kui olete oma arvuti häälestanud postlil kujutatud viisil, lubage meil teile tutvustada teie uut Acer sülearvutit.

Pealtvaade



#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Acer Crystal Eye veebikaamera	Veebikaamera videosuhtluseks (ainult teatud mudelitel).

#	Icoon	Objekt	Kirjeldus
2		Kuvariekraan	Teise nimega vedelkristallekraan (LCD), kuvab arvuti pilti (Mudelite konfiguratsioon võib erineda).
3		HDD	Näitab kõvaketta aktiivsust.
		Ühenduse indikaator	Näitab arvuti traadita ühenduse seadme olekut.
4		Voolunupp	Arvuti sisse- ja väljalülitamiseks.
5		Klaviatuur	Andmete sisestamiseks arvutisse.
6		Puuteplaat	Puutetundlik osutusseadis, mis töötab arvutihiirena.
7		Voolu ¹	Näitab arvuti olekut.
		Aku ¹	Näitab arvuti aku olekut. 1. Laadimine: kui akut laetakse, on tuli kollakat värvi. 2. Täielikult laetud: kui arvuti on vooluvõrgus, on tuli sinist värvi.
8		Klõpsunupud (vasem ja parem)	Vasak ja parem nupp funktsioneerivad vasaku ja parema hiirenupuna.
9		Randmetugi	Mugav toetusala, kuhu saate arvutit kasutades toetada oma käsi.
10		Kõlarid	Vasak- ja parempoolne kõlar, toodavad stereoheli.
11		Mikrofon	Sisseehitatud mikrofon heli salvestamiseks.

1. Esipaneelil asuvad indikaatorid on nähtavad ka siis, kui arvuti kaas on suletud.

















.....
Märkus: Arvuti täpne konfiguratsioon sõltub ostetud mudelist.

Kiirklahvid

Arvutit on enamiku seadete jaoks (nt ekraani heledus, heliväljund) olemas kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid.

Kiirklahvide aktiveerimiseks vajutage ning hoidke enne teise kombinatsiooni kuuluva klahvi vajutamist all klahvi **<Fn>**.


Kiirklahv	Icoon	Funktsioon	Kirjeldus
<Fn> + <F3>		Sideklahv	Aktiveerib/desaktiveerib arvuti sideseadmed. (Sideseadmed võivad vastavalt konfiguratsioonile erineda).
<Fn> + <F4>		Unerežiim	Lülitab arvuti unerežiimi.
<Fn> + <F5>		Ekraani valik	Lülitab ekraanipildi kuvaekraanile, välisele ekraanile (kui see on ühendatud) või mõlemale.
<Fn> + <F6>		Ekraan välja	Lülitab ekraani tagantvalgustuse energia säästmiseks välja. Tagasipöördumiseks vajutage suvalisele klahvile.
<Fn> + <F7>		Puuteplaadi lülit	Lülitab integreeritud puuteplaadi sisse või välja.
<Fn> + <F8>		Kõlarilülit	Lülitab kõlarid sisse või välja.
<Fn> + <▷>		Heledus üles	Suurendab ekraani heledust.
<Fn> + <◁>		Heledus alla	Vähendab ekraani heledust.
<Fn> + <△>		Helitugevus üles	Tõstab helitugevust.
<Fn> + <▽>		Helitugevus alla	Langetab helitugevust.
<Fn> + <Home>		Esita/paus	Esitab või peatab valitud meediumifaili.
<Fn> + <Pg Up>		Lõpeta	Lõpetab valitud meediumifaili esitamise.
<Fn> + <Pg Dn>		Eelmine	Pöördub tagasi eelmise meediumifaili juurde.
<Fn> + <End>		Järgmine	Liigub edasi järgmise meediumifaili juurde.

Suletud eestvaade





#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Mitu-ühes kaardilugeja	<p>Võtab vastu Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja xD-Picture kaarte (xD).</p> <p>Märkus: Kaardi eemaldamiseks/ paigaldamiseks vajutage sellele. Korraga saab töötada ainult üks kaart.</p>

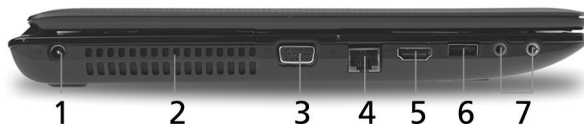
Vaade vasakult





#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Alalisvoolusisendi pistik	Vahelduvvooluadapteri (toiteploki) ühendamiseks.
2		Ventilatsiooniavad	Võimaldavad arvutil püsida jahedana ka pärast pikaajalist kasutamist.
3		Välisekraani (VGA) port	Kuvaseadme ühendamiseks (nt väline monitor, LCD-projektor).
4		Etherneti (RJ-45) port	Ethernet 10/100/1000-põhise võrguga ühendamiseks.
5		HDMI-port	Toetab kõrglahutusega digitaalvideoühendusi.
6		USB 2.0 port	USB 2.0 seadmete ühendamiseks (nt USB-hiir või USB-kaamera).


#	Icoon	Objekt	Kirjeldus
7		Mikrofonisisend	Võtab vastu sisendheli välisest mikrofonist.
		Kõrvaklappide/ kõlarite/ heliväljundi pistik	Heliväljundseadmete ühendamiseks (nt kõlarid, kõrvaklapid).

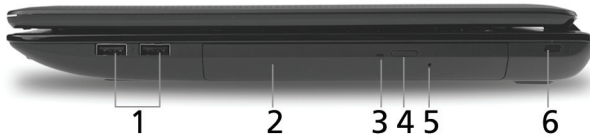
Vaade paremalt



#	Icoon	Objekt	Kirjeldus
1		USB 2.0 port	USB 2.0 seadmete ühendamiseks (nt USB-hiir või USB-kaamera).
2		Optiline seade	Sisemine optiline seade; loeb CD-sid või DVD-sid.
3		Optilise ketta lugemise indikaator	Süttib, kui optiline seade on aktiivne.
4		Optilise seadme väljastusnupp	Väljastab optilise ketta seadmest.
5		Hädaväljastusava	Avab optilise seadme sahtli, kui arvuti on välja lülitatud. Märkus: Optilise seadme avamiseks siis, kui arvuti on välja lülitatud, lükake hädaväljastusavasse kirjaklamber.
6		Kensington-luku pesa	Kensington-tüüpi arvuti turvaluku ühendamiseks.

Põhjavaade

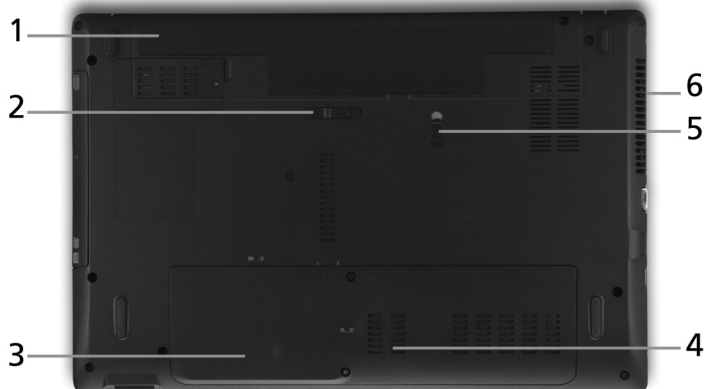

#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Akusektsioon	Siin asuvad arvuti akud.
2		Aku vabastamise riiv	Vabastab aku, et seda saaks välja võtta.
3		Kõvakettasektsioon	Siin asub arvuti kõvaketas (kinnitatud kruvidega).
4		Mälusahtel	Siin asub arvuti põhimälu.
5		Akulukk	Lukustab aku kohale.
6		Ventilatsiooniavad ning jahutusventilaator	Võimaldavad arvutil püsida jahedana ka pärast pikaajalist kasutamist. Märkus: Ärge katke või blokeerige ventilaatori avasid.

Keskkond

- Temperatuur:
 - Töötamiseks sobiv: 5°C kuni 35°C
 - Sobimatu: -20°C kuni 65°C
- Niiskus (mittekondenseeruv):
 - Töötamiseks sobiv: 20% kuni 80%
 - Sobimatu: 20% kuni 80%

Aspire 5741/5551/5251 sērija

Ātrais ceļvedis

© 2010 Visas tiesības aizsargātas.

Aspire 5741/5551/5251 sērijas ātrais ceļvedis

Oriģinālizdevums: 02/2010

Aspire 5741/5551/5251 sērijas piezīmjdators

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Pirkuma datums: _____

Pirkuma vieta: _____

Galvenais vispirms

Mēs vēlamies jums pateikties, ka esat izvēlējies Acer piezīmjdatoru, lai nodrošinātu savas mobilās skaitļošanas vajadzības.


Jūsu rokasgrāmatas

Lai palīdzētu jums lietot Acer piezīmjdatoru, esam sagatavojuši rokasgrāmatu komplektu:

Pirmkārt, attēls jums palīdz sagatavot datoru darbam.

Aspire sērija vispārējais lietotāja ceļvedis satur noderīgu informāciju, kas attiecas uz visiem Aspire produktu sērijas modeļiem. Tas aptver pamata tematiku, tādu kā tastatūras un audio izmantošana utt. Lūdzu, saprotiet, ka **vispārējais lietotāja ceļvedis**, kā arī **AcerSystem lietotāja ceļvedis (AcerSystem User Guide)**, kas pieminēts turpmāk, to būtības dēļ laiku pa laikam attiecas uz funkcijām vai līdzekļiem, kas piemīt tikai noteiktiem sērijas modeļiem, bet ne obligāti modelim, ko esat iegādājies. Šādi gadījumi tekstā ir apzīmēti ar vārdiem „tikai noteiktiem modeļiem”.

Ātrais ceļvedis sniedz ieskatu par jūsu jaunā datora galvenajiem līdzekļiem un funkcijām. Lai uzzinātu vairāk, kā jūsu dators jums var palīdzēt būt vēl produktīvākam, lūdzu, skatiet **AcerSystem lietotāja ceļvedis (AcerSystem User Guide)**. Šajā ceļvedī ir detalizēta informācija par tādām tēmām kā sistēmas utilitās, datu atkopšana, paplašināšanas opcijas un problēmu novēršana. Bez tam tajā ir iekļauta informācija par garantijām un piezīmjdatora lietošanas vispārīgas regulas un drošības paziņojumi. Tas ir pieejams PDF (Portable Document Format - portatīvā dokumenta formāts) formātā un ir iepriekš ielādēts jūsu piezīmjdatorā. Veiciet šīs darbības, lai tam piekļūtu:

- 1 Noklikšķiniet uz  **Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas) > AcerSystem.**
- 2 Noklikšķiniet uz **AcerSystem lietotāja ceļvedis (AcerSystem User Guide).**










Piezīme: Lai skatītu failu, nepieciešama programma Adobe Reader. Ja jūsu datorā nav instalēta programma Adobe Reader, pirmo reizi noklikšķinot uz **AcerSystem lietotāja ceļvedis (AcerSystem User Guide)**, automātiski tiks palaista programmas Adobe Reader instalēšana. Lai pabeigtu instalēšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Lai iegūtu norādījumus, kā lietot programmu Adobe Reader, piekļūstiet izvēlnei **Help and Support (Palīdzība un atbalsts)**.

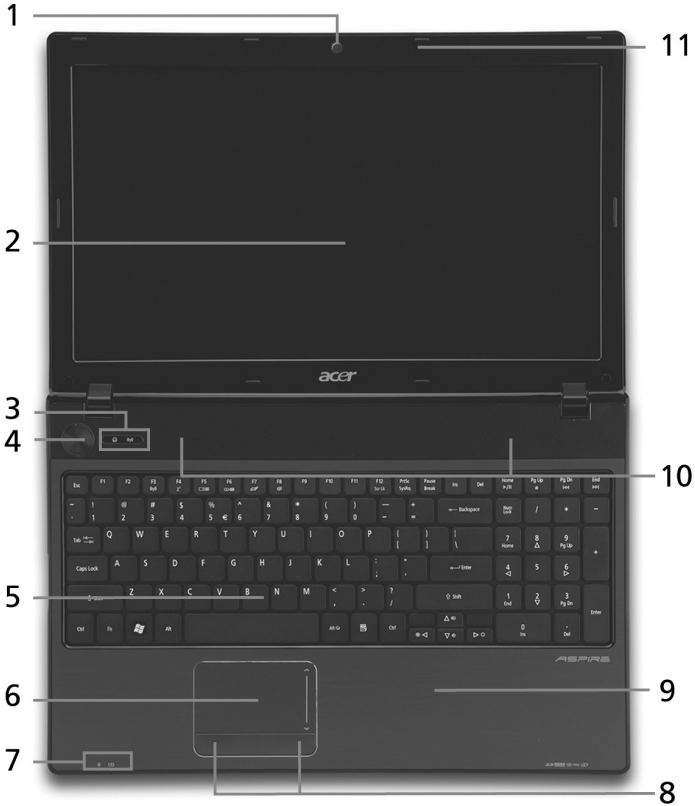Acer piezīmjdatora pārskats

Ja esat sagatavojis datoru darbam kā redzams attēlā, ļaujiet mums jūs iepazīstināt ar jūsu jauno Acer piezīmjdatoru.

Skats no augšpuses



#	Ikona	Elements	Apraksts
1		Acer Crystal Eye tīmekļa kamera	Tīmekļa kamera videosakariem (tikai noteiktiem modeļiem).
2		Displeja ekrāns	Saukts arī par šķidro kristālu displeju (LCD); rāda datora izvadi (modeļu konfigurācija var atšķirties).
3		Cietais disks	Norāda, ka cietais disks ir aktīvs.
		Sakaru indikators	Norāda datora bezvadu savienojamās ierīces statusu.
4		Barošanas poga	Ieslēdz un izslēdz datoru.
5		Tastatūra	Datu ievadīšanai datorā.
6		Skārienpanelis	Skārienjutīga rādītājierīce, kas darbojas kā datora pele.
7		Jauda ¹	Norāda datora barošanas statusu.
		Akumulators ¹	Norāda datora akumulatora statusu. 1. Uzlāde: Indikators ir oranžā krāsā, akumulatoram lādējoties. 2. Pilnībā uzlādēts: Datoram darbojoties no maiņstrāvas, indikators ir zils.
8		Klikšķināmas pogas (kreisā un labā)	Kreisā un labā poga darbojas tāpat kā peles kreisā un labā poga.
9		Plaukstu atbalsta zona	Ērta atbalsta zona jūsu rokām, kad lietojat datoru.
10		Skalruņi	Kreisais un labais skalrunis nodrošina stereo audio izvadi.
11		Mikrofons	Iekšējais mikrofons skaņas ierakstīšanai.

1. Priekšējā paneļa indikatori ir redzami pat tad, kad datora vāks ir aizvērts.

















Piezīme: Precīza jūsu datora konfigurācija ir atkarīga no iegādātā modeļa.

Ātrie taustiņi

Lai piekļūtu lielākajai daļai datora vadības funkciju, piemēram, ekrāna spilgtuma un skaļuma regulēšanai, tiek izmantoti datora ātrie taustiņi jeb taustiņu kombinācijas.

Lai aktivizētu ātros taustiņus, nospiediet un turiet taustiņu **<Fn>**, tad nospiediet ātrā taustiņa kombinācijas otru taustiņu.


Ātrais taustiņš	Ikona	Funkcija	Apraksts
<Fn> + <F3>		Sakaru taustiņš	Iespējo/atspējo datora sakaru ierīces. (Sakaru ierīces var atšķirties atkarībā no konfigurācijas).
<Fn> + <F4>		Miega režīms	Pārslēdz datoru miega režīmā.
<Fn> + <F5>		Displeja pārslēgšana	Pārslēdz displeja izvadi starp displeja ekrāna un ārējo monitoru (ja tas ir pievienots), vai rāda izvadi abos.
<Fn> + <F6>		Izslēgt displeju	Enerģijas taupīšanas nolūkā izslēdz displeja ekrāna pretgaismu. Lai atjaunotu pretgaismu, nospiediet jebkuru taustiņu.
<Fn> + <F7>		Skārienpaneļa pārslēgšana	Ieslēdz un izslēdz iebūvēto skārienpaneli.
<Fn> + <F8>		Skaļruņu pārslēgšana	Ieslēdz un izslēdz skaļruņus.
<Fn> + <D>		Spilgtāk	Palielina ekrāna spilgtumu.
<Fn> + <Q>		Blīvāk	Samazina ekrāna spilgtumu.
<Fn> + <A>		Skaļāk	Palielina skaņas skaļumu.
<Fn> + <V>		Klusāk	Samazina skaņas skaļumu.
<Fn> + <Home>		Atskaņot/apturēt	Atskaņo vai aptur izvēlēto multivides failu.
<Fn> + <Pg Up>		Pārtraukt	Aptur izvēlēto multivides faila atskaņošanu.
<Fn> + <Pg Dn>		Atpakaļ	Atgriežas pie iepriekšējā multivides faila.
<Fn> + <End>		Tālāk	Pārlec uz nākamo multivides failu.

Skats no priekšpuses aizvērtā veidā




#	Ikona	Elements	Apraksts
1		Karšu lasītājs "Vairāki vienā"	Pieņem datu nesējus Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) un xD-Picture Card (xD). Piezīme: Nospiediet, lai izņemtu/installētu karti. Vienlaikus var lietot tikai vienu karti.

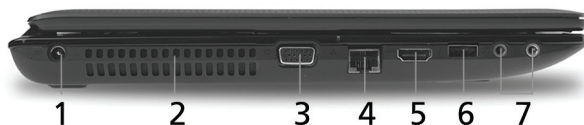

Skats no kreisās puses




#	Ikona	Elements	Apraksts
1		Līdzstrāvas ieejas ligzda	Šeit pieslēdz maiņstrāvas adapteru.
2		Ventilācijas atveres	Neļauj datoram sakarst pat pēc ilgstošas lietošanas.
3		Ārējā displeja (VGA) ports	Šeit pieslēdz displeja ierīci (piemēram, ārēju monitoru, LCD projektoru).
4		Ethernet (RJ-45) ports	Šeit pieslēdz Ethernet 10/100/1000 tīkla vadu.
5		HDMI ports	Atbalsta augstas kvalitātes ciparu video savienojumus.
6		USB 2.0 ports	Šeit pieslēdz USB 2.0 ierīces (piemēram, USB peli vai USB kameru).
7		Mikrofona ligzda	Pieņem ievadi no ārējiem mikrofoniem.
		Austiņu/skaļruņu/ līnijas izejas ligzda	Šeit pieslēdz audio līnijas izejas ierīces (piemēram, skaļruņus, austiņas).

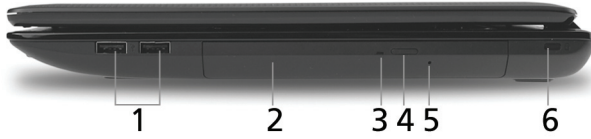



Skats no labās puses

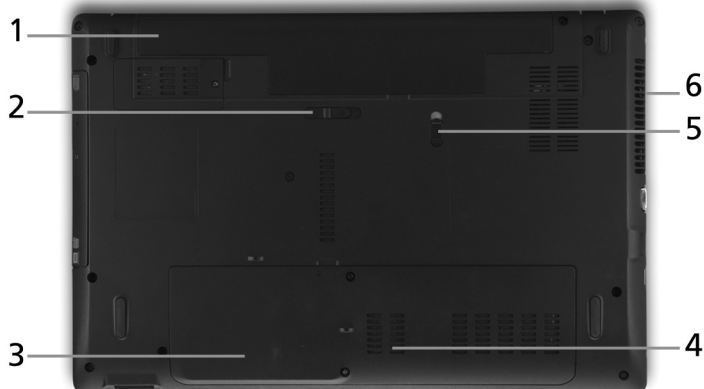

#	Ikona	Elements	Apraksts
1		USB 2.0 ports	Šeit pieslēdz USB 2.0 ierīces (piemēram, USB peli vai USB kameru).
2		Optiskais diskdzinis	Iekšējais optiskais diskdzinis; pieņem CD vai DVD diskus.
3		Optiskā diska piekļuves indikators	Iedegas, kad optiskais diskdzinis ir aktīvs.
4		Optiskā diska izstumšanas poga	Izstumj no diskdziņa optisko disku.
5		Ārkārtas diska izņemšanas caurums	Izstumj optiskā diskdziņa paliktni, kad dators ir izslēgts. Piezīme: Lai izstumtu optiskā diskdziņa paliktni, kad dators ir izslēgts, iespiediet ārkārtas diska izņemšanas caurumā papīra saspraudi.
6		Kensingtona atslēgas slots	Šeit pieslēdz Kensingtona atslēgu datora drošībai.

Skats no apakšpusēs



#	Ikona	Elements	Apraksts
1		Akumulatora nodalījums	Šeit ievieto datora akumulatoru.
2		Akumulatora atbrīvošanas slēdzis	Atbrīvo akumulatoru, lai to varētu izņemt.
3		Cietā diska nodalījums	Šeit atrodas datora cietais disks (nostiprināts ar skrūvēm).
4		Atmiņas nodalījums	Šeit atrodas datora pamatmatīņa.
5		Akumulatora fiksators	Nofiksē akumulatoru.
6		Ventilācijas atveres un ventilators	Neļauj datoram sakarst pat pēc ilgstošas lietošanas. Piezīme: Neaizsedziet un nenosprostojiet ventilatora atveri.

Vide

- Temperatūra:
 - Ieslēgtā stāvoklī: No 5°C līdz 35°C
 - Izslēgtā stāvoklī: No -20°C līdz 65°C
- Mitrums (bez kondensācijas):
 - Ieslēgtā stāvoklī: No 20% līdz 80%
 - Izslēgtā stāvoklī: No 20% līdz 80%

Aspire 5741/5551/5251 seriju

Trumpa instrukcija

© 2010 Visos teisės saugomos.

Aspire 5741/5551/5251 serijų Trumpa instrukcija
Pirmasis leidimas: 02/2010

Aspire 5741/5551/5251 serijų nešiojamasis kompiuteris

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pirkimo data: _____

Pirkimo vieta: _____

Dalykai, kuriuos reikia atlikti pirmiausia

Leiskite padėkoti, kad pasirinkote „Acer“ nešiojamąjį kompiuterį – tikimės Jūsų nenuvilti ir užtikrinti visus nešiojamojo kompiuterio teikiamus privalumus.


Instrukcijos Jums

Tam, kad palengvintume Jums naudojimąsi „Acer“ kompiuteriu, parengėme kelias instrukcijas:

Pirmiausia plakatas padės jums atlikti pradinį kompiuterio nustatymą.

„**Aspire**“ serijos bendorioje naudojimo instrukcijoje pateikiama naudinga informacija apie visų Aspire gaminių serijos modelių kompiuterius. Jis apima bendruosius klausimus, kaip, pvz. klaviatūros ir audio sistemos naudojimas ir t.t. Prašome atkreipti dėmesį į tai, jog dėl savo pobūdžio **Bendorioje naudojimo instrukcijoje** bei **AcerSystem User Guide**, kuris bus minimas toliau, kartais bus aptariamoms funkcijoms ar ypatybėms, būdingoms tik konkrečioms šios serijos modeliams ir nebūtinai tam modeliui, kurį jūs įsigijote. Tokiais atvejais atitinkamose teksto vietose yra priedašais „tik tam tikruose modeliuose“.

Trumpa instrukcija pateikiama informacija apie pagrindines Jūsų įsigyto kompiuterio savybes ir funkcijas. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip padaryti kompiuterį produktyvesniu, rasite **AcerSystem User Guide**. Šioje instrukcijoje išsamiai aprašoma tokia informacija, kaip sisteminiai failai, duomenų atstatymas, kompiuterio galimybių aprašymas ir gedimų diagnostika. Be to, šioje instrukcijoje yra ir garantinė informacija, bendrieji reikalavimai ir su sauga susiję įspėjimai. Ši instrukcija yra „Portable Document Format (PDF)“ formate ir ji jau bus kompiuteryje. Jei norite peržiūrėti šią instrukciją:

- 1 Spauskite  **Start (pradėti) > All Programs (visos programos) > AcerSystem.**
- 2 Spauskite **AcerSystem User Guide.**




Pastaba: Failo peržiūrai reikės „Adobe Reader“. Jei kompiuteryje nėra „Adobe Reader“, paspaudus ant **AcerSystem User Guide** bus pirmiausiai paleistas „Adobe Reader“ įdiegimas. Vadovaukitės ekrane esančiomis instrukcijomis įdiegimo užbaigimui. Instrukcijų dėl „Adobe Reader“ naudojimosi ieškokite „**Help and Support**“ (**Žinynas ir pagalba**) meniu.

Ekskursija po jūsų Acer nešiojamąjį kompiuterį

Atlikus kompiuterio sąranką kaip parodyta plakate, leiskite jus supažindinti su jūsų naujuoju Acer nešiojamuoju kompiuteriu.

Vaizdas iš viršaus

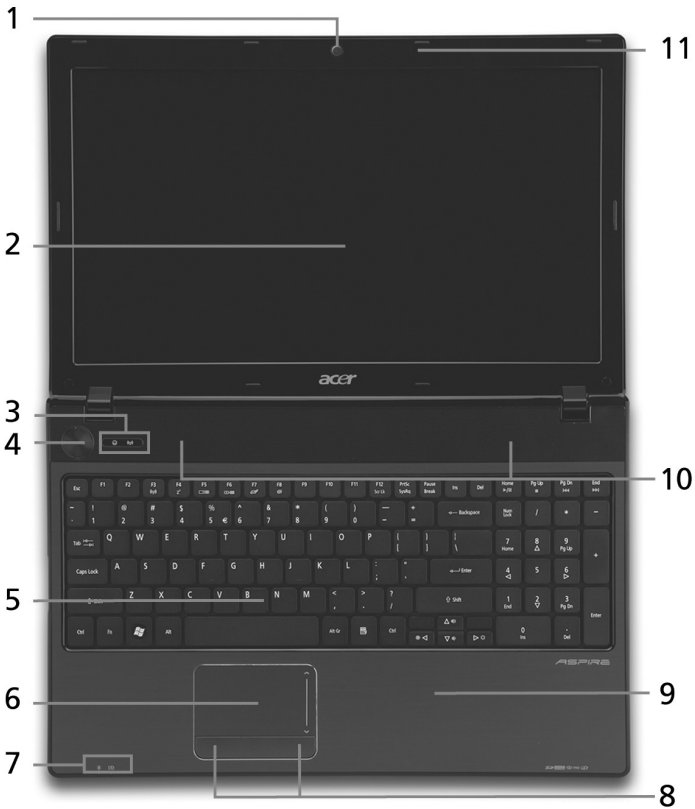

#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Acer Crystal Eye interneto kamera	Interneto kamera vaizdinei komunikacijai (tik tam tikruose modeliuose).
2		Ekranas	Taip pat vadinamas skystųjų kristalų ekranu (angl. Liquid-Crystal Display (LCD)), jame pateikiamas kompiuterio rodomas vaizdas (konfigūravimo tvarka gali kisti priklausomai nuo modelio).
3		Kietojo disko (HDD)	Nurodo ar kietasis diskas yra naudojamas (į jį rašoma ar skaitoma).
		Komunikacijos indikatorius	Nurodo kompiuterio belaidžio ryšio įtaiso būklę.
4		Energijos mygtukas	Įjungia ir išjungia kompiuterį.
5		Klaviatūra	Skirta duomenų įvedimui į kompiuterį.
6		Liečiamasis laukelis	Lietimui jautrus įrenginys, veikiantis kaip kompiuterio pelė.
7		Energijos tiekimas ¹	Nurodo kompiuterio energijos sistemos būklę.
		Baterija ¹	Nurodo kompiuterio baterijos būklę. 1. Kraunasi: Kraunantis baterijai lemputė dega gintaro spalva. 2. Pilnai pakrauta: Dirbant iš kintamos srovės (AC) tinklo lemputė dega mėlynai.
8		Pelės klavišai (kairysis ir dešinysis)	Kairysis ir dešinysis klavišai veikia kaip kairysis ir dešinysis pelės mygtukai.
9		Atrama delnui	Patogi atramos vieta jūsų rankoms naudojimosi kompiuteriu metu.
10		Garsiakalbiai	Kairysis ir dešinysis garsiakalbiai transliuoja stereo garsą.
11		Mikrofonas	Vidinis mikrofonas garso įrašymui.

1. Priekinio pulto indikatoriai matomi ne tada, kai kompiuterio viršus yra uždarytas.




Pastaba: Tiksliai jūsų kompiuterio konfigūracija priklauso nuo įsigyto modelio.

Greitieji klavišai


Kompiuteryje įrengti greitieji klavišai ar numatytos klavišų kombinacijos, leidžiančios valdyti daugelį kompiuterio funkcijų, tokių kaip ekrano ryškumas ar garsiakalbių garsas.

Norėdami pasinaudoti greitaisiais klavišais, prieš spausdami bet kokią greitųjų klavišų kombinaciją nuspauskite ir laikykite klavišus **<Fn>**.


Greitasis klavišas	Piktograma	Funkcija	Aprašymas
<Fn> + <F3>		Komunikacijos mygtukas	Ijungia/išjungia kompiuterio komunikacijos prietaisus. (Komunikacijos prietaisai gali skirtis priklausomai nuo konfigūracijos).
<Fn> + <F4>		Sustabdyti	Ijungia hibernacijos (kompiuterio sustabdymo) režimą.
<Fn> + <F5>		Ekranų perjungimas	Perjungia kompiuterio rodomą vaizdą iš kompiuterio monitoriaus į išorinį monitorių (jei prijungtas) ir atvirkščiai.
<Fn> + <F6>		Ekraną išjungimas	Energijos taupymo tikslais išjungia ekraną. Norint vėl įjungti spauskite bet kurį klavišą.
<Fn> + <F7>		Lietimui jautraus ekrano jungiklis	Ijungia ir išjungia lietimui jautrų ekraną.
<Fn> + <F8>		Garsiakalbio jungiklis	Išjungia ir įjungia garsiakalbius.
<Fn> + <▷>		Padidinti ryškumą	Padidina ekrano ryškumą.
<Fn> + <◁>		Sumažinti ryškumą	Sumažina ekrano ryškumą.
<Fn> + <△>		Padidinti garsą	Padidina kompiuterio audio sistemos garsą.
<Fn> + <▽>		Sumažinti garsą	Sumažina kompiuterio audio sistemos garsą.
<Fn> + <Home>		Leisti/pristabdyti	Leisti ar pristabdyti pasirinktą medijų failą.
<Fn> + <Pg Up>		Stabdyti	Sustabdyti pasirinktą medijų failą.
<Fn> + <Pg Dn>		Ankstesnis	Grįžta prie ankstesnio medijų failo.
<Fn> + <End>		Toliau	Pereina prie paskesnio medijų failo.








Uždaryto kompiuterio vaizdas iš priekio

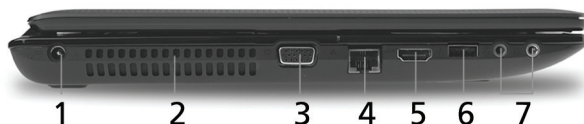

#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		„Multi-in-1“ atminties kortelių skaitytuvas	<p>Skaito Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) tipų atminties korteles.</p> <p>Pastaba: Spauskite norėdami įdėti/išimti kortelę. Vienu metu galima naudotis tik viena kortele.</p>



Vaizdas iš kairės




#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Nuolatinės srovės (DC) kištuko lizdas	Skirtas prijungti kintamos srovės (AC) adapteriui.
2		Ventiliacijos angos	Neleidžia kompiuteriui perkaisti net ir po ilgo naudojimo.
3		Išorinio ekrano (VGA) lizdas	Skirtas prijungti papildomą monitorių (pvz. išorinį monitorių, LCD projektorių).
4		Ethernet (RJ-45) lizdas	Skirtas prisijungti prie Ethernet 10/100/1000 tipo tinklo.
5		HDMI lizdas	Skirtas pajungti didelės raiškos skaitmeniniams vaizdo prietaisams.
6		USB 2.0 lizdas	Skirtas prijungti USB 2.0 tipo įrenginius (pvz. USB pelę, USB kamerą).
7		Mikrofono prijungimo lizdas	Skirtas prijungti išorinį mikrofoną.
		Ausinių/ garsiakalbio/ linijinio išėjimo kištukas	Skirtas išoriniams linijiniams audio prietaisams (pvz. garsiakalbiams, ausinėms) pajungti.





Vaizdas iš dešinės

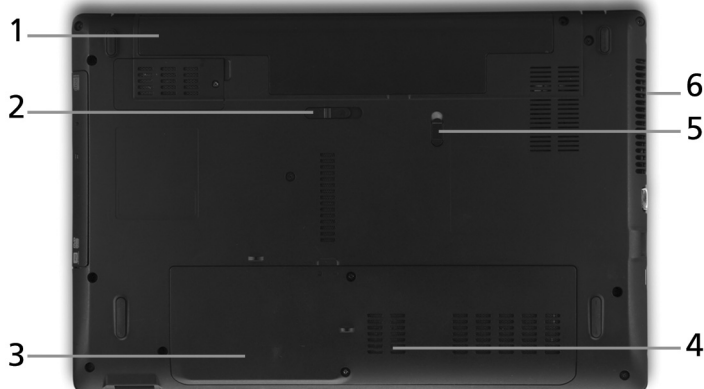

#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		USB 2.0 lizdas	Skirtas prijungti USB 2.0 tipo įrenginius (pvz. USB pelę, USB kamerą).
2		Optinių diskų įrenginys	Vidinis optinių diskų įrenginys; skaito CD arba DVD.
3		Optinio disko darbo indikatorius	Dega kai optinių diskų įrenginys dirba.
4		Optinių diskų išstūmimo mygtukas	Atidaro optinių diskų įrenginio dureles.
5		Avarinio atidarymo anga	Atidaro optinių diskų įrenginio dureles kai kompiuteris yra išjungtas. Pastaba: Norėdami esant išjungtam kompiuteriui atidaryti optinių diskų įrenginio dureles, į avarinio atidarymo angą įkiškite sąvarželę.
6		Kensington spynos lizdas	Skirtas užfiksuoti Kensington tipo kompiuterio užraktui.

Vaizdas iš apačios



#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Baterijos lizdas	Skirtas montuoti kompiuterio baterijai.
2		Baterijos fiksatorius	Atpalaiduoja baterijos fiksavimą, leidžia ją išimti.
3		Kietųjų diskų lizdas	Montuojamas kietasis diskas (įtvirtintas varžtais).
4		Operatyviosios atminties lizdas	Montuojama pagrindinė kompiuterio atmintis.
5		Baterijos užraktas	Fiksuoja įdėtą bateriją darbinėje padėtyje.
6		Ventiliacijos angos ir aušintuvas	Neleidžia kompiuteriui perkaisti net ir po ilgo naudojimo. Pastaba: Neuždenkite ir neužblokuokite ventiliatoriaus ertmės.

Aplinka

- Temperatūra:
 - Darbinė: Nuo 5°C iki 35°C
 - Saugojimo: Nuo -20°C iki 65°C
- Drėgmė (be kondensacijos):
 - Darbinė: Nuo 20% iki 80%
 - Saugojimo: Nuo 20% iki 80%

Σειρά Aspire 5741/5551/5251

Γρήγορος οδηγός

© 2010 Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Γρήγορος οδηγός σειράς Aspire 5741/5551/5251
Αρχική Έκδοση: 02/2010

Φορητό PC σειράς Aspire 5741/5551/5251

Αριθμός Μοντέλου: _____

Σειριακός Αριθμός: _____

Ημερομηνία Αγοράς: _____

Τόπος Αγοράς: _____

Όλα με τη σειρά τους

Θα επιθυμούσαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της Acer με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.


Οι οδηγοί σας

Για να σας βοηθήσουμε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουμε σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:

Πρώτα απ' όλα, η αφίσα σας βοηθά να ξεκινήσετε με την εγκατάσταση του υπολογιστή σας.

Το έντυπο **Γενικός Οδηγός Χρήσης Σειράς *Aspire*** περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που ισχύουν για όλα τα μοντέλα της σειράς προϊόντων *Aspire*. Καλύπτει βασικά θέματα, όπως χρήση πληκτρολογίου, Ήχος κ.λ.π. Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω της φύσης του, ο **Γενικός Οδηγός Χρήσης** καθώς και ο **AcerSystem User Guide** που αναγράφεται πιο κάτω, αναφέρονται περιστασιακά σε λειτουργίες ή δυνατότητες που αφορούν ορισμένα μόνο μοντέλα της σειράς, αλλά όχι αναγκαία το μοντέλο που προμηθευτήκατε. Αυτές οι περιπτώσεις σημειώνονται στο κείμενο με τη φράση "ορισμένα μοντέλα μόνο".

Ο **Γρήγορος οδηγός** παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στον **AcerSystem User Guide**. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως τα βοηθητικά προγράμματα του συστήματος, την επαναφορά δεδομένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισμούς όπως και τις προειδοποιήσεις ασφάλειας για το φορητό υπολογιστή. Διατίθεται σε μορφή Portable Document Format (PDF) και έχει προ-εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για την πρόσβαση σε αυτόν.

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  **Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > AcerSystem**.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **AcerSystem User Guide**.




Σημείωση: Για να δείτε το αρχείο πρέπει να είναι εγκαταστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader. Αν δεν είναι εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader στον υπολογιστή σας, η επιλογή του **AcerSystem User Guide** θα εκτελέσει πρώτα το πρόγραμμα εγκατάστασης του Acrobat Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, προσπελάστε το μενού **Βοήθεια και Υποστήριξη**.





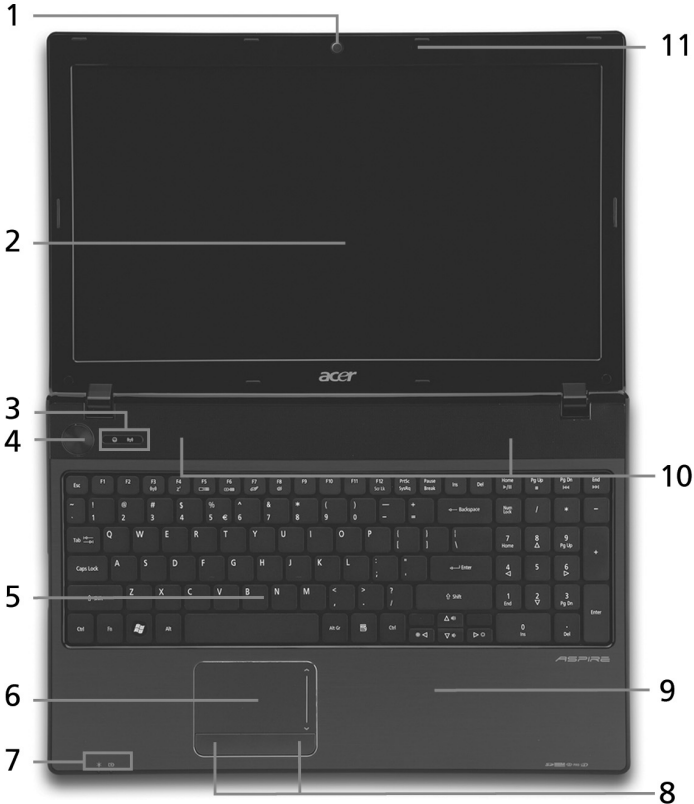

Μια ξενάγηση του φορητού υπολογιστή Acer

Μετά από την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα, θα σας περιγράψουμε τα διάφορα μέρη του νέου σας φορητού υπολογιστή της Acer.

Κάτοψη



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Κάμερα διαδικτύου Acer Crystal Eye	Κάμερα διαδικτύου για επικοινωνία βίντεο (ορισμένα μοντέλα μόνο).

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
2		Οθόνη απεικόνισης	Αποκαλούμενη επίσης Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (Liquid-Crystal Display; LCD), απεικονίζει την έξοδο του υπολογιστή (Η σύνθεση ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).
3		HDD (σκληρός δίσκος)	Δηλώνει πότε είναι ενεργοποιημένη η μονάδα του σκληρού δίσκου.
		Ενδεικτική λυχνία επικοινωνίας	Υποδεικνύει την κατάσταση της συσκευής ασύρματης σύνδεσης του υπολογιστή.
4		Κουμπί τροφοδοσίας	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον υπολογιστή.
5		Πληκτρολόγιο	Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση δεδομένων στον υπολογιστή.
6		Ταμπλέτα αφής	Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή που λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή.
7		Τροφοδοσία ¹	Δηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή.
		Μπαταρία ¹	Δηλώνει την κατάσταση της μπαταρίας του υπολογιστή. 1. Φόρτιση: Η ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση της μπαταρίας μετατρέπεται σε πορτοκαλί. 2. Πλήρως φορτισμένη: Η ενδεικτική λυχνία μετατρέπεται σε μπλε όταν βρίσκεται σε λειτουργία εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
8		Κουμπίά κλικ (αριστερό και δεξιό)	Το κουμπί, αριστερό και δεξιό, λειτουργούν σαν τα κουμπί, αριστερό και δεξιό, του ποντικιού.
9		Στήριγμα παλάμης	Άνετος χώρος στήριξης των χεριών κατά τη χρήση του υπολογιστή.
10		Ηχεία	Τα ηχεία αριστερά και δεξιά παρέχουν στερεοφωνικό ήχο.
11		Μικρόφωνο	Εσωτερικό μικρόφωνο για στερεοφωνικές εγγραφές.

1. Οι ενδεικτικές λυχνίες της πρόσοψης είναι ορατές ακόμη και όταν το καπάκι του υπολογιστή είναι τελείως κλειστό.










Σημείωση: Η ακριβής σύνθεση του PC εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.

Πλήκτρα συντόμευσης

Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί πλήκτρα συντόμευσης ή συνδυασμούς πλήκτρων για πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή όπως η φωτεινότητα οθόνης και η ένταση ήχου.





Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης, πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο **<Fn>** πριν πιάσετε το άλλο πλήκτρο του συνδυασμού πλήκτρων συντόμευσης.

Πλήκτρο συντόμευσης	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
<Fn> + <F3>		Πλήκτρο επικοινωνίας	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις συσκευές επικοινωνίας του υπολογιστή (Οι συσκευές επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεση).
<Fn> + <F4>		Αναμονή	Θέτει τον υπολογιστή σε λειτουργία αναμονής.
<Fn> + <F5>		Εναλλαγή οθόνης	Μεταγωγή της εξόδου οθόνης μεταξύ οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού μόνιτορ (εάν υπάρχει) ή και των δύο.
<Fn> + <F6>		Οθόνη απενεργοποιημένη	Απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης απεικόνισης για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιάστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επιστροφή.
<Fn> + <F7>		Εναλλαγή επιφάνειας αφής	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εσωτερική επιφάνεια αφής.
<Fn> + <F8>		Εναλλαγή ηχείων	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ηχεία.
<Fn> + <Δ>		Αύξηση φωτεινότητας	Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + <◁>		Μείωση φωτεινότητας	Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + <Δ>		Αύξηση έντασης	Αυξάνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + <▽>		Μείωση έντασης	Μειώνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + <Αρχική>		Αναπαραγωγή/ Παύση	Αναπαραγωγή ή παύση ενός επιλεγμένου αρχείου μέσω.
<Fn> + <Pg Up>		Διακοπή	Διακοπή αναπαραγωγής του επιλεγμένου αρχείου μέσω.

Πλήκτρο συντόμευσης	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
<Fn> + <Pg Dn>		Προηγούμενο	Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο μέσω.
<Fn> + <End>		Επόμενο	Πηδήξτε στο επόμενο αρχείο μέσω.

Πρόσοψη με το καπάκι κλειστό




#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1	   	Αναγνώστης καρτών πολλών-σε-1	<p>Δέχεται Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), και xD-Picture Card (xD).</p> <p>Σημείωση: Πίστετε για αφαίρεση/τοποθέτηση της κάρτας. Δυνατότητα λειτουργίας μόνο μιας κάρτας κάθε φορά.</p>



Αριστερή πλευρά




#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Τζακ εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC)	Συνδέεται σε προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
2		Θυρίδες εξαερισμού	Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από παρατεταμένη χρήση.
3		Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA)	Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης (π.χ. εξωτερικό μόνιτορ, προβολέας LCD).
4		Θύρα Ethernet (RJ-45)	Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100/1000.
5		Θύρα HDMI	Υποστηρίζει συνδέσεις ψηφιακού βίντεο υψηλής ανάλυσης.
6		Θύρα USB 2.0	Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0 (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
7		Τζακ μικροφώνου	Δέχεται εισόδους από εξωτερικά μικρόφωνα.
		Τζακ ακουστικών/ηχείου/γραμμής εξόδου	Συνδέεται σε συσκευές με γραμμή εξόδου ακουστικού σήματος (π.χ. ηχεία, ακουστικά).

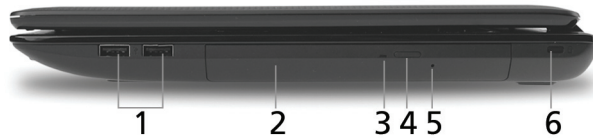



Δεξιά πλευρά

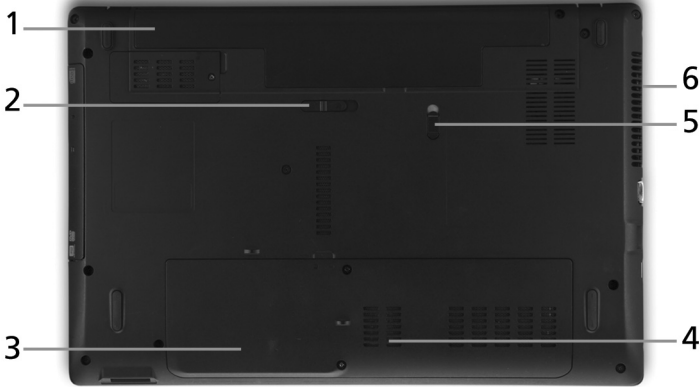

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Θύρα USB 2.0	Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0 (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
2		Μονάδα οπτικού δίσκου	Εσωτερική μονάδα οπτικού δίσκου, δέχεται CD ή DVD.
3		Φωτεινή ένδειξη πρόσβασης οπτικού δίσκου	Ανάβει κατά την ενεργοποίηση της μονάδας οπτικού δίσκου.
4		Κουμπί εκτίναξης της μονάδας οπτικού δίσκου	Χρησιμοποιείται για την εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου από τη μονάδα.
5		Οπή έκτακτης εκτίναξης	Χρησιμοποιείται για την εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. Σημείωση: Τοποθετήστε ένα μεταλλικό συνδετήρα μέσα στην οπή έκτακτης εκτίναξης για εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.
6		Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington	Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας υπολογιστή συμβατό με Kensington.

Άποψη βάσεως



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Φατνίο μπαταρίας	Περιέχει το πακέτο μπαταρίας του υπολογιστή.
2		Μάνδαλο απασφάλισης μπαταρίας	Απασφαλίζει τη μπαταρία για αφαίρεση.
3		Φατνίο σκληρού δίσκου	Περιέχει το σκληρό δίσκο του υπολογιστή (ασφαλιζεται με βίδες).
4		Διαμέρισμα μνήμης	Περιέχει την κύρια μνήμη του υπολογιστή.
5		Λουκέτο μπαταρίας	Ασφαλίζει τη μπαταρία στη θέση της.
6		Θυρίδες εξαερισμού και ανεμιστήρας ψύξης	Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από παρατεταμένη χρήση. Σημείωση: Μην καλύπτετε ή παρεμποδίζετε το άνοιγμα του ανεμιστήρα.

Περιβάλλον

- Θερμοκρασία:
 - Λειτουργίας: 5°C έως 35°C
 - Μη λειτουργίας: -20°C έως 65°C
- Υγρασία (μη συμπυκνούμενη):
 - Λειτουργίας: 20% έως 80%
 - Μη λειτουργίας: 20% έως 80%

Aspire 5741/5551/5251 Serisi

Hızlı Başlama Kılavuzu

© 2010 Tüm Hakları Saklıdır.

Aspire 5741/5551/5251 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu
Orijinal İhraç: 02/2010

Aspire 5741/5551/5251 Serisi Dizüstü Bilgisayarı

Model numarası: _____

Seri numarası: _____

Satın alma tarihi: _____

Satın alma yeri: _____

İlk şeyler ilk

Mobil bilgisayar ihtiyaçlarınızı karşılamak için tercihinizi Acer dizüstü bilgisayardan yana yaptığınız için teşekkür ederiz.


Rehberleriniz

Acer dizüstü bilgisayarı kullanırken size yardımcı olması için bir dizi rehber tasarladık:

İlk olarak poster bilgisayarınızı ayarlamanıza yardımcı olur.

Bazılı **Aspire Serisi Gelen Kılavuzu** Aspire ürün serisindeki tüm modellere uygulanan faydalı bilgiler içermektedir. Klavyeyi kullanma, Ses vs. gibi temel konular içermektedir. Lütfen aşağıda bahsedilen **Acer Sistem Kullanıcı Kılavuzu**'nun yanı sıra **Genel Kılavuz**'un doğası gereği zaman zaman serinin sadece belirli modellerinde bulunan işlev ve özelliklere başvurduğunu ancak satın aldığınız modelde gerekli olmayabileceğini unutmayın. Bu durumda metin "sadece belirli modeller" yazısıyla işaretlenmiştir.

Yazılı **Hızlı Başlama Kılavuzu** size bilgisayarınızın temel özelliklerini ve işlevlerini tanıtır. Daha verimli olmak için bilgisayarınızın size nasıl yardım ettiğini görmek için lütfen **AcerSistem Kullanıcı Kılavuzu**'na bakın. Bu rehber; sistem işlevleri, veri kurtarma, genişletme seçenekleri ve sorun giderme gibi konular üzerine detaylı bilgi içerir. Ayrıca; garanti bilgisi ve dizüstü bilgisayarınız için genel kurallar ve güvenlik önlemleri içerir. PDF dosyası içinde mevcuttur ve dizüstü bilgisayarınızda önceden yüklüdür. Ona ulaşmak için bu adımları takip edin:

- 1  **Başlat > Tüm Programlar'a > AcerSistemi**'ni tıklayın.
- 2 **AcerSistemi Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklayın.




Not: Adobe Reader gerektiren dosyayı inceleme. Adobe Reader bilgisayarınızda yüklü değilse **AcerSistemi Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklamak Adobe Reader ayarlama programını çalıştıracaktır. Bu yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin. Adobe Reader'ın nasıl kullanıldığını öğrenmek için, **Yardım ve Destek** menüsüne girin.

Acer dizüstü bilgisayarınızda bir gezinti

Bilgisayarınızı posterde gösterildiği gibi ayarladıktan sonra yeni Acer dizüstü bilgisayarınızı tanıtmamıza izin verin.

Üstten görünüş

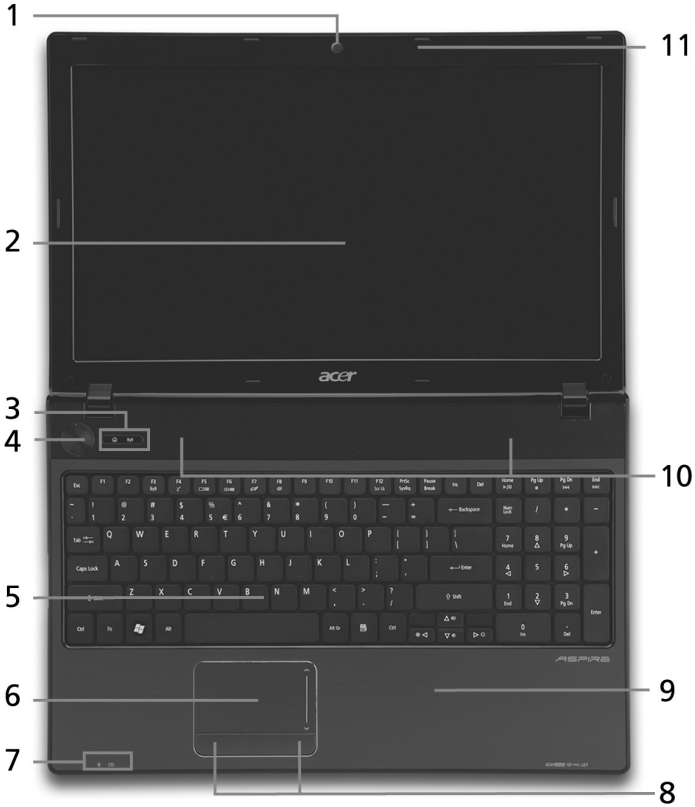

#	Simge	Öge	Açıklama
1		Acer Crystal Eye video kamera	Video iletişimi için Web kamerası (sadece belirli modeller).

#	Simge	Öge	Açıklama
2		Görüntü ekranı	Sıvı Kristalli Görüntü (LCD) olarak da bilinir ve bilgisayar çıktılarını gösterir. (yapılandırma modellere göre farklı olabilir).
3		HDD	Sabit diskin etkin olduğunu gösterir.
		İletişim göstergesi	Bilgisayarın kablosuz bağlanabilirlik aygıt durumunu gösterir.
4		Açma/kapama düğmesi	Bilgisayarı açar ve kapatır.
5		Klavye	Bilgisayarınıza veri girebilmek için.
6		Dokunmatik yüzey	Bilgisayar faresi gibi fonksiyonu olan, dokunmaya duyarlı işaret aygıtı.
7		Güç ¹	Bilgisayarın güç durumunu gösterir.
		Pil ¹	Bilgisayarın pil durumunu gösterir. 1. Şarj: Pil şarj olurken ışık kehribar rengine yanar. 2. Tamamen şarj oldu: AC modundayken ışık mavi yanar.
8		Tuşlar (sol ve sağ)	Sol ve sağ tuşlar, bilgisayar faresinin sağ ve sol tuşları ile aynı fonksiyondadır.
9		Palmrest	Bilgisayarı kullanırken ellerinizi destekleyen rahat bir alan.
10		Hoparlörler	Sol ve sağ hoparlörler stereo ses çıkışı verir.
11		Mikrofon	Ses kaydı için dahili mikrofon.

1. Ön panel göstergeleri bilgisayar kapağı kapalı olsa bile görülebilir.

















Not: Bilgisayarınızın gerçek konfigürasyonu satın aldığınız modele bağlıdır.

Kısayol Tuşları


Bilgisayarda, ekran parlaklığı ve ses çıkışı gibi bilgisayarın birçok kontrolüne erişimin sağlanması için faydalı tuşlar yer almaktadır.

Faydalı tuşları etkinleştirmek için, faydalı tuş kombinasyonundaki diğer tuşa basmadan önce <Fn> tuşuna basılı tutun.

Faydalı tuş	Simge	İşlev	Açıklama
<Fn> + <F3>		İletişim anahtarı	Bilgisayarın iletişim aygıtlarını etkinleştirir/engeller. (İletişim aygıtları yapılandırılmaya göre farklılık gösterebilir).
<Fn> + <F4>		Uyku	Bilgisayarı Uyku moduna sokar.
<Fn> + <F5>		Ekran değişikliği	Görüntü ekranı, harici monitör (eğer bağlıysa) ve ikisi arasında ekran çıktısını değiştirir.
<Fn> + <F6>		Ekran kapalı	Görüntü ekranı arkasını, güçten kazanmak için kapatır. Geriye dönmek için herhangi bir tuşa basın.
<Fn> + <F7>		Dokunmatik yüzey değişikliği	Dahili dokunmatik yüzeyi açar ve kapatır.
<Fn> + <F8>		Hoparlör değişikliği	Hoparlörleri açar ve kapatır.
<Fn> + <D>		Parlaklığı artır	Ekran parlaklığını artırır.
<Fn> + <A>		Parlaklığı azalt	Ekran parlaklığını azaltır.
<Fn> + <U>		Ses aç	Sesi artırır.
<Fn> + <V>		Ses kapat	Sesi azaltır.
<Fn> + <Giriş>		Yürüt/Duraklat	Seçilen ortam dosyasını oynatın veya duraklatın.
<Fn> + <Pg Up>		Durdur	Seçilen ortam dosyasının oynatılmasını durdurur.
<Fn> + <Pg Dn>		Önceki	Önceki ortam dosyasına döner.
<Fn> + <Bitir>		İleri	Sonraki ortam dosyasına geçer.








Kapalı ön görünüm




#	Simge	Öge	Açıklama
1		Çoklu kart okuyucu	Güvenli Dijital (SD), Çoklu Ortam Kartı(MMC), Bellek Çubuğu (MS), Bellek Çubuğu PRO (MS PRO), xD-Görüntü Kartı (xD)'ni kabul eder. Not: Kartı çıkartmak/takmak için itin. Her hangi bir zamanda sadece bir kart çalışabilir.



Sol görünüm



#	Simge	Öge	Açıklama
1		DC-in jakı	AC adaptöre bağlanır.
2		Havalandırma yuvaları	Bilgisayarınızın uzun kullanımlar sonrası bile ısınmamasını sağlarlar.
3		Harici görüntü (VGA) portu	Bir görüntü aygıtına bağlar (örneğin, harici monitör, LCD projektör).
4		Ethernet (RJ-45) portu	Ethernet 10/100/1000-temelli ağa bağlar.
5		HDMI portu	Yüksek çözünürlüklü dijital video bağlantılarını destekler.
6		USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera).
7		Mikrofon jakı	Harici mikrofon girişlerini kabul eder.
		Kulaklık/hoparlör/hat çıkışı jakı	Sesli line-out cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin hoparlör, kulaklık).

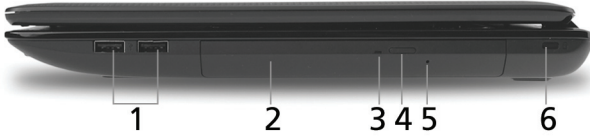



Sağ görünüm



#	Simge	Öge	Açıklama
1		USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera).
2		Optik sürücü	Dahili optik sürücü; CD'leri veya DVD'leri kabul eder.
3		Optik sürücü erişim göstergesi	Optik sürücü etkinken yanar.
4		Optik sürücü çıkarma tuşu	Optik diski sürücüden çıkarır.
5		Acil durum çıkarma yuvası	Bilgisayara kapandığında optik sürücü yatağını çıkarır. Not: Bilgisayar kapatıldığında optik sürücü tepsisini çıkarmak için acil durum çıkarma yuvasına bir kağıt atacı takın.
6		Kensington kilit yuvası	Kensington-uyumlu bilgisayar güvenlik kilidine bağlar.

Alt görünüm



#	Simge	Öge	Açıklama
1		Pil bölmesi	Bilgisayar pil takımının yeridir.
2		Pil çıkarma mandalı	Eskiyen pilleri çıkarmanız içindir.
3		Sabit disk bölmesi	Bilgisayarın sabit diskini barındırır (vidalarla sabitlenmiştir).
4		Bellek bölmesi	Bilgisayarın ana hafızasını barındırır.
5		Pil kilidi	Pil yerine oturduğunda kilitler.
6		Havalandırma delikleri ve soğutma fanı	Bilgisayarınızın uzun kullanımlar sonrası bile ısınmamasını sağlarlar. Not: Fanın girişini tıkamayın.

Ortam

- Sıcaklık:
 - Çalışma: 5°C ila 35°C arasında
 - Çalışmadığı durumda: -20°C ila 65°C arasında
- Nem (yoğunlaşmayan):
 - Çalışma: %20 ila %80 arasında
 - Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında

Aspire 5741/5551/5251 シ

リーズ

クイックガイド

© 2010 All Rights Reserved.

Aspire 5741/5551/5251 シリーズブックガイド
初版：2010年1月

Aspire 5741/5551/5251 シリーズノートブックコンピューター

モデル番号： _____

シリアル番号： _____

購入日： _____

購入場所： _____

はじめに

この度は、Acer ノートブック PC をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


ガイド

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

Aspire シリーズユーザーガイドには、Aspire シリーズの全モデルに共通の情報が記載されています。本書にはキーパッド、オーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。**ユーザーガイド**および以下に紹介する **AcerSystem User Guide** (ユーザーガイド) に記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。そのような場合には、「特定モデルのみ」などのように注記が付けられています。

クイックガイドは、本 PC を生産的に使用するための方法を説明します。

AcerSystem User Guide (ユーザーガイド) は、本 PC についてわかりやすく説明しておりますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。また、このノート PC の保証、一般規制、安全規定についても記載しています。マニュアルを印刷する必要がある場合、ユーザーズマニュアルは PDF (Portable Document Format) ファイルで提供されています。以下の手順に従ってください。

1.  **スタート > すべてのプログラム > Acer System** をクリックしてください。
2. **AcerSystem User Guide** (ユーザーガイド) をクリックしてください。




.....







注意: ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。Adobe Reader の使い方については、「**Adobe Reader ヘルプ**」にアクセスしてください。

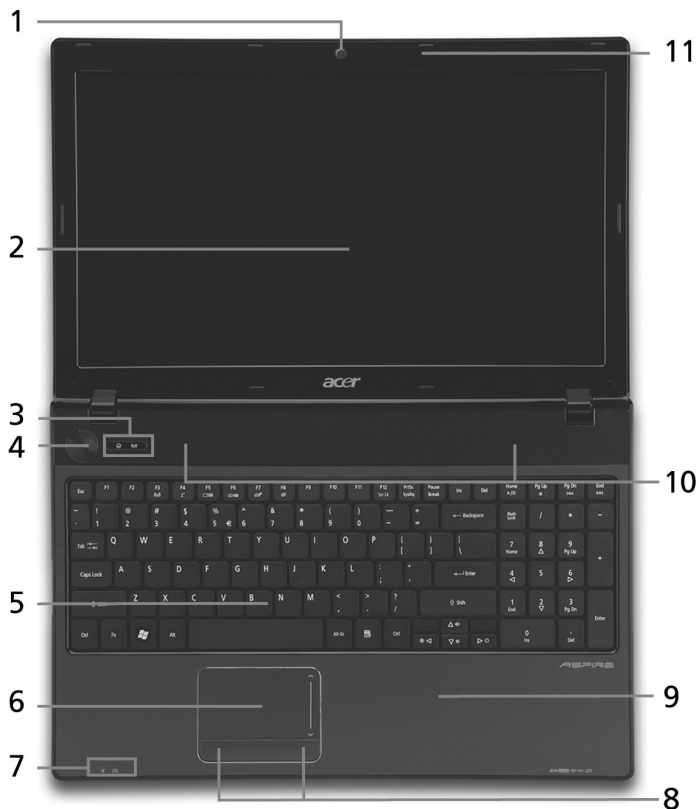Acer ノートブックツアー

ポスターの解説に従ってコンピュータを設定が完了したら、Acer ノートブックの各パーツについて慣れてください。

上面



#	アイコン	アイテム	説明
1		Acer Crystal Eye ウェブカメラ	ビデオコミュニケーション用の Web カメラです (特定モデルのみ)。
2		ディスプレイ スクリーン	液晶ディスプレイ (LCD) と呼びます。コンピュータ出力を表示します (構成はモデルによって異なります)。
3		HDD	ハードディスクドライブがアクティブになると点灯します。
		通信インジケータ	PC ワイヤレス接続装置がオンのときに点灯します。
4		電源ボタン	コンピュータの電源をオン/オフにします。
5		キーボード	コンピュータにデータを入力します。
6		タッチパッド	コンピュータマウスと同じように機能し、指を触れることで反応するポインティングデバイスです。
7		電源 ¹	PC の電源が ON のときに点灯します。
		バッテリー ¹	バッテリーパックが充電されているときに点灯します。 1. 充電中: バッテリーの充電中、ランプは琥珀色に点灯します。 2. 完全に充電: AC モードでは、ライトが青くなります。
8		クリックボタン (左、右)	左右のボタンはマウスの左右のボタンと同じように機能します。
9		パームレスト	コンピュータ操作時に手を置く場所です。
10		スピーカー	左右スピーカーから、ステレオオーディオが出力されます。
11		マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。

1. フロントパネルのインジケータは、コンピュータカバーが閉じた状態でも見えるようになっています。



.....
注意: PC の正確な構成は、お客様が購入されたモデルにより異なります。

ホットキー

このコンピュータでは、ホットキーや2つ以上のキーを組み合わせることで、画面の輝度や出力音量など、コンピュータのほとんどのコントロールを調整することができます。

ホットキーを利用するときは、<Fn> キーを押しながら、ホットキーの組み合わせとなる、もう1つのキーを押してください。


ホットキー	アイコン	機能	説明
<Fn> + <F3>		通信キー	コンピュータの通信機器を有効 / 無効にします (通信機器は、構成内容によって異なります)。
<Fn> + <F4>		スリープ	PC をスリープモードに切り替えます。
<Fn> + <F5>		ディスプレイ切り替え	ディスプレイ出力を、ディスプレイスクリーン、外付けモニター (接続されている場合)、またはその両方に切り替えます。
<Fn> + <F6>		ディスプレイオフ	ディスプレイのバックライトを OFF にして、電源を節約します。任意のキーを押すと、バックライトは ON になります。
<Fn> + <F7>		タッチパッド ON/OFF	内臓タッチパッドをオン / オフにします。
<Fn> + <F8>		スピーカー ON/OFF	スピーカーをオン / オフにします。
<Fn> + <↑>		輝度上昇	画面輝度が上がります。
<Fn> + <↓>		輝度減少	画面輝度が下がります。
<Fn> + <△>		ボリュームアップ	スピーカーのボリュームを上げます。
<Fn> + <▽>		ボリュームダウン	スピーカーのボリュームを下げます。
<Fn> + <Home>		再生 / 一時停止	選択したメディアファイルを再生または一時停止します。
<Fn> + <Pg Up>		中止	選択したメディアファイルの再生を中止します。
<Fn> + <Pg Dn>		戻る	前のメディアファイルに戻ります。
<Fn> + <End>		次へ	次のメディアファイルに移動します。








前面 (閉じたとき)

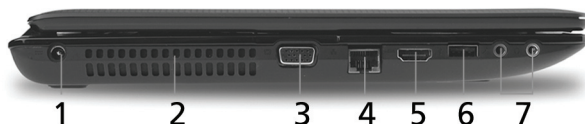

#	アイコン	アイテム	説明
1		1 台多機能の カードリーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD) に対応しています。 注意: 押すと、カードの取り出し / 挿入ができません。一度に 1 枚のカードしか操作できません。



左面




#	アイコン	アイテム	説明
1		DC 入力ジャック	AC アダプタに接続します。
2		通気孔	長時間使用してもコンピュータが過熱しないよう冷却します。
3		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイデバイスに接続します (外付けモニター、LCD プロジェクタなど)。
4		Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100/1000 ベースのネットワークに接続します。
5		HDMI ポート	高性能デジタルビデオ接続対応します。
6		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
7		マイクロフォンジャック	外部マイクロフォンを接続します。
		ヘッドフォン / スピーカー / 出力ジャック	オーディオ出力デバイスを接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。





右面

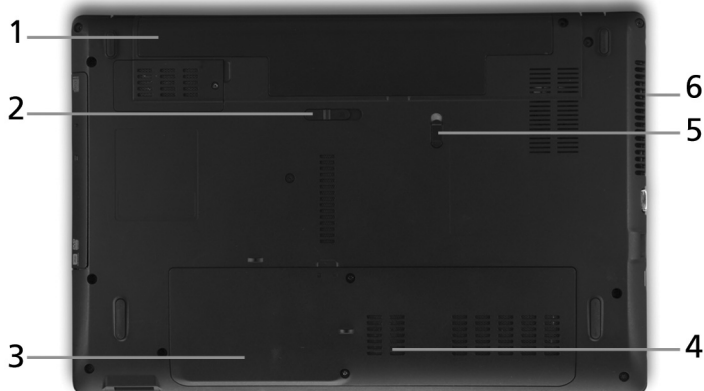

#	アイコン	アイテム	説明
1		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
2		光学ドライブ	内部光学ドライブ (CD および DVD に対応)。
3		光学ディスクアクセスインジケータ	光学ドライブが使用中のときには点灯します。
4		光学ドライブイジェクトボタン	ドライブから光学ディスクを取り出します。
5		緊急用イジェクトホール	コンピュータがオフになっているときに、光学ドライブトレイを引き出します。 注意： コンピュータがオフの状態の場合は、緊急用イジェクトホールにペーパークリップを差し込むと光学ドライブトレイが出てきます。
6		Kensington ロックスロット	Kensington 対応コンピュータセキュリティロックに接続します。

底面



#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリーベイ	コンピュータのバッテリーパックを装着します。
2		バッテリー取り外しつまみ	バッテリーを取り出します。
3		ハードディスクベイ	コンピュータのハードディスクを装着します (ネジで固定)。
4		メモリコンパートメント	コンピュータのメインメモリを装着します。
5		バッテリーロック	バッテリーを定位置にロックします。
6		通気孔スロットと冷却ファン	長時間使用してもコンピュータが過熱しないよう冷却します。 注意: ファンの通気穴を塞いだり、異物を詰め込んだりしないでください。

環境

- 温度：
 - 操作時：5°C ~ 35°C
 - 非操作時：-20°C ~ 65°C
- 湿度（結露しないこと）：
 - 操作時：20% ~ 80%
 - 非操作時：20% ~ 80%

Aspire 5741/5551/5251 시리즈

빠른 시작 설명서

© 2010 All Rights Reserved.

Aspire 5741/5551/5251 시리즈 빠른 시작 설명서
최초 발행일 : 02/2010

Aspire 5741/5551/5251 시리즈 노트북 PC

모델 번호 : _____

일련 번호 : _____

구입 날짜 : _____

구입 장소 : _____

사용 전 유의 사항

Acer 노트북을 선택해주셔서 감사합니다. 이 노트북이 귀하의 모바일 컴퓨팅 요구를 충족시켜 드릴 것입니다.


제공되는 설명서

Acer 노트북을 사용하는 데 도움을 줄 수 있는 여러 설명서가 제공됩니다:

우선 포스터는 컴퓨터 설정을 시작하는 데 유용합니다.

Aspire 시리즈 일반 사용 설명서에는 Aspire 제품 시리즈의 모든 모델에 적용되는 유용한 정보가 포함되어 있습니다. 이 설명서에서는 키보드 사용, 오디오 등과 같은 기본적인 주제를 다룹니다. 설명서의 특성상, 아래 언급된 **AcerSystem 사용 설명서 및 일반 사용 설명서**에는 이 시리즈의 특정 모델에만 있고 귀하가 구입한 모델에는 없는 기능 또는 특징에 대한 설명이 포함되어 있을 수 있음을 양지하십시오. 그러한 부분에는 "특정 모델에만 해당"과 같은 텍스트가 표시되어 있습니다.

빠른 시작 설명서에서는 새 컴퓨터의 기본 특징 및 기능을 소개합니다. 컴퓨터를 좀 더 생산적으로 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 **AcerSystem 사용 설명서**를 참조하십시오. 이 설명서에서는 시스템 유틸리티, 데이터 복구, 확장 옵션 및 문제 해결과 같은 주제를 자세하게 설명합니다. 또한 노트북에 대한 일반 규정과 안전 주의 사항 및 보증 정보가 포함되어 있습니다. 이 설명서는 PDF (Portable Document Format) 파일로 제공되며 노트북에 이미 설치되어 있습니다. 이 설명서에 액세스하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 1  **Start (시작) > All Programs (모든 프로그램) > AcerSystem** 을 클릭합니다.
- 2 **AcerSystem 사용 설명서**를 클릭합니다.




.....

참고: 이 파일을 보려면 Adobe Reader가 필요합니다. 컴퓨터에 Adobe Reader가 설치되어 있지 않은 경우 **AcerSystem 사용 설명서**를 클릭하면 자동으로 Adobe Reader 설치 프로그램이 실행됩니다. 화면의 지시에 따라 나머지 설치 과정을 완료합니다. Adobe Reader 사용 방법에 대한 지침을 보려면 **Help and Support (도움말 및 지원)** 메뉴에 액세스하십시오.





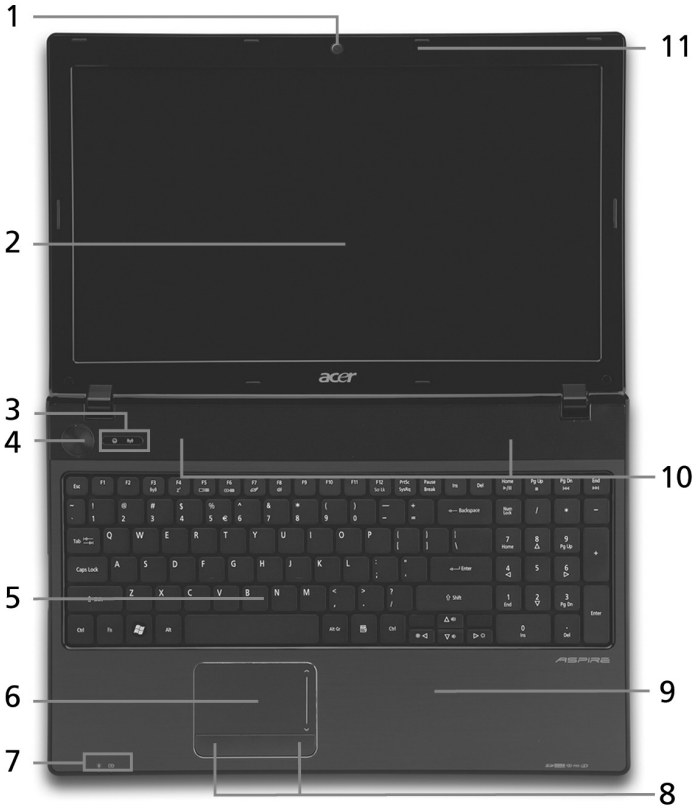

Acer 노트북 둘러보기

포스터에 설명된 대로 컴퓨터를 설정했다면 이제 새 Acer 노트북을 살펴볼 차례입니다.

위에서 본 모습



#	아이콘	항목	설명
1		Acer Crystal Eye 웹캠	비디오 통신용 웹 카메라입니다 (특정 모델에만 해당).

#	아이콘	항목	설명
2		디스플레이 화면	LCD (액정 디스플레이) 라고도 하며, 컴퓨터 출력을 표시합니다 (구성은 모델에 따라 다를 수 있습니다).
3		HDD	하드 디스크 드라이브가 동작 중이면 불이 켜집니다.
		통신 표시등	컴퓨터의 무선 연결 장치 상태를 표시합니다.
4		전원 단추	컴퓨터를 켜고 끕니다.
5		키보드	컴퓨터에 데이터를 입력하는 데 사용됩니다.
6		터치패드	컴퓨터 마우스와 같은 역할을 하는 접촉식 포인팅 장치입니다.
7		전원 ¹	컴퓨터의 전원 상태를 표시합니다.
		배터리 ¹	컴퓨터의 배터리 상태를 표시합니다. 1. 충전 중: 배터리가 충전 중이면 황색 불이 켜집니다. 2. 충전 완료: AC 모드일 때 파란 불이 켜집니다.
8		누름 단추들 (왼쪽 및 오른쪽)	왼쪽과 오른쪽의 단추는 마우스의 왼쪽 및 오른쪽 단추와 같은 역할을 합니다.
9		손목 받침대	컴퓨터를 사용할 때 편안하게 손을 올려 놓는 영역입니다.
10		스피커	왼쪽 스피커와 오른쪽 스피커로 스테레오 오디오를 출력합니다.
11		마이크	소리를 녹음할 수 있는 내부 마이크입니다.

1. 전면 패널 표시등은 컴퓨터 덮개를 닫은 상태에서도 볼 수 있습니다.



참고 : PC의 정확한 구성 내용은 구입한 모델에 따라 다릅니다.

바로 가기 키


컴퓨터에서는 화면 밝기와 볼륨 출력 같은 대부분의 컴퓨터 컨트롤에 액세스하기 위해 바로 가기 키 또는 키 조합이 사용됩니다.

바로 가기 키를 활성화하려면 바로 가기 키 조합의 다른 키를 누르기 전에 <Fn> 키를 누릅니다.


바로 가기 키	아이콘	기능	설명
<Fn> + <F3>		통신 키	컴퓨터의 통신 장치를 활성화 / 비활성화합니다 (통신 장치는 구성에 따라 다를 수 있습니다).
<Fn> + <F4>		절전	컴퓨터를 절전 모드로 설정합니다.
<Fn> + <F5>		디스플레이 전환	디스플레이 출력을 디스플레이 화면, 외부 모니터 (연결된 경우) 또는 둘 다에 보내도록 선택합니다.
<Fn> + <F6>		디스플레이 끄기	전원을 절약하기 위해 디스플레이 화면의 백라이트를 끕니다. 화면을 다시 켜려면 임의의 키를 누릅니다.
<Fn> + <F7>		터치패드 전환	내부 터치패드를 켜고 끕니다.
<Fn> + <F8>		스피커 전환	스피커를 켜고 끕니다.
<Fn> + <▷>		밝게	화면 밝기를 증가시킵니다.
<Fn> + <◁>		어둡게	화면 밝기를 감소시킵니다.
<Fn> + <△>		볼륨 크게	소리를 높입니다.
<Fn> + <▽>		볼륨 작게	소리를 낮춥니다.
<Fn> + <Home>		재생 / 일시 중지	선택된 미디어 파일을 재생 또는 일시 중지합니다.
<Fn> + <Pg Up>		중지	선택된 미디어 파일 재생을 중지합니다.
<Fn> + <Pg Dn>		이전	이전 미디어 파일로 돌아갑니다.
<Fn> + <End>		다음	다음 미디어 파일로 이동합니다.






닫힌 상태의 앞 모습



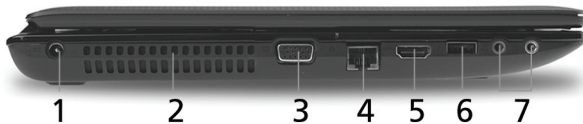

#	아이콘	항목	설명
1		멀티 카드 판독기	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) 및 xD-Picture Card (xD) 를 사용할 수 있습니다. 참고 : 카드를 눌러 제거 또는 설치합니다. 카드를 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다.


왼쪽 모습





#	아이콘	항목	설명
1		DC 입력 잭	AC 어댑터에 연결합니다.
2		통풍용 슬롯	장시간 사용한 후에도 컴퓨터를 차갑게 유지할 수 있습니다.
3		외부 디스플레이 (VGA) 포트	디스플레이 장치 (예 : 외부 모니터 , LCD 프로젝터) 를 연결합니다 .
4		이더넷 (RJ-45) 포트	10/100/1000 이더넷 네트워크에 연결합니다 .
5		HDMI 포트	고선명 디지털 비디오 연결을 지원합니다 .
6		USB 2.0 포트	USB 2.0 장치 (예 : USB 마우스 , USB 카메라) 에 연결합니다 .


#	아이콘	항목	설명
7		마이크 잭	외부 마이크로 소리를 입력할 때 사용합니다.
		헤드폰 / 스피커 / 출력 잭	오디오 출력 장치에 연결합니다 (예 : 스피커, 헤드폰).

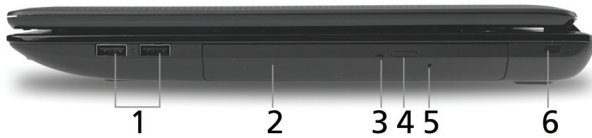



오른쪽 모습

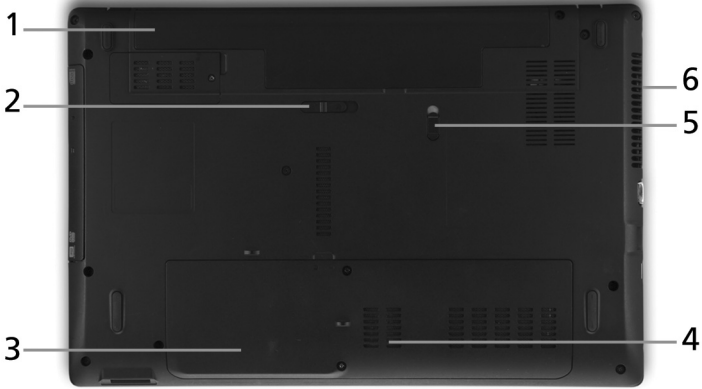

#	아이콘	항목	설명
1		USB 2.0 포트	USB 2.0 장치 (예 : USB 마우스, USB 카메라)에 연결합니다.
2		광드라이브	내부 광드라이브. CD 또는 DVD를 넣습니다.
3		광디스크 액세스 표시등	광드라이브가 작동 중이면 불이 켜집니다.
4		광드라이브 꺼내기 단추	드라이브에서 광디스크를 꺼냅니다.
5		비상용 꺼내기 구멍	컴퓨터가 꺼졌을 때 광드라이브 트레이를 꺼낼 수 있습니다. 참고 : 컴퓨터가 꺼졌을 때 클립을 비상용 꺼내기 구멍에 삽입하여 광드라이브 트레이를 꺼내십시오.
6		Kensington 잠금 장치 슬롯	Kensington 호환 컴퓨터 보호용 잠금 장치를 연결합니다.

바닥 모습



#	아이콘	항목	설명
1		배터리 장착부	컴퓨터의 배터리 팩을 넣습니다.
2		배터리 제거용 래치	제거를 위해 배터리를 뺄 때 사용합니다.
3		하드 디스크 장착부	컴퓨터의 하드 디스크를 넣습니다 (나사로 고정).
4		메모리 장착부	컴퓨터의 주 메모리를 넣습니다.
5		배터리 잠금	장착된 배터리를 빠지지 않도록 잠급니다.
6		통풍용 슬롯 및 냉각 팬	장시간 사용한 후에도 컴퓨터를 차갑게 유지할 수 있습니다. 참고 : 팬의 입구를 막거나 차단하지 마십시오.

환경

- 온도 :
 - 작동 : 5°C - 35°C
 - 비작동 : -20°C - 65°C
- 습도 (비응축) :
 - 작동 : 20% - 80%
 - 비작동 : 20% - 80%

Aspire 5741/5551/5251 系列

快速使用指南

© 2010 版權所有

Aspire 5741/5551/5251 系列快速使用指南
初版：2010 年 02 月

Aspire 5741/5551/5251 系列筆記型電腦

產品型號： _____

產品序號： _____

購買日期： _____

購買地點： _____

首要之務

首先，非常感謝您選擇 Acer 筆記型電腦，成為您行動運算生活的最佳夥伴。

使用指南

為協助您順利使用 Acer 筆記型電腦，我們特地設計了以下的使用指南：

首先，海報可協助您開始設定您的電腦。

Aspire 系列一般使用指南內含有用的資訊，適用於 Aspire 產品系列的所有機型。其中涵蓋基本主題，例如使用鍵盤、音訊等。請注意，由於其性質不同，以下提及的**一般使用指南**和 **AcerSystem User Guide** 可能會參考到只有特定系列機型所含的功能或特點，而您所購買的機型不一定會包含這些功能。這些情況會以如「僅適用於特定機型」的文字加以標註。

本**快速使用指南**介紹了本電腦的基本特性和功能。有關本電腦如何幫助您提高效率的資訊，請參閱 **AcerSystem User Guide**。本手冊包含系統公用程式、資料復原、擴充選項和疑難排解等詳細資訊。此外，本手冊也提供保固資訊和本電腦的一般規格和安全注意事項。另外，本電腦也預先載入了本使用手冊的 PDF (Portable Document Format) 格式檔案。若要開啓此 PDF 檔案，請依下列步驟操作：

- 1 按一下  **開始** > **所有程式** > **AcerSystem**。
- 2 按一下 **AcerSystem User Guide**。




.....

注意：要閱讀 PDF 檔案時，必須先安裝 Adobe Reader。如果您的系統沒有安裝 Adobe Reader，按一下 **AcerSystem User Guide** 會先執行 Adobe Reader 設定程式。請依畫面指示說明完成安裝。如需使用 Adobe Reader 的指示，請點選 **說明和支援**功能表以獲得更詳細的使用說明。

Acer 筆記型電腦導覽

在依照海報中所提及的說明完成電腦的設定之後，就讓我們為您展示一下全新 Acer 筆記型電腦的各項功能吧！

上視圖

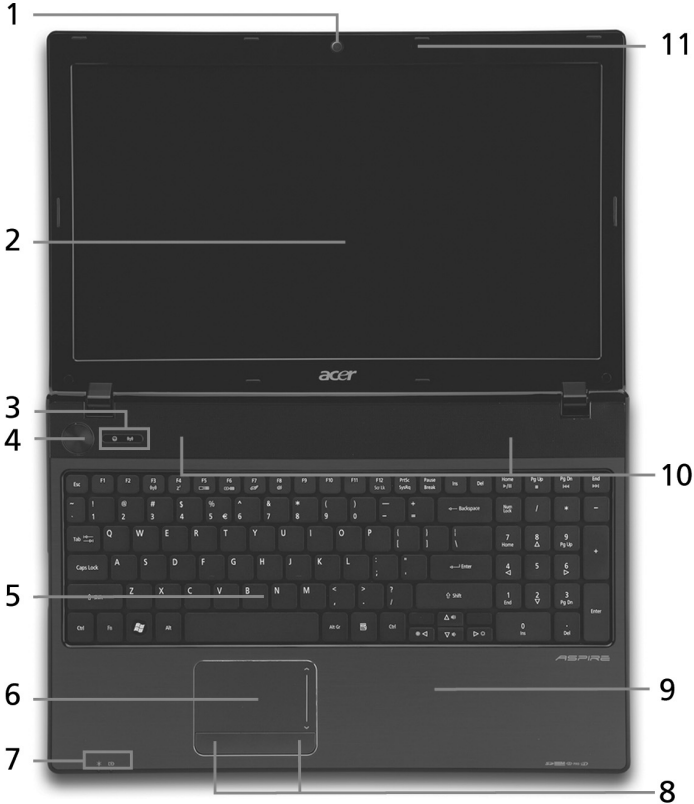

#	圖示	項目	說明
1		Acer Crystal Eye 網路攝影機	用於視訊通訊的網路相機 (僅適用於特定機型)。
2		顯示螢幕	亦稱為液晶顯示器 (Liquid-Crystal Display : LCD)，用於顯示電腦資料的輸出 (設定將依 機型而有所不同)。
3		HDD	當存取硬碟時，指示燈會亮起。
		通訊指示燈	表示電腦無線連線能力的狀態。
4		電源鍵	開啓和關閉電腦。
5		鍵盤	可用來將資料輸入電腦。
6		觸控板	觸控感應式移動游標裝置，功能等同於電腦的 滑鼠。
7		電源 ¹	表示電腦的電源狀態。
		電池 ¹	表示電腦的電池狀態。 1. 充電中： 當電池在充電時， 指示燈會亮琥珀色。 2. 充電完畢： 當使用 AC 電源模式時， 指示燈會亮藍色。
8		點選鍵 (左和右)	左鍵和右鍵的功能等同於滑鼠的左鍵和右鍵。
9		腕靠	讓您在使用電腦時，可舒適擺放手腕的位置。
10		喇叭	左右兩個喇叭提供立體音效的輸出。
11		麥克風	用於錄音的內建麥克風。

1. 即使在電腦螢幕關上時，您依然可看見位於前面板的狀態指示燈。



注意：實際 PC 的規格會視購買的機型而定。

快速鍵


利用此電腦的快捷鍵或組合鍵可存取大部分的控制指令，例如：螢幕亮度和音量輸出。

若要使用快速鍵，請先按住 **<Fn>** 鍵，再按下組合鍵的另一按鍵。


快速鍵	圖示	功能	說明
<Fn> + <F3>		通訊鍵	啓用 / 停用電腦的通訊裝置 (通訊裝置可能根據組態而有所不同)。
<Fn> + <F4>		睡眠	讓電腦進入睡眠模式。
<Fn> + <F5>		螢幕顯示切換	在顯示螢幕和外接顯示器 (如有連接) 之間切換輸出，或同時顯示。
<Fn> + <F6>		關閉顯示螢幕	關閉顯示螢幕背光，以節省電力。按下任意鍵即可返回。
<Fn> + <F7>		觸控板切換鈕	開啓和關閉內建的觸控板。
<Fn> + <F8>		喇叭切換鈕	開啓和關閉喇叭。
<Fn> + <D>		調高亮度	調高螢幕亮度。
<Fn> + <L>		調低亮度	調低螢幕亮度。
<Fn> + <A>		提高音量	提高喇叭音量。
<Fn> + <V>		降低音量	降低喇叭音量。
<Fn> + <Home>		播放 / 暫停	播放或暫停選取的媒體檔。
<Fn> + <Pg Up>		停止	停止播放選取的媒體檔。
<Fn> + <Pg Dn>		上一個	返回上一個媒體檔。
<Fn> + <End>		下一個	跳到下一個媒體檔。








前視圖

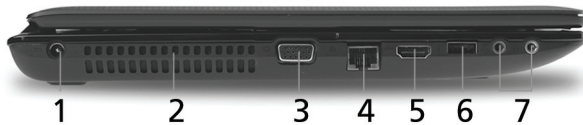


#	圖示	項目	說明
1		多合一讀卡機	<p>可支援 Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD)。</p> <p>注意：輕壓即可移除 / 安裝卡片。無論何時皆只能使用一張卡片。</p>



左視圖




#	圖示	項目	說明
1		DC 輸入插孔	連接到 AC 變壓器。
2		通風槽	可讓電腦在長時間使用後仍然能夠保持冷卻狀態。
3		外接顯示螢幕 (VGA) 連接埠	連接到顯示螢幕 (例如, 外接顯示器、LCD 投影機)。
4		乙太網路 (RJ-45) 連接埠	連接到以 10/100/1000 為基礎的乙太網路。
5		HDMI 埠	支援高清晰度數位視訊連線。
6		USB 2.0 埠	連接到 USB 2.0 裝置 (例如: USB 滑鼠、USB 網路攝影機)。
7		麥克風插孔	接受從外接麥克風所輸入的聲音。
		耳機 / 喇叭 / 線路輸出插孔	連接到外接音訊裝置 (例如: 喇叭、耳機)。

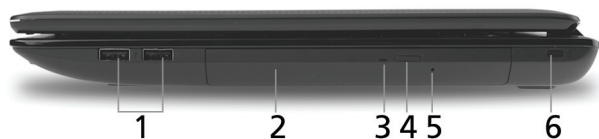



右視圖

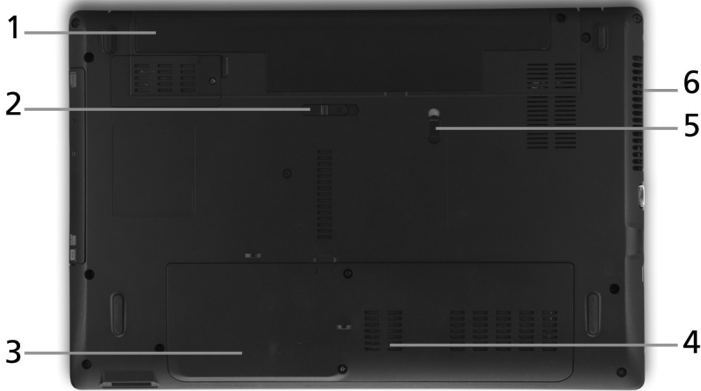

#	圖示	項目	說明
1		USB 2.0 埠	連接到 USB 2.0 裝置 (例如：USB 滑鼠、USB 網路攝影機)。
2		光碟機	內部光碟機，可放入 CD 或 DVD。
3		光碟存取指示燈	當正在存取光碟時，指示燈會亮起。
4		光碟退出鍵	可將光碟從光碟機中退出。
5		緊急退出孔	可在電腦關機狀態下退出光碟機托盤。 注意： 在電腦關機時將迴紋針插入緊急退出孔，即可退出光碟機托盤。
6		Kensington 安全鎖插槽	連接到與 Kensington 相容的電腦安全鎖。

底視圖



#	圖示	項目	說明
1		電池槽	用於安裝電腦的電池組。
2		電池卸除卡榫	用於卸下電池組。
3		硬碟槽	安裝電腦硬碟的位置 (以螺絲鎖住)。
4		記憶體槽	用於安裝電腦的主記憶體。
5		電池組固定鎖	可將電池鎖到定位。
6		散熱孔和冷卻風扇	可讓電腦在長時間使用後仍然能夠保持冷卻狀態。 注意： 請勿阻塞或擋住風扇開口。

環境

- 溫度：
 - 操作中：5 °C 到 35 °C
 - 非操作中：-20 °C 到 65 °C
- 溼度 (非冷凝狀態)：
 - 操作中：20% 到 80%
 - 非操作中：20% 到 80%

Aspire 5741/5551/5251 系列

快速指南

© 2010 保留所有权利

Aspire 5741/5551/5251 系列快速指南
初版发行日期：2010 年 2 月

Aspire 5741/5551/5251 系列笔记本电脑

产品型号： _____

产品序号： _____

购买日期： _____

购买地点： _____

使用入门

感谢您选购 Acer 笔记本电脑，让它成为您行动运算生活的最得力助手。

用户指南

为帮助您设置和使用 Acer 笔记本电脑，我们为您设计了以下用户指南：

首先请按照电脑所自带的彩图来安装电脑。

Aspire 系列普通用户指南包含了关于 Aspire 产品系列所有型号的有用信息。该手册包括键盘和音频的使用方法等基本内容。请注意，鉴于手册的性质，**普通用户指南**和下文提到的 **AcerSystem User Guide** 偶尔也会提及本系列产品中部分型号专有的功能或特性，但您购买的型号不一定具有这些功能或特性。以上情况会以“仅限部分型号”等字样在文中注明。

这份**快速指南**向您介绍新电脑的基本特性和功能。要了解您的电脑如何能够帮助您更加具有效益详情，请参见 **AcerSystem User Guide**。本指南包含了诸如系统实用程序、数据恢复、扩展选项和疑难解答等信息。此外，它还包含了保修信息和笔记本电脑的一般规则和安全注意事项。我们也提供了 PDF 格式的用户指南并已预先安装在本电脑中供用户参考，请按下列步骤操作来查看该 PDF：

- 1 单击  **开始 > 所有程序 > AcerSystem**。
- 2 单击 **AcerSystem User Guide**。




.....

注：查看 PDF 文件需要预先安装 Adobe Reader。如果您的电脑没有预先安装 Adobe Reader 单击 **AcerSystem User Guide** 后将会先启动 Adobe Reader 安装程序。依屏幕上指导完成安装程序。要获得如何使用 Adobe Reader 的指导，请使用**帮助和支持**菜单。




熟悉 Acer 笔记本电脑

当您根据海报页中的图例安装完电脑后，接着，就让我们一起来熟悉您的 Acer 笔记本电脑。

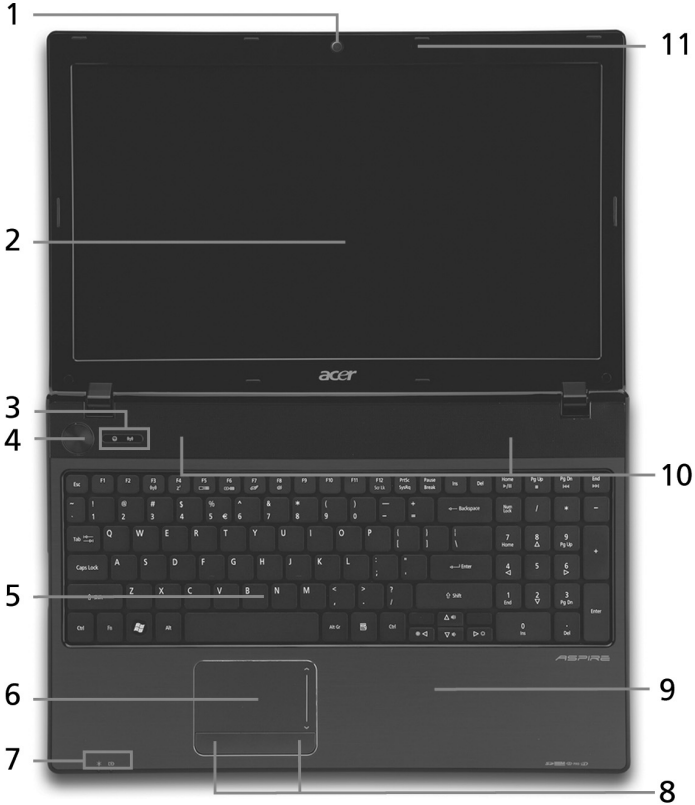俯视图



#	图标	项目	描述
1		Acer Crystal Eye 摄像头	网络相机，用于视频通信（仅限部分型号）。

#	图标	项目	描述
2		显示屏	也称液晶显示屏 (Liquid-Crystal Display : LCD)，用于显示电脑的输出内容。(不同型号配置可能有所不同)。
3		HDD	硬盘活动时，该指示灯亮。
		通信指示灯	根据亮灯情况可检视目前电脑无线连接设备的状态。
4		电源按钮	用于打开和关闭计算机电源。
5		键盘	将数据输入到电脑中。
6		触控板	触摸式定位设备，功能和电脑鼠标相同。
7		电源指示灯 ¹	根据亮灯情况可检视目前电脑电源的状态。
		电池指示灯 ¹	根据亮灯情况可检视目前电脑电池的状态。 1. 充电中： 当电池在充电时，指示灯显示琥珀色。 2. 完全充电： 当处在 AC 模式时，指示灯显示蓝色。
8		单击按钮（左和右）	左右按钮的功能与鼠标的左右键相同。
9		掌垫板	当您使用电脑时，可舒适支撑手部的区域。
10		扬声器	左右扬声器可提供立体声输出。
11		麦克风	用于录音的内置麦克风。

1. 即使在 LCD 显示屏关闩上也能看到前面板处的状态指示灯。



注：实际规格将视用户实际购买的电脑型号而定。

热键

本款电脑提供热键或组合键来实现许多操控，例如：调节屏幕亮度以及音量输出。使用热键时先按住 **<Fn>** 键，然后再按热键组合中的另一个键。


热键	图标	功能	描述
<Fn> + <F3>		通信键	启用 / 禁用计算机的通信设备。 (通信设备根据配置可能有所不同)。
<Fn> + <F4>		睡眠	让电脑进入睡眠模式。
<Fn> + <F5>		显示屏幕切换	可以在以下三种显示方式间切换：只使用显示屏、只使用已连接的外部显示器、同时使用显示屏和外部显示器。
<Fn> + <F6>		显示屏关闭	关闭显示屏背光以节省电量。按任意键将恢复正常显示。
<Fn> + <F7>		触摸板切换	打开或关闭内置触控板。
<Fn> + <F8>		扬声器切换	打开或关闭扬声器。
<Fn> + <▷>		调高亮度	调高屏幕亮度。
<Fn> + <◁>		调低亮度	调低屏幕亮度。
<Fn> + <△>		调高音量	调高扬声器音量。
<Fn> + <▽>		调低音量	调低扬声器音量。
<Fn> + <Home>		播放 / 暂停	播放或暂停选定媒体文件。
<Fn> + <Pg Up>		停止	停止播放选定媒体文件。
<Fn> + <Pg Dn>		上一个	返回上一个媒体文件。
<Fn> + <End>		下一个	跳至下一个媒体文件。

前视图




#	图标	项目	描述
1		多合一读卡器	可支持 Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD)。 注： 轻推取下 / 安装卡。任何时候，仅支持读取一张卡。

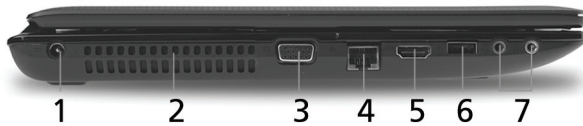

左视图




#	图标	项目	描述
1		直流电源输入插孔	连接交流适配器。
2		通风槽	可使电脑在长时间使用后仍保持低温。
3		外部显示器 (VGA) 端口	连接显示设备 (例如：外部显示器、LCD 投影机)。
4		以太网 (RJ-45) 端口	连接 10/100/1000 以太网。
5		HDMI 端口	支持高清晰数字视频连接。
6		USB 2.0 端口	连接 USB 2.0 装置 (例如：USB 鼠标、USB 相机)。
7		麦克风插孔	连接外接麦克风。
		耳机 / 扬声器 / 音频输出插孔	连接音频输出设备 (例如：扬声器、耳机)。

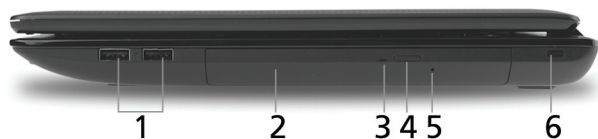右视图



#	图标	项目	描述
1		USB 2.0 端口	连接 USB 2.0 装置 (例如: USB 鼠标、USB 相机)。
2		光驱	内置光驱, 可支持读取 CD 或 DVD。
3		光驱访问指示灯	当光驱被激活时指示灯会亮起。
4		光驱弹出按钮	按下此按钮可弹出光驱。
5		紧急弹出孔	当电脑关闭时, 可弹出光驱托盘。 注: 如果计算机关闭, 请将回形针插入紧急弹出孔, 使光驱弹出。
6		Kensington 安全锁插槽	连接 Kensington 兼容电脑安全锁。

底视图

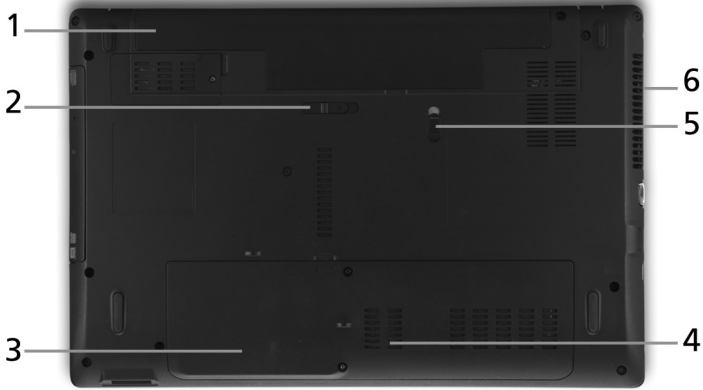

#	图标	项目	描述
1		电池槽	安装电池组。
2		电池释放门锁	释放电池门锁可取下电池组。
3		硬盘槽	安装电脑硬盘的位置(用螺丝紧固)。
4		内存槽	安装电脑主内存的位置。
5		电池锁	可固定锁紧电池组。
6		通风槽和冷却风扇	可使电脑在长时间使用后仍保持低温。 注： 请勿遮挡风扇口。

环保

- 温度：
 - 操作时：5°C 至 35°C
 - 不操作时：-20°C 至 65°C
- 湿度(非冷凝)：
 - 操作时：20% 至 80%
 - 不操作时：20% 至 80%

Seri Aspire 5741/5551/5251

Panduan cepat

© 2010 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Panduan Cepat Seri Aspire 5741/5551/5251

Edisi Pertama: 02/2010

PC Notebook Seri Aspire 5741/5551/5251

Nomor model: _____

Nomor seri: _____

Tanggal pembelian: _____

Alamat pembelian: _____

Informasi penting

Terima kasih telah memilih notebook Acer untuk memenuhi kebutuhan Anda atas komputer mobile.

Panduan Anda

Untuk membantu Anda menggunakan notebook Acer, kami menyediakan kumpulan panduan sebagai berikut:

Pertama-tama, poster ini membantu Anda mulai melakukan setup pada komputer Anda.

Buku **Panduan Pengguna Generik Seri Aspire** berisi informasi berguna yang berlaku untuk semua model dalam seri produk Aspire. Panduan ini mencakup topik-topik dasar seperti menggunakan keyboard dan, audio, dsb. Mohon dimengerti bahwa karena sifatnya, baik **Panduan Pengguna Generik** maupun **AcerSystem User Guide** yang disebutkan di bawah ini kadang-kadang mengacu pada fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang hanya terdapat dalam model-model tertentu dalam seri ini, tetapi tidak terdapat dalam model yang telah Anda beli. Dalam panduan ini, kasus-kasus seperti itu ditandai dengan kalimat seperti "hanya untuk model-model tertentu".

Panduan cepat akan menjelaskan fitur dan fungsi dasar komputer baru Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara komputer ini membantu Anda agar lebih produktif, lihat **AcerSystem User Guide**. Buku Petunjuk ini berisi informasi rinci tentang topik, seperti utilitas sistem, pemulihan data, berbagai pilihan, dan cara mengatasi masalah. Buku Petunjuk ini juga berisi informasi jaminan serta peraturan umum dan informasi keselamatan untuk notebook Anda. Tersedia dalam PDF (Portable Document Format) dan diberikan sebagai kelengkapan notebook Anda. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mengaksesnya:

- 1 Klik  **Start > All Programs > AcerSystem.**
- 2 Klik **AcerSystem User Guide.**




.....

Catatan: Adobe Reader diperlukan untuk melihat file tersebut. Jika Adobe Reader belum diinstal dalam komputer Anda, klik **AcerSystem User Guide** untuk terlebih dulu menjalankan program konfigurasi Adobe Reader. Untuk menyelesaikan penginstalan, ikuti petunjuk pada layar. Untuk petunjuk tentang cara menggunakan Adobe Reader, akses menu **Help dan Support.**

Tur Acer notebook Anda

Setelah melakukan setup pada komputer Anda sesuai dengan ilustrasi poster, mari kita lihat apa saja yang ada di laptop Acer baru Anda.

Pandangan atas

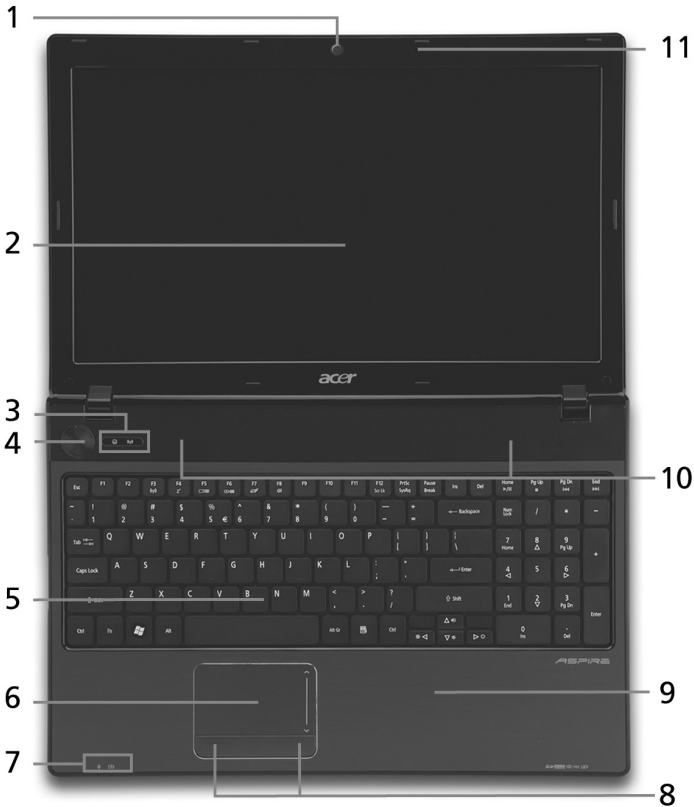

#	Ikon	Item	Keterangan
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam untuk komunikasi video (hanya untuk model-model tertentu).

#	Ikon	Item	Keterangan
2		Layar tampilan	Disebut juga sebagai LCD (Liquid-Crystal Display), akan menampilkan output komputer. (konfigurasi mungkin berbeda tergantung model).
3		HDD	Menunjukkan bila drive hard disk aktif.
		Indikator komunikasi	Menunjukkan status perangkat konektivitas nirkabel komputer.
4		Tombol daya	Menghidupkan/mematikan komputer.
5		Keyboard	Untuk memasukkan data ke komputer.
6		Panel sentuh	Perangkat penunjuk sensitif sentuhan yang berfungsi seperti mouse komputer.
7		Daya ¹	Menunjukkan status daya komputer.
		Baterai ¹	Menunjukkan status baterai komputer. 1. Mengisi daya: Lampu akan menyala kuning kecokelatan bila daya baterai sedang diisi. 2. Daya terisi penuh: Lampu menyala biru bila dalam mode AC.
8		Tombol klik (kiri dan kanan)	Tombol kiri dan kanan berfungsi seperti tombol mouse kiri dan kanan.
9		Tempat tangan	Tempat nyaman untuk meletakkan tangan Anda sewaktu menggunakan komputer.
10		Pengeras suara	Pengeras suara kiri dan kanan menghadirkan keluaran audio stereo.
11		Mikrofon	Mikrofon internal untuk perekaman suara.

1. Indikator panel depan akan terlihat meskipun penutup komputer dalam keadaan tertutup.



.....

Catatan: Konfigurasi yang pasti untuk PC Anda bergantung pada model yang Anda beli.

Tombol pintas

Komputer menggunakan tombol pintas atau kombinasi tombol untuk mengakses sebagian besar kontrol komputer, misalnya kecerahan layar dan output volume suara.

Untuk mengaktifkan tombol pintas, tekan terus tombol **<Fn>** sebelum menekan tombol lain pada kombinasi tombol pintas.


Tombol pintas	Ikon	Fungsi	Keterangan
<Fn> + <F3>		Tombol komunikasi	Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat komunikasi komputer. (Perangkat komunikasi mungkin berbeda-beda berdasarkan konfigurasinya).
<Fn> + <F4>		Sleep	Mengaktifkan komputer dalam mode Sleep.
<Fn> + <F5>		Toggle layar	Mengalihkan output tampilan antara layar tampilan, monitor eksternal (jika dipasang), dan keduanya.
<Fn> + <F6>		Tampilan mati	Menonaktifkan cahaya latar layar tampilan untuk menghemat daya. Tekan tombol apa saja untuk kembali.
<Fn> + <F7>		Tombol panel sentuh	Mengaktifkan dan menonaktifkan panel sentuh internal.
<Fn> + <F8>		Tombol speaker	Mengaktifkan dan menonaktifkan speaker.
<Fn> + <▷>		Kecerahan meningkat	Meningkatkan kecerahan layar.
<Fn> + <◁>		Kecerahan berkurang	Mengurangi kecerahan layar.
<Fn> + <△>		Volume naik	Menaikkan volume.
<Fn> + <▽>		Volume turun	Menurunkan volume.
<Fn> + <Home>		Putar/Jeda	Memutar atau menjeda file media yang dipilih.
<Fn> + <Pg Up>		Berhenti	Menghentikan pemutaran file media yang dipilih.
<Fn> + <Pg Dn>		Sebelumnya	Kembali ke file media sebelumnya.
<Fn> + <End>		Berikutnya	Lompat ke file media berikutnya.

Tampilan depan (tertutup)





#	Ikon	Item	Keterangan
1		Pembaca kartu Multi-in-1	<p>Menerima Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD).</p> <p>Catatan: Tekan untuk melepas/memasang kartu. Hanya satu kartu yang bisa beroperasi saat Anda menggunakannya.</p>

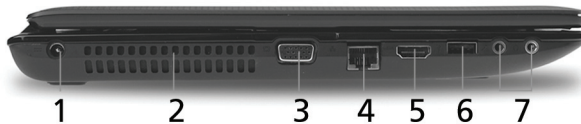
Pandangan kiri





#	Ikon	Item	Keterangan
1		Jack DC-in	Menghubungkan ke Adaptor AC.
2		Slot ventilasi	Membuat komputer tetap dingin, bahkan setelah pemakaian yang lama.
3		Port tampilan (VGA) eksternal	Menghubungkan perangkat tampilan (mis., monitor eksternal, proyektor LCD).
4		Port ethernet (RJ-45)	Menghubungkan ke jaringan berbasis ethernet 10/100/1000.
5		Port HDMI	Mendukung koneksi video digital definisi tinggi.
6		Port USB 2.0	Menyambung ke perangkat USB 2.0 (misalnya, mouse USB, kamera USB).


#	Ikon	Item	Keterangan
7		Jack mikrofon	Menerima input dari mikrofon eksternal.
		Jack headphone/ pengeras suara/ line-out	Menghubungkan ke perangkat sambungan keluar audio (misalnya, speaker, headphone).

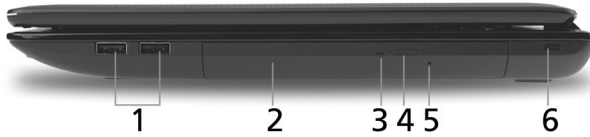



Pandangan kanan

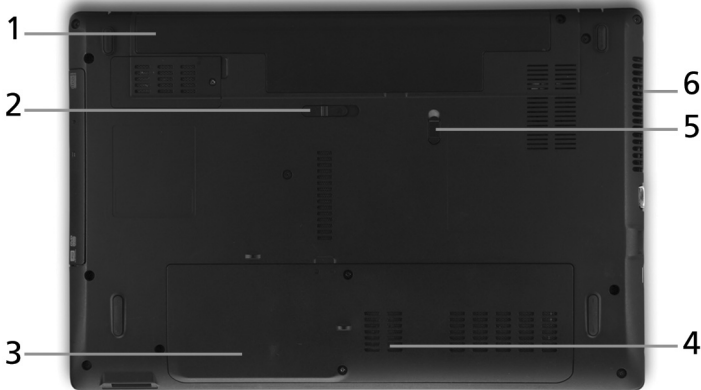

#	Ikon	Item	Keterangan
1		Port USB 2.0	Menyambung ke perangkat USB 2.0 (misalnya, mouse USB, kamera USB).
2		Drive optik	Drive optik internal; menerima CD atau DVD.
3		Indikator akses disket optik	Menyala saat drive optik aktif.
4		Tombol pelepas drive optik	Mengeluarkan disk optik dari drive.
5		Lubang pelepas darurat	Melepas tempat drive optik saat komputer mati. Catatan: Masukkan klip kertas ke lubang pengeluaran darurat untuk mengeluarkan tray drive optik bila komputer mati.
6		Slot kunci Kensington	Menghubungkan ke kunci keamanan komputer yang kompatibel dengan kunci Kensington.

Tampilan bawah



#	Ikon	Item	Keterangan
1		Tempat baterai	Tempat kemasan baterai komputer.
2		Penutup pelepas baterai	Untuk melepaskan baterai.
3		Bay hard disk	Untuk memasang hard disk komputer (dipasang dengan sekrup).
4		Kompartemen memori	Untuk memasang memori utama komputer.
5		Kunci baterai	Mengunci baterai pada tempatnya.
6		Slot ventilasi dan kipas pendingin	Membuat komputer tetap dingin, bahkan setelah pemakaian yang lama. Catatan: Lubang kipas jangan sampai tertutup atau terhalang.

Lingkungan

- Suhu:
 - Beroperasi: 5°C hingga 35°C
 - Tidak beroperasi: -20°C hingga 65°C
- Kelembaban (non-kondensasi):
 - Beroperasi: 20% hingga 80%
 - Tidak beroperasi: 20% hingga 80%

ซีรีส์ Aspire 5741/5551/5251

คู่มืออย่างย่อ

© 2010 สงวนลิขสิทธิ์

คู่มืออย่างย่อ ซีรีส์ Aspire 5741/5551/5251
คนฉบับ: 02/2010

โน้ตบุ๊กพีซี ซีรีส์ Aspire 5741/5551/5251

หมายเลขรุ่น: _____

ซีเรียลนัมเบอร์: _____

วันที่ซื้อ: _____

สถานที่ซื้อ: _____

สิ่งสำคัญอันดับแรก

ขอขอบคุณที่คุณเลือกโน้ตบุ๊กจาก Acer เพื่อรองรับการใช้งานแบบพกพาของคุณ

คู่มือสำหรับคุณ

เพื่อช่วยสอนการใช้โน้ตบุ๊ก Acer เราจึงได้จัดทำคู่มือชุดนี้ขึ้น

โดยส่วนแรกในโปสเตอร์จะช่วยให้คุณสามารถเริ่มตั้งค่าต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ของคุณได้

คู่มือผู้ใช้ทั่วไปสำหรับโน้ตบุ๊กรุ่น Aspire ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูล Aspire ทุกรุ่น โดยระบุรายการทำงานเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น การใช้คีย์บอร์ด ระบบเสียง ฯลฯ

เนื่องจากการจัดทำคู่มือแบบครอบคลุมรวม **คู่มือผู้ใช้ทั่วไป** และ **AcerSystem User Guide** ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้อาจมีฟังก์ชันหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่เฉพาะในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น ซึ่งอาจไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์รุ่นที่คุณจัดซื้อ กรณีเช่นนี้จะมีแจ้งให้ทราบโดยระบุเป็นข้อความต่าง ๆ เช่น “เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น”

คู่มืออย่างย่อ เป็นข้อมูลคุณสมบัติและฟังก์ชันเบื้องต้นในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ สอบถามข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้จาก **AcerSystem User Guide** คู่มือชุดนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลโดยละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เช่น ยูทิลิตี้ การเรียกคืนข้อมูล การติดตั้งส่วนประกอบเพิ่มเติมและการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการรับประกัน หลักเกณฑ์ทั่วไปและข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับโน้ตบุ๊กของคุณ แฟ้มข้อมูลจัดทำเป็นไฟล์ Portable Document Format (PDF) ซึ่งติดตั้งสำเร็จในโน้ตบุ๊กของคุณ เรียกค้นได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1 คลิกที่  **Start > All Programs > AcerSystem**
- 2 คลิกที่ **AcerSystem User Guide**





หมายเหตุ: คุณต้องมี Adobe Reader เพื่อเปิดดูไฟล์ ในกรณีที่ไม่ได้ติดตั้ง Adobe Reader ไว้ในคอมพิวเตอร์ กรุณาคลิกที่ **AcerSystem User Guide** จากนั้นโปรแกรมติดตั้ง Adobe Reader จะเปิดขึ้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น ดูคำแนะนำในการใช้ Adobe Reader ได้จากเมนู **Help and Support**

แนะนำเกี่ยวกับโน้ตบุ๊ก Acer ของคุณ

หลังจากติดตั้งคอมพิวเตอร์ตามภาพในโปสเตอร์ ต่อไปนี้เป็นวิธีการใช้งานโน้ตบุ๊ก Acer ใหม่ของคุณ

มุมมองด้านบน

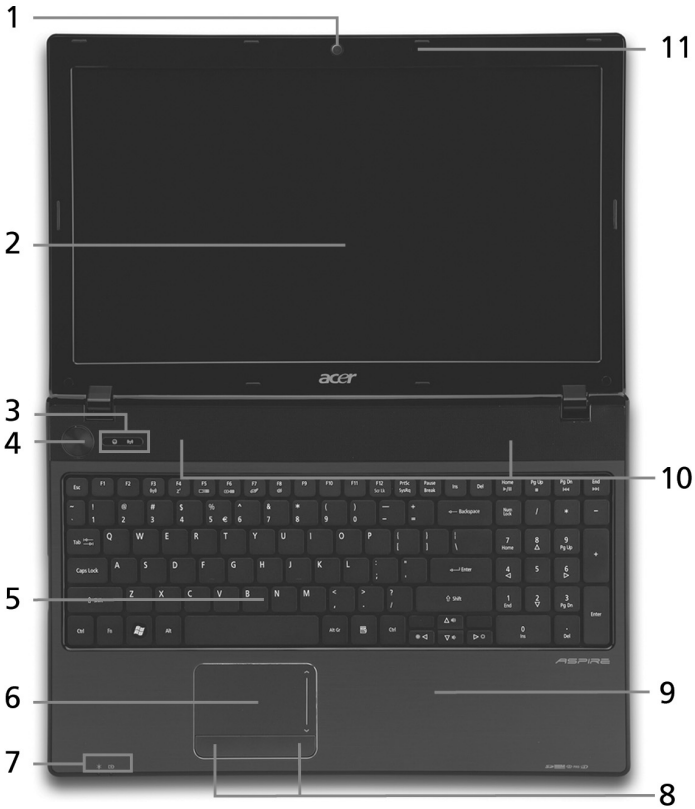

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		เว็บแคม Acer Crystal Eye	กล้องเว็บแคมสำหรับระบบการสื่อสารด้วยวิดีโอ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
2		จอแสดงผล	หรือ Liquid-Crystal Display (LCD) ใช้แสดงข้อมูลต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ (ส่วนประกอบอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น)
3		HDD	แสดงเมื่อฮาร์ดดิสก์ใดเริ่มมีการทำงาน
		ไฟแสดงสถานะการสื่อสาร	แสดงถึงสถานะอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายของคอมพิวเตอร์
4		ปุ่มเปิดปิด	เปิดและปิดคอมพิวเตอร์
5		คีย์บอร์ด	เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ
6		ทัชแพด	อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบสัมผัส ซึ่งทำงานแบบเดียวกับเมาส์คอมพิวเตอร์
7		เปิดเครื่อง ¹	ระบุสถานะการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์
		แบตเตอรี่ ¹	แสดงถึงสถานะแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ 1. กำลังชาร์จ: ไฟสว่างเป็นสีเหลืองอำพันเมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ 2. ชาร์จไฟเต็ม: ไฟสีน้ำเงินติดสว่างขณะอยู่ในโหมด AC
8		ปุ่มคลิก (ซ้ายและขวา)	ปุ่มซ้ายและขวาทำงานเหมือนกับปุ่มเมาส์ซ้ายและขวา
9		ที่วางมือ	พื้นที่รองรับมือเพื่อให้รู้สึกสบายขณะใช้คอมพิวเตอร์
10		ลำโพง	ลำโพงซ้ายและขวาเพื่อจ่ายสัญญาณเสียงระบบสเตอริโอ
11		ไมโครโฟน	ไมโครโฟนในตัวสำหรับบันทึกเสียง

1. สัญลักษณ์ที่แสดงด้านหน้าสามารถมองเห็นได้แม้ขณะปิดฝาพับคอมพิวเตอร์



หมายเหตุ: ส่วนประกอบที่แนบชุดของเครื่องพีซีของคุณจะขึ้นอยู่กับรุ่นที่จัดซื้อ

ปุ่มลัด


คอมพิวเตอร์จะมีคีย์ลัดหรือชุดแป้นกดเพื่อเข้าใช้งานส่วนควบคุมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น ความสว่างของหน้าจอและระดับเสียง

เพื่อเปิดใช้งานฮอตคีย์ ให้กดปุ่ม <Fn> ค้างเอาไว้ก่อนที่จะกดปุ่มอื่นในชุดฮอตคีย์

ฮอตคีย์	ไอคอน	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
<Fn> + <F3>		ปุ่มการสื่อสาร	เปิด/ปิด อุปกรณ์สื่อสารของคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์สื่อสารอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดตั้งใช้งาน)
<Fn> + <F4>		สลีป	ตั้งคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในโหมดสลีป
<Fn> + <F5>		สลัดจอแสดงผล	สลัดเอาท์พุทจอแสดงผลระหว่างหน้าจอแสดงผล, จอแสดงผลภายนอก (หากเชื่อมต่ออยู่) และทั้งสองชนิด
<Fn> + <F6>		ปิดการแสดงผล	ปิดไฟพื้นหลังจอแสดงผลเพื่อประหยัดพลังงาน กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าจอกลับมาอีกครั้ง
<Fn> + <F7>		สวิตช์เปิดปิดและปุ่มสัมผัส	เปิดและปิดทัชแพดบนเครื่อง
<Fn> + <F8>		เปิดปิดลำโพง	เปิดและปิดลำโพง
<Fn> + <▷>		เพิ่มความสว่าง	เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
<Fn> + <◁>		ลดความสว่าง	ลดความสว่างของหน้าจอ
<Fn> + <△>		เพิ่มเสียง	เพิ่มระดับเสียง
<Fn> + <▽>		ลดเสียง	ลดระดับเสียง
<Fn> + <Home>		เล่น/หยุดเล่น	เล่นหรือหยุดเล่นไฟล์มีเดียชั่วคราว
<Fn> + <Pg Up>		หยุด	หยุดการเล่นไฟล์มีเดีย
<Fn> + <Pg Dn>		ก่อนหน้า	กลับไปไฟล์มีเดียก่อนหน้า
<Fn> + <End>		ถัดไป	ไปสูไฟล์มีเดียถัดไป








ปิดมุมมองด้านบน




#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		การ์ดรีดเดอร์มัลติมีเดีย	สามารถใช้งานร่วมกับ Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) หมายเหตุ: กดเพื่อถอด/ใส่การ์ด ใช้งานการ์ดได้ครั้งละหนึ่งชุดเท่านั้น



มุมมองด้านซ้าย




#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ช่องเสียบ DC-in	เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC
2		ช่องระบายอากาศ	ช่วยให้คอมพิวเตอร์เย็น แม้หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
3		พอร์ตจอแสดงผลต่อพ่วง (VGA)	เชื่อมต่อกับจอแสดงผล (เช่น จอภาพภายนอก, โปรเจคเตอร์ LCD)
4		พอร์ต Ethernet (RJ-45)	เชื่อมต่อเครือข่าย Ethernet 10/100/1000
5		พอร์ต HDMI	รองรับการเชื่อมต่อระบบวิดีโอดิจิทัลความละเอียดสูง
6		พอร์ต USB 2.0	ต่ออุปกรณ์ USB 2.0 (เช่น เม้าส์หรือกล้อง USB)
7		ช่องเสียบไมโครโฟน	ใช้สำหรับต่อไมโครโฟน
		ช่องเสียบหูฟัง/ลำโพง/line-out	ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์เสียงขาออก (เช่น ลำโพง ชุดหูฟัง)

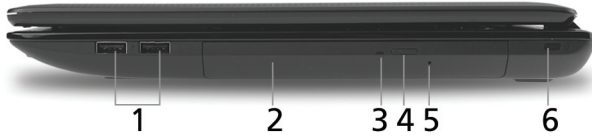



มุมมองด้านขวา

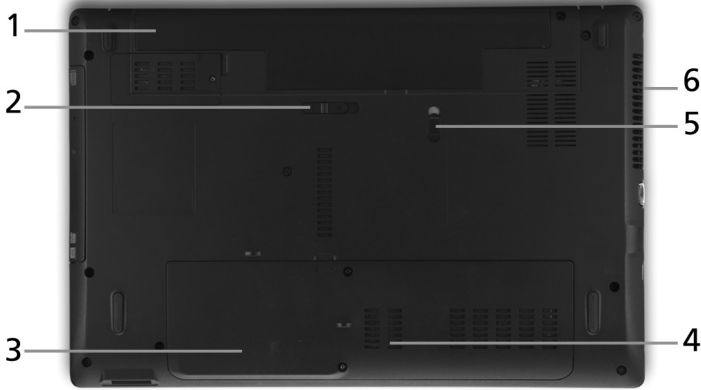

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		พอร์ต USB 2.0	ต่ออุปกรณ์ USB 2.0 (เช่น เมาส์หรือกล้อง USB)
2		ไดรฟ์ออปติคัล	ไดรฟ์ออปติคัลภายใน สำหรับใส่ CD หรือ DVD
3		ไฟแสดงการอ่านออปติคัลติสก์	ติดสว่างเมื่อมีการอ่านแผ่นออปติคัล
4		ปุ่มยึดแผ่นออปติคัลออก	นำแผ่นออปติคัลออกจากไดรฟ์
5		ปุ่มนำแผ่นออกจุกเงิน	ใช้เปิดถาดใส่แผ่นออปติคัลขณะปิดคอมพิวเตอร์ หมายเหตุ: สอดคลิปหนีบกระดาษเข้าในช่องนำแผ่นออกจุกเงิน เพื่อเปิดถาดใส่แผ่นออปติคัลขณะปิดคอมพิวเตอร์อยู่
6		สล๊อตล็อก Kensington	เชื่อมต่อกับระบบล็อกความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีความเข้ากันได้กับ Kensington

มุมมองด้านล่าง



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ช่องใส่แบตเตอรี่	ใช้สำหรับเก็บแพ็คแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์
2		สลักปลดล็อกแบตเตอรี่	ปลดล็อกเพื่อนำแบตเตอรี่ออก
3		ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์	ใช้ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ (ยึดด้วยสกรู)
4		ช่องหน่วยความจำ	ที่อยู่ของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
5		ล็อกแบตเตอรี่	ล็อกแบตเตอรี่ให้อยู่ในตำแหน่ง
6		สลีตอุปกรณ์ระบายอากาศและพัดลมระบายความร้อน	ช่วยให้คอมพิวเตอร์เย็น แม้หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน หมายเหตุ: ห้ามปิดทางช่องเปิดสำหรับพัดลม

สิ่งแวดล้อม

- อุณหภูมิ:
 - ขณะทำงาน: 5°C ถึง 35°C
 - ขณะไม่ได้ใช้งาน: -20°C ถึง 65°C
- ความชื้น (ไม่ควบนั่นเป็นไอน้ำ):
 - ขณะทำงาน: 20% ถึง 80%
 - ขณะไม่ได้ใช้งาน: 20% ถึง 80%