

持込

ハンディシャワレ保証書

本書はお買上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	CH785		
保証期間	本体 (付属品を除く)	お買上げ日より 1カ年	
お買上げ日	平成	年	月 日
お客様	ご住所 _____		
	お名前 _____ 様		
	電話 ()		
販売店	住所・店名 _____		
	電話 ()		

松下電工株式会社 リビング・ライフ事業部

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 ☎(06)908-1131(大代表)

ご購入店さまへ 印欄は必ず記入してお渡してください。


National
松下電工

ハンディシャワレ
CH785

取扱説明書

保証書付

- ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

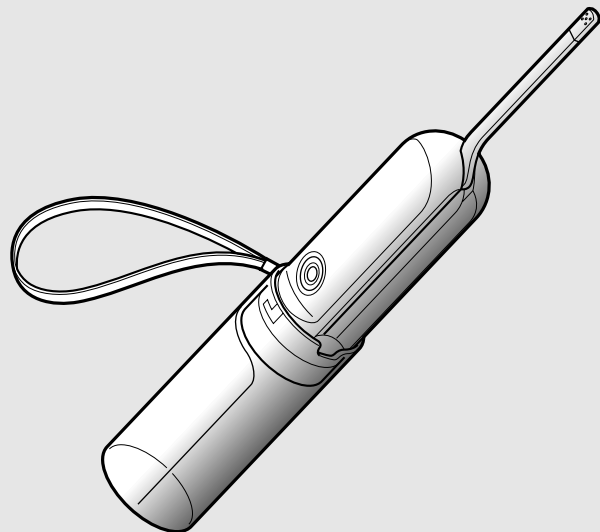


安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使い頂きあなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

その表示と意味は次のようになっています。



誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。



この記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

⚠️注意



衛生上のトラブル予防のため

- 上水道の水以外は使わない
- ノズルを体内に挿入して使用しない

やけどの原因

- 40 以上のお湯は使わない

水漏れの原因

- タンクを本体にしっかり取付ける



電池は電池の使用表示通りに使う

ご注意事項

故障の原因となりますので、次のことはしないでください。

破損防止のため

- 本体を落としたり、強い衝撃を与えない
- ノズル部に無理な力を加えない
- 自分で分解修理しない

水の浸入による故障防止のため

- 本体に直接水や熱湯をかけて洗わない
- 電池ブタはしっかり締め付ける
- タンクの水気をとってから収納する

変色や変形の原因

- 直射日光に長時間当てたり、熱気の近くに置かない

水もれ防止のため

- 本体のパッキン部にキズをつけない
- パッキン部のゴミは拭きとる
- タンク内側の吸気孔(赤い弁)にふれない


漏液防止のため

- 長期間使用しない場合は電池を抜いておく

定格仕様

電 源	アルカリ単3形乾電池2個
吐 水 量	約6mL/秒(電池新品時)
電 池 寿 命	約100回(アルカリ乾電池使用、気温20℃、吐水量約4.5mL/秒)
タンク容量	約220mL
質 量	約270g(乾電池含む)
大 き さ	58 × 150mm(収納時)
付 属 品	収納ポーチ、ソフトノズル、アルカリ単3形乾電池2個

各部のなまえ

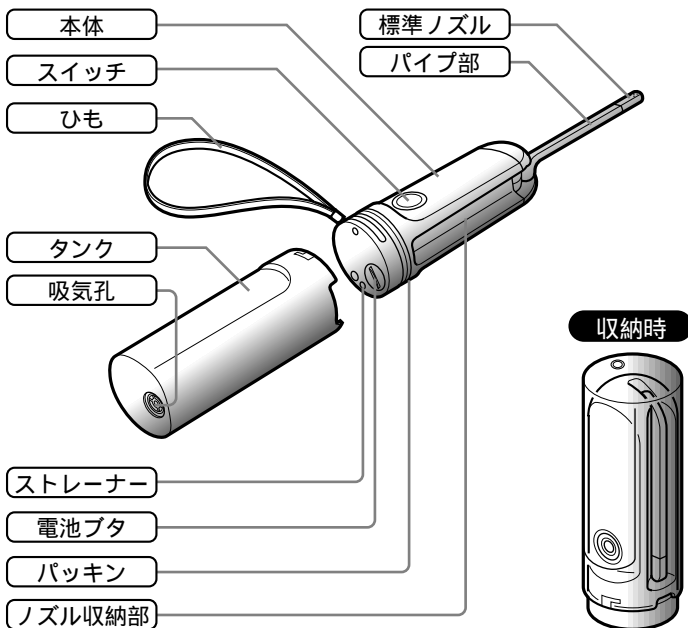


付属品

収納ポーチ



ソフトノズル


(ビデノズル)



(7穴)

アルカリ単3形乾電池

(2個)




(お試し用)

ご使用になる前に

1 乾電池を入れる

十分な洗浄感を得るために必ずアルカリ単3形乾電池を使用してください。

- ① 電池ボタンをコインなどで開ける
- ② +の方向を正しく入れる
- ③ 電池ボタンをしっかりと締め付ける

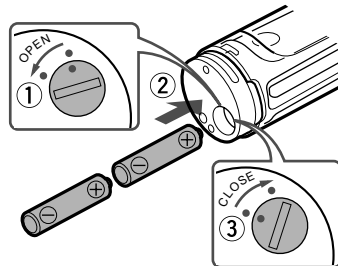

ご注意 新・旧あるいは異種の乾電池を混ぜて使わないでください。

2 洗浄ノズルの交換



- 本商品には標準ノズルとソフトノズルを同梱しています。お好みのノズルを取付けてお使いください。

標準ノズル：5つ穴ノズルでしっかり洗います。

ソフトノズル：7つ穴ノズルでソフトに洗います。

ノズルの取りかえかた


- ① 手で持ってノズルを引き抜く
 - 破損防止のため、必ずパイプ部を手で持って引き抜く。ひねったりしないでください。
- ② ノズルの凹部と凸部に合わせ、差し込む

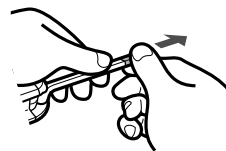


使いかた

1 給水のしかた

- ① タンクを少し回し
引き抜く

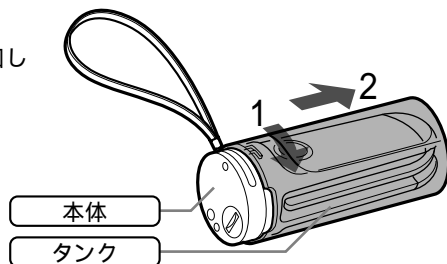


- ② 給水線まで水または
ぬるめのお湯を
入れる

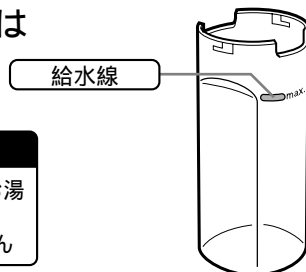

ご注意

- 給水する前に、ぬるめのお湯であることを確認する
- 保温機能はありません

- ③ 本体にタンクを確実に
取り付ける

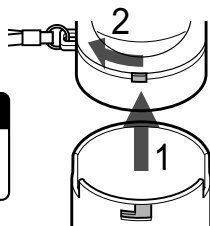


ご注意

- 水漏れ防止のため引っ張っては
ずれないことを確認する


- ④ 給水後は本体を
立てておく
- 横置きするとノズル部より
水漏れすることがあります。

2 洗浄のしかた

- ① ノズルを矢印の方向に
引き出す

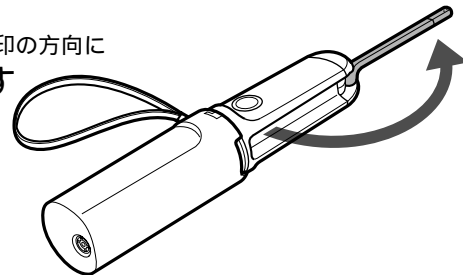

- ② 前方または、ななめ後方より
シャワーします

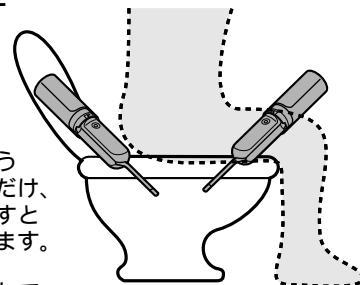

- ① 使いはじめに、
位置合わせに
慣れていただくよう
電池が新しいうちだけ、
スイッチを軽く押すと
弱いシャワーが出ます。

- ② スイッチを強く押して
洗浄する
- 1回の給水で、
40～50秒洗浄できます。

ご注意


- 落下防止のため、手にひもを
かけてお使いください。

お願い

- 電池が消耗してくると、
弱いシャワーが出なくな
りますが、そのまま
お使いください。


ご使用後は

- ① タンクを取りはずし、残っている水を捨てる
- ② スイッチを2~3秒押し、水が完全に出なくなるまで動かす
- ③ ノズルを水洗いする
 - 破損防止のため、洗剤は使わないでください。
- ④ ノズルの水気をふき取り、収納する
- ⑤ タンクの水気をとってから本体にかぶせロックする
 - 水もれ防止のため、吸気孔の赤い弁にふれないでください。
- ⑥ 収納ポーチに入れる

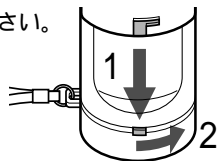

お手入れのしかた

- ① 本体は固く絞ったやわらかい布で水拭きする
 - 洗剤、薬品、シンナー、ベンジンなどは本体が割れるので使用しないでください。
- ② 本体パッキン部のゴミ、汚れ等をふきとる
 - 使用時の水漏れの原因になります。
- ③ タンク内部は上水道の水又は飲用可能な水で洗う
 - 洗剤薬品や熱湯は衛生上のトラブルや故障の原因となります。
- ④ ストレーナーが汚れたら、歯ブラシなどで、掃除する
 - つまると洗浄水量が少なくなります。
- ⑤ ノズルが目づまりしたときはとりはずして洗う

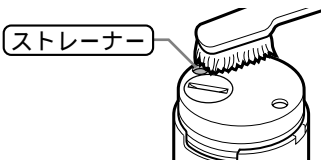

故障かなと思ったときは

現象	原因	処置
スイッチを入れても動かない	▶ 電池が正しく入っていない	▶ 電池を正しく入れる P4参照
	▶ 電池切れになっている	▶ 新しい電池に交換する P4参照
シャワーが弱くなった	▶ 電池が消耗している	▶ 新しい電池に交換する P4参照
	▶ ストレーナーにゴミ、汚れがついている	▶ ストレーナーの汚れをとる P7参照
水がもれる	▶ ノズルが目づまりしている	▶ ノズルを洗う
	▶ タンクがしっかり固定されていない	▶ タンクをしっかり固定する P4参照
	▶ 本体パッキン部にゴミ、汚れがついている	▶ パッキン部の汚れをとる P7参照

ご自身での分解修理は絶対におやめください。

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げの日より1年間です。

2. 修理を依頼される時

●保証期間中は

保証期間中に修理をお受けになる場合には恐れ入りますが、お買上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の記載内容により販売店が修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

お買上げの販売店にまずご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

●販売店にご依頼になれない場合には

お近くの松下電工ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にご連絡ください。

3. 補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの商品の補修用性能部品を製造打切り後最低5年間保有しています。

性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店又はお近くの松下電工ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問合わせください。

キ
リ
リ
線

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ) お買上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お近くの松下電工ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内で次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買上げ後の取付場所の移送、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、指定外の電池使用などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くの松下電工ご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工ご相談窓口にお問合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

松下電工株式会社 リビング・ライフ事業部

[〒571-8686] 大阪府門真市大字門真1048 ☎(06)908-1131(大代表)

S No.4