

基本のお手入れ

Panasonic

このガイドでは、操作の基本を簡単にご案内しています。
ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ドラム式電気洗濯乾燥機 (家庭用)


NA-VD110L
NA-VD210L

- まず、水栓を開き
- ① ドアを開けて洗濯物を入れる
衣類のはさみ込みがないよう
 - ② ドアを閉める

かんたんガイド

誰でも
ラクラク!

写真・イラストはイメージのため、実際と多少異なります。

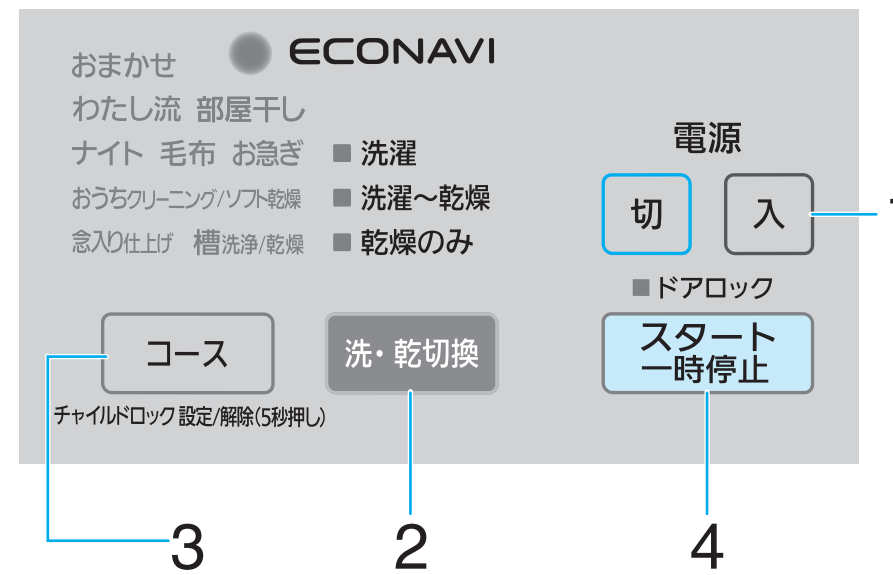

1 入 押す
 («おまかせ」コースになる)


2 洗・乾切換 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」を選ぶ

3 コース コースを選ぶ

4 スタート一時停止 押す

洗濯物の量に合わせて、洗剤量が表示される。

5 洗剤を入れる

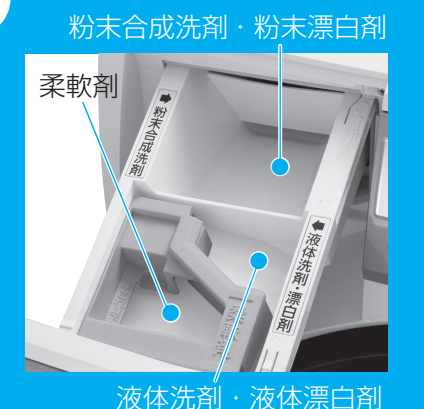

液体洗剤・液体漂白剤

※月に1回掃除してください


乾燥フィルター



①乾燥フィルターを取り外す



②フィルターを開き、わた状のゴミを取る

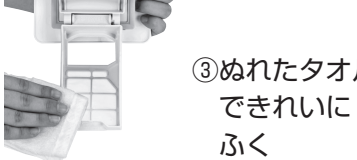

③ぬれたタオルできれいにふく

●強くこすらない。
(フィルターが破れる原因)

●乾燥フィルター(奥)を掃除する



●目詰まりしている場合は、ぬるま湯で洗い、よく乾かす



お手入れは「フィルター掃除」点滅時に乾燥のたびに



排水フィルター



①ゆっくり回してロックを外す
(残水を容器等で受ける)



②手前に引き出す



③糸くずなどのゴミを取る

■取り付けは「ウエ」を上にして差し込み、しっかりと締め付ける。



つまみを縦に！
▶◀を合わせる

緩んでいると水漏れします

排水フィルターは

⚠ 注意

ドラム内の水が多量にあふれ出ます

- 外したまま、運転しない
- 運転中は外さない

- 取り付けるときは、▶◀を合わせ、しっかりと締め付ける (▶◀がずれていると水漏れします)



必ず別の容器を用意し、残水を受けてください。



上手な使いかた


上手に乾燥するには…

- 乾燥のたびに毎回フィルターのお手入れを
(フィルターの目詰まりは、時間が長くなったり、乾きムラの原因)
- 乾きにくいものは、タイマー乾燥で
(ジーンズ、トレーナー、柔道着など)
- 部屋干し臭を抑えたいときは、「部屋干し」コースで(1.5 kg以下、洗濯～乾燥)
- タオルなどがドラムに貼り付いて乾かない場合は
→タオルと他の衣類を合わせて洗濯～乾燥するか、脱水後ほぐしてから乾燥を。



シワがつきやすい衣類を上手に乾燥するポイント

- シワになりやすい衣類は
タイマー乾燥「30分」の後、つり干し
- 「念入り仕上げ」コースで(容量2 kg以下)
- 一度に乾燥する量を少なめに!

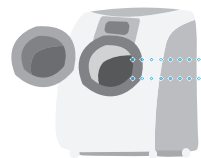

上限(3 kg)
このあたりまで(2 kg)

ブラジャー・くつ下など 小物類は洗濯ネットに…

小物類がすき間から機器内部に入り込み、排水異常になることがありますので、必ずネットに入れてください。

- くつ下などの小物類は、少量をネットに入れる。(乾きむらやシワの原因)
- ネットに詰め込みすぎない。
ネットに入れたものは、他の洗濯物と一緒に入れる。(振動や脱水不良の原因)



タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…

たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、ゴワつきを感じる場合があります。



(輪状の繊維が)ねてしまうと…ゴワゴワ

- 「念入り仕上げ」コースで(容量3 kg以下)
- 柔軟剤を使用すると、仕上がりが良くなります。
- それでも気になる場合は
→脱水後、タイマー乾燥「30分」の後、つり干ししてください。

黒ずみや色移りが気になるときは…

少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、黒ずみや色移りが目立つことがあります。



黒ずみにくい洗剤例(粉末)

- ・ふんわりニュービーズ
- ・アタックALLin

- 洗剤は適正量を入れる
(洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着し、黒ずみの原因)
- 柔軟剤を入れ過ぎない
(柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因)
- 新しい色柄ものは、色落ちしやすいため、分けて洗う。
- 「念入り仕上げ」コースがおすすめ
(一度黒ずんだ衣類の黒ずみは落とせません)
- 黒ずみや色移りしたときは→(取扱説明書P.35)

●詳しくは取扱説明書をご覧ください。

洗剤・柔軟剤の目安

洗剤量表示は、代表的な粉末洗剤に合わせています。洗剤の種類により、使用量、スプーンやキャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

粉末洗剤スプーンの例	粉末洗剤	
	アタック ニュービーズ ふんわりニュービーズ アタック ALLin	ボールド ブルーダイヤ トップ 部屋干しトップ
	表示通り	表示の8割
1.0	1.0杯	0.8杯
0.9	0.9杯	0.7杯
0.7	0.7杯	0.5杯
0.5	0.5杯	0.4杯
0.3	0.3杯	0.2杯

●「念入り仕上げ」コースの場合

1.2	1.2杯	1.0杯
1.0	1.0杯	0.8杯

液体洗剤キャップの例	液体洗剤		柔軟剤	
	アリエールイオンパワー アタックバイオEX アタックNeo ふんわりニュービーズ トップクリアリキッド	香りつづくトップ ナノックス ボールド 遠心力21	アリエールレボ	ハミング(濃縮) ふんわりソフラン レノア
	表示通り	表示の7割		
1.0	1.0杯	0.7杯	0.5杯	0.7杯
0.9	0.9杯	0.6杯	0.4杯	0.6杯
0.7	0.7杯	0.5杯	0.3杯	0.5杯
0.5	0.5杯	0.3杯	0.2杯	0.3杯
0.3	0.3杯	0.2杯	0.2杯	0.3杯

●「念入り仕上げ」コースの場合

1.2	1.2杯	0.8杯	0.3杯	0.5杯
1.0	1.0杯	0.7杯	0.2杯	0.3杯

(2012年1月現在)

- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なめにしてください。(泡が多量に発生し、排水口から泡や水が溢れるおそれ)
- ドアや本体周辺部に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐにぬれたタオルでふき取ってください。
(本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)