


## 取扱説明書

3Dメガネ

形名

エイ エヌ ディー ジー エックス

AN-3DG10X

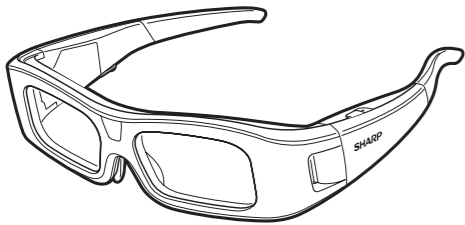


中国印刷  
PRINTED IN CHINA  
TINS-F581WJZZ  
12P04-CH-NM

ご注意：本製品（AN-3DG10X）は、3D対応のシャープ製シアタープロジェクター専用です。  
3D映像の楽しみかた、設定などの詳しい説明は、プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。

## 使用上のご注意

- 3Dメガネの近くで強い電磁波を生じる機器（携帯電話、ハンディ無線機など）を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- 高温あるいは低温では3Dメガネは十分な性能を発揮できません。使用温度をお守りください。（使用温度 10℃～40℃）
- 3Dメガネは正しく装着してください。上下を反対にしたり、前後を逆にしたりすると、正しい立体像が見られません。
- 3Dメガネをかけた状態では、ほかのディスプレイ（パソコン画面、デジタル時計、電卓など）の表示が見づらくなる場合があります。3D映像以外は、3Dメガネを外して見てください。
- 光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は3Dメガネを使用しないでください。
- 3Dメガネは、両目を水平に近い状態で視聴してください。横になったり顔を傾けたりすると、映像が暗くなったり3D効果を感じにくくなったりすることがあります。
- 画面の有効高さの3倍程度の視距離で見てください。
- 蛍光灯などの照明によっては、ちらついて見えることがあります。このような場合は、蛍光灯を暗くしたり消したりして視聴してください。

## 同梱品

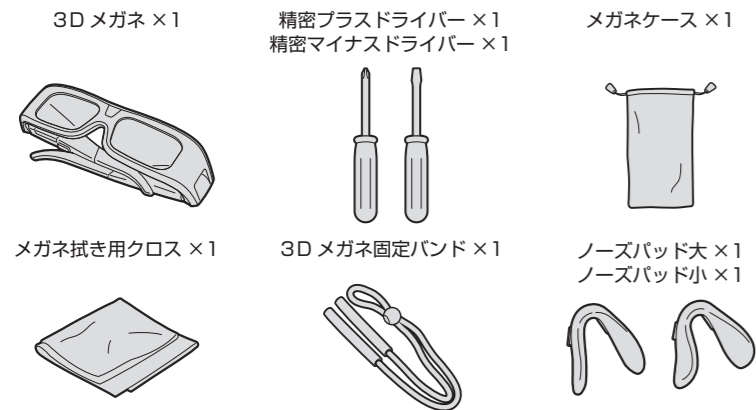

## ■ お買いあげありがとうございました

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に「安全に正しくお使いいただくために」は必ずお読みください。お読みになったあとは、いつでも取り出せる場所に必ず大切に保管してください。

## 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

**警告** 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

**注意** 人が障害を負ったり財産が損害を受けるおそれがある内容を示しています。

**図記号の意味**

- 記号は、気をつける必要があることを表しています。
- 記号は、してはいけないことを表しています。
- 記号は、しなければならないことを表しています。

## 警告

3Dメガネについての安全上のご注意

## ■ 誤飲防止について

電池や付属のノーズパッドは、お子様の手の届く場所に置かない

- 電池を交換するときは、お子様を近づけないでください。誤って飲み込む恐れがあります。

万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

## ■ 分解禁止について

3Dメガネを分解したり、改造しない

- 火災や視聴時の異常による体調不良の原因となります。

## ■ コイン型リチウム電池の取り扱いについて

電池を火の中に入れてたり、加熱したりしない

- 破裂して事故の原因となります。

電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池を取り出す


- 電池を入れたままにしておく、電池を漏液させるおそれがあります。この液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがありますので、こすらずに多量の水道水などのきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

2

## 3Dメガネの準備

3Dメガネの各部のなまえ

- 視力矯正用メガネの上からかけることができます。

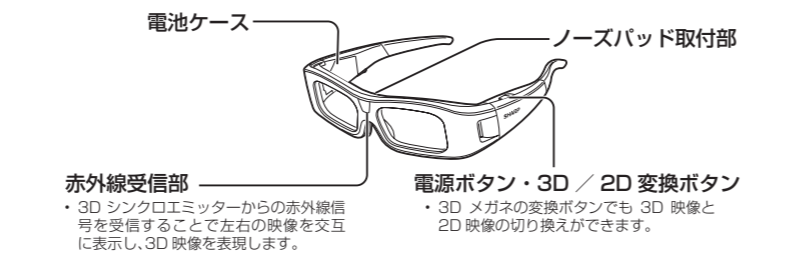

- ◇ おしらせ ◇
- 赤外線受信部を汚したり、シールなどを貼らないでください。3Dシンクロエミッターからの信号を受信できなくなり、3Dメガネが正常に動作しなくなることがあります。
  - 別の赤外線通信装置の影響があると、正しい3D映像が見られないことがあります。

3Dメガネの視聴可能範囲

- 3Dシンクロエミッター正面から約10m以内（左右約30°、上下約20°以内）

## オートパワーオフ機能

- 本体からの信号が受信できなくなると3分後に自動で3Dメガネの電源が切れます。

- ◇ おしらせ ◇
- 視聴可能範囲以外で使用すると、3Dメガネが正常に動作しなくなることがあります。視聴可能範囲以内でも、ご利用の環境によっては3Dメガネが正常に動作しなくなることがあります。
  - 3Dメガネのレンズに力を加えないでください。また、3Dメガネを落としたり、曲げたりしないでください。
  - 鋭利なもので3Dメガネのレンズの表面をひっかかないでください。製品が破損し、3D映像の品質が低下するおそれがあります。

6

## 注意

3Dメガネについての安全上のご注意

## ■ 3Dメガネについて

3Dメガネに物を落としたり、力を加えたり、踏んだり、落としたりしない

- ガラス部分などが破損しけがの原因となることがあります。
- 付属のケースに入れて保管してください。
- メガネのレンズが割れた際は、目や口に破片が入らないようにしてください。

3Dメガネを装着時は、フレームの先端に注意する

- 目をついてけがの原因となることがあります。

## ■ コイン型リチウム電池の取り扱いについて

極性（プラス⊕とマイナス⊖）を逆に入れない

- 間違えると電池の破損、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。挿入指示通り正しく入れてください。（⇒Aページ）

## ■ 3D映像の視聴について

- 3D映像の見方には個人差があります。

光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人、酒気帯びの人は3Dメガネを使用しない

- 病状悪化の原因となることがあります。

体調がすぐれないときは、3Dの視聴は控える

3Dメガネで視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、使用を中止する

- そのまま視聴すると体調不良の原因となることがあります。適度な休憩をとってください。

- 休憩をとっても疲労感、不快感が取れない場合は、使用を中止してください。

3Dメガネのヒンジ部に指をはさまないようにする

- 指が原因となることがあります。
- 特にお子様にご注意ください。

指定以外の電池を使用しない

- 間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

廃棄のしかた

- ⊕と⊖をゼロハンテープで絶縁して廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てかた」が違います。地域の条例に従ってください。

3D映像（映画、ゲーム、パソコン等）をご覧になる場合は、1時間程度を目安に適度に休憩をとる


- 長時間の視聴による目の疲れの原因となることがあります。

3

## 3Dメガネの準備（つづき）

3Dメガネの絶縁シートを取り外す

- 3Dメガネをお使いになるときは、はじめに絶縁シートを取り外してください。

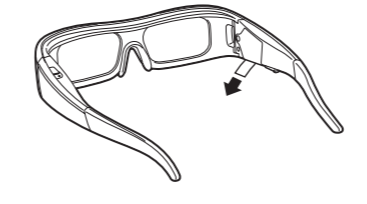


- ◇ おしらせ ◇
- 電池残量が少なくなると、3Dメガネの電源を入れたときにランプが連続で6回点滅します。
  - 電池を交換するときは日立マクセル製のコイン型リチウム電池（CR2032）をご使用ください。
  - 電池の極性（プラスとマイナス）を逆に入れないでください。
  - 不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理してください。


電池交換のしかた

- 金属バネにマイナスドライバーを引っかけないようにしてください。
- マイナスドライバーは、奥まで差し込みすぎないようにしてください。

1 ふたのねじを付属のプラスドライバーでゆるめてふたを外す

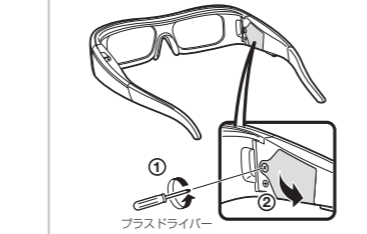


2 右下のプラスチック部分と電池の間に付属のマイナスドライバーを差し込み、電池を持ち上げる

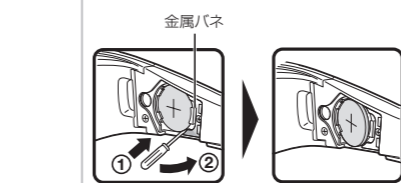

3 電池がはずれたら指でとり出し、新しい電池を用意する


4 新しい電池を金属バネの下にもぐり込ませ、電池を上から指で押してプラスチックのフックに引っかける

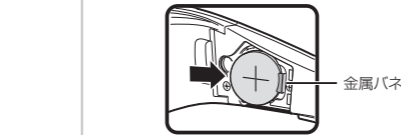

5 ふたをとじる



6 ふたのネジを付属のプラスドライバーで締める

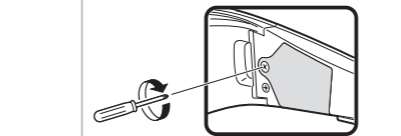

7

## 注意

## ■ 3D映像の視聴について（つづき）

3Dメガネを使用しているときに誤ってテレビ画面や人をたたかない

- 3D映像のため、画面との距離を誤り、画面をたたきけがの原因となることがあります。

3Dの映像を見るときは3Dメガネを使用する

3Dメガネは、両目を水平に近い状態で視聴する近視や遠視の方、左右の視力が異なる方や乱視の方は、視力矯正メガネの装着などにより、視力を適切に矯正したうえで3Dメガネを使用する

3Dメガネを装着中も映像が2重に見える状態が続くとき、立体感が感じにくいときは使用を中止する

- 長時間の使用による目の疲れの原因となることがあります。

## ■ 3Dメガネの使用について

- 3Dメガネやレンズは精密部品です。取り扱いには十分ご注意ください。

3Dメガネでの視聴年齢については、5～6歳以上を目安にする

お子様が3Dメガネで視聴する場合は、必ず保護者が同伴する

- お子様の場合は、疲労や不快感などに对する反応がわかりにくいいため、急に体調が悪くなる場合があります。

お子様が視聴の際は、保護者の方が目の疲れがないか、ご注意ください。

3Dメガネを使用するときは周囲に壊れやすいものを置かない

- 3D映像を実際のもの間違えて身体を動かし、周囲のものを破損してけがの原因となることがあります。

3Dメガネをかけたまま移動しない

- 周りが暗くなり、転倒などによるけがの原因となることがあります。

画面の有効高さの3倍程度の視距離で見る推奨距離

約3.8m

- 推奨距離より近距離でのご使用は目の疲れの原因となることがあります。

3Dメガネは、指定の用途以外には使用しない

3Dメガネを割れた状態で使用しない

- けがや目の疲れの原因となることがあります。

3Dメガネに異常・故障があったときは直ちに使用を中止する

- そのまま使用するとけがや目の疲れ、体調不良の原因となることがあります。

肌に異常を感じたら3Dメガネの使用を中止する

- ごくまれに塗料や材質でアレルギーの原因となることがあります。

鼻やこめかみが赤くなったり、痛み、かゆみを感じたら3Dメガネの使用を中止する

- 長時間の使用による圧力により発生することがあり、体調不良の原因となることがあります。


4

## 3Dメガネの準備（つづき）


ノーズパッドを取り付ける

- 必要に応じて、付属のノーズパッドを取り付けてご使用ください。

- ノーズパッドは大小の2種類ございますので、ご自分に合ったノーズパッドをご使用ください。

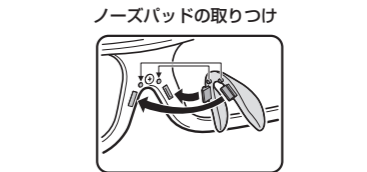


ノーズパッドの取りはずし

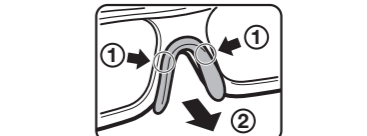

固定バンドの取り付けかた

- 必要に応じて付属の固定バンドを取り付けてご使用ください。

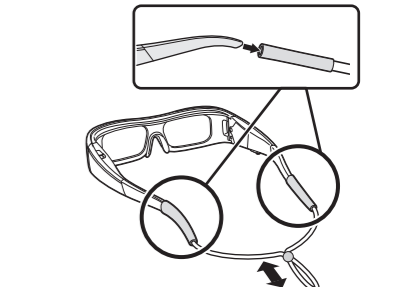


8

## 3Dメガネの使いかた

- 3Dメガネを装着し、3D対応の映像を見ると3D映像を楽しむことができます。

### 3Dメガネの電源の入/切をする

- 3Dメガネの電源ボタンを約2秒間押し続けると電源が入り、電源ランプが3回点滅します。電源を切るときは、電源ボタンを約2秒間押し続けてください。(電源ランプが2秒点灯して、電源が切れます。)

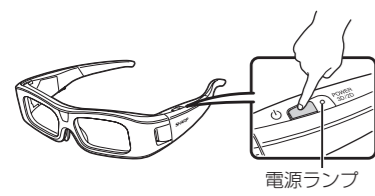


- 視聴後はメガネケースに入れて保管してください。



電源	操作	電源ランプ
オンにする	2秒長押し	3回点滅
オフにする	オンの状態から2秒長押し	2秒点灯

### 2D映像へ切り換える

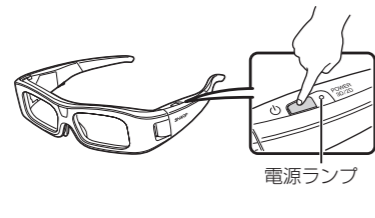- 3D映像視聴中に3Dメガネの3D/2D変換ボタンをダブルクリックする(2秒以内に2回押す)と、2D映像に切り換わります。



視聴時	操作	電源ランプ	切り換え
3D映像	2回押す	2回点滅	2D映像
2D映像	2回押す	3回点滅	3D映像

こんなときは	ここをお確かめください
3Dメガネを装着し、3Dモードで表示しているのに、映像が2重に見える 	<ul style="list-style-type: none"> <li>3Dメガネの電源が入っていますか。3Dメガネの電源ボタンを2秒以上押し続けて、3Dメガネの電源を入れてください。</li> </ul>
3Dメガネを装着し、3Dモードで表示しているのに、2Dしか見えない 	<ul style="list-style-type: none"> <li>3Dメガネが2D映像を見る状態になっていませんか。3Dメガネの3D/2D変換ボタンを2回連続で押して3D映像に切り換えてください。</li> </ul>

9

## おもな仕様

品名	3Dメガネ
形名	AN-3DG10X
レンズ方式	液晶シャッター方式
使用電源	DC3V
電池	リチウムコイン電池CR2032×1
電池持続時間	連続約75時間
外形寸法	幅172.7mm×奥行き170.0mm×高さ47.5mm
本体質量	約65.0g(電池含む)
使用温度	10℃～40℃ (低温では3Dメガネは十分な性能を発揮できません。使用温度をお守りください。)

10

## 保証とアフターサービスについて

### 保証について

#### ●保証期間

お買い上げの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### 修理を依頼されるときは

- 保証は持込修理となります。
- アフターサービスについてわからないことはお買い上げの販売店またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。

品名：3Dメガネ  
形名：AN-3DG10X  
故障の状態

**使い方や修理のご相談など**

**【お客様相談センター】** ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

**0120-001-251** 電話：043-331-1626 FAX：043-297-2696  
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

**受付時間** ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00 (年末年始を除く)

●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。 ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2010.7)

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます

パソコン <http://www.sharp.co.jp/support/>  
シャープ お問い合わせ **検索**

11

## シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

13

14

15

16